



Mira telescópica térmica Serie THUNDER ZOOM 2.0

Manual del usuario V5.5.68 202311



Contáctenos

Índice

Capítulo 1 Descripción general	1
1.1 Descripción del dispositivo.....	1
1.2 Funciones principales	1
1.3 Apariencia.....	1
1.3.1 Componente.....	2
1.3.2 Descripción de botones.....	3
Capítulo 2 Preparación	4
2.1 Conexión del cable	4
2.2 Instalación de las pilas	4
2.2.1 Instrucciones sobre la batería	4
2.2.2 Cambiar la pila	4
2.3 Instalación de la guía	5
2.4 Encendido/Apagado	6
2.5 Descripción del menú.....	7
2.5.1 Menú principal	7
2.5.2 Menú rápido	8
2.6 Conexión de la aplicación	8
2.7 Estado del firmware	9
2.7.1 Comprobar el estado del firmware.....	9
2.7.2 Actualizar dispositivo.....	9
2.8 Puesta a cero.....	10
Capítulo 3 Ajustes de imagen	11
3.1 Ajuste de la dioptrías	11
3.2 Ajuste del enfoque	11
3.3 Cambiar FOV.....	12
3.4 Ajustar brillo	12
3.5 Ajustar el contraste.....	12
3.6 Ajustar el tono	13
3.7 Ajustar la nitidez	13
3.8 Seleccionar el modo de la escena	14
3.9 Establecer una paleta.....	14
3.10 Corrección de píxeles defectuosos	16

Manual del usuario de la mira telescópica térmica

3.11 Corrección de campo plano (FFC)	17
3.12 Establecer el modo de imagen sobre imagen (PiP).....	17
3.13 Ajustar el zoom digital	18
Capítulo 4 Puesta a cero	19
4.1 Seleccionar perfiles de puesta a cero	19
4.2 Establecer el estilo de la retícula.....	20
4.3 Corrección de retícula	20
Capítulo 5 Medición de la distancia	23
Capítulo 6 Ajustes generales	25
6.1 Establecer la visualización en pantalla	25
6.2 Establecer el logotipo de la marca	25
6.3 Prevención de combustión	26
6.4 Seguimiento de calor	26
6.5 Capturar imágenes y vídeo	27
6.5.1 Capturar imágenes	27
6.5.2 Ajustar el audio.....	27
6.5.3 Grabar vídeo.....	27
6.5.4 Pregrabar vídeo	28
6.6 Exportar archivos	28
6.6.1 Exportar archivos con HIKMICRO Sight	28
6.6.2 Exportar archivos usando un PC.....	29
Capítulo 7 Ajustes del sistema	30
7.1 Ajustar la fecha	30
7.2 Ajustar la hora	30
7.3 Establecer el idioma	30
7.4 Establecer la unidad.....	31
7.5 Ver la información del dispositivo.....	31
7.6 Restaurar el dispositivo	31
Capítulo 8 Preguntas frecuentes	32
8.1 ¿Por qué está apagado el monitor?.....	32
8.2 La imagen no es clara, ¿cómo puedo ajustarla?.....	32
8.3 No puedo capturar imágenes ni grabar vídeo. ¿Cuál es el problema?	32
8.4 ¿Por qué el ordenador no identifica el dispositivo?	32

Manual del usuario de la mira telescópica térmica

Instrucciones de seguridad	33
Información legal	36
Información normativa	38

Capítulo 1 Descripción general

1.1 Descripción del dispositivo

La mira telescópica térmica HIKMICRO THUNDER ZOOM 2.0 con doble FOV conmutable satisface diferentes necesidades de observación. La sensibilidad térmica extra alta garantiza un perfecto reconocimiento de los detalles incluso en las condiciones meteorológicas más adversas cuando entre el objeto y el entorno hay una diferencia mínima de temperatura. Con un tiempo de funcionamiento ampliado, la mira es de aplicación a escenarios como la caza.

1.2 Funciones principales

Doble FOV conmutable

El doble FOV satisface diferentes necesidades de observación. Gire el anillo del interruptor FOV para cambiar el FOV.

Ajuste del brillo y del tono

Es posible ajustar el brillo y el tono según las necesidades.

Seguimiento de calor

El dispositivo puede detectar la temperatura más alta de la escena y marcar el punto. Esta función varía según el modelo de la cámara.

Gran zoom digital

El zoom digital de hasta 8 aumentos ofrece un mejor enfoque de pequeños objetivos a grandes distancias.

Puesta a cero

La retícula le ayuda a apuntar al blanco con rapidez y precisión. Según las distintas condiciones, puede seleccionar la puesta a cero única o la puesta a cero aparte.

Consulte ***Puesta a cero***.

Grabación de audio y activada por retroceso

El dispositivo graba audio y es compatible con la grabación activada por retroceso.

Conexión de la aplicación

El dispositivo puede tomar imágenes, grabar vídeos, exportar archivos, configurar los parámetros y actualizar el firmware a través de HIKMICRO Sight tras conectar el teléfono a través de un punto de acceso.

1.3 Apariencia

La apariencia de la mira telescópica térmica puede variar. Seleccione el tipo del producto real como referencia.

1.3.1 Componente

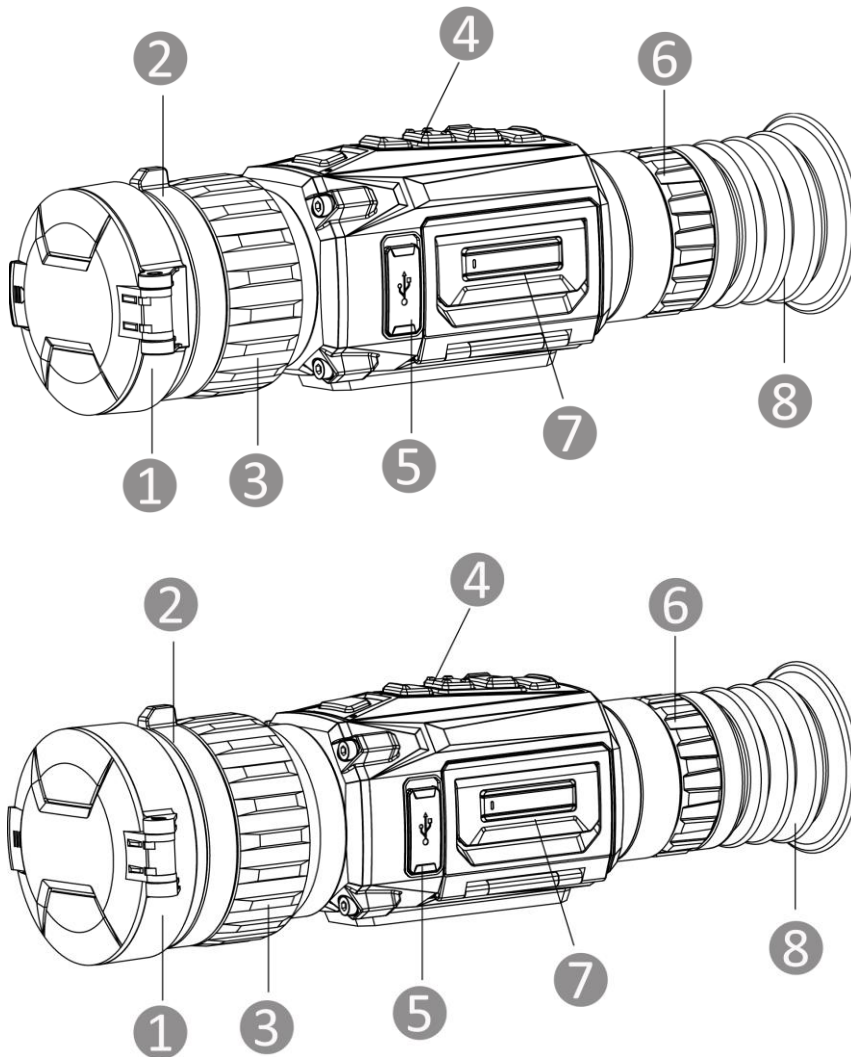


Figura 1-1 Apariencia

Tabla 1-1 Descripción del aspecto






Núm.	Componente	Función
1	Tapa de la lente	Protege la lente.
2	Anillo interruptor FOV	Cambia el campo de visión del dispositivo
3	Anillo de enfoque	Ajusta el enfoque para captar objetivos claros.
4	Botones	Para ajustar las funciones y parámetros.
5	Interfaz de tipo C	Conecta el dispositivo a la fuente de alimentación o transmite datos con un cable USB tipo C.
6	Rueda de ajuste de dioptrías	Ajusta la configuración dióptrica.
7	Compartimento de la batería	Alberga la batería.

8	Ocular	La pieza colocada más cerca del ojo para ver el objetivo.
---	--------	---

1.3.2 Descripción de botones

Las funciones de los botones del dispositivo se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 1-2 Descripción de botones e interfaces

Núm.	Icono	Botón	Descripción
1		Encendido	<ul style="list-style-type: none"> ● Pulsar brevemente: Modo en espera/activar dispositivo ● Mantener pulsado: Encendido/apagado * <i>El indicador de encendido se mantiene iluminado en rojo cuando el dispositivo está encendido.</i>
2		Modo	<ul style="list-style-type: none"> ● Pulsar brevemente: Cambiar las paletas ● Mantener pulsado: Corregir la falta de uniformidad de la visualización (FFC)
3		Captura	<ul style="list-style-type: none"> ● Pulsar brevemente: Capturar una instantánea ● Mantener pulsado: Iniciar/detener la grabación de vídeo
4		Menú	<p>Modo sin menú:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pulsar brevemente: Entrar en el menú rápido ● Mantener pulsado: Entrar en el menú principal <p>Modo menú:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pulsar brevemente: Confirmar/establecer los parámetros ● Mantener pulsado: Salir del menú rápido y del menú principal
5		Zoom	<ul style="list-style-type: none"> ● Pulsar brevemente: Cambiar el Zoom digital ● Mantener pulsado: Activar/desactivar el modo de imagen sobre imagen (PIP)

Capítulo 2 Preparación

2.1 Conexión del cable

Conecte el dispositivo y el adaptador de corriente con un cable tipo C para encender el dispositivo. Como alternativa, conecte el dispositivo y el ordenador para exportar archivos.

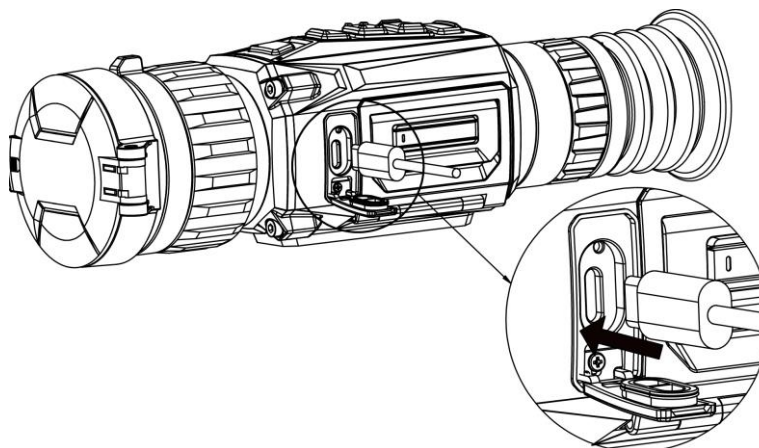


Figura 2-1 Conexión del cable

2.2 Instalación de las pilas

2.2.1 Instrucciones sobre la batería

- El dispositivo admite una batería de iones de litio extraíble. La tensión limitada de carga de la batería es de 4,2 V. La capacidad de la batería es 3,6 V/4,4 Ah (15,84 Wh).
- Cargue la batería durante más de 4 horas antes del primer uso.
- Si es necesario, compre el tipo de pilas que recomienda el fabricante.
- Retire la pila si no va a utilizar el dispositivo durante un periodo de tiempo prolongado.

2.2.2 Cambiar la pila

Insertar y retirar la pila del compartimiento para las pilas.

Antes de comenzar

Asegúrese de apagar el dispositivo antes de retirar la pila.

Pasos

1. Levante la tapa del compartimiento de la batería desde el asa y abra la tapa tirando hacia afuera.

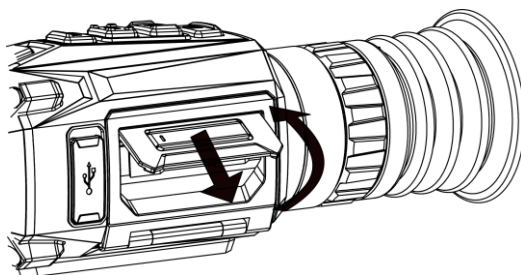


Figura 2-2 Retirar la tapa del compartimento para las pilas

- Empuje el pestillo de la batería hacia el lado (como muestra la flecha), y libere la batería.

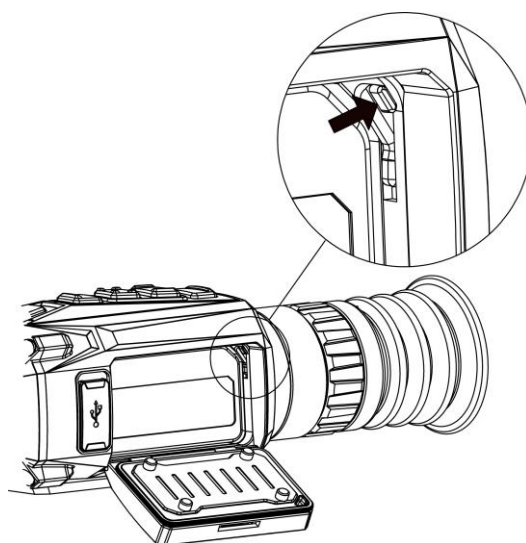


Figura 2-3 Quitar el pestillo de la pila

- Inserte la pila dentro del compartimento. El pestillo bloquea la batería en su sitio cuando está completamente introducida.

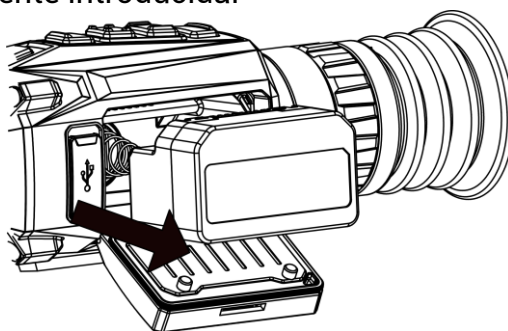


Figura 2-4 Insertar la batería

- Empuje la tapa del compartimento de la batería hasta que encaje en su posición de bloqueo.

2.3 Instalación de la guía

Antes de comenzar

- Primero apague el dispositivo.
- Utilice una gamuza que no suelte pelusa para limpiar la base del dispositivo y la guía.

- La guía no se incluye en el paquete. Cómprela por separado.

Pasos

1. Alinee los orificios de instalación en el dispositivo y el raíl.
2. Introduzca los tornillos y apriételes.

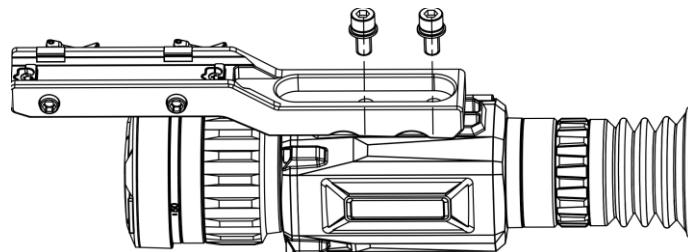


Figura 2-5 Insertar los tornillos

3. Apriete los tornillos para asegurar el dispositivo en la guía.

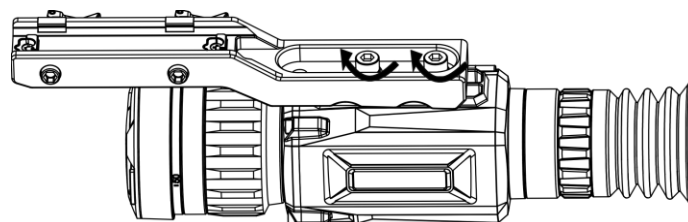




Figura 2-6 Asegurar el dispositivo

2.4 Encendido/Apagado

Encendido

Cuando la batería tenga carga suficiente, pulse  para encender el dispositivo.

Apagar

Con el dispositivo encendido, mantenga pulsado  para apagar el dispositivo.







Nota

- Cuando apague el dispositivo, aparecerá una cuenta atrás de apagado. Puede pulsar cualquier botón para interrumpir la cuenta atrás y cancelar el apagado.
 - Cuando el apagado sea porque la batería tiene poca carga, no se podrá cancelar.
-

Apagado automático

Configure el tiempo de apagado automático para su dispositivo y entonces, el dispositivo se apagará automáticamente cuando transcurra el tiempo establecido.

Pasos


1. Mantenga pulsado  para visualizar el menú principal.
 2. Vaya a  **Ajustes generales** y seleccione .
 3. Pulse  o  para seleccionar el tiempo de apagado automático según sea necesario.
 4. Mantenga pulsado  para guardar y salir.
-




Nota

- Cuando aparezca el aviso de poca carga, cargue la batería.
 - El apagado automático tiene efecto cuando el dispositivo entra en modo en espera y no está conectado a la aplicación HIKMICRO Sight a la vez.
 - La cuenta atrás del apagado automático volverá a empezar cuando el dispositivo vuelva a entrar en modo en espera o si el dispositivo se reinicia.
-

2.5 Descripción del menú

2.5.1 Menú principal

Cuando se encienda el dispositivo, mantenga pulsado  para entrar o salir del menú principal.

- Pulse  para mover arriba.
- Pulse  para mover abajo.
- Pulse  para confirmar.

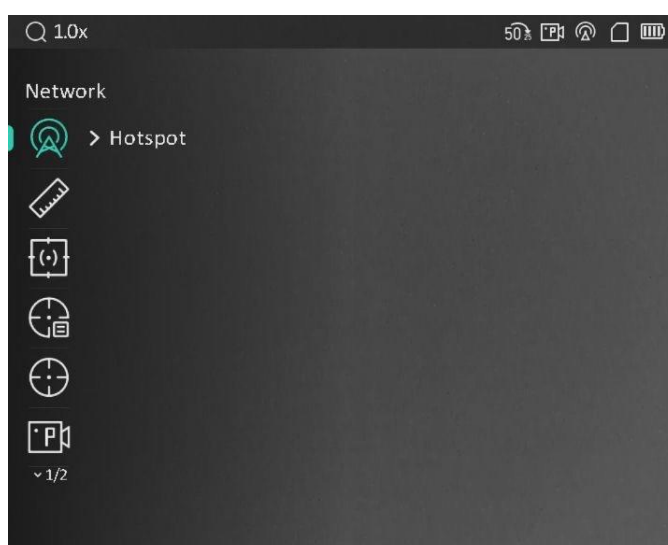



Figura 2-7 Menú principal

Nota

La imagen anterior es únicamente de referencia. La interfaz real puede variar dependiendo de la versión de software.

2.5.2 Menú rápido

Desde la interfaz de vista en directo, pulse  para visualizar el menú rápido. En el menú rápido, es posible configurar diferentes parámetros como el **Brillo** y el **Contraste**.

Nota

Esta función varía según el modelo de la cámara.

2.6 Conexión de la aplicación

Conecte el dispositivo a la aplicación HIKMICRO Sight mediante un punto de acceso y podrá capturar imágenes, grabar vídeo o configurar parámetros desde su teléfono.

Pasos






1. Busque la aplicación HIKMICRO Sight en App Store (dispositivos iOS) o en Google Play™ (dispositivos Android) para descargarla. Alternativamente, puede escanear el código QR para descargarla e instalarla.



Android



iOS

2. Mantenga pulsado  para visualizar el menú del dispositivo.
3. Pulse  o  para seleccionar  y pulse  para activar el punto de acceso.
4. Active el wifi de su teléfono y conéctese al punto de acceso wifi del dispositivo.
 - Nombre del punto de acceso: HIKMICRO_Núm. de serie
 - Contraseña del punto de acceso wifi: Núm. de serie
5. Abra la aplicación y conecte el teléfono con el dispositivo. Podrá ver la interfaz del dispositivo en su teléfono.

Nota

- El dispositivo no se podrá conectar con la aplicación si introduce una contraseña errónea varias veces. Consulte la sección **Restaurar el dispositivo** para restablecer el dispositivo y vuelva a conectar la aplicación.
 - El dispositivo debe ser activado para el primer uso. Cambie la contraseña predeterminada tras la activación.
-

2.7 Estado del firmware

2.7.1 Comprobar el estado del firmware

Pasos

1. Abra la aplicación HIKMICRO Sight y conecte su dispositivo a la aplicación.
2. Compruebe si hay alguna solicitud de actualización en la interfaz de gestión del dispositivo. Si no hay ninguna solicitud de actualización, el firmware instalado es la última versión. Si hay un punto rojo, el firmware no es la última versión.

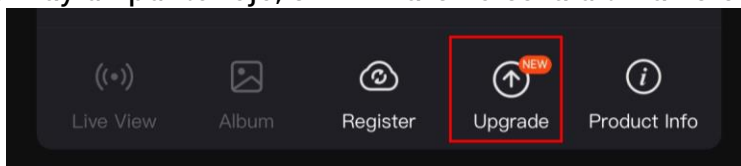


Figura 2-8 Comprobar el estado del firmware

3. (Opcional) Si el firmware no es la última versión, actualice el dispositivo. Consulte **Actualizar dispositivo**.

2.7.2 Actualizar dispositivo

Actualizar dispositivo mediante la aplicación HIKMICRO Sight

Antes de comenzar

Instale la aplicación HIKMICRO Sight en su teléfono y conecte el dispositivo a la aplicación.

Pasos

1. Pulse el aviso de actualización para entrar en la interfaz de actualización del dispositivo.
2. Toque en **Actualizar** para iniciar la actualización.

Nota


La operación de actualización puede variar debido a las actualizaciones continuas. Tome la versión real de la aplicación como referencia.

Actualizar el dispositivo usando un PC

Antes de comenzar

Primero, obtenga el paquete de actualización.

Pasos

1. Conecte el dispositivo a su PC con el cable y enciéndalo.
2. Abra la unidad de disco detectada, copie el archivo de actualización y péguelo en el directorio raíz del dispositivo.
3. Mantenga pulsado  para reiniciar el dispositivo y este se actualizará automáticamente. Podrá ver el progreso de la actualización en la interfaz principal.

Nota

Durante la actualización, asegúrese de que el dispositivo esté conectado al PC. De lo contrario, podría causar un fallo innecesario, daños en el firmware, etc.

2.8 Puesta a cero

Puede activar la retícula para ver la posición del objetivo. Las funciones **Congelar** y **Zoom** pueden ayudar a ajustar la retícula con precisión. Consulte **Puesta a cero** para conocer la instrucciones detalladas.



Figura 2-9 Puesta a cero

Capítulo 3 Ajustes de imagen

3.1 Ajuste de la dioptrías

Pasos

1. Encienda el dispositivo.
2. Sujete el dispositivo y asegúrese de que el ocular cubre por completo el ojo.
3. Ajuste la rueda de ajuste de dioptrías hasta que el texto o la imagen de visualización en pantalla se vean con claridad.

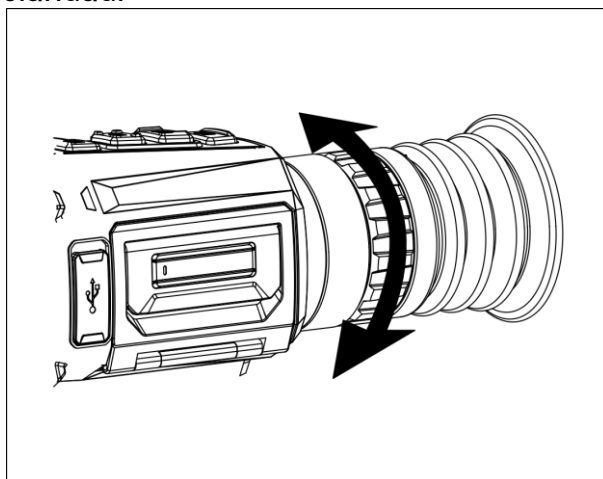


Figura 3-1 Ajuste de la dioptrías

Nota

Al ajustar las dioptrías, NO toque la superficie de la lente para evitar que se manche.

3.2 Ajuste del enfoque

Pasos

1. Encienda el dispositivo.
2. Abra la tapa de la lente.
3. Sujete el dispositivo y asegúrese de que el ocular cubre por completo el ojo.
4. Ajuste el anillo/botón de enfoque hasta que la imagen se vea clara.

Nota

Durante el enfoque, no toque la superficie de la lente para evitar mancharla.

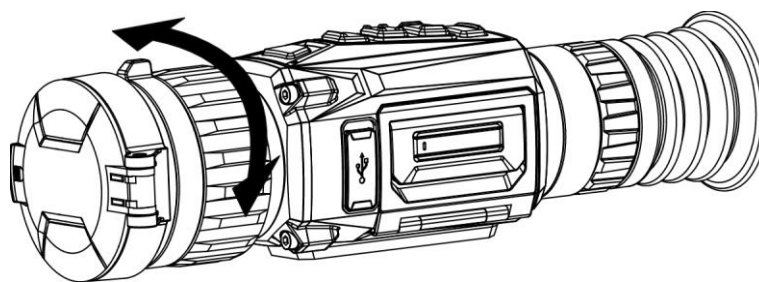


Figura 3-2 Ajuste del enfoque

3.3 Cambiar FOV

Gire el anillo del interruptor FOV para cambiar el FOV del objetivo. Verá el icono en la barra de estado, que indica la longitud de la distancia focal. Por ejemplo, significa que la longitud de la distancia focal actual es de 25 mm en el FOV amplio.

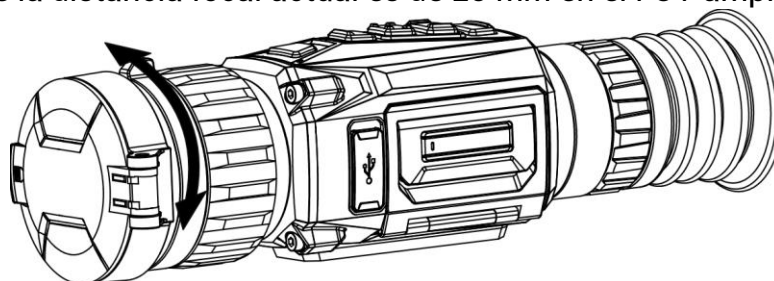


Figura 3-3 Cambiar FOV

3.4 Ajustar brillo

Es posible ajustar el brillo de la pantalla.

Pasos

1. Desde la interfaz de vista en directo, pulse para visualizar el menú rápido.
2. Seleccione , y pulse para confirmar.
3. Pulse o para ajustar el brillo de la pantalla.
4. Mantenga pulsado el botón para guardar los ajustes y salir.






3.5 Ajustar el contraste

Pasos

1. Desde la interfaz de vista en directo, pulse para visualizar el menú rápido.
2. Seleccione y pulse para confirmar.
3. Pulse o para ajustar el contraste.
4. Mantenga pulsado para salir y guardar.

3.6 Ajustar el tono

Pasos

1. Desde el menú principal, seleccione  y pulse  para confirmar.
2. Pulse  o  para seleccionar un tono. Se puede seleccionar **Cálido** y **Frío**.
3. Mantenga pulsado  para salir y guardar.








Cálido



Frío

3.7 Ajustar la nitidez

Pasos

1. Desde el menú principal, seleccione  y pulse  para confirmar.
2. Pulse  o  para ajustar el contraste.
3. Mantenga pulsado  para salir y guardar.



Nitidez 1









Nitidez 5


3.8 Seleccionar el modo de la escena

Puede seleccionar la escena adecuada de acuerdo con el uso real de la escena para mejorar el efecto de visualización.

Pasos

1. Mantenga pulsado  para entrar en el menú principal.
2. Seleccione  y pulse  para confirmar.
3. Pulse  o  para cambiar los modos de escena.
 - **Reconocimiento**: el modo de reconocimiento se recomienda en la escena normal.
 - **Jungla**: el modo jungla se recomienda en un entorno de caza.
4. Mantenga pulsado el botón  para guardar los ajustes y salir.

3.9 Establecer una paleta

Es posible seleccionar diferentes paletas para visualizar la misma escena con diferentes efectos. Desde la interfaz de vista en directo, pulse  para cambiar las paletas.

Blanco vivo

Las zonas calientes aparecen coloreadas en la imagen. Cuanto mayor es la temperatura, más claro es el color.



Negro vivo

Las zonas calientes aparecen coloreadas en negro en la imagen. Cuanto mayor es la temperatura, más oscuro es el color.



Rojo vivo

Las zonas calientes aparecen coloreadas en rojo en la imagen. Cuanto mayor es la temperatura, más rojo es el color.



Fusión

De la temperatura alta a la baja, la imagen se colorea de blanco, amarillo, rojo, rosa a morado.



3.10 Corrección de píxeles defectuosos

El dispositivo puede corregir los píxeles defectuosos de la pantalla que no funcionan como se espera.

Pasos











1. Mantenga pulsado  para visualizar el menú principal.
2. Seleccione  **Ajustes de función** y pulse  para entrar en el submenú.
3. Seleccione  y pulse  para entrar en la interfaz de corrección de píxeles defectuosos (DPC).
4. Pulse  para seleccionar el eje **X** o **Y**, y pulse  o  para ajustar las coordenadas hasta que el cursor alcance el píxel muerto. Si selecciona el eje X, el cursor se mueve a izquierda y derecha; y si selecciona eje Y, el cursor se mueve arriba y abajo.
5. Pulse  dos veces para corregir el píxel defectuoso.
6. Mantenga pulsado  para guardar y salir.



Figura 3-4 Corrección de píxeles defectuosos

Nota










Si la visualización en pantalla bloquea el píxel defectuoso, la visualización en pantalla se reflejará automáticamente como se muestra en las figuras siguientes.




3.11 Corrección de campo plano (FFC)

La función de corrección de imagen puede corregir la falta de uniformidad de la pantalla.

Pasos



1. Mantenga pulsado  para visualizar el menú principal.
2. Vaya a  **Ajustes de función** y seleccione  **Calib. de imagen**.
3. Pulse  o  para cambiar los modos de corrección de campo plano y pulse  para confirmar.
 - **Manual:** Mantenga pulsado  en la vista en directo para corregir la falta de uniformidad de la pantalla.
 - **Auto:** El dispositivo realiza automáticamente una Corrección del Campo Plano (FFC) según el horario establecido al encender la cámara.
 - **Externo:** Cubra la tapa de la lente y, a continuación, mantenga pulsado  en la vista en directo para corregir la falta de uniformidad de la pantalla.
4. Mantenga pulsado  para guardar los ajustes y salir.

Nota

- Escuchará un clic y la imagen se congelará durante un segundo cuando el dispositivo realice la corrección FFC.
 - También puede mantener pulsado  para realizar la corrección FFC en modo FFC automático.
-

3.12 Establecer el modo de imagen sobre imagen (PiP)

Pasos


1. En la interfaz de vista en directo, mantenga pulsado  para activar el modo **PIP**.
 - Cuando la retícula esté activada, la vista PiP será el detalle de la retícula.
 - Cuando la retícula no esté activada, la vista PIP será el detalle de la parte central.
2. Mantenga pulsado  para apagarla.

Nota

Si el zoom digital está activado, solo funcionará el zoom en la vista PIP. El zoom digital de la vista PIP es de 2, 4 y 8 aumentos.

3.13 Ajustar el zoom digital

Puede ampliar la imagen utilizando esta función.

Al pulsar  en la interfaz de vista en directo, el zoom de la vista cambiará entre 1, 2, 4 y 8 aumentos.

Nota







Esta función varía según el modelo de la cámara.

Capítulo 4 Puesta a cero

4.1 Seleccionar perfiles de puesta a cero

Si varios usuarios utilizan el dispositivo, estos pueden configurar y guardar los ajustes de retícula en su perfil correspondiente de puesta a cero.

Pasos

1. En la interfaz de vista en directo, mantenga pulsado  para que aparezca el menú principal.
2. Seleccione , y pulse  para confirmar.
3. Pulse  o  para seleccionar un perfil de puesta a cero.
4. Mantenga pulsado  para guardar y salir.

Resultado

La parte superior de la imagen muestra la información de la retícula. Por ejemplo, «A5-100 m» significa que está utilizando la retícula n.º 5 del perfil de puesta a cero A y la distancia establecida es de 100 m.

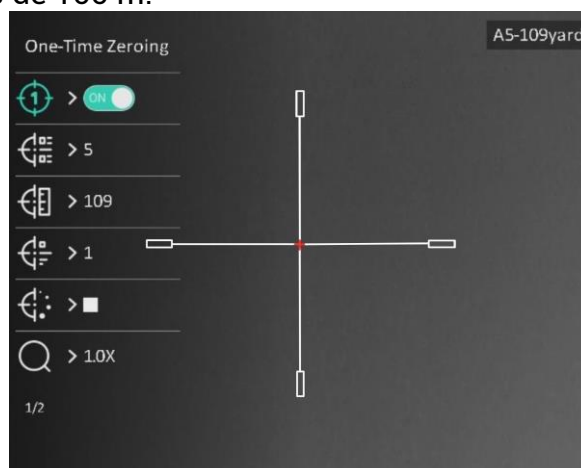


Figura 4-1 Uso de la retícula

Nota

Hay 5 perfiles de puesta a cero en total y puede configurar 5 retículas en cada perfil de puesta a cero.










4.2 Establecer el estilo de la retícula

Puede seleccionar el tipo y el color de la retícula para los diferentes entornos.

Antes de comenzar


Seleccione un núm. de puesta a cero.


Pasos

1. En la interfaz de puesta a cero, pulse  o  para seleccionar  o , y pulse  para confirmar.
2. Pulse  o  para cambiar el tipo o el color de su retícula, y pulse  para confirmar. Puede establecer 10 tipos de retículas y elegir entre los colores **negro**, **blanco**, **verde** y **rojo**.
3. Mantenga pulsado  para guardar los ajustes conforme a lo indicado.

Nota

En modo negro vivo y blanco vivo, si configura el color de retícula como blanco o negro, los colores de la retícula se invertirán automáticamente para apuntar mejor al objetivo.

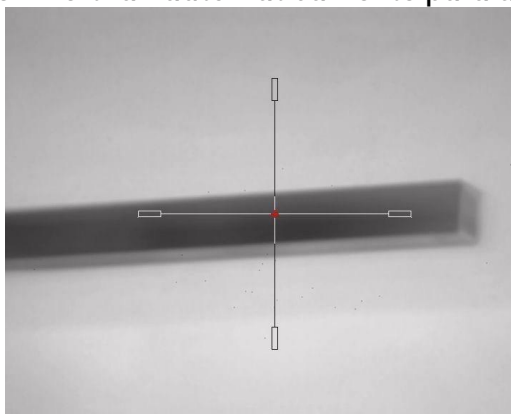



-
6. Mantenga pulsado  para salir de la interfaz según el aviso.
 - **Aceptar:** guardar el ajuste y salir.
 - **Cancelar:** salir sin guardar los ajustes.

4.3 Corrección de retícula

La corrección de retícula le puede ayudar a apuntar al blanco con gran precisión marcando la desviación entre la retícula grande y la pequeña. Las funciones **Congelar** y **Zoom** pueden ayudar a ajustar la retícula con más precisión.

Nota

-  **OFF** significa puesta a cero aparte. Debe poner a cero el FOV amplio y el FOV estrecho respectivamente.
 -  **ON** significa puesta a cero única. Solo debe poner a cero el FOV estrecho. El dispositivo pone a cero el FOV amplio automáticamente.
-

Antes de comenzar

Seleccione primero un perfil de puesta a cero.

Pasos































1. Desde el menú principal, pulse  o  para seleccionar  , y pulse  para entrar en la interfaz de puesta a cero.
2. Seleccione un núm. de puesta a cero. Puede establecer 5 retículas.
 - a) Pulse  o  para seleccionar  , y pulse  para confirmar.
 - b) Pulse  o  para seleccionar un n.º de puesta a cero para realizar la corrección.
 - c) Pulse  de nuevo para confirmar.
3. Seleccione un modo de puesta a cero. La puesta a cero aparte y la puesta a cero única están disponibles.
 - Si selecciona la puesta a cero única, debe cambiar primero el FOV a estrecho.
 - Si selecciona la puesta a cero aparte, debe poner a cero el FOV amplio y el FOV estrecho respectivamente. Cambie el FOV conforme a las indicaciones.
4. Establecer la distancia al objetivo.
 - a) Pulse  o  para seleccionar  , y pulse  para confirmar.
 - b) Pulse  para cambiar de dígito.
 - c) Pulse  o  para cambiar el número, y pulse  de nuevo para confirmar.
5. Seleccione  , y pulse  o  para agrandar la imagen hasta que la posiciones del objetivo esté lo suficientemente clara.
6. Apunte al objetivo y apriete el gatillo, luego alinee la retícula con el punto de impacto.
 - a) Pulse  o  para seleccionar  , pulse  para congelar la imagen.
 - b) Seleccione  para establecer las coordenadas o hasta que la retícula grande quede alineada con el punto de impacto. Pulse  para seleccionar el eje X o Y. Si selecciona el eje X, la retícula se mueve a izquierda y derecha; y si selecciona el eje Y, la retícula se mueve arriba y abajo.
 - c) Mantenga pulsado  para guardar los ajustes conforme a lo indicado.




Figura 4-2 Corrección de retícula

Nota


- Cuando cambie el núm. de la puesta a cero, aparecerá un aviso en la interfaz. Seleccione Aceptar para guardar los ajustes de la retícula actual.
- Al habilitar la función de congelación en la retícula, podrá ajustar la posición del cursor sobre una imagen congelada. Esta función puede evitar el movimiento de la imagen.

7. Mantenga pulsado  para la próxima operación conforme a las indicaciones.

a) Si selecciona la puesta a cero única, mantenga pulsado  para salir de la interfaz conforme a las indicaciones.

– **Aceptar:** Guardar los parámetros y salir.

– **Cancelar:** salir sin guardar los ajustes.

b) Si selecciona la puesta a cero aparte, mantenga pulsado  para la próxima operación conforme a las indicaciones.

– **Guardar y poner a cero:** Guarde los ajustes y ponga a cero el otro FOV.

– **Guardar y salir:** Guarde los ajustes de puesta a cero del FOV actual y salga.

– **Cancelar:** salir sin guardar los ajustes.

8. Apriete el gatillo de nuevo para verificar que punto de mitra está alineado con el punto de impacto.

9. (Opcional) Repita los pasos del 2 al 8 para establecer la posición de otras retículas en este perfil de puesta a cero.












Capítulo 5 Medición de la distancia

El dispositivo puede detectar la distancia entre el blanco y la posición de observación.

Antes de comenzar




Cuando vaya a medir la distancia, conserve la posición corporal y la mano lo más estática posible. De lo contrario, la precisión podría verse afectada.

Pasos

1. Mantenga pulsado  para visualizar el menú principal.
2. Pulse  o  para seleccionar  y pulse  para entrar en la interfaz de medición.
 - 1) Pulse  para visualizar la interfaz de configuración. Pulse  o  para seleccionar el tipo de objetivo entre **Ciervo**, **Lobo gris**, **Oso pardo** y **Personalizado**, y pulse  para confirmar.
 - 2) Pulse  o  para cambiar el número y establecer la altura del objetivo.

Nota

La altura disponible abarca desde 0,1 m hasta 9,0 m.

- 3) Mantenga pulsado  para guardar la configuración y regresar a la interfaz de medición.
3. Alinee el centro de la marca superior con el borde de la parte superior del blanco. Pulse .
El visor parpadeará en el borde superior del blanco.
4. Alinee el centro de la marca inferior con el borde de la parte inferior del blanco. Pulse .

Resultado

La parte superior derecha de la imagen mostrará el resultado de la medición de la distancia y la altura del blanco.



Figura 5-1 Resultado de la medición









Capítulo 6 Ajustes generales

Es posible grabar vídeo o capturar imágenes manualmente desde la vista en directo.

6.1 Establecer la visualización en pantalla

Puede elegir visualizar la información de visualización en pantalla en la interfaz de vista en directo.






Pasos

1. Mantenga pulsado  para visualizar el menú principal.
2. Entre en  **Ajustes de función**, y seleccione .
3. Pulse primero  para habilitar **la visualización en pantalla**. Puede pulsar  o  para seleccionar y  para mostrar u ocultar la información de visualización en pantalla necesaria.
 - **Fecha**: mostrar u ocultar la información de la fecha.
 - **Hora**: mostrar u ocultar la información de la hora.
4. Mantenga pulsado  para guardar y salir.

6.2 Establecer el logotipo de la marca

Es posible añadir el logotipo de la marca en la interfaz de la vista en directo.

Pasos

1. Mantenga pulsado  para visualizar el menú principal.
2. Entre en  **Ajustes de función**, y seleccione .
3. Pulse  para habilitar o inhabilitar el **Logotipo de la marca**.
4. Mantenga pulsado  para guardar los ajustes y salir.

Resultado

El logotipo de la marca se mostrará en la parte inferior izquierda de la imagen.

Nota






Después de habilitar esta función, el logotipo solo aparecerá en la interfaz de vista en directo, las capturas de imagen y vídeos.

6.3 Prevención de combustión

Esta función puede evitar que se queme el detector del canal térmico. Cuando la función esté habilitada, la tapa de protección se cerrará si la escala de grises del detector alcanza un determinado valor.

Evite la luz directa del sol y active la función de prevención de quemaduras para reducir el riesgo de averiar el sensor debido al calor.

Pasos

1. Mantenga pulsado  para visualizar el menú principal.
2. Entre en  **Ajustes de función**, y seleccione .
3. Pulse  para activar o desactivar la función de prevención de quemaduras.
4. Mantenga pulsado el botón  para guardar los ajustes y salir.







Nota

Si la función de prevención de combustión está desactivada, la tapa de protección no se cerrará.

6.4 Seguimiento de calor

El dispositivo puede detectar el punto de temperatura más alta de la escena y marcarlo en la pantalla.

Pasos

1. Mantenga pulsado  para visualizar el menú principal.
2. Pulse  o  para seleccionar  y pulse  para marcar el punto de temperatura más alta.
3. Mantenga pulsado el botón  para guardar los ajustes y salir.

Resultado




Cuando la función está activada, el icono  aparece en el punto de la temperatura más alta. Cuando la escena cambia, el icono  se desplaza.



Figura 6-1 Seguimiento de calor

6.5 Capturar imágenes y vídeo

6.5.1 Capturar imágenes

Desde la interfaz de vista en directo, pulse  para capturar la imagen.

Nota







Cuando captura la imagen, esta se queda congelada durante 1 segundo y aparece un aviso en la pantalla.

Para exportar las imágenes capturadas, consulte la sección **Exportar archivos**.

6.5.2 Ajustar el audio

Si se activa la función de audio, el vídeo se grabará con sonido. Si el ruido en el vídeo es demasiado alto, puede desactivar esta función.

Pasos

1. Mantenga pulsado  para visualizar el menú principal.
2. Pulse  o  para seleccionar  y pulse  para habilitar o inhabilitar esta función.
3. Mantenga pulsado  para guardar y salir.

6.5.3 Grabar vídeo

Pasos



1. Desde la interfaz de vista en directo, mantenga pulsado  para empezar a grabar. En la parte superior izquierda se muestra el tiempo de grabación.



Figura 6-2 Grabar vídeo

2. Mantenga pulsado  de nuevo para detener la grabación.







Qué hacer a continuación

Para exportar los archivos de grabación, consulte **Exportar archivos**.

6.5.4 Pregrabar vídeo

Tras habilitar esta función, el dispositivo puede grabar automáticamente 7 segundos antes y después de la activación del retroceso.

Pasos

1. Mantenga pulsado  para visualizar el menú principal.
2. Pulse  o  para seleccionar .
3. Pulse  para activar o desactivar esta función.
4. Mantenga pulsado  para guardar y salir.

Nota

Si activa los retrocesos de forma continua, el dispositivo grabará 7 segundos antes del primer retroceso hasta 7 segundos después del último retroceso.

Qué hacer a continuación

Para exportar los archivos de grabación, consulte **Exportar archivos**.

6.6 Exportar archivos

6.6.1 Exportar archivos con HIKMICRO Sight

Es posible acceder a los álbumes del dispositivo y exportar archivos a su teléfono mediante la aplicación HIKMICRO Sight.

Antes de comenzar

Instale HIKMICRO Sight en su teléfono móvil.

Pasos

1. Abra HIKMICRO Sight y conecte el dispositivo a la aplicación. Consulte **Conexión de la aplicación**.
2. Toque en **Multimedia** para acceder a los álbumes del dispositivo.




Figura 6-3 Acceder a los álbumes del dispositivo

3. Toque en **Local** o en **Dispositivo** para ver las fotos y los vídeos.

- **Local:** Podrá ver los archivos previos en la aplicación.
- **Dispositivo:** Podrá ver los archivos del dispositivo actual.

Nota

Las fotos y los vídeos podrían no visualizarse en **Dispositivo**. Tire hacia abajo para actualizar la página.

4. Toque para seleccionar un archivo, y toque en **Descargar** para exportar el archivo a los álbumes locales de su teléfono móvil.



Figura 6-4 Exportar archivos

Nota

- En la aplicación, vaya a **Yo > Acerca de > Manual del usuario** para ver más operaciones en detalle.
- También puede acceder a los álbumes del dispositivo tocando en el icono de la parte inferior izquierda de la interfaz de vista en directo.

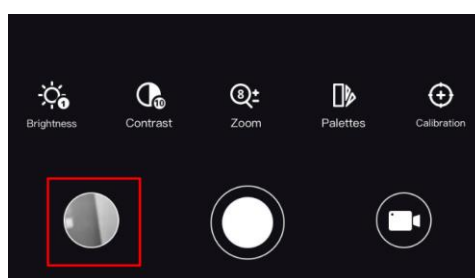


Figura 6-5 Acceder a los álbumes del dispositivo

- La operación de exportación puede ser diferente debido a las actualizaciones de la aplicación. Tome la versión real de la aplicación como referencia.

6.6.2 Exportar archivos usando un PC

Pasos

1. Conecte el dispositivo y el PC con un cable.

Nota

Asegúrese de que el dispositivo esté encendido cuando conecte el cable.

2. Abra el explorador de archivos del ordenador y seleccione el disco del dispositivo. Acceda a la carpeta **DCIM** y encuentre la carpeta con el nombre del año y mes de la captura. Por ejemplo, si capturó una imagen o grabó un vídeo en junio de 2021, entre en la carpeta **DCIM > 202106** para encontrar la imagen o el vídeo.
3. Seleccione y copie los archivos al PC.
4. Desconecte el dispositivo del PC.










Nota

- El dispositivo mostrará las imágenes cuando lo conecte al PC. Pero las funciones como la grabación, la captura y el punto de acceso estarán desactivadas.
- Cuando conecte el dispositivo al PC por primera vez, se instalará automáticamente el programa de la unidad.

Capítulo 7 Ajustes del sistema













7.1 Ajustar la fecha

Pasos

1. Mantenga pulsado  para visualizar el menú principal.
2. Vaya a  **Ajustes generales** y seleccione .
3. Pulse  para entrar en la interfaz de configuración.
4. Pulse  para seleccionar el año, el mes o el día que quiera sincronizar, y pulse  o  para cambiar el número, y cuando quiera finalizar con el ajuste, pulse  de nuevo.
5. Mantenga pulsado el botón  para guardar los ajustes y salir.

7.2 Ajustar la hora









Pasos

1. Mantenga pulsado  para visualizar el menú principal.
2. Vaya a  **Ajustes generales** y seleccione .
3. Pulse  para entrar en la interfaz de configuración, y pulse  o  para cambiar el sistema horario. Es posible seleccionar relojes de 24 y 12 horas. En el reloj de 12 horas, pulse  o  para establecer AM o PM.
4. Pulse  para seleccionar las horas o minutos, y pulse  o  para cambiar el número.
5. Mantenga pulsado el botón  para guardar los ajustes y salir.

7.3 Establecer el idioma

Con esta función es posible seleccionar el idioma de presentación del dispositivo.







Pasos

1. Mantenga pulsado  para visualizar el menú principal.
2. Vaya a  **Ajustes generales** y seleccione .
3. Pulse  para entrar en la interfaz de configuración del idioma.
4. Pulse  o  para seleccionar el idioma que desee y pulse  para confirmar.
5. Mantenga pulsado el botón  para guardar los ajustes y salir.

7.4 Establecer la unidad








Puede cambiar la unidad de medida de la función de medición de distancia.

Pasos

1. Mantenga pulsado  para visualizar el menú principal.
2. Vaya a  **Ajustes generales** y seleccione .
3. Pulse  o  para seleccionar la unidad. Puede seleccionar yardas y metros.
4. Mantenga pulsado el botón  para guardar los ajustes y salir.





7.5 Ver la información del dispositivo

Pasos

1. Mantenga pulsado  para visualizar el menú principal.
2. Vaya a  **Ajustes generales** y seleccione .
3. Pulse  o  para seleccionar  y pulse  para confirmar. Podrá ver información sobre el dispositivo como la versión y el n.º de serie.

7.6 Restaurar el dispositivo

Pasos

1. Mantenga pulsado  para visualizar el menú principal.
2. Vaya a  **Ajustes generales** y seleccione .
3. Pulse  para restablecer los parámetros predeterminados del dispositivo conforme a las indicaciones.

Capítulo 8 Preguntas frecuentes

8.1 ¿Por qué está apagado el monitor?

Revise si el dispositivo tiene suficiente batería. Compruebe el monitor después de cargar el dispositivo durante 5 minutos.

8.2 La imagen no es clara, ¿cómo puedo ajustarla?

- Ajuste el anillo de ajuste de dioptrías hasta que vea clara la imagen. Consulte la sección Ajuste de dioptrías.
- Ajuste el anillo de enfoque hasta que vea clara la imagen. Consulte la sección Ajuste de enfoque.

8.3 No puedo capturar imágenes ni grabar vídeo. ¿Cuál es el problema?

Compruebe los elementos siguientes.

- El dispositivo está conectado al PC. Las funciones de captura de imagen o grabación de vídeo están inhabilitadas en el estado actual.
- El espacio de almacenamiento está lleno.
- El dispositivo tiene suficiente batería.

8.4 ¿Por qué el ordenador no identifica el dispositivo?

Compruebe los elementos siguientes.

- El dispositivo está conectado al PC con el cable USB suministrado.
- Si utiliza otro cable USB, asegúrese de que la longitud del cable no supera 1 m.

Instrucciones de seguridad




Estas instrucciones están destinadas a garantizar que el usuario pueda utilizar el producto correctamente para evitar peligros o pérdidas materiales.

Leyes y normativas

- El uso del producto ha de cumplir estrictamente con las normas de seguridad eléctrica locales.

Convenciones de símbolos

Los símbolos que se pueden encontrar en este documento se definen del siguiente modo.

Símbolo	Descripción
 Peligro	Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, ocasionará o podría ocasionar lesiones de importancia o incluso la muerte.
 Precaución	Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría ocasionar daños de material, pérdida de datos, deterioro del rendimiento u otros resultados imprevistos.
 Nota	Ofrece información adicional para destacar o complementar puntos importantes del texto principal.

Transporte

- Guarde el dispositivo en su paquete original o en uno similar cuando lo transporte.
- Guarde el embalaje para uso futuro. En el caso de que ocurra algún fallo, deberá devolver el dispositivo a la fábrica con el envoltorio original. En caso de transporte sin el envoltorio original podría resultar en daños en el dispositivo y la empresa no se hará responsable.
- No deje caer el producto ni lo someta a impactos físicos. Mantenga el dispositivo alejado de interferencias magnéticas.

Fuente de alimentación

- La tensión de entrada del dispositivo debe coincidir con la fuente de potencia limitada (5 V CC, 2 A) en conformidad con la norma IEC61010-1 o IEC62368. Consulte los productos y las especificaciones técnicas para obtener más información.
- La fuente de alimentación debe cumplir con los requisitos de fuente de alimentación limitada o PS2 conforme a la norma IEC 62368-1.
- En el caso de los dispositivos suministrados sin adaptador de corriente, utilice un adaptador de corriente de un fabricante cualificado. Consulte las especificaciones técnicas del producto para conocer los requisitos eléctricos detallados.
- Asegúrese de que el enchufe esté correctamente conectado a la toma de corriente.
- NO conecte múltiples dispositivos a un mismo adaptador de corriente, para evitar el sobrecalentamiento y los riesgos de incendio por sobrecarga.

Batería

- El uso o sustitución inadecuados de la batería pueden ser un riesgo de explosión. Cámbiela únicamente por otra del mismo tipo o equivalente.
- En el caso de los dispositivos suministrados sin batería, utilice una batería de un fabricante cualificado. Consulte las especificaciones técnicas del producto para conocer los requisitos detallados de la batería.
- El dispositivo admite una batería de iones de litio extraíble. La tensión limitada de carga de la batería es de 4,2 V. La capacidad de la batería es 3,6 V/4,4 Ah (15,84 Wh).
- No se deben instalar pilas recargables de un tamaño incorrecto, ya que puede causar un apagado anormal.
- Confirme que no haya material inflamable a menos de 2 m del cargador durante la carga.
- NO coloque la batería cerca de fuentes de calor o de fuego. Evite la luz directa del sol.
- NO deje la batería al alcance de los niños.

Mantenimiento

- Si el producto no funciona correctamente, por favor, póngase en contacto con su distribuidor o con el centro de servicio técnico más próximo. No nos haremos responsables de los problemas derivados de una reparación o mantenimiento no autorizados.
- Limpie suavemente el dispositivo con una gamuza limpia con una pequeña cantidad de etanol, si fuese necesario.
- Si se utiliza el equipo de una manera no especificada por el fabricante, la protección del dispositivo podría verse mermada.

Entorno de uso

- Compruebe que el entorno de uso se adapte a los requisitos del dispositivo. La temperatura de funcionamiento estará entre los -30 °C y los 55 °C, con una humedad relativa entre el 5 y el 95%.
- NO exponga el dispositivo a radiaciones electromagnéticas o entornos polvorientos.
- NO oriente la lente hacia el sol ni a otras luces brillantes.
- Coloque el dispositivo en un entorno seco y con buena ventilación.
- Cuando utilice equipos láser, asegúrese de que el objetivo del dispositivo no quede expuesto al rayo láser ya que podría quemarse.

Emergencia

- Si hay presencia de humo, olores o ruidos procedentes del dispositivo, apague la alimentación inmediatamente, desenchufe el cable de alimentación y contacte con el servicio técnico.

Dirección de fabricación

Habitación 313, Unidad B, Edificio 2, Carretera de Danfeng 399, Subdistrito de Xixing, Distrito de Binjiang, Hangzhou, Zhejiang 310052, China
Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

AVISO DE CONFORMIDAD: Los productos de las series térmicas podrían estar sujetos a controles de exportación en algunos países o regiones; entre ellos, por ejemplo, los

Manual del usuario de la mira telescópica térmica

Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y/o otros países miembros del Arreglo de Wassenaar. Consulte con algún experto en cumplimiento normativo y legal o con las autoridades gubernamentales locales para cumplir con los requisitos de licencia de exportación necesarios si desea transferir, exportar o reexportar los productos de las series térmicas entre distintos países.

Información legal


©2023 Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

Sobre este manual

Este manual incluye las instrucciones de utilización y gestión del producto. Las figuras, gráficos, imágenes y cualquier otra información que encontrará en lo sucesivo tienen únicamente fines descriptivos y aclaratorios. La información incluida en el manual está sujeta a cambios, sin aviso previo, debido a las actualizaciones de software u otros motivos. Visite el sitio web de HIKMICRO (www.hikmicrotech.com) para encontrar la última versión de este manual.

Utilice este manual con la guía y asistencia de profesionales capacitados en el soporte del producto.

Reconocimiento de marcas comerciales

 HIKMICRO y otras marcas comerciales y logotipos de HIKMICRO son propiedad de HIKMICRO en diferentes jurisdicciones.

Las demás marcas comerciales y logotipos mencionados son propiedad de sus respectivos dueños.

AVISOS LEGALES

EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LAS LEYES APLICABLES, ESTE MANUAL Y EL PRODUCTO DESCRITO –INCLUIDOS SU HARDWARE, SOFTWARE Y FIRMWARE– SE SUMINISTRAN «TAL CUAL» Y «CON TODOS SU FALLOS Y ERRORES». HIKMICRO NO OFRECE GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, A MODO MERAMENTE ENUNCIATIVO MAS NO LIMITATIVO, AQUELLAS DE COMERCIABILIDAD, CALIDAD SATISFACTORIA O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EL USO QUE HAGA DEL PRODUCTO CORRE BAJO SU ÚNICO RIESGO. EN NINGÚN CASO, HIKMICRO PODRÁ CONSIDERARSE RESPONSABLE ANTE USTED DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, CONSECUENTE, INCIDENTAL O INDIRECTO, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, DAÑOS POR PÉRDIDAS DE BENEFICIOS COMERCIALES, INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, PÉRDIDA DE DATOS, CORRUPCIÓN DE LOS SISTEMAS O PÉRDIDA DE DOCUMENTACIÓN, YA SEA POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, AGRAVIO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA), RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO O EN RELACIÓN CON EL USO DEL PRODUCTO, INCLUSO CUANDO HIKMICRO HAYA RECIBIDO UNA NOTIFICACIÓN DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS O PÉRDIDAS.

USTED RECONOCE QUE LA NATURALEZA DE INTERNET IMPLICA RIESGOS DE SEGURIDAD INHERENTES Y QUE HIKMICRO NO TENDRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR NINGÚN FUNCIONAMIENTO ANORMAL, FILTRACIONES DE PRIVACIDAD U OTROS DAÑOS RESULTANTES DE ATAQUES CIBERNÉTICOS, ATAQUES DE PIRATAS INFORMÁTICOS, INFECCIONES DE VIRUS U OTROS RIESGOS DE SEGURIDAD PROPIOS DE INTERNET; NO OBSTANTE, HIKMICRO PROPORCIONARÁ EL APOYO TÉCNICO OPORTUNO DE SER NECESARIO.

USTED ACEPTA USAR ESTE PRODUCTO DE CONFORMIDAD CON TODAS LAS LEYES APLICABLES Y SOLO USTED ES EL ÚNICO RESPONSABLE DE ASEGURAR QUE EL USO CUMPLA CON DICHAS LEYES. EN ESPECIAL, USTED ES RESPONSABLE DE USAR ESTE PRODUCTO DE FORMA QUE NO INFRINJA LOS DERECHOS DE TERCEROS, INCLUYENDO, A MODO ENUNCIATIVO, DERECHOS DE PUBLICIDAD, DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, DERECHOS RELATIVOS A LA PROTECCIÓN DE DATOS Y OTROS

DERECHOS RELATIVOS A LA PRIVACIDAD. NO USARÁ ESTE PRODUCTO PARA LA CAZA ILEGAL DE ANIMALES, LA INVASIÓN DE LA PRIVACIDAD O CUALQUIER OTRO PROPÓSITO QUE SEA ILEGAL O PERJUDICIAL PARA EL INTERÉS PÚBLICO. NO UTILIZARÁ ESTE PRODUCTO PARA NINGÚN USO FINAL PROHIBIDO, INCLUYENDO EL DESARROLLO O LA PRODUCCIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA, EL DESARROLLO O PRODUCCIÓN DE ARMAS QUÍMICAS O BIOLÓGICAS, NINGUNA ACTIVIDAD EN EL CONTEXTO RELACIONADO CON ALGÚN EXPLOSIVO NUCLEAR O EL CICLO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR INSEGURO O EN APOYO DE ABUSOS DE LOS DERECHOS HUMANOS. RESPETE TODAS LAS PROHIBICIONES Y ADVERTENCIAS EXCEPCIONALES DE TODAS LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, EN PARTICULAR, LAS LEYES Y REGLAMENTOS LOCALES SOBRE ARMAS DE FUEGO Y/O CAZA. REVISE SIEMPRE TODAS LAS DISPOSICIONES Y NORMATIVAS NACIONALES ANTES DE COMPRAR O UTILIZAR ESTE PRODUCTO. TENGA EN CUENTA QUE USTED TIENE QUE SOLICITAR LOS PERMISOS, CERTIFICADOS Y/O LICENCIAS CORRESPONDIENTES ANTES DE COMPRAR, VENDER, PUBLICITAR Y/O UTILIZAR EL PRODUCTO. HIKMICRO NO SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER COMPRA, VENTA, COMERCIALIZACIÓN Y USO ILEGALES O INADECUADOS, NI DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, CONSECUENTE, INCIDENTAL O INDIRECTO DERIVADO DE LOS MISMOS. EN CASO DE HABER CONFLICTO ENTRE ESTE MANUAL Y LA LEGISLACIÓN VIGENTE, ESTA ÚLTIMA PREVALECE.

Información normativa

Estas cláusulas solo se aplican a los productos que lleven la marca o la información correspondiente.

Declaración de conformidad de la UE



Este producto, así como los accesorios suministrados (si procede), llevan la marca «CE» y, por lo tanto, cumplen con las normativas europeas armonizadas aplicables que se enumeran en la Directiva 2014/30/UE (CEM), la Directiva 2014/35/UE (baja tensión), la Directiva 2011/65/UE (RoHS) y la Directiva 2014/53/UE.

Por la presente, Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. declara que este dispositivo (consulte la etiqueta) cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: <https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-center/declaration-of-conformity/>

Bandas de frecuencia y potencia (para la CE)

Las bandas de frecuencia y los modos, así como los límites nominales de la potencia transmitida (radiada o conducida) aplicables a este dispositivo de radio se indican a continuación: Wi-Fi 2,4 GHz (2,4 GHz a 2,4835 GHz), 20 dBm.



Directiva 2012/19/UE (directiva RAEE): En la Unión Europea, los productos marcados con este símbolo no pueden ser desechados en el sistema de basura municipal sin recogida selectiva. Para un reciclaje adecuado, entregue este producto en el lugar de compra del equipo nuevo equivalente o deshágase de él en el punto de recogida designado a tal efecto. Para más información visite: www.recyclethis.info.



Directiva 2006/66/CE y su enmienda 2013/56/UE (directiva sobre baterías): Este producto lleva una batería que no puede ser desechada en el sistema municipal de basuras sin recogida selectiva dentro de la Unión Europea. Consulte la documentación del producto para ver la información específica de la batería. La batería lleva marcado este símbolo, que incluye unas letras indicando si contiene cadmio (Cd), plomo (Pb), o mercurio (Hg). Para un reciclaje adecuado, entregue la batería a su vendedor o llévela al punto de recogida de basuras designado a tal efecto. Para más información visite: www.recyclethis.info.



HIKMICRO

See the World in a New Way



Facebook: HIKMICRO Outdoor Instagram: hikmicro_outdoor

YouTube: HIKMICRO Outdoor

LinkedIn: HIKMICRO

Sitio web: www.hikmicrotech.com

Correo electrónico: support@hikmicrotech.com

UD33467B-A