

Kullanım Kılavuzu

Multi Spektrumlu Dürbün

HABROK 4K SERİSİ

V5.5.128 202508



Bize Ulařın

İÇİNDEKİLER

1	Genel Bakış	1
1.1	Ana İşlev	1
1.2	Görünüm	2
2	Hazırlık.....	5
2.1	Pil Takma	5
2.1.1	Pil Talimatı	5
2.1.2	Pilin Takılması.....	5
2.2	Kablo Bağlantısı.....	6
2.3	Boyun Askısını Takma.....	7
2.4	Tripod Adaptörünü Takma.....	8
2.5	Güç Açma/Kapatma.....	9
2.6	Otomatik Ekran Kapalı.....	10
2.7	Menü Açıklaması.....	11
2.8	Uygulama Bağlantısı	12
2.9	Cihaz Yazılımı Durumu.....	13
2.9.1	Cihaz Yazılımı Durumunu Kontrol Etme	13
2.9.2	Cihazı Yükselt.....	13
3	Görüntü Ayarları.....	15
3.1	Cihazı Ayarlama.....	15
3.2	Ekran Parlaklığını Ayarla	16
3.3	Kontrastı Ayarla	16
3.4	Tonu Ayarlama	16
3.5	Keskinliği Ayarlama	17
3.6	Sahne Seçme.....	18
3.7	WDR.....	18
3.8	Paletleri Ayarla.....	19
3.9	Görüntü Modunu Ayarlama.....	22
3.10	Görüntü Stilini Ayarla.....	24
3.11	Resim Modunda Resmi Ayarlama	25
3.12	Dijital Yakınlaştırmayı Ayarla	25
3.13	Yassı Alanı Düzeltme	26
3.14	Kusurlu Pikseli Düzeltme	26
3.15	Kızılötesi Işığı Ayarlama.....	27
3.16	Zoom Pro	28
4	Mesafeyi Ölçme	29
5	Genel Ayarlar	31
5.1	OSD Ayarla	31
5.2	Marka Logosunu Ayarlama.....	31

Multi Spektrumlu Dürbün Kullanım Kılavuzu

5.3	Yanmayı Önleme	32
5.4	Yakalama ve Video	32
5.4.1	Resim Yakala.....	32
5.4.2	Sesi Ayarlama	32
5.4.3	Video Kaydet	32
5.4.4	Yerel Albümü Görüntüle.....	33
5.5	Isı İzleme	34
5.6	Dosyaları Dışa Aktarma	35
5.6.1	Dosyaları HIKMICRO Sight ile Dışa Aktarma	35
5.6.2	Dosyaları PC ile Dışa Aktarma.....	36
5.7	Yön Görünümü.....	36
5.7.1	Pusulayı Açma	37
5.7.2	Pusulayı Kalibre Et	37
5.7.3	Manyetik Meyil Düzeltme	38
5.8	Coğrafi Konum Görünümü	39
6	Sistem Ayarları.....	41
6.1	Tarihi Ayarlama	41
6.2	Zamanı Senkronize Et	41
6.3	Dili Ayarlama.....	41
6.4	Cihaz Ekranını PC'ye Yansıtma	42
6.5	Birimi Ayarlama	42
6.6	Tanılama Günlüğünü kaydet	43
6.7	Ekran Kilidi Parolasını Ayarla	43
6.7.1	Parolayı Etkinleştir	43
6.7.2	Şifreyi Değiştir	44
6.8	Cihaz Bilgilerini Görüntüleme	45
6.9	Formatla.....	45
6.10	Cihazı Geri Yükle.....	45
6.11	Cihazı Sıfırla.....	46
7	Sık Sorulan Sorular	47
7.1	Şarj göstergesi neden uygun olmayan şekilde yanıp sönüyor?	47
7.2	Güç göstergesi neden kapalı?.....	47
7.3	Görüntü net değil, nasıl ayarlanır?	47
7.4	Yakalama veya kaydetme başarısız. Sorun nedir?	47
7.5	Bilgisayar cihazı neden algılayamıyor?	47

1 Genel Bakış

HIKMICRO HABROK 4K serisi, özellikle gündüz kullanım için tasarlanmış güçlü ve yenilikçi bir dijital ve termal dürbündür. Bu hepsi bir arada dürbün, çeşitli hava koşullarında ormanda ve arazide avcılık, kuş gözlemciliği, hayvan arama, macera aktiviteleri ve kurtarma çalışmaları alanlarında kullanılabilir.

- Hızlı tarama ve arama için 12 µm termal dedektör.
- 60 mm lensle 5,5x ila 22x yakınlaştırma özelliği sayesinde gerçek canlı renklerle mükemmel ayrıntı tanıma olanağı sunan gelişmiş 4K dijital dedektör.
- Dahili Kızılötesi, klasik siyah/beyaz görüntüleri tam karanlıkta bile görüntülemeyi mümkün kılar.
- 1000 metreye varan mesafeleri ölçme özelliğine sahip hassas dahili lazerli mesafe ölçer.

1.1 Ana İşlev

- **Akıllı kızılötesi:** Akıllı kızılötesi işlevi, karanlık ortamda hedefleri net bir şekilde görüntülemeye yardımcı olur.
- **WDR:** WDR (Geniş Dinamik Aralık), çok çeşitli aydınlatma koşullarında daha iyi görüntü kalitesi sağlayarak görüntüleme deneyimini geliştirir.
- **Görüntü Sabitleme:** Görüntü sabitleme algoritmasına sahip olan cihaz, sabit görüntüler sunar ve özellikle düşük ışık koşullarında görüşünüzün kamaşmasını veya bulanıklaşmasını önler.
- **Görüntü Stili:** Farklı görüntü stilleri, görüntüleme deneyiminizi ve görüntü kalitesini iyileştirmenize yardımcı olur.
- **Büyük Dijital Yakınlaştırma:** Dijital yakınlaştırma, uzak mesafeden küçük hedeflere daha iyi odaklanma sağlar.
- **Video ve Ses Kaydı:** Yerleşik bellek modülü, video kaydını destekler. Ses fonksiyonu, video kaydı sırasında sesi de kaydetmenize olanak tanır.
- **Yerel Albüm:** Yakalanan görüntüler ve kaydedilen videolar cihazda depolanır ve dosyaları yerel albümlerde görüntüleyebilirsiniz.
- **Pusula:** Cihaz, azimut açısını ve yükseklik açısını algılayabilir ve yön bilgisini ekranda gösterebilir.
- **Mesafe Ölçümü:** Dahili lazer menzil bulucu, hedef ile gözlem pozisyonu arasında doğru bir mesafe sağlar.

- **Uygulama Bağlantısı:** Cihaz, etkin nokta aracılığıyla telefonunuza bağlandıktan sonra HIKMICRO Sight Uygulaması ile anlık görüntü çekebilir, video kaydedebilir ve parametre ayarlayabilir.


1.2

Görünüm



Not

- Görünüm farklı modellere göre değişiklik gösterebilir. Lütfen gerçek ürünü referans alın.
- Bu kılavuzdaki resimler, yalnızca gösterim amacıyla eklenmiştir. Lütfen gerçek ürünü referans alın.

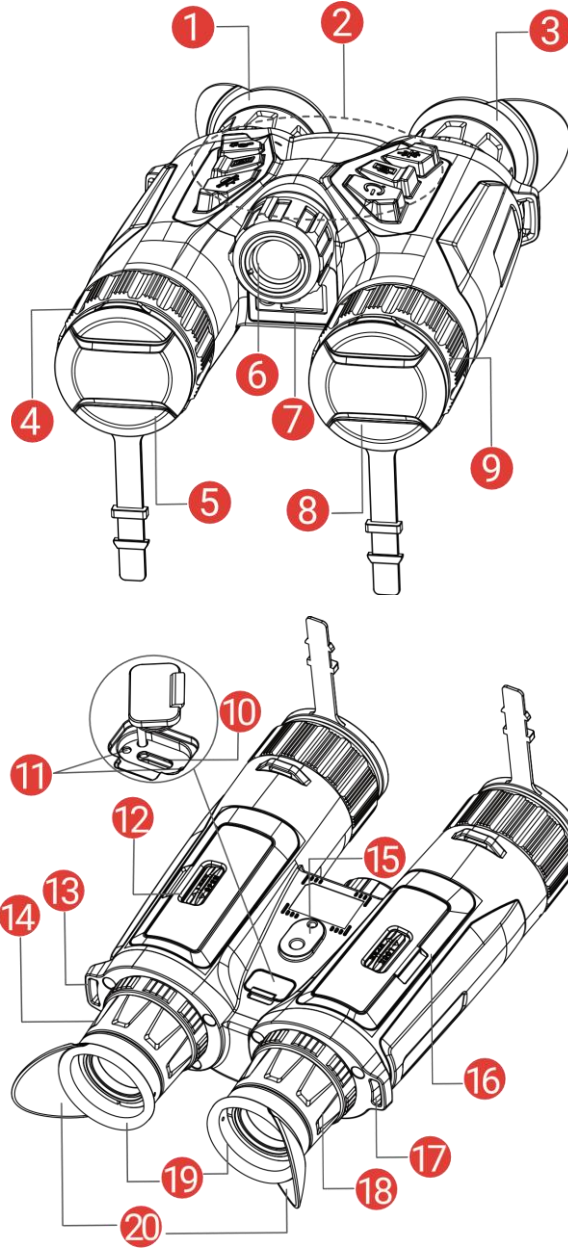

Şekil 1-1 Görünüm

Tablo 1-1 Düğme ve Bileşenlerin Açıklaması

No.	Bileşen	Açıklama
1 ve 3	Göz merceği	Hedefi görüntülemek için göze yakın bir yere yerleştirilen parça. Göz merceğini birbirinden uzaklaştırarak veya birbirine yakınlştırarak göz bebekleri arasındaki mesafeyi ayarlayın.
2	Düğmeler	İşlevleri ve parametreleri ayarlamak için.
4 ve 9	Odak Halkası	Net hedefler elde etmek için odağı ayarlar.
5	Termal Lens	Termal görüntüleme için.
6	Kızılötesi Işık	Karanlık ortamda hedefi net bir şekilde görüntülemeye yardımcı olur.
7	Lazerli Mesafe Ölçer	Hedefle arasındaki mesafeyi lazerle ölçer.
8	Dijital Lens	Dijital görüntüleme için kullanılır.
10	Type-C Arayüz	Cihazı güç kaynağına bağlar veya bir type-C kablo ile veri iletir.
11	Şarj Durumu Göstergesi	Cihazın şarj durumunu gösterir. ● Yanıp Sönen Kırmızı ve Yeşil: Hata oluştu. ● Sürekli Kırmızı: Şarj Oluyor. ● Sabit Yeşil: Tamamen dolu.
12 ve 16	Pil Bölmesi	Pilin yerleştirilmesi için.
13 ve 17.	Boyun Askısı Bağlantı Noktası	Boyun askısını takar.
14 ve 18	Diyopter Ayar Halkası	Diyoptri ayarını yapar.
15	Tripod Adapter Soketi	Üç yol adapterine saldırıyor.
19 ve 20	Vizör Adaptör Parçası	● Katlanamayan Vizör Adaptör Parçası (19): katlanamaz, zorla katlamak ani elastik geri tepmeye neden olarak yaralanma riski oluşturabilir. ● Gözlük takıyorsanız Katlanabilir Vizör Adaptörü Parçası (20) katlanabilir.

Düğme Açıklaması

Tablo 1-2 Düğme Açıklaması

Simge	Düğme	Fonksiyon
	Güç	● Basma: Bekleme Modu/Cihazı uyandırma. ● Basılı tutma: Güç Açma/Kapatma.
	Fotoğraf çekme	● Basma: Anlık görüntüleri yakalar. ● Basılı tutma: Video kaydını başlat/durdur.
	Ölçme	● Basma: Lazer menzilini açar. ● İki Kez Basma: Lazerle konumlandırmayı kapatır. ● Basılı tutma: Görüntü çeşitliliğini düzeltir (FFC).
	Mod	Menü Dışı Modu: ● Basma: Paletleri değiştir. ● Basılı tutma: Ekran modunu değiştirin. Menü Modu: Yukarı gitmek için basın.
	Menü	Menü Dışı Modu: ● Basma: Menüye girin. ● Basılı tutma: Resim stilini değiştir. Menü Modu: ● Basma: Parametreleri onaylar/ayarlar. ● Basılı tutma: Kaydedin ve menüden çıkın.
	Yakınlaştırma	Menü Dışı Modu: ● Basma: Dijital Yakınlaştırmayı Aç/Kapat. ● Basılı tutma: PIP (Resim İçinde Resim)'i açıp kapatın. Menü Modu: Aşağı gitmek için basın.



Not

- Cihaz açık olduğunda güç göstergesi sabit kırmızı yanar.
- Otomatik ekran kapatma işlevi etkinleştirildiğinde, bekleme moduna girmek için  ögesine basarsanız, cihazı uyandırmak için cihazı eğebilir veya döndürebilirsiniz. Ayrıntılı çalıştırma için bkz. **Otomatik Ekran Kapalı.**

2 Hazırlık

2.1 Pil Takma

2.1.1 Pil Talimatı


- Cihaz uzun süre kullanılmazsa pili çıkarın.
- Harici şarj edilebilir pil türü 18650'dir ve pil boyutu 19 mm × 70 mm olmalıdır. Nominal voltaj 3,6 VDC ve pil kapasitesi 3200 mA'dır.
- İlk kez kullanmadan önce pili 5 saatten uzun süre şarj edin.
- Daha iyi bir iletkenlik sağlamak için pil bölgesi kirlenirse temiz bir bez kullanarak yivi temizleyin.
- Cihazın normal çalışmasını sağlamak için lütfen bir bölmesine iki adet pil takın.

2.1.2 Pili Takılması

Pili pil bölmesine yerleştirin.


Adımlar

1. Pil bölmesi kapağının kilidini ve kapağı açmak için kaydırın.

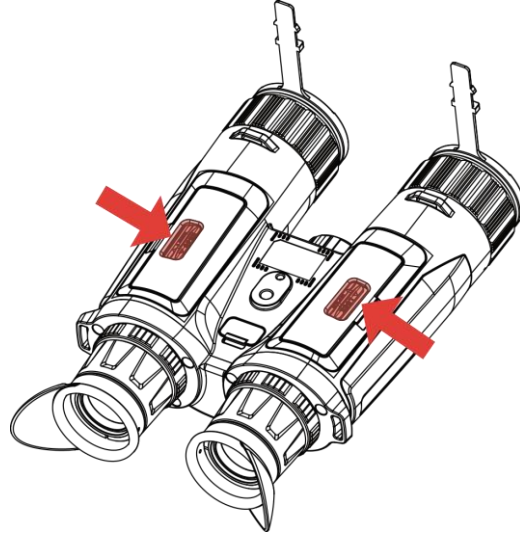


Şekil 2-1 Kapağı Açma

2. Pilleri, artı ve eksi işaretlerin gösterdiği şekilde pil bölmesine yerleştirin.

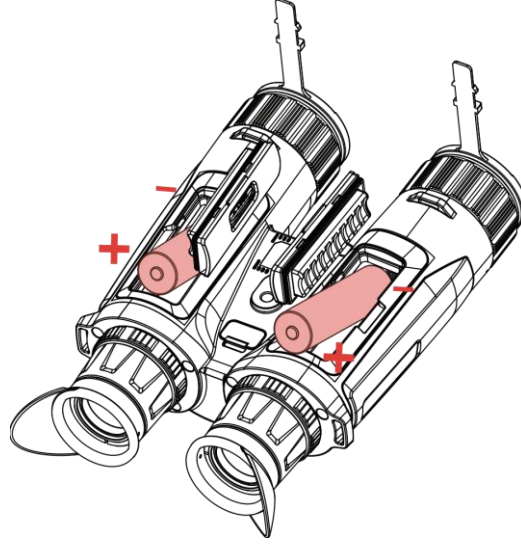

Şekil 2-2 Pili Takma

3. Pil bölmesi kapağını kapatın ve kaydırarak kilitleyin.

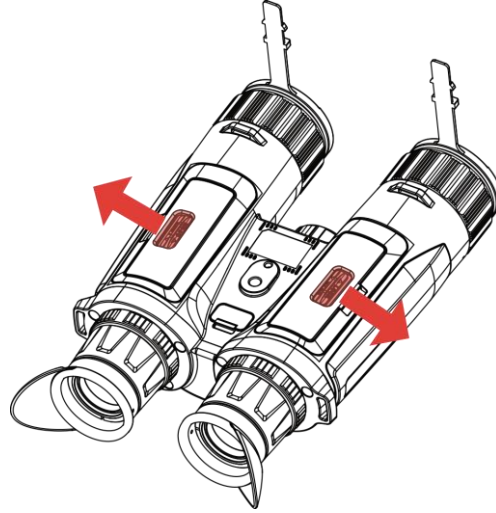


Şekil 2-3 Kapağı Kapatma

2.2 Kablo Bağlantısı

Cihazı şarj etmek için cihazı ve güç adaptörünü type-C kablosuyla bağlayın. Alternatif olarak, dosyaları dışa aktarmak için cihazı ve bilgisayarı bağlayın.

Adımlar

1. Type-C arabiriminin kapağını kaldırın.
2. Cihazı şarj etmek için cihazı ve güç adaptörünü type-C kablosuyla bağlayın.

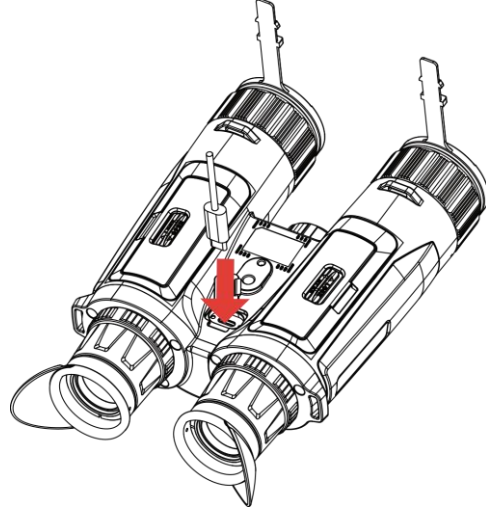

Şekil 2-4 Kablo Bağlantısı



Not


- Cihazın pil bölmesine pil takıldıktan sonra lütfen cihazı şarj edin.
- Şarj ederken pil sıcaklığının 0°C ila 45°C (32°F ila 113°F) arasında olduğundan emin olun.
- Pili şarj etmek için pil şarj cihazını kullanabilirsiniz.

2.3

Boyun Askısını Takma


Adımlar

1. Boyun askısının bir ucunu boyun askısı bağlantı noktasından geçirin.

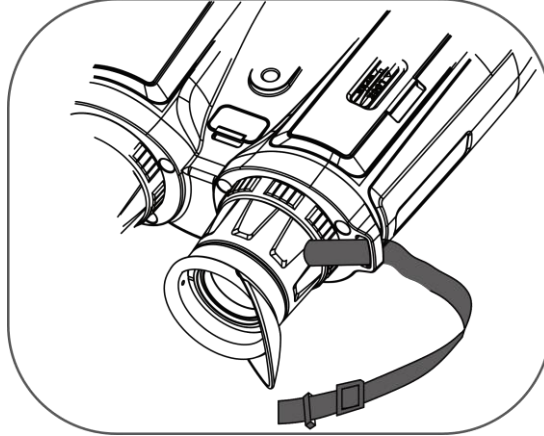


Şekil 2-5 Boyun Askısını Bağlantı Noktasından Geçirme

2. Boyun askısını kayış tokasından geçirin ve resimde gösterildiği gibi boyun askısını sabitleyin.

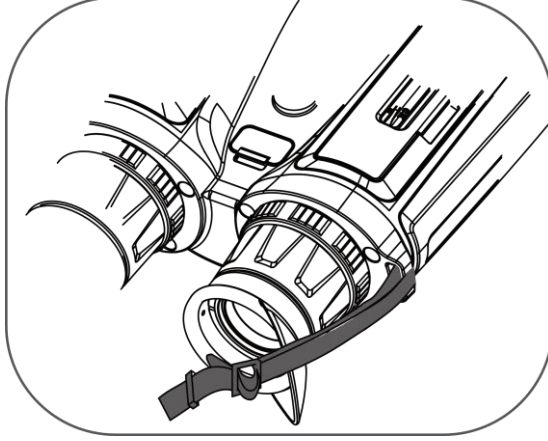

Şekil 2-6 Boyun Askısını Kayış Tokasından Geçirme

3. Boyun askısını, askı sabitleyiciden geçirin.

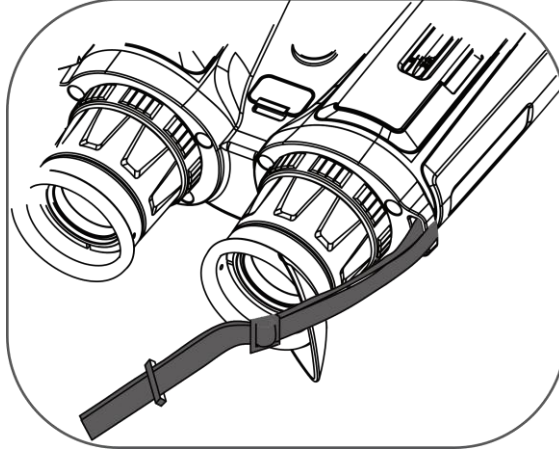

Şekil 2-7 Boyun Askısını Askı Sabitleyiciden Geçirme


4. Montajı tamamlamak için yukarıdaki adımları tekrarlayın.

5. Boyun askısı uzunluğunu gerektiği şekilde ayarlayın.

2.4 Tripod Adaptörünü Takma


Adımlar

1. Aygıdaki soketi ile üç yol ayarlayıcısını ayarlayın ve yerin sütunu (1) yerin noktasına (2) girin.

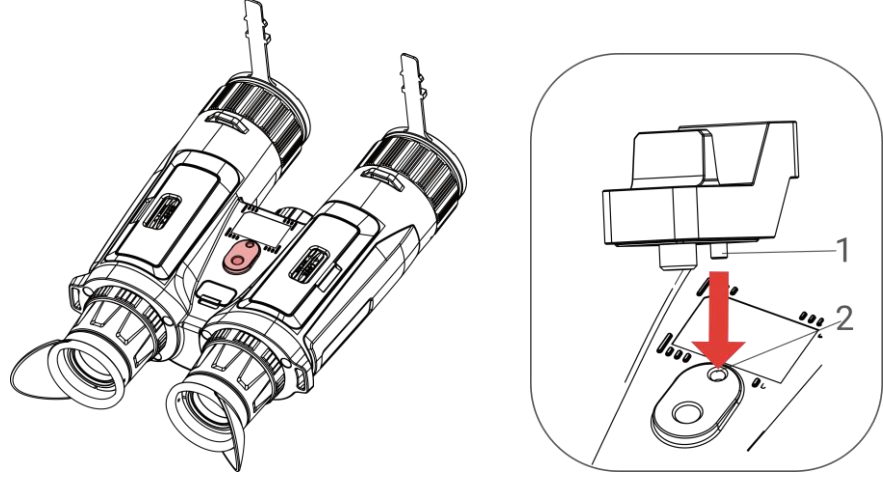

Şekil 2-8 Sütunu Takma

2. Tripod adaptörünü sabitlemek için tripod adaptörünü saat yönünde döndürün.

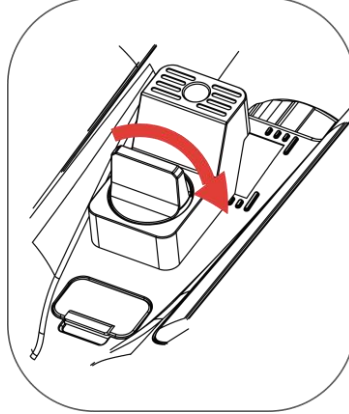

Şekil 2-9 Vidayı Döndürme

2.5 Güç Açma/Kapatma

Güç Açma

Cihaz kabloya bağlıyken veya pil yeterli olduğunda, cihazı açmak için  düğmesini basılı tutun.

Güç Kapatma

Cihaz açıldığında, cihazı kapatmak için  düğmesini basılı tutun.



Not

- Cihazı kapattığınızda kapanma için geriye sayım görünecektir. Geriye sayımı duraklatmak ve cihazı kapatmayı iptal etmek için herhangi bir

tuşa basabilirsiniz.

- Düşük pilde otomatik kapanma iptal edilemez.
-

Otomatik Kapanma

Cihazınız için otomatik kapanma süresini ayarlayabilirsiniz.

Adımlar

1. Menüü görüntülemek için  düğmesine basın.
 2. **Gelişmiş Ayarlara**  gidin ve **Genel Ayarları**  seçin.
 3.  ögesini seçmek için  veya  ögesine basın ve yapılandırma arayüzlerini girmek için  ögesine basın.
 4. İstediğiniz otomatik güç kapamayı seçmek için  veya  düğmesine ve onaylamak için  düğmesine basın.
 5. Kaydedip çıkmak için  düğmesini basılı tutun.
-



Not

- Pil durumu için pil simgesine bakın.  simgesi pilin tam olarak dolu olduğunu,  simgesi pil gücünün düşük olduğunu ve  simgesi de pil şarj işleminin anormal olduğunu belirtir.
 - Düşük güç notu görüldüğünde pili şarj edin.
 - Otomatik kapanma, yalnızca cihazı kullanmadığınızda ve aynı anda cihaz HIKMICRO Sight uygulamasına bağlı olmadığında devreye girer.
 - Cihaz bekleme moduna yeniden girdiğinde veya yeniden başlatıldığında, otomatik kapanma geri sayımı yeniden başlar.
-

2.6

Otomatik Ekran Kapalı

Otomatik ekran kapatma işlevi, enerji tasarrufu sağlamak ve pilin kullanım süresini uzatmak için ekranı karartır.

Adımlar

1. Otomatik ekran kapatmayı etkinleştirin.
 - 1) Menüü görüntülemek için  düğmesine basın.
 - 2)  **Gelişmiş Ayarlar**'a gidin ve  ögesini seçmek için  veya  ögesine basın.
 - 3) Otomatik ekran kapatmayı etkinleştirmek için  ögesine basın.
 - 4) Ayarları kaydetmek ve çıkmak için  düğmesini basılı tutun.
-

2. Bekleme moduna girin.

Ekran açıkken bekleme moduna girmek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz:

- Cihazı 70° ila 90° arasında aşağı eğin.
- Cihazı yatay olarak 75° ila 90° arasında döndürün.
- Cihazı sabit tutun ve 5 dakika boyunca hareket ettirmeyin.

3. Cihazı uyandırın.

Ekran kapalıyken cihazı uyandırmak için aşağıdaki yöntemlerden birine başvurabilirsiniz:

- Cihazı 0° ila 60° arasında aşağı veya 0° ila 90° arasında yukarı eğin.
- Cihazı yatay olarak 0° ila 70° arasında döndürün.
- Cihazı uyandırmak için  ögesine basın.




Not

Otomatik ekran kapatmayı etkinleştirdikten sonra menüye girdiğinizde, otomatik ekran kapatma menüden çıkana kadar devreye girmez.

2.7

Menü Açıklaması

Canlı görüntü arayüzünde menüyü göstermek için  düğmesine basın.

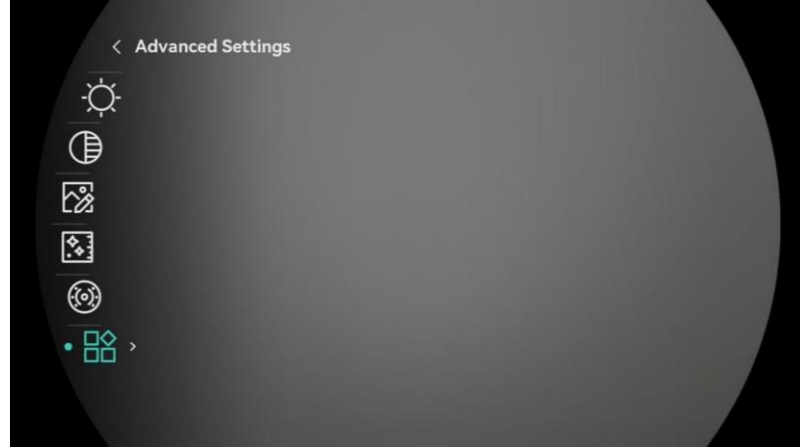

Şekil 2-10 Menü Açıklaması

- İmleci yukarı taşımak için  düğmesine basın.
- İmleci aşağı taşımak için  düğmesine basın.
- Onaylamak için  tuşuna basın ve menüden çıkmak için basılı tutun.

2.8 Uygulama Bağlantısı

Cihazı etkin nokta aracılığıyla HIKMICRO Sight Uygulamasına bağlayın, ardından telefonunuzda resim yakalayabilir, video kaydedebilir veya parametreleri yapılandırabilirsiniz.

Başlamadan Önce

Uzaktan Erişim cihazın etkinleştirildiğini onaylayın. Menüye girmek için  ögesini basılı tutun ve **Gelişmiş Ayarlar > Genel Ayarlar > Uzaktan Erişim** ögesine gidin.

Adımlar

1. Uygulamayı indirmek için App Store'da (iOS Sistemi) veya Google Play™'de (Android Sistemi) HIKMICRO Sight'ı arayın ya da uygulamayı indirip yüklemek için QR kodunu tarayın.



Android Sistemi



iOS Sistemi

2. Menüü görüntülemek için  düğmesine basın.
3. **Gelişmiş Ayarlara**  gidin ve  ögesini seçmek için  veya  ögesine basın.
4. Ayar arayüzüne girmek için  düğmesine basın.
5. **Hotspot_5G** veya **Hotspot_2.4G**'yi seçmek için  veya  düğmesine basın. 5 GHz veya 2.4 GHz etkin noktası etkinleşir.
 - Akıllı telefonunuz 5 GHz'i desteklemiyorsa 2,4 GHz'i kullanın.
 - 5 GHz, cihazın araca monte edilmesi gibi 5 m dahilindeki küçük menzilli senaryolar için önerilir. Aksi takdirde 2.4 GHz'i kullanın.
6. Telefonunuzun WLAN'ını açın ve etkin noktaya bağlanın.
 - Etkin Nokta Adı: HIKMICRO_Seri No.
 - Etkin Nokta Parolası: Parolayı kontrol etmek için menüdeki **Etkin Nokta**'ya gidin.
7. Uygulamayı açın ve telefonunuzu cihaza bağlamak için cihazdaki bağlantı PIN kodunu onaylayın. Cihazın arayüzünü telefonunuzdan görüntüleyebilirsiniz.



Not


- Parolayı görüntüleyemiyorsanız lütfen cihazı en son sürüme yükseltin. Bunun yerine, parola olarak seri numarasını girebilirsiniz.
- Cihaz telefonunuza bağlandığında, HIKMICRO Sight uygulaması yoluyla erişim noktası parolasını değiştirebilirsiniz.
- Etkin nokta parolası, cihazı sıfırladığınızda güncellenecek (bkz. **Cihazı Sıfırla**). Bu durumda cihazınızın etkin noktasına yeniden bağlanmanız gerekir.

2.9 Cihaz Yazılımı Durumu

2.9.1 Cihaz Yazılımı Durumunu Kontrol Etme

Adımlar

1. HIKMICRO Sight'ı açın ve cihazınızı uygulamaya bağlayın.
2. Cihaz yönetimi arayüzünde bir yükseltme istemi olup olmadığını kontrol edin. Yükseltme istemi yoksa donanım yazılımı en son sürümdedir. Varsa cihaz yazılımı en son sürümde değildir.

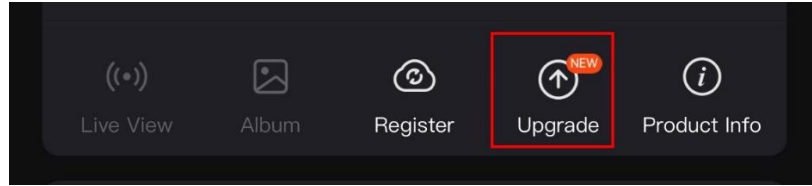

Şekil 2-11 Cihaz Yazılımı Durumunu Kontrol Etme

3. (İsteğe bağlı) Cihaz yazılımı en son sürümde değilse cihazı yükseltin. Bkz. **Cihazı Yükselt**.

2.9.2 Cihazı Yükselt

Cihazı HIKMICRO Sight ile Yükseltme

Adımlar

1. HIKMICRO Sight uygulamasını açın ve cihazınızı uygulamaya bağlayın.
2. Cihaz yazılımı yükseltme arayüzüne girmek için yükseltme istemine dokununuz.
3. Yükseltme işlemini başlatmak için **Yükselt**'e dokununuz.



Not

Yükseltme işlemi uygulama güncellemeleri nedeniyle değişiklik gösterebilir. Lütfen gerçek uygulama sürümünü referans alın.

Cihazı Bilgisayarla Yükseltme

Başlamadan Önce

Lütfen önce yükseltme paketini edinin.

Adımlar

1. Menüü görüntülemek için  düğmesine basın.
 2. **Gelişmiş Ayarlara**  gidin ve **İşlev Ayarlarını**  seçin.
 3.  ögesini seçmek için  veya  ögesine basın ve yapılandırma arayüzlerini girmek için  ögesine basın.
 4. **USB Flaş Sürücüyü** seçmek için  veya  ögesine basın.
 5. Cihazı kablo ile PC'nize bağlayın.
 6. Algılanan diski açın, yükseltme dosyasını kopyalayın ve cihazın kök dizinine yapıştırın.
 7. Cihazı PC'nizden ayırın.
 8. Cihazı yeniden başlattığınızda, cihaz otomatik olarak yükseltilir.
- Yükseltme işlemi ana arayüzde görüntülenecektir.
-




Dikkat

Yükseltme paketi iletilirken cihazın bilgisayarınıza bağlı olduğundan emin olun. Aksi takdirde, gereksiz yükseltme hatasına, aygıt yazılımı hasarına vb. neden olabilir.

3 Görüntü Ayarları

Daha iyi görüntü efektini sağlamak için paletleri, parlaklığı, sahneleri, FFC'yi (düz alan düzeltmesi) ve DPC'yi (kusurlu piksel düzeltmesi) ayarlayabilirsiniz.

3.1 Cihazı Ayarlama

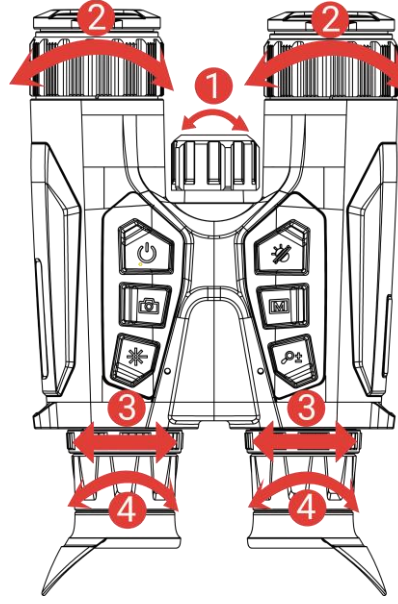

Şekil 3-1 Cihazı Ayarlama

① Kızılötesi Işığı Ayarlama: Hafifçe döndürerek kızılötesi ışığın ışın açısını ayarlayın. Işın açısı ne kadar genişse ışık o kadar fazla yayılır ancak yoğunluğu daha az olur.

② Odağı Ayarlama: Objektif merceğin odağını ayarlamak için odak halkasını hafifçe döndürün.



Not

Lense doğrudan parmağınızla DOKUNMAYIN veya yakınlarına keskin nesneler KOYMAYIN.

③ Göz Bebekleri Arasındaki Mesafeyi Ayarlama: Göz merceğini birbirinden uzaklaştırarak veya birbirine yakınlştırarak göz bebekleri arasındaki mesafeyi ayarlayın.

④ Diyopteri Ayarlama: Merceğin gözünüzü kapattığından ve hedefi gösterdiğinden emin olun. OSD metni veya görüntüsü netleşene kadar diyoptri ayar halkasını ayarlayın.



Not

Diyopteri ayarlarken lensi kirletmemek için lensin yüzeyine DOKUNMAYIN.

3.2 Ekran Parlaklığını Ayarla

Menüden parlaklığı ayarlayabilirsiniz.

Adımlar

1. Menüyü görüntülemek için düğmesine basın.
2. veya düğmesine basarak simgesini seçin ve düğmesine basarak onaylayın.
3. Ekran parlaklığını ayarlamak için veya düğmesine basın.
4. Ayarları kaydetmek ve çıkmak için düğmesini basılı tutun.

3.3 Kontrastı Ayarla

Adımlar

1. Menüyü görüntülemek için düğmesine basın.
2. veya düğmesine basarak simgesini seçin ve düğmesine basarak onaylayın.
3. Kontrastı ayarlamak için veya düğmesine basın.
4. Ayarları kaydetmek ve çıkmak için düğmesini basılı tutun.

3.4 Tonu Ayarlama

Adımlar

1. Menüyü görüntülemek için düğmesine basın.
2. **Gelişmiş Ayarlar**'a gidin ve ögesini seçmek için veya ögesine basın.
3. Teyit etmek için ögesine basın ve bir ton seçmek için veya ögesine basın. **Sıcak** ve **Soğuk** seçilebilir.
4. Kaydedip çıkmak için düğmesini basılı tutun.



Şekil 3-2 Tonu Ayarlama

3.5 Keskinliği Ayarlama

Adımlar

1. Menüü görüntülemek için  düğmesine basın.
2.  **Gelişmiş Ayarlar**'a gidin ve  ögesini seçmek için  veya  ögesine basın.
3. Onaylamak için  ögesine basın ve keskinliği ayarlamak için  veya  öğelerine basın.
4. Kaydedip çıkmak için  düğmesini basılı tutun.





Şekil 3-3 Keskinlik Ayarı Karşılaştırması

3.6 Sahne Seçme

Görüntünün etkisini artırmak için kullanılan gerçek sahneye göre uygun sahneyi seçebilirsiniz.

Adımlar

1. Menüü görüntülemek için düğmesine basın.
2. **Gelişmiş Ayarlar**'a gidin ve ögesini seçmek için veya ögesine basın.
3. Ayar arayüzüne girmek için düğmesine basın.
4. Sahneyi değiştirmek için veya düğmesine basın.
 - **Gözlem:** Normal sahnede gözlem modu önerilir.
 - **Algılama:** Avlanma ortamında algılama modu önerilir.
5. Ayarları kaydetmek ve çıkmak için düğmesini basılı tutun.

3.7 WDR

WDR (Geniş Dinamik Aralık), çok çeşitli aydınlatma koşullarında daha iyi görüntü kalitesi sağlayarak görüntüleme deneyimini geliştirir. Optik modda bu fonksiyonu etkinleştirdiğinizde parlak alanların çok parlak görünmesini önler ve gölgelerdeki ayrıntıları artırır.

Adımlar

1. Menüü görüntülemek için düğmesine basın.
2. **Gelişmiş Ayarlar**'a gidin ve ögesini seçmek için veya ögesine basın.
3. Fonksiyonu etkinleştirmek için basın.

4. Ayarları kaydetmek ve çıkmak için  düğmesini basılı tutun.

Sonuç

Tüm canlı görüntü resminin görünürlüğü geliştirilecektir.

3.8 Paletleri Ayarla

Aynı sahneyi farklı efektlerle görüntülemek için farklı paletler seçebilirsiniz.

Adımlar

1. Menüü görüntülemek için  düğmesine basın.
2. **Gelişmiş Ayarlara**  gidin ve  ögesini seçmek için  veya  ögesine basın.
3.  düğmesine basarak palet arayüzüne gidin.
4. Gerekli paletleri seçmek için  veya  düğmesine ve ardından paletleri etkinleştirmek için  düğmesine basın.




Not

En az bir palet etkinleştirilmelidir.

5. Ayarları kaydedip çıkmak için  düğmesini basılı tutun.
6. Seçilen paletleri değiştirmek için canlı görüntüleme arayüzünde  düğmesine basın.

Optik

Bu modda optik kanalın görüntüsü görüntülenir.

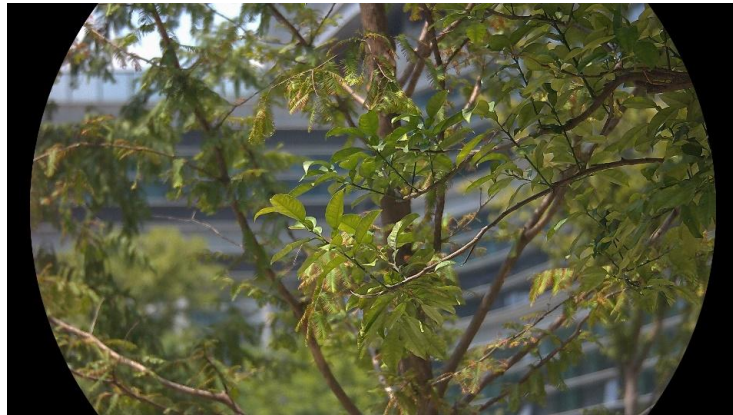

Beyaz Sıcak

Sıcak kısım g r n mde a ık renklidir. Sıcaklık ne kadar y ksek olursa renk o kadar a ık olur.



Siyah Sıcak

Sıcak kısım g r n mde siyah renklidir. Sıcaklık ne kadar y ksek olursa renk o kadar koyu olur.



Kırmızı Sıcak

Sıcak kısım g r n mde kırmızı renklidir. Sıcaklık ne kadar y ksek olursa renk o kadar kırmızı olur.



Birleştirme

Yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa kadar görüntü beyaz, sarı, kırmızı, pembeden mora renklendirilir.



Kırmızı Monokrom

Bütün görüntü kırmızı görünür. Sıcaklık ne kadar yüksek olursa renk o kadar açık olur.



Yeşil Monokrom

Bütün görüntü yeşil görünür. Sıcaklık ne kadar yüksek olursa renk o kadar açık olur.



3.9

Görüntü Modunu Ayarlama

Farklı sahnelerde farklı görüntüleme modları seçebilirsiniz. Optik kanalda görüntü modları arasında geçiş yapmak için canlı görüntü arayüzünde  düğmesini basılı tutun. Gündüz, gece, yeşil, sarı ve otomatik modları seçilebilir.

- : Gündüz Modu: Bu modu gündüz saatlerinde ve parlak ortamlarda kullanabilirsiniz. Gündüz modunda kızılötesi ışığı otomatik olarak kapalıdır.



- : Gece Modu: Bu modu geceleri kullanabilirsiniz. Gece modunda kızılötesi ışık otomatik olarak açıktır.



-  : Yeşil modu. Gece görüş modudur. Bu modu, kişisel tercihinize göre kullanabilirsiniz.



-  : Sarı modu. Gece görüş modudur. Bu modu, kişisel tercihinize göre kullanabilirsiniz.



-  : Otomatik Mod: Gündüz modu ve gece modu, ortam parlaklığına göre otomatik olarak değişir.

3.10 Görüntü Stilini Ayarla

Daha iyi görüntüleme deneyimi ve görüntü kalitesi için farklı sahnelerde farklı görüntü stillerini ayarlayabilir ve seçebilirsiniz.

Adımlar

1. Menüye görüntülemek için  düğmesine basın.
2.  veya  düğmesine basarak  seçimini yapın.
3. Görüntü stili arayüzüne girmek için  düğmesine basın. Gün ışığı, alacakaranlık ve gece ışığı seçilebilir. Görüntü stilini gerektiği şekilde seçmek için  veya  düğmesine basın.
 -  **Gün ışığı:** Bu stili gündüz saatlerinde ve parlak ortamda kullanabilirsiniz.
 -  **Alacakaranlık:** Bu stili alacakaranlıkta kullanabilirsiniz.
 -  **Gece ışığı:** Bu modu geceleri kullanabilirsiniz.
4. Ayrıca tercihinize göre farklı stiller için parametreler de ayarlayabilirsiniz. Ayar arayüzüne girmek için bir görüntü stili seçin ve  düğmesine basın.
5. Parlaklık, kontrast, ton, keskinlik ve WDR dahil parametreleri seçmek için  veya  düğmesine basın. Ardından parametreleri gerektiği gibi ayarlamak için  düğmesine basın.
6. Mesaj uyarınca çıkış yapmak için  düğmesini basılı tutun.
 - **Tamam:** Tüm parametreleri kaydedin ve çıkış yapın.
 - **İPTAL:** Parametreleri kaydetmeden çıkış yapın.
7. Görüntü stillerini değiştirmek için canlı görüntüleme arayüzünde  düğmesini basılı tutun.



Not

- WDR yalnızca optik modda geçerli olur. Keskinlik ve ton yalnızca termal modda geçerli olur.
 - Parlaklık, kontrast, ton, keskinlik veya görüntü stili ayarlarından ziyade menüdeki WDR gibi parametreleri ayarlarsanız cihaz, canlı görüntüleme arayüzündeki stiller arasında geçiş yaptığınızda mevcut stili kaydetmeniz isteminde bulunacaktır.
-

3.11 Resim Modunda Resmi Ayarlama

PIP özelliğini etkinleştirmek için canlı görüntülemeye  düğmesini basılı tutun ve PIP özelliğinden çıkmak için  düğmesini tekrar basılı tutun. Görüntü merkezi, arayüzün orta üst kısmında görüntülenir.



Şekil 3-4 PIP Modunu Ayarlama



Not

- PIP görünümü, cihazın dijital yakınlaştırmasını ayarlarken geçici olarak yakınlaştırma oranını görüntüler.
- PIP işlevi etkinleştirilirse dijital zumlama oranı ayarlanırken sadece PIP görünümü zumlanır.
- PIP işlevi termal modda etkinleştirilirse PIP görünümü yalnızca mevcut palet ve optik mod arasında geçiş yapar. PIP işlevi optik modda etkinleştirilirse PIP görünümü seçilen paletler ve optik mod arasında geçiş yapar.

3.12 Dijital Yakınlaştırmayı Ayarla

Bu işlevi kullanarak görüntüyü yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz. Dijital yakınlaştırmayı değiştirmek için canlı görüntüleme arayüzünde  düğmesine basın.



Not

- Dijital yakınlaştırma oranını değiştirirken sol arayüzde gerçek büyütme oranı görüntülenir (Gerçek Büyütme = Lens Optik Büyütme × Dijital Yakınlaştırma Oranı). Örneğin, lensin optik büyütmesi 2,8x, dijital yakınlaştırma oranı 2x ve gerçek büyütme 5,6x'dır.
- Yakınlaştırma oranı farklı modellere göre değişiklik gösterebilir. Lütfen gerçek ürünü referans alın.

3.13 Yassı Alanı Düzeltme

Bu işlev, ekranın düzensizliğini düzeltebilir.

Adımlar

1. Menüü görüntülemek için  düğmesine basın.
2. **Gelişmiş Ayarlara**  gidin ve **İşlev Ayarlarını**  seçin.
3.  ögesini seçmek için  veya  ögesine basın ve yapılandırma arayüzlerini girmek için  ögesine basın.
4. FFC modunu değiştirmek için  veya  düğmesine basın.
 - **Manuel FFC:** Görüntüdeki bozuklukları düzeltmek için canlı görüntüde  ögesini basılı tutun.
 - **Otomatik FFC:** Cihaz, kamerayı açarken ayarlanan programa göre FFC'yi otomatik olarak gerçekleştirir.
 - **Harici:** Görüntüdeki bozuklukları düzeltmek için lens kılıfını örtün ve ardından canlı görüntüde  düğmesini basılı tutun.
5. Ayarları kaydedip çıkmak için  düğmesini basılı tutun.



Not

Geri sayım, cihaz FFC'yi otomatik olarak gerçekleştirirmeden önce başlar.

3.14 Kusurlu Pikseli Düzeltme

Cihaz, ekranda beklendiği gibi çalışmayan hatalı pikselleri düzeltebilir.

Adımlar

1. Menüü görüntülemek için  düğmesine basın.
2. **Gelişmiş Ayarlara**  gidin ve **İşlev Ayarlarını**  seçin.
3.  veya  düğmesine basarak  ögesini seçin ve DPC yapılandırma arayüzüne girmek için  düğmesine basın.
4.  düğmesine basarak **X** veya **Y Eksenini** seçin. **X eksenini** seçerseniz imleç sola ve sağa hareket eder; **Y eksenini** seçerseniz imleç yukarı ve aşağı hareket eder.
5. Koordinatları ayarlamak için imleç kusurlu piksele ulaşana kadar  veya  düğmesine basın.
6. Ölü pikseli düzeltmek için  düğmesine iki kez basın.

7. Ayarları kaydedip çıkmak için  düğmesini basılı tutun.



Şekil 3-5 Kusurlu Pikseli Düzeltme



Not

- Seçilen kusurlu piksel büyütülebilir ve arayüzün sağ kısmında görüntülenebilir.
- Ekran OSD'si ölü pikseli engelliyorsa kusurlu piksele ulaşmak için imleci hareket ettirin, ardından cihaz ayna ekranını otomatik olarak gerçekleştirir.

3.15 Kızılötesi Işığı Ayarlama

Kızılötesi ışık, karanlık ortamda hedefleri net bir şekilde görüntülemeye yardımcı olur. Kızılötesi ışık yalnızca gece modunda, otomatik modda veya ortam karanlıkken çalışır. Diğer modlarda kızılötesi ışık etkili olmaz.

Adımlar

1. Menüye görüntülemek için  düğmesine basın.
2.  veya  düğmesine basarak  simgesini seçin ve  düğmesine basarak onaylayın.
3. Işık seviyesini seçmek veya akıllı Kızılötesi işlevini ayarlamak için  veya  düğmesine basın.



Not

Ortam çok parlak olduğunda görüntü aşırı pozlanabilir. Akıllı Kızılötesi işlevi, gece modunda ve karanlık ortamda görüntü etkisini iyileştirmek için kızılötesi ışık yoğunluğunu kontrol ederek aşırı pozlanan görüntüleri ayarlar.

4. Ayarları kaydetmek ve çıkmak için  düğmesini basılı tutun.



Not

- Pil yetersiz olursa kızılötesi ışık açılmaz.
 - Kızılötesi ışık, termal modda veya bekleme modunda kapalıdır.
-

3.16

Zoom Pro

Zoom Pro, yakınlaştırılan görsel ayrıntılarını geliştirme anlamına gelir. Bu işlevi etkinleştirdiğinizde, yakınlaştırılan canlı görüntü görselinin ayrıntıları geliştirilecektir.

Adımlar

1. Menüü görüntülemek için  düğmesine basın.
2.  veya  düğmesine basarak  seçimini yapın.
3. Fonksiyonu etkinleştirmek için  basın.
4. Ayarları kaydetmek ve çıkmak için  düğmesini basılı tutun.

Sonuç

Yakınlaştırılan canlı görüntü görselinin ayrıntıları geliştirilecektir.



Not

- PIP işlevi etkinleştirilirse Zoom Pro yalnızca PIP görünümünde etkinleştirilir.
 - Zoom Pro cihazın pil seviyesi düşük olduğunda etkinleştirilemez.
-

4 Mesafeyi Ölçme

Cihaz, hedef ile gözlem pozisyonu arasındaki mesafeyi lazer ile algılayabilir.

Başlamadan Önce

Mesafeyi ölçerken eli ve pozisyonu sabit tutun. Aksi halde, doğruluk bundan etkilenebilir.

Adımlar

1. Menüü görüntülemek için  düğmesine basın.
2. **Gelişmiş Ayarlara**  gidin ve  ögesini seçmek için  veya  ögesine basın.
3. Ölçüm arayüzüne gitmek için  düğmesine basın. Lazerle mesafe ölçme modunu seçmek için  ögesine gidin ve onaylamak için  düğmesine basın. **Tek Seferlik** ve **Sürekli** seçilebilir.
 - **Sürekli**, mesafenin sürekli olarak ölçülmesi ve ölçüm süresinin seçilebileceği anlamına gelir. Ölçüm sonucu her saniye yenilenir.
 - **Tek Seferlik**, mesafenin bir kez ölçüldüğü anlamına gelir.
4. (Opsiyonel) Lazerle mesafe ölçümü yapılırken canlı görüntüleme arayüzünde THD (Gerçek Yatay Mesafe) de görüntülenebilir.  ögesini seçin ve yatay mesafeyi etkinleştirmek için  ögesine basın.
5.  düğmesini basılı tutarak ayarları kaydedin ve canlı görüntü arayüzüne dönün.
6. Canlı görüntüleme arayüzünde  düğmesine basarak lazerle mesafe ölçmeyi açın ve imleci hedefe götürüp tekrar  düğmesine basarak hedef mesafesini ölçün.



Not

- Lazerle mesafe ölçmeyi kapatmak için canlı görüntüleme arayüzünde  düğmesine iki kez basın.
- Cihazın pil seviyesi düşük olduğunda lazer menzili etkinleştirilemez.

Sonuç

Mesafe ölçüm sonucu görüntünün üst orta kısmında görüntülenir.



Şekil 4-1 Lazer Menzili Sonucu

- THD etkinleştirildiğinde, önce düz çizgi mesafesi, ardından THD görüntülenir. Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi, **28 m** düz çizgi mesafesi ve **26 m** THD'dir.
- Lazerle mesafe ölçme başarısız olursa mesafe ölçme sonucu "000" olarak görüntülenir.



Dikkat

Cihazdan yayılan lazer radyasyonu göz yaralanmalarına, cildin yanmasına veya yanıcı maddelerin tutuşmasına yol açabilir. Lazerle mesafe ölçme fonksiyonunu etkinleştirmeden önce, lazerli mesafe ölçerin önünde hiçbir insanın veya yanıcı maddenin bulunmadığından emin olun.

5 Genel Ayarlar

5.1 OSD Ayarla

Bu işlev, canlı görüntüleme arayüzünde OSD bilgilerini görüntüleyebilir veya gizleyebilir.

Adımlar

1. Menüü görüntülemek için  düğmesine basın.
2. **Gelişmiş Ayarlara**  gidin ve **İşlev Ayarlarını**  seçin.
3.  veya  düğmesine basarak **OSD**  ögesini seçin ve OSD ayarı arayüzüne girmek için  ögesine basın.
4.  veya  ögesine basarak **Saat, Tarih** veya **OSD**'yi seçin ve seçilen OSD bilgilerini açmak veya kapatmak için  ögesine basın.
5. Kaydedip çıkmak için  düğmesini basılı tutun.



Not

OSD'yi kapatırsanız canlı görüntüdeki hiçbir OSD bilgisi görüntülenmez.

5.2 Marka Logosunu Ayarlama

Canlı görüntü arayüzüne, anlık görüntülere ve videolara marka logosu ekleyebilirsiniz.

Adımlar

1. Menüü görüntülemek için  düğmesine basın.
2. **Gelişmiş Ayarlara**  gidin ve **İşlev Ayarlarını**  seçin.
3.  veya  düğmesine basarak  seçimini yapın.
4.  simgesine basarak **Marka Logosu**'nu etkinleştirin.
5. Ayarları kaydedip çıkmak için  düğmesini basılı tutun.

Sonuç

Marka logosu, görüntünün sol alt kısmında görüntülenir.

5.3 Yanmayı Önleme

Doğrudan güneş ışığından koruyun ve ısı nedeniyle sensör hasarı riskini azaltmak için yanma önleme işlevini etkinleştirin.

Adımlar

1. Menüü görüntülemek için  düğmesine basın.
2. **Gelişmiş Ayarlara**  gidin ve **İşlev Ayarlarını**  seçin.
3.  veya  düğmesine basarak  seçimi yapın.
4. Bu işlevi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  düğmesine basın.
5. Ayarları kaydetmek ve çıkmak için  düğmesini basılı tutun.

5.4 Yakalama ve Video

5.4.1 Resim Yakala

Canlı görüntü arayüzünde resim yakalamak için  düğmesine basın.



Not

- Yakalama başarılı olduğunda, görüntü 1 saniye donar ve ekranda bir pencere görüntülenir.
 - Yakalanan resimleri dışa aktarmak için bkz. **Dosyaları Dışa Aktarma**.
-

5.4.2 Sesi Ayarlama

Ses işlevini açarsanız video ile birlikte ses kaydedilir. Videoda çok fazla gürültü varsa bu işlevi kapatabilirsiniz.

Adımlar

1. Menüü görüntülemek için  düğmesine basın.
2.  **Gelişmiş Ayarlar**'a gidin ve  ögesini seçmek için  veya  ögesine basın.
3. Bu işlevi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  ögesine basın.
4. Ayarları kaydetmek ve çıkmak için  düğmesini basılı tutun.

5.4.3 Video Kaydet

Adımlar

1. Kayda başlamak için canlı görüntü arayüzünde  ögesini basılı tutun.



Şekil 5-1 Kaydı Başlatın

Soldaki görüntüde kayıt süresi bilgisi gösterilmektedir.

2. Kaydı durdurmak için  düğmesini tekrar basılı tutun.

5.4.4 Yerel Albümü Görüntüle

Yakalanan görüntüler ve kayıtlı videolar otomatik olarak cihazda depolanır ve dosyaları yerel albümlerde görüntüleyebilirsiniz.

Adımlar

1. Menüye gitmek için  düğmesine basın.
2.  **Gelişmiş Ayarlar**'a gidin ve  ögesini seçmek için  veya  ögesine basın.



Not

Albümler otomatik olarak oluşturulur ve yıl ve aya göre adlandırılır. Belirli bir ayın yerel resimleri ve videoları ilgili albümde depolanır. Örneğin, 2023'te Ağustos ayının resimleri ve videoları 202308 adlı albüme kaydedilir.

3. Dosyaların depolandığı albümü seçmek için  veya  düğmesine ve seçilen albüme girmek için  düğmesine basın.
4. Görüntülenecek dosyayı seçmek için  veya  düğmesine basın.
5. Seçilen dosyayı ve ilgili bilgileri görüntülemek için  düğmesine basın.



Not

- Dosyalar, en yenisi en üstte olacak şekilde kronolojik sırada düzenlenir. En son çekilen fotoğrafları veya videoları bulamazsanız lütfen cihazınızın saat ve tarih ayarlarını kontrol edin. Dosyaları görüntülediğinizde, veya düğmesine basarak diğer dosyalara geçebilirsiniz.
- Dosyaları görüntülerken düğmesine basarak sonraki sayfaya geçebilir veya düğmesine basarak önceki sayfaya gidebilirsiniz.
- Videoları görüntülerken, videoyu oynatmak veya durdurmak için düğmesine basabilirsiniz.
- Bir albümü veya dosyayı silmek için düğmesini basılı tutarak iletişim kutusunu çağırabilir ve isteme göre albümü ya da dosyayı silebilirsiniz.

5.5

Isı İzleme

Cihaz, sahnedeki en yüksek sıcaklık noktasını algılayabilir ve ekranda işaretleyebilir.

Adımlar

1. Menüü görüntülemek için düğmesine basın.
2. **Gelişmiş Ayarlar**'a gidin ve ögesini seçmek için veya ögesine basın.
3. En yüksek sıcaklığa sahip noktayı işaretlemek için ögesine basın.

Sonuç

İşlev etkinleştirildiğinde, simgesi en yüksek sıcaklık noktasında görüntülenir. Sahne değiştiğinde, simgesi yok olur.



Şekil 5-2 Isı İzleme

5.6 Dosyaları Dışa Aktarma

5.6.1 Dosyaları HIKMICRO Sight ile Dışa Aktarma


Cihaz albümlerine erişebilir ve HIKMICRO Sight ile dosyaları telefonunuza aktarabilirsiniz.

Başlamadan Önce

Cep telefonunuza HIKMICRO Sight uygulamasını yükleyin.

Adımlar

1. HIKMICRO Sight uygulamasını açın ve cihazınızı uygulamaya bağlayın.
Bkz. *Uygulama Bağlantısı*.
2. Cihaz albümlerine erişmek için **Medya** düğmesine dokununuz.



Şekil 5-3 Cihaz Albümlerine Erişim

3. Fotoğrafları ve videoları görüntülemek için **Yerel** veya **Cihaz** düğmesine dokununuz.
 - **Yerel:** Yakalanan dosyaları uygulamada görebilirsiniz.
 - **Cihaz:** Geçerli cihazın dosyalarını görüntüleyebilirsiniz.



Not

Fotoğraflar veya videolar **Cihaz** gösterilmeyebilir. Lütfen sayfayı yenilemek için aşağıya çekin.

4. Bir dosya seçmek için dokununuz ve dosyayı yerel telefon albümlerinize aktarmak için **İndire** dokununuz.



Şekil 5-4 Dosyaları Dışa Aktarma



Not

- Daha ayrıntılı işlemleri görmek için uygulamada **Ben -> Hakkında -> Kullanıcı Kılavuzu** bölümüne gidin.
- Canlı izleme arayüzünde sol alttaki simgeye dokunarak da cihaz

albümlerine erişebilirsiniz.

- Dışa aktarma işlemi, uygulama güncellemeleri nedeniyle değişiklik gösterebilir. Lütfen gerçek uygulama sürümünü referans alın.
-

5.6.2 Dosyaları PC ile Dışa Aktarma

Bu işlem, kaydedilen videoları ve yakalanan resimleri dışa aktarmak için kullanılır.

Başlamadan Önce

Kabloyu bağlarken cihazın açık olduğundan emin olun.

Adımlar

1. Menüü görüntülemek için  düğmesine basın.
2. **Gelişmiş Ayarlara**  gidin ve **İşlev Ayarlarını**  seçin.
3.  ögesini seçmek için  veya  ögesine basın ve yapılandırma arayüzlerini girmek için  ögesine basın.
4. **USB Flaş Sürücüyü** seçmek için  veya  ögesine basın.
5. Cihazı ve bilgisayarı kabloyla bağlayın.



Not

Kabloyu bağlarken cihazın açık olduğundan emin olun.

6. Bilgisayar diskini açın ve cihazın diskini seçin. DCIM klasörüne gidin ve yakalama yılı ve ayının adını taşıyan klasörü bulun. Örneğin, Kasım 2023'de bir resim yakalar veya video kaydederseniz resmi ya da videoyu bulmak için **DCIM -> 202311**'e gidin.
 7. Dosyaları seçin ve bilgisayara kopyalayın.
 8. Cihazı PC'nizden ayırın.
-



Not

- Cihaz, bilgisayara bağladığınızda görüntüleri gösterir. Ancak kaydetme, yakalama ve etkin nokta gibi işlevler devre dışı bırakılır.
 - Cihazı bilgisayara ilk kez bağladığınızda, sürücü programını otomatik olarak kurar.
-

5.7 Yön Görünümü

5.7.1 Pusulayı Açma

Pusulayla donatılmış cihaz; canlı görüntü, yakalanan görüntüler ve kayıtlı videolarda yönünü görüntüleyebilir.

Adımlar

1. Menüü görüntülemek için  düğmesine basın.
2. **Gelişmiş Ayarlara**  gidin ve **İşlev Ayarlarını**  seçin.
3.  veya  düğmesine basarak  seçimi yapın, **Pusula**'yı seçin ve bu fonksiyonu etkinleştirmek için  düğmesine basın.
4. Pusulayı kalibre etmek için açılır talimatları izleyin. Daha fazla bilgi için **Pusulayı Kalibre Et** bölümüne bakın.

Sonuç

Kalibrasyon başarıyla tamamlandıktan sonra azimut (AZM) açısı ile yükseklik (EL) açısının ekranda gösterildiğini görebilirsiniz. Bilgileri cihazı yatay olarak tutarak okumanız önerilir.

Yönün doğruluğunu artırmak için manyetik sapma düzeltmeyi ayarlayabilirsiniz. Talimatlar için **Manyetik Meyil Düzeltme** bölümüne göz atın.

5.7.2 Pusulayı Kalibre Et

Düzeltilme yönünün görüntülenmesi için pusula mutlaka kalibre edilmelidir. İşlevi ilk kez etkinleştirdiğinizde veya pusula manyetik parazite maruz kaldığında pusulayı kalibre etmeniz gerekir.



Şekil 5-5 Pusula Paraziti

Adımlar

1. Aşağıdaki yöntemlerle kalibrasyon kılavuzunu çağırın.
 - Pusulayı ilk kez etkinleştirdiğinizde, pusula kalibrasyon kılavuzu açılır.
 - Pusula bilgisi kırmızı renkle gösterildiğinde menüde  düğmesini seçin ve pusula kalibrasyonunu yeniden başlatmak için  düğmesine basın.

2. Cihazı hareket ettirmek ve döndürmek için ekrandaki talimatları uygulayın.



Şekil 5-6 Pusulayı Kalibre Et



Not

- Kalibrasyon sırasında, cihazın olası her yöne baktığından emin olmak için cihazı hareket ettirmeye ve döndürmeye devam edin.
- **Seviye**, kalibrasyonun geçerliliğini gösterir. Daha üst seviye, daha doğru pusula okuması anlamına gelir. Kalibrasyon, **Seviye 3'e** ulaştığında başarılı olur.

3. Kalibrasyon başarılı mesajı görüldüğünde cihazı hareket ettirmeyi bırakın.

Sonuç

Yön bilgileri, canlı görüntü arayüzünde görüntülenir.




Şekil 5-7 Yön Görünümü

5.7.3 Manyetik Meyil Düzeltme

Manyetik sapma, manyetik kuzey ile gerçek kuzey arasındaki açı farkıdır. Manyetik sapmanın pusulalara eklenmesi, yön okumanın doğruluğunu artırır.

Adımlar

1. Pusula kalibre edildikten sonra pusula ayar arayüzüne gidin ve  veya  düğmesine basarak **Manyetik Sapma**'yı seçin.
2. Ayar arayüzüne girmek için  düğmesine basın ve  veya  düğmesine basarak **Hızlı Düzeltme** veya **Manuel Düzeltme** seçimi yapın.
 - Hızlı düzeltmede cihaz mevcut sapmayı manyetik kuzey olarak görüntüler. Ekranın ortasını gerçek kuzeye doğru yöneltin ve  düğmesine basarak onaylayın.
 - Manuel düzeltmede işlem simgesini veya sayısını seçmek için  düğmesine ve cihaz konumunun sapmasını eklemek ya da çıkarmak için  veya  düğmesine basın.

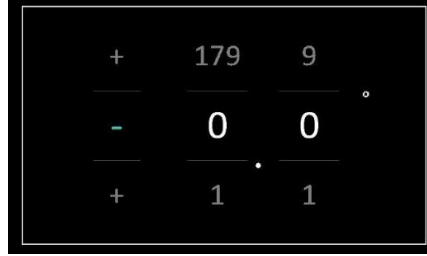

Şekil 5-8 Manuel Düzeltme

3. Kaydedip çıkmak için  düğmesini basılı tutun.



Not

Manyetik sapmayı manuel olarak düzeltmeden önce yetkili web sitesindeki yerel manyetik sapma bilgilerine bakılması tavsiye edilir. Doğru manyetik sapma artı işaretiyle (+), batı sapma eksi işaretiyle (-) gösterilir.

5.8

Coğrafi Konum Görünümü



Not

- Uydu modülü, cihaz kapalı mekanda olduğunda sinyal alamaz. Sinyalleri almak için cihazı boş bir açık mekana yerleştirin.
- Açık mekanlarda cihazın konumunu görüntülemesi için biraz bekleyin.
- Uydu konumlandırma modülleriyle donatılmış cihaz; canlı görüntü, yakalanan görüntüler ve kayıtlı videolarda cihazın enlem ve boylamını görüntüler.

Adımlar


1. Menüye görüntülemek için  düğmesine basın.
2. **Gelişmiş Ayarlara**  gidin ve **İşlev Ayarlarını**  seçin.

3.  veya  düğmesine basarak  simgesini seçin ve GPS'i etkinleştirmek için  düğmesine basın. Konumun, ekranın sağ alt köşesinde görüntülendiğini görebilirsiniz.

120° 12' 52" E
30° 12' 19" N

Şekil 5-9 Cihaz Konumunun Görünümü

Konum bilgisinde "Zayıf Sinyal" bilgisinin gösterilmesi, sinyalin zayıf olduğu veya hiç sinyal olmadığı anlamına gelir. Açık alana gidip tekrar deneyin.



Şekil 5-10 Zayıf Sinyal

6 Sistem Ayarları

6.1 Tarihi Ayarlama

Adımlar

1. Menüü görüntülemek için  düğmesine basın.
2. **Gelişmiş Ayarlara**  gidin ve **Genel Ayarları**  seçin.
3.  veya  düğmesine basarak  seçimini yapın.
4. Yapılandırma arayüzüne girmek için  düğmesine basın.
5.  düğmesine basarak yıl, ay veya günü seçin ve sayıyı değiştirmek için  veya  düğmesine basın.
6. Ayarları kaydetmek ve çıkmak için  düğmesini basılı tutun.

6.2 Zamanı Senkronize Et

Adımlar

1. Menüü görüntülemek için  düğmesine basın.
2. **Gelişmiş Ayarlara**  gidin ve **Genel Ayarları**  seçin.
3.  veya  düğmesine basarak  seçimini yapın.
4. Yapılandırma arayüzüne girmek için  düğmesine basın.
5. Saat sistemini değiştirmek için  veya  düğmesine basın. 24 saatlik ve 12 saatlik saat biçimleri seçilebilir. 12 saatlik saati seçerseniz  düğmesine basın ve ardından **AM** (öğleden önce) veya **PM** (öğleden sonra) seçimi yapmak için  veya  düğmesine basın.
6. Saat veya dakikayı seçmek için  düğmesine ve sayıyı değiştirmek için  veya  düğmesine basın.
7. Ayarları kaydetmek ve çıkmak için  düğmesini basılı tutun.

6.3 Dili Ayarlama

Bu işlevde cihaz dilini seçebilirsiniz.

Adımlar

1. Menüü görüntülemek için  düğmesine basın.
2. **Gelişmiş Ayarlara**  gidin ve **Genel Ayarları**  seçin.
3.  veya  düğmesine basarak  seçimini yapın.
4. Dil yapılandırma arayüzüne girmek için  düğmesine basın.
5. Gereken dili seçmek için  veya  düğmesine ve seçilen dili onaylamak için  düğmesine basın.
6. Ayarları kaydetmek ve çıkmak için  düğmesini basılı tutun.

6.4 Cihaz Ekranını PC'ye Yansıtma

Cihaz, UVC protokol tabanlı istemci yazılımı veya oynatıcısı ile bilgisayara ekran yayınlamayı destekler. Ayrıntılar için ekran ünitesindeki cihaz görüntüsünü görüntüleyebilirsiniz.

Adımlar

1. Menüü görüntülemek için  düğmesine basın.
2. **Gelişmiş Ayarlara**  gidin ve **İşlev Ayarlarını**  seçin.
3.  ögesini seçmek için  veya  ögesine basın ve yapılandırma arayüzlerini girmek için  ögesine basın.
4. **Dijital**'i seçmek için  veya  düğmesine basın.
5. Ayarları kaydetmek ve çıkmak için  düğmesini basılı tutun.
6. UVC protokol tabanlı istemci yazılımını açın ve cihazınızı PC'ye bağlamak için bir tip-C kablo kullanın.

6.5 Birimi Ayarlama

Mesafe ölçümü için birimi değiştirebilirsiniz.

Adımlar

1. Menüü görüntülemek için  düğmesine basın.
2. **Gelişmiş Ayarlara**  gidin ve **Genel Ayarları**  seçin.
3.  veya  düğmesine basarak  seçimini yapın.
4. Birim ayar arayüzüne girmek için  düğmesine basın. Birimi gerektiği şekilde seçmek için  veya  düğmesine basın.

5. Ayarları kaydetmek ve çıkmak için  düğmesini basılı tutun.

6.6 Tanılama Günlüğünü kaydet

Bu fonksiyon, sorun giderme için cihaz çalışma günlüklerini toplamaya ve kaydetmeye yardımcı olur.

Adımlar

1. Menüü görüntülemek için  düğmesine basın.
2. **Gelişmiş Ayarlara**  gidin ve **Genel Ayarları**  seçin.
3.  veya  düğmesine basarak  seçimini yapın.
4. Fonksiyonu etkinleştirmek için  basın. Cihaz, cihaz günlüğünü toplamaya ve kaydetmeye başlayacaktır.
5. Tanılama günlüğü koleksiyonu bittiğinde işlevi devre dışı bırakmak için  ögesine basın.



Not

- Tanılama günlüğü devre dışı bırakıldığında, arayüzde tanılama günlüğü toplama işleminin ilerleme durumunu gösteren bir istem görüntülenir. İşlem durdurulamaz. Günlük toplama işlemi tamamlandığında, istem ortadan kalkar.
 - Günlükleri profesyonellere göndermeniz gerekiyorsa, cihazın kök dizinindeki günlük klasöründe saklanan günlük paket dosyalarını (*.tar.gz) kopyalayıp yapıştırın. Bkz. **Dosyaları PC ile Dışa Aktarma**.
 - Günlük paketi dosyaları (*.tar.gz) yalnızca Tanılama Günlüğü etkinleştirildiğinde oluşturulur ve daha sonra devre dışı bırakılır. Fonksiyon açık tutulursa, log klasörüne sadece *.log dosyaları kaydedilecektir.
-

6.7 Ekran Kilidi Parolasını Ayarla

Cihaza yetkisiz erişimi önlemek için cihaz ekranını kilitlemek üzere bir parola ayarlayabilirsiniz.

6.7.1 Parolayı Etkinleştir

Adımlar

1. Menüü görüntülemek için  düğmesine basın.

2. **Gelişmiş Ayarlara**  gidin ve **Genel Ayarları**  seçin.
3.  veya  düğmesine basarak  seçimini yapın.
4. Bu işlevi etkinleştirmek ve yapılandırma arayüzüne girmek için  ögesine basın.
5. Basamağına geçmek için  ögesine basın ve sayıyı değiştirmek için  veya  düğmesine basın.
6. Ayarları kaydetmek ve çıkmak için  düğmesini basılı tutun.

Sonuç

Parola etkinleştirildiğinde, cihaz açıldığında veya bekleme modundan uyandırıldığında parolayı girmeniz gerekir. Basamağı değiştirmek için  ögesine basın veya numarayı değiştirmek için  veya  ögesine basın ve onaylamak için  ögesine basılı tutun.



Not

Parolanızı unutursanız, kilit ekranında bunu sıfırlamak için  ögesini basılı tutabilirsiniz. Bu işlem cihazın fabrika ayarlarına döndürülmesini gerektirir.

6.7.2

Şifreyi Değiştir

Etkinleştirildiğinde parolayı ihtiyacınıza göre değiştirebilirsiniz.

Adımlar

1. Menüü görüntülemek için  düğmesine basın.
2. **Gelişmiş Ayarlara**  gidin ve **Genel Ayarları**  seçin.
3.  veya  düğmesine basarak  simgesini seçin ve onaylamak için  ögesine basın.
4.  ögesini seçmek için  veya  ögesine basın ve yapılandırma arayüzlerini girmek için  ögesine basın.
5. Basamağına geçmek için  ögesine basın ve sayıyı değiştirmek için  veya  düğmesine basın.
6. Ayarları kaydetmek ve çıkmak için  düğmesini basılı tutun.

6.8 Cihaz Bilgilerini Görüntüleme

Adımlar

1. Menüü görüntülemek için  düğmesine basın.
2. **Gelişmiş Ayarlara**  gidin ve **Genel Ayarları**  seçin.
3.  veya  düğmesine basarak  seçimini yapın.
4. Onaylamak için  düğmesine basın. Mevcut depolama alanı, sürüm ve seri numarası gibi cihaz bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.
5. Ayarları kaydetmek ve çıkmak için  düğmesini basılı tutun.

6.9 Formatla

Adımlar

1. Menüü görüntülemek için  düğmesine basın.
2. **Gelişmiş Ayarlara**  gidin ve **Genel Ayarları**  seçin.
3.  veya  düğmesine basarak  seçimini yapın.
4. Cihaz depolamasını bildirime göre biçimlendirmek için  düğmesine basın.



Not

Cihaz,  seçimi yapıldığında kalan depolamayı otomatik olarak gösterir.

6.10 Cihazı Geri Yükle

Bu işlev sadece cihazın parlaklık ve kontrast gibi temel ayarlarını varsayılan değerlerine geri yükler.

Adımlar

1. Menüü görüntülemek için  düğmesine basın.
2. **Gelişmiş Ayarlara**  gidin ve **Genel Ayarları**  seçin.
3.  veya  düğmesine basarak  seçimini yapın.
4. Yönergeye göre cihazı varsayılan ayarlara geri yüklemek için  düğmesine basın.

6.11 Cihazı Sıfırla

Bu işlev temel ayarlar, depolama, parola ve etkin nokta parolası dahil tüm içerikleri ve ayarları siler.

Adımlar

1. Menüü görüntülemek için  düğmesine basın.
2. **Gelişmiş Ayarlara**  gidin ve **Genel Ayarları**  seçin.
3.  veya  düğmesine basarak  seçimini yapın.
4. Yönergeye göre cihazı varsayılan ayarlara geri yüklemek için  düğmesine basın.

7 Sık Sorulan Sorular

7.1 Şarj göstergesi neden uygun olmayan şekilde yanıp sönüyor?

Aşağıdaki noktaları kontrol edin.

- Cihazın standart güç adaptörüyle şarj edilip edilmediğini ve şarj sıcaklığının 0 °C'nin (32 °F) üzerinde olup olmadığını kontrol edin.
- Cihazı kapalı durumda şarj edin.

7.2 Güç göstergesi neden kapalı?

Cihaz pilinin takılı olup olmadığını kontrol edin. Cihazı 5 dakika şarj ettikten sonra göstergeyi kontrol edin.

7.3 Görüntü net değil, nasıl ayarlanır?

Görüntü netleşene kadar diyoptri ayar halkasını veya odak halkasını ayarlayın. Bkz. *Cihazı Ayarlama*.

7.4 Yakalama veya kaydetme başarısız. Sorun nedir?

Aşağıdaki noktaları kontrol edin.

- Cihazın bilgisayarınıza bağlı olup olmadığı. Bu durumda yakalama veya kaydetme devre dışı bırakılır.
- Depolama alanının dolu olup olmadığı.
- Cihazın düşük pil seviyesinde olup olmadığı.

7.5 Bilgisayar cihazı neden algılayamıyor?

Aşağıdaki noktaları kontrol edin.

- Cihazın birlikte verilen USB kabloyla bilgisayarınıza bağlı olup olmadığı.
- Başka USB kabloları kullanıyorsanız kablo uzunluğunun 1 m'den uzun olup olmadığı.
- USB bağlantı modunun **USB Flaş Sürücü** olarak değiştirilip değiştirilmediğini kontrol edin.

Yasal Bilgiler

© Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

Bu Kılavuz hakkında

Kılavuz, Ürünün kullanımı ve yönetimi ile ilgili talimatları içerir. Resimler, çizelgeler, görüntüler ve buradaki diğer tüm bilgiler, yalnızca tanımlama ve açıklama amaçlıdır. Kılavuzda bulunan bilgiler, yazılım güncellemeleri veya başka nedenlerden dolayı önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Lütfen bu Kılavuzun en son sürümü için HIKMICRO web sitesine (www.hikmicrotech.com/) bakın.

Lütfen bu Kılavuzu, Ürünü destekleme konusunda eğitilmiş profesyonellerin rehberliği ve yardımı ile kullanın.

Ticari Markalar Onayı



HIKMICRO

ve diğer HIKMICRO ticari markaları ile logoları, çeşitli yargı bölgelerinde HIKMICRO'nun mülkiyeti dahilindedir.

Bahsedilen diğer ticari markalar ve logolar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

YASAL UYARI

YÜRÜRLÜKTE OLAN YASALARCA İZİN VERİLEN AZAMİ ÖLÇÜDE BU KILAVUZ VE AYRICA DONANIMI, YAZILIMI VE AYGIT YAZILIMI İLE BİRLİKTE TARİF EDİLEN ÜRÜN "TÜM HATALAR VE ARIZALARLA BİRLİKTE" VE "OLDUĞU GİBİ" SUNULMUŞTUR. HIKMICRO, SINIRLAMA, SATILABİLİRLİK, KALİTE MEMNUNİYETİ VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK DAHİL, AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR GARANTİ VERMEZ. ÜRÜNÜN SİZİN TARAFINIZDAN KULLANILMASIYLA İLGİLİ TÜM RİSKLER TARAFINIZA AİTTİR. HIKMICRO HİÇBİR DURUMDA, BU ÜRÜNÜN KULLANIMI İLE BAĞLANTILI OLARAK, HIKMICRO BU TÜR HASARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE, İŞ KARLARININ KAYBI, İŞ KESİNTİSİ, VERİ KAYBI, SİSTEM KESİNTİSİ, BELGE KAYBI, SÖZLEŞMENİN İHLALİ (İHMAL DAHİL), ÜRÜN SORUMLULUĞU GİBİ ZARARLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE, ÖZEL, SONUÇSAL, TESADÜFİ VEYA DOLAYLI ZARARLAR İÇİN SİZE KARŞI SORUMLU OLMAYACAKTIR.

HIKMICRO'NUN, İNTERNETİNİN DOĞAL GÜVENLİK RİSKLERİNİN GETİRDİĞİ SİBER SALDIRI, HACKER SALDIRISI, HACKER SALDIRISI, VİRÜS BULAŞMASINDAN KAYNAKLANAN ANORMAL ÇALIŞMA, GİZLİLİK

SIZINTISI VEYA DİĞER ZARARLARDAN HERHANGİ BİR SORUMLULUK ALMAYACAĞINI KABUL EDİYORSUNUZ; ANCAK HIKMICRO, GEREKİRSE ZAMANINDA TEKNİK DESTEK SAĞLAYACAKTIR.

BU  R N  Y R RL KTEKİ T M YASALARA UYGUN OLARAK KULLANMAYI VE KULLANIMINIZIN Y R RL KTEKİ YASALARA UYGUN OLMASINDAN YALNIZCA SİZİN SORUMLU OLDUĞUNUZU KABUL EDİYORSUNUZ.  ZELLİKLE, BU  R N , SINIRLAMA OLMAKSIZIN, TANITIM HAKLARI, F KR  M LK YET HAKLARI VEYA VER  KORUMA VE DİĞER G ZL L K HAKLARI DA DAH L OLMAK  ZERE    NC  TARAFLARIN HAKLARINI İHLAL ETMEYECEK ŐEK LDE KULLANMAKTAN SİZ SORUMLUSUNUZ. BU  R N  HAYVANLARI YASALARA AYKIRI ŐEK LDE AVLAMAK, MAHREM YET  İHLAL ETMEK YA DA YASA DIŐI VEYA KAMU MENFAATLER NE AYKIRI OLAN B R AMA  İ  N KULLANAMAZSINIZ. BU  R N , TOPLU İMHA S LAHLARININ GELİŐTİR LMES  VEYA  RET M , K MYASAL YA DA B YOLOJ K S LAHLARIN GELİŐTİR LMES  VEYA  RET M , HERHANGİ B R N KLEER PATLAYICI YA DA G VEN L R OLMAYAN N KLEER YAKIT D NG S  VEYA İNSAN HAKLARI İHLALLERİNİN DESTEKLENMES  DAH L H  B R YASAKLANMIŐ SON KULLANIM İ  N KULLANMAYACAKSINIZ.

BU KILAVUZ İLE İLG L  YASA ARASINDA HERHANGİ B R  ELİŐ K  OLMASI DURUMUNDA, İK NC S  GE ERL D R.

Mevzuat Bilgisi

Bu maddeler, yalnızca ilgili işarete veya bilgiye sahip ürünler için geçerlidir.

EU Uygunluk Beyanı



Bu ürün ve (varsa) birlikte verilen aksesuarlar ayrıca "CE" ile işaretlenmiştir ve bu nedenle 2014/30/EU (EMCD) Direktifi, 2014/35/EU (LVD) Direktifi ve 2011/65/EU (RoHS) Direktifi ve 2014/53/EU Direktifi altında listelenen geçerli uyumlaştırılmış Avrupa standartlarına uygundur.

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. işbu belgeyle bu cihazın (etikete bakın) 2014/53/AB Direktifi ile uyumlu olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir:

<https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-center/declaration-of-conformity/>

Frekans Bantları ve Güç (CE için)

Aşağıdaki radyo ekipmanı için geçerli olan frekans bantları ve iletim gücü (yayılan ve/veya iletilen) nominal sınırları aşağıdaki gibidir:

Wi-Fi 2,4 GHz (2,4 GHz ila 2,4835 GHz), 20 dBm

5 GHz (5,15 GHz ila 5,25 GHz): 23 dBm

Beraberinde güç adaptörü verilmeyen cihaz için, kalifiye bir üretici tarafından sağlanan güç adaptörünü kullanın.

Ayrıntılı güç gereksinimleri için ürün teknik özelliklerine bakın.

Ürünle birlikte verilen pili olmayan cihaz için kalifiye bir üretici tarafından sağlanan pili kullanın. Ayrıntılı pil gereksinimleri için ürün teknik özelliklerine bakın.

2012/19/EU Direktifi (WEEE Direktifi): Bu sembole sahip ürünler, Avrupa Birliği'nde ayrıştırılmamış belediye atığı olarak imha edilemez.

Doğru bir geri dönüşüm için eşdeğer yeni bir ekipman aldıktan sonra bu ürünü yerel tedarikçinize iade edin veya belirlenmiş toplama noktalarına gönderin.

Daha fazla bilgi için bkz: www.recyclethis.info

2023/1542 sayılı Yönetmelik (AB) (Pil Yönetmeliği): Bu ürün bir pil içerir ve 2023/1542 sayılı (AB) Yönetmeliğine uygundur. Pil Avrupa Birliği'nde ayrıştırılmamış belediye





atığı olarak imha edilemez. Pile özel bilgi edinmek için ürün belgelerine bakın. Pil, kadmiyum (Cd) veya kurşun (Pb) elementlerini gösteren harflerin yer alabildiği bu sembolle işaretlenmiştir. Doğru bir geri dönüşüm için pili tedarikçinize veya belirlenmiş toplama noktasına geri götürün. Daha fazla bilgi için bkz: www.recyclethis.info.

Sembol Düzeni

Bu belgede bulunan semboller aşağıda açıklanmıştır.

Sembol	Açıklama
 Not	Ana metindeki önemli noktaları vurgulamak veya desteklemek için ek bilgiler sağlar.
 Dikkat	Kaçınılmadığı takdirde ekipman hasarı, veri kaybı, performansta düşüş veya beklenmedik sonuçlara yol açabilen ve tehlikeli olabilecek bir durumu gösterir.
 Tehlike	Kaçınılmadığı takdirde ölüm veya ciddi yaralanmaya yol açan ve yüksek seviyede risk içeren bir tehlikeyi gösterir.

Güvenlik Talimatı

Bu talimatlar ile tehlikeleri veya mal kayıplarını önlemek için kullanıcının ürünü doğru şekilde kullanabilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Ekipmanı kullanmaya başlamadan önce lütfen tüm güvenlik bilgilerini okuyun.

Ulaşım

- Cihazı taşıırken orijinal ambalajının veya benzer bir ambalajın içerisine koyun.
- Ambalajından çıkardıktan sonra tüm ambalajları ileride kullanmak üzere saklayın. Herhangi bir arıza meydana gelmesi halinde cihazı orijinal sargısıyla birlikte fabrikaya iade etmeniz gerekir. Orijinal ambalajı olmadan taşımak cihaza zarar verebilir bu durumda şirket hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.
- Ürünü düşürmeyin veya fiziksel darbeye maruz bırakmayın. Cihazı manyetik parazitten uzak tutun.

Güç Kaynağı

- Cihaz paketinde bir güç adaptörü varsa, sadece verilen adaptörü kullanın. Güç adaptörü verilmediyse, güç adaptörünün veya diğer güç kaynağının Sınırlı Güç Kaynağı ile uyumlu olduğundan emin olun. Güç kaynağı çıkış parametreleri için ürün etiketine bakın.
- Fişin elektrik prizine düzgün şekilde takıldığından emin olun.
- Aşırı yükten kaynaklı aşırı ısınmayı veya yangın tehlikelerini önlemek için bir güç kaynağına birden fazla cihaz TAKMAYIN.
- En hızlı şarj hızını elde etmek için şarj cihazı tarafından verilen gücün radyo ekipmanlarının ihtiyaç duyduğu min. 9 Watt ile maks. 12 Watt arasında olması gerekir.

Pil

- Harici şarj edilebilir pil türü 18650'dir ve pil boyutu 19 mm x 70 mm olmalıdır. Nominal voltaj 3,6 VDC ve pil kapasitesi 3200 mA'dır.
- Pil uzun süre kullanılmadan saklanacaksa pilin kalitesinin devam ettirilmesi için her 3 ayda bir tam olarak şarj edilmesini sağlayın. Aksi takdirde hasar meydana gelebilir.
- DİKKAT: Pil yanlış bir türle değiştirildiğinde patlama riski.
- Kullanıcılar tarafından satın alınan pillerin, pil güvenliği ile ilgili uluslararası standartlara (örneğin, EN/IEC standartları) uygun olması gerekir.
- Dahili pil sökülemez. Gerekiyorsa onarım için lütfen üreticiyle iletişime

geçin.

- **DİKKAT:** Pil yanlış bir türle değiştirildiğinde patlama riski. Yalnızca aynı veya eşdeğer tipte batarya ile değiştirin.
- Uygun olmayan büyüklükteki piller takılmamalıdır, anormal kapanmalara neden olabilir.
- Pili yanlış türde bir pille uygun olmayan şekilde değiştirilmesi korumayı geçersiz hâle getirebilir (örneğin, bazı lityum pil türleri).
- Pili ateşe veya sıcak fırına atmayın veya pili mekanik olarak patlayabilecek şekilde ezmeyin veya kesmeyin.
- Pili, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilecek aşırı yüksek sıcaklıktaki bir ortamda bırakmayın.
- Pili, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilecek aşırı düşük hava basıncına maruz bırakmayın.
- Bitmiş pilleri talimatlara göre atın.
- Şarj sırasında şarj cihazının 2 m yakınında yanıcı malzeme bulunmadığını doğrulayın.
- Pili çocukların ulaşabileceği bir yere **YERLEŞTİRMEYİN**.
- Kimyasal yanıklardan kaçınmak için pili **YUTMAYIN**.
- Bu ürün jeton/düğme hücre pili içerir. Jeton/düğme hücre pili yutulursa yalnızca 2 saat içinde ciddi iç yanıklara ve ölüme neden olabilir.
- Pil bölmesi güvenli bir şekilde kapanmıyorsa ürünü kullanmayı bırakın ve çocuklardan uzak tutun.
- Pillerin yutulmuş veya vücudun herhangi bir yerine yerleştirilmiş olabileceğini düşünüyorsanız derhal tıbbi yardım alın.
- Bu cihaz çocukların olma ihtimalinin bulunduğu yerlerde kullanım için uygun değildir.
- Pil takılı halde cihazı veya tek başına pili, ısı veya ateş kaynaklarının yakınına **YERLEŞTİRMEYİN**. Doğrudan güneş ışığından kaçının.
- **DİKKAT:** Pil hasar görürse kısa devre, yangın veya patlama riski vardır. Pili sık kullanımı, düşürülmesi, darbe alması, korozyona uğraması veya sıkıştırılması, kasanın çatlaması, plakaların ayrılması veya dahili sıvı veya gaz sızıntısı gibi hasarlara neden olabilir.
- Pil hasar görmüşse derhal kullanmayı bırakın ve talimatlara uygun olarak atın.

Bakım

- Ürün düzgün şekilde çalışmıyorsa lütfen bayiinizle veya en yakın servis merkeziyle iletişime geçin. Yetkisiz onarım veya bakımdan kaynaklanan sorunlar için herhangi bir sorumluluk kabul etmeyiz.
- Eşyaların yıkılmadan ve profesyonel tarafından tamir edilmeden önce gücünün bağlantısı kesildiğinden emin olun.
- Ekipman, üretici tarafından belirtilmeyen bir şekilde kullanılırsa cihaz

tarafından sağlanan koruma bozulabilir.

- Bu ekipman çocukların olma ihtimalinin bulunduğu yerlerde kullanım için uygun değildir.
- Objektif merceğinin, göz merceğinin, telemetrenin vb. optik yüzeylerini kontrol edin. Gerekirse, özellikle bu amaç için tasarlanmış aletler ve çözücüler kullanarak optiklerdeki toz ve kumu temizleyin (temassız bir yöntem kullanılması tercih edilir).
- Metal, plastik ve silikon parçaların dış yüzeylerini temiz ve yumuşak bir bezle silin. Boyaya zarar verebileceğinden kimyasal açıdan aktif maddeler, çözücüler vb. kullanmayın.
- Cihaz üzerindeki çıkarılabilir pilin elektrik kontaklarını yağsız bir organik çözücü kullanarak temizleyin.


Kullanma Ortamı

- Çalışma ortamının cihazın gereksinimlerini karşıladığından emin olun. Çalışma sıcaklığı -30°C ila 55°C (-22°F ila 131°F) ve çalışma nem oranı %5 ila %95 olmalıdır.
- Cihazı yüksek elektromanyetik radyasyona sahip veya tozlu ortamlarda BULUNDURMAYIN.
- Ekranı, güneşe veya herhangi bir parlak ışığa doğru TUTMAYIN.
- Cihazı, kuru ve iyi havalandırılan bir ortama yerleştirin.
- Titreşimli yüzeylere veya darbeye maruz kalan yerlere ekipman kurmaktan kaçının (ihmal, ekipman hasarına neden olabilir).

Acil Durum

Cihazdan duman, koku veya ses geliyorsa hemen gücü kapatarak güç kablosunun bağlantısını kesin ve servis merkeziyle iletişime geçin.

Lazer



Herhangi bir lazer ekipmanı kullanılırken cihaz merceğinin, lazer ışınına maruz kalmadığından emin olun; aksi takdirde yanabilir. Cihazdan yayılan lazer radyasyonu göz yaralanmalarına, cildin yanmasına veya yanıcı maddelerin tutuşmasına yol açabilir. Lazerle konumlandırma işlevini etkinleştirmeden önce, lazer lensinin önünde hiçbir insanın veya yanıcı maddenin bulunmadığından emin olun. Cihazı küçüklerin alabileceği bir yere yerleştirmeyin. IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021 ve EN 50689:2021'e göre bu lazer ürünü Sınıf 1 lazer ürünü ve tüketici lazer ürünü olarak sınıflandırılmıştır.

Sınırlı Garanti

QR kodunu ürün garanti politikası için tarayın.



Üretim Adresi

Oda 313, Birim B, Bina 2, 399 Danfeng Caddesi, Xixing Nahiyesi, Binjiang Bölgesi, Hangzhou, Zhejiang 310052, Çin

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

UYGUNLUK BİLDİRİMİ: Termal serisi ürünler, sınırlama olmaksızın Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve / veya Wassenaar Düzenlemesinin diğer üye ülkeleri dahil olmak üzere çeşitli ülke veya bölgelerde ihracat kontrollerine tabi olabilir. Termal serisi ürünleri farklı ülkeler arasında transfer etmeyi, ihraç etmeyi veya yeniden ihraç etmeyi düşünüyorsanız, lütfen gerekli ihracat lisansı gereklilikleri için profesyonel hukuk veya uyum uzmanınıza veya yerel hükümet yetkililerine danışın.

