

Quick Start Guide

Thermal Image Scope

STELLAR 4.0 SERIES

English

Thermal Image Scope 7

Deutsch

Wärmebild-Zielfernrohr 12

Français

Lunette d'imagerie
thermique 18

Español

Visor de imágenes térmicas 24

Português

Mira de imagens termográficas 30

Italiano

Termocannocchiale 36

Čeština

Termovizní zaměřovač 42

Slovenčina

Termovízny puškohľad 47

Polski

Luneta termowizyjna 52

Magyar

Hőképkotós céltávcső 58

Română

Lunetă cu imagine termică 64

Български

Термовизионен прицел 69

Nederlands

Warmtebeeldkijker 75

Dansk

Termisk billedekikkert 80

Norsk

Termisk riflesikte 85

Suomi

Lämpökuvatahtäin 90

Svenska

Termiskt kikarsikte	95
---------------------	----

Lietuvių

Termovizorinis taikiklis	100
--------------------------	-----

Русский

Тепловизор	106
------------	-----




More Languages
(User Manual)




Contact Us

A


A.1 Rail-Mounted Model

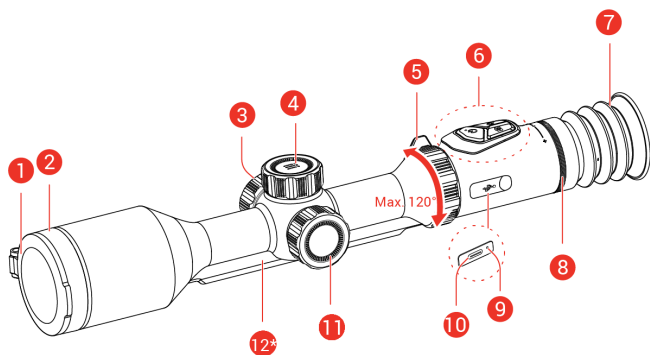


A.2 Mounting-Ring Model

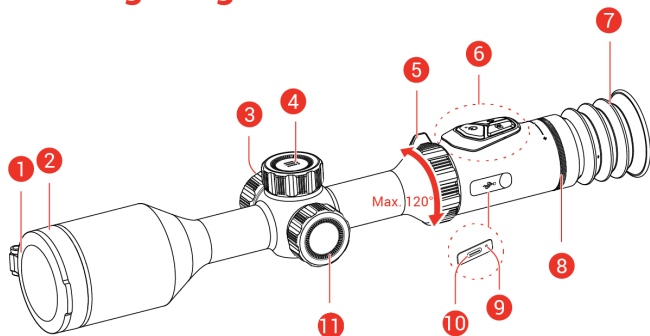


B

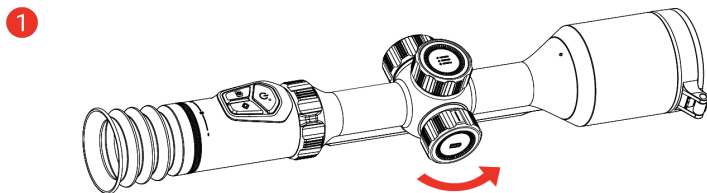


2

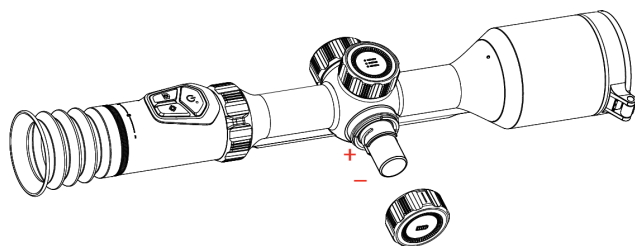

3

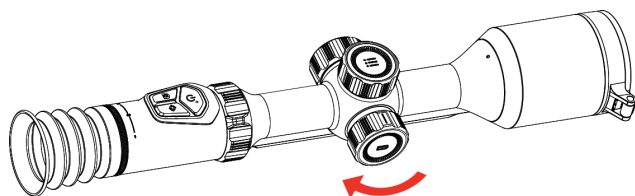


C

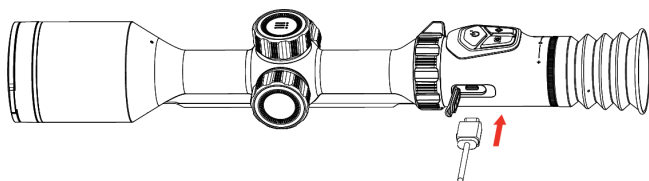


D

D.1


1

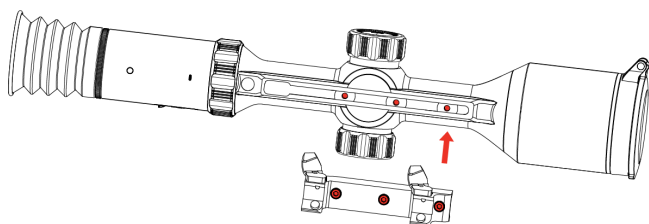


2

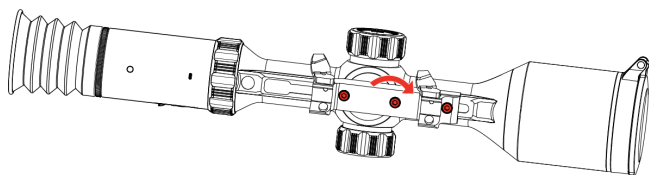


3

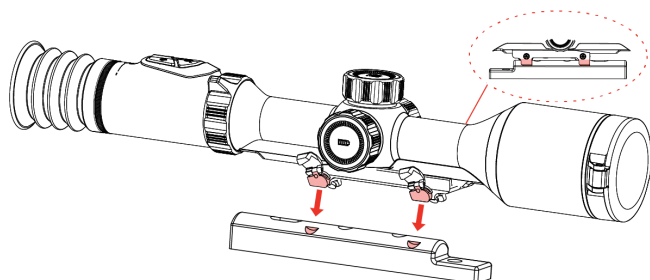

4

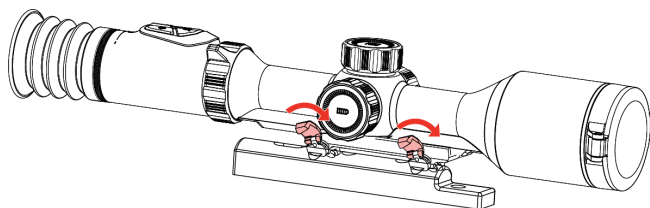


5

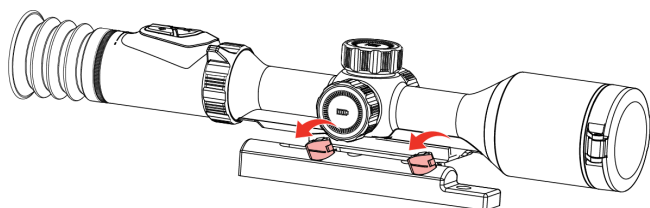





D.2

1


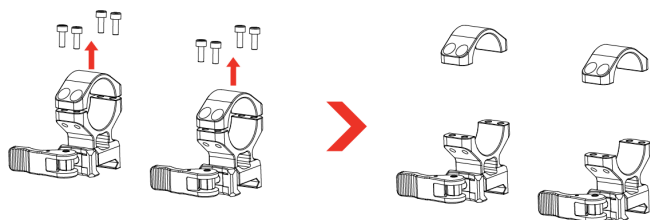



2

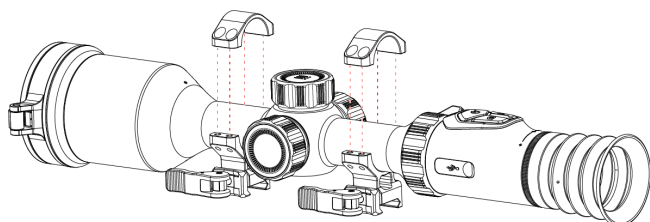

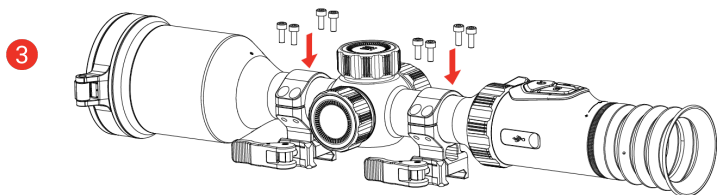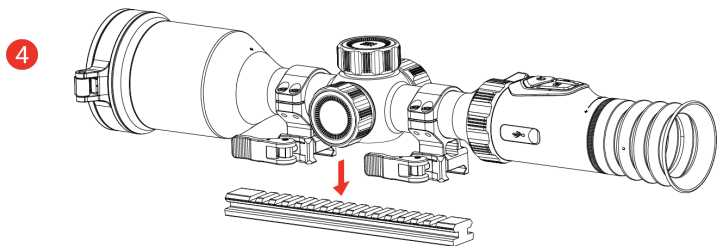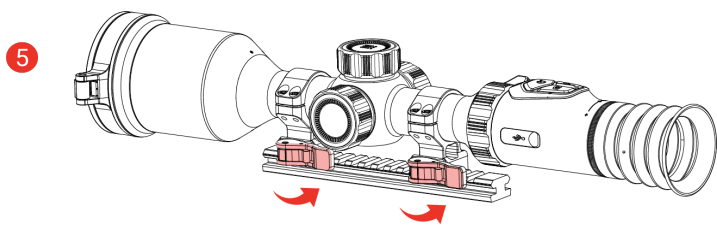



D.3

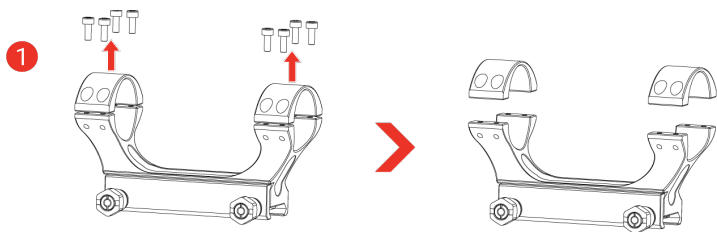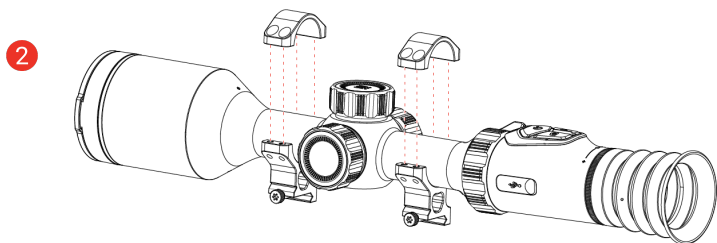

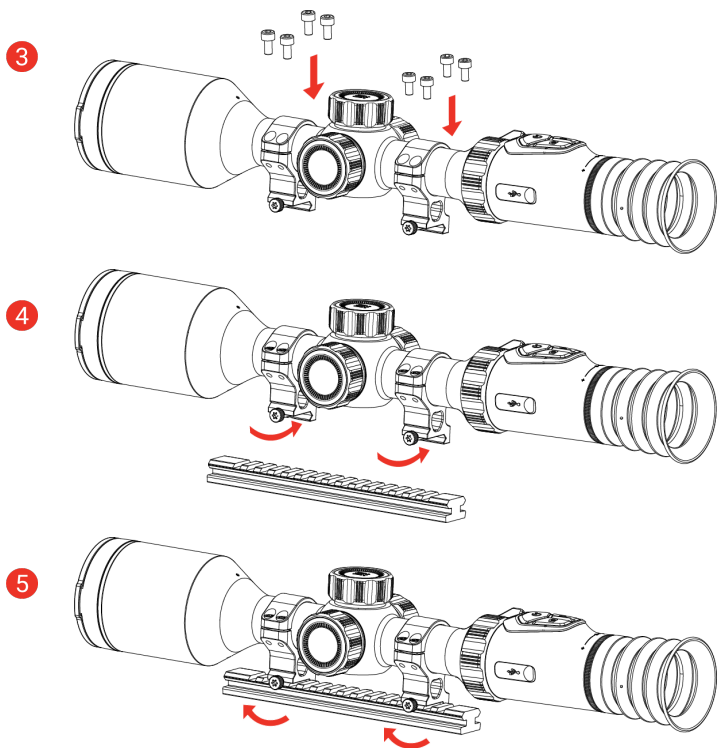

E

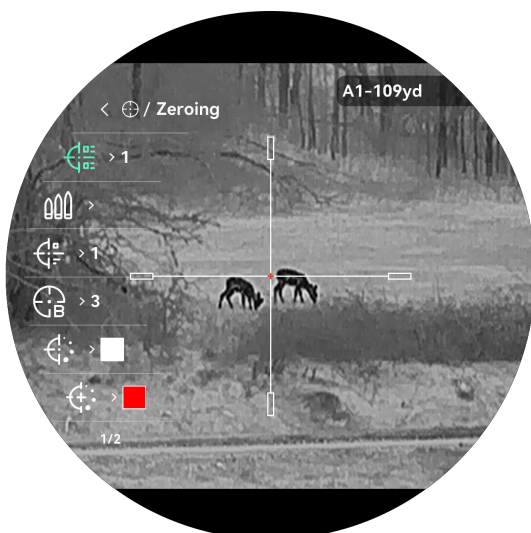

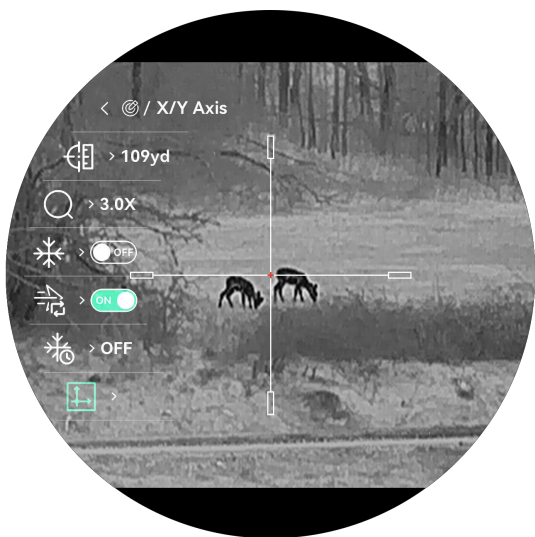

1. Introduction

HIKMICRO STELLAR 4.0 Thermal Image Scope is designed for clear and reliable observation in demanding conditions. With up to 1280 × 1024 sensor, <12 mK NETD, and 75 mm lens, it delivers detailed thermal images for confident target identification. The 3.5× base magnification and LRF-inside design provide a practical and intuitive viewing and ranging experience. Its refined controls and rail-mount compatibility further support a seamless, dependable operation.

2. Package Content

Device (× 1), Battery (× 2), Battery Charger (× 1), Type-C Cable (× 1), Lint-free Cloth (× 1), Scope Protective Sticker* (× 10), Scope Guard (× 1), Bag (× 1), Bag Strap (× 1), and Quick Start Guide (× 1).

Note

Scope Protective Sticker is only available for some models. Please take the actual product for reference.


3. Appearance (Page 1 – A)

The appearance of mounting-ring model is different from rail-mounted model. Please take the actual product for reference.

1	Lens Cover	Protects the lens.
	Thermal Lens	For thermal imaging.
2	Laser Range Finder	LRF module in the lens. Measures the distance to the target with laser. <i>* The LRF module may vary due to different device models.</i>
3	Battery Compartment	For holding the battery.
4	Wheel	To select functions and parameters
5	Digital Zoom Ring	Rotate to adjust digital zoom.
6	Buttons	To set functions and parameters.
7	Eyepiece	The piece placed closest to the eye to view the target.
8	Diopter Adjustment Ring	Adjusts the dioptric setting.
9	Charging Status Indicator	Indicates the charging status of the device. ♦ Flashing Red & Green: Error occurred. ♦ Solid Red: Charging.

		♦ Solid Green: Fully charged.
10	Type-C Interface	To connect the device to power supply or transmit data with a type-C cable.
11	Focus Wheel	Adjusts focus to obtain clear targets.
12*	Rail (Rail-Mounted Model)	To install the device through the quick detach saddle-mount.

Button Description

	Power Key	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Press: Standby mode/Wake up device. ♦ Hold: Power on/off. <p><i>* The power indicator stays solid red when the device is on.</i></p>
	Capture Key	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Press: Capture snapshots. ♦ Hold: Start/Stop recording videos.
	Laser Key	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Press: Turn on laser ranging. ♦ Double-Press: Turn off laser ranging. ♦ Hold: Correct non-uniformity of display (FFC).
	Wheel	<p>Non-Menu Mode:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Press: Switch palettes. ♦ Hold: Enter the menu. <p>Menu Mode:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Press: Confirm/Set parameters. ♦ Hold: Save and exit menu. ♦ Rotate: Move up/move down.
	Capture Key + Laser Key	<p>Hold: Lock/Unlock the wheel.</p>

Note

Rotate the digital zoom ring up to 120°. Do not force it beyond the position limit, as this may cause device damage.

4. Install Battery (Page 1 – B)

Steps:

1. Turn the battery cover counterclockwise to loosen it.
2. Insert the battery into the battery compartment with the positive mark inward.
3. Turn the battery cover clockwise to tighten it.

Note

- ♦ To ensure better conductivity, if the battery compartment cover gets dirty, use a clean cloth to wipe the thread.
- ♦ Remove the battery if the device is not used for a long time.
- ♦ The external rechargeable battery type is 18650, and the battery size is 19 mm × 70 mm. The rated voltage is 3.6 V, and the battery capacity is 3200 mAh.
- ♦ The built-in battery type is rechargeable lithium-ion battery, and the battery size is 23 mm × 67 mm. The rated voltage is 3.6 V, and the battery capacity is 3350 mAh.

5. Charge Device (Page 1 – C)

Steps:

1. Lift the type-C interface cover.
2. Connect the device and power adapter with a type-C cable to charge the device.

Note

- ♦ Only the built-in battery will be charged via the type-C cable. Use the battery charger to charge the external battery.
- ♦ The priority for power supply is given to the external battery first, followed by the built-in battery.
- ♦ Make sure the built-in battery temperature is between 0 °C to 52 °C (32 °F to 125.6 °F) when charging.
- ♦ Make sure the external battery temperature is between 0 °C to 55 °C (32 °F to 131 °F) when charging.
- ♦ Charge the device for more than 6.5 hours before first use.

6. App Connection

Before the app connection, confirm **Remote Access** is enabled on the device (from the device menu).



- ♦ Firmware Upgrade
- ♦ Browse & Save Exciting Moment
- ♦ Live View & Remote Control
- ♦ How-to Videos
- ♦ Repair Records & Warranty Inquiry

Steps:

1. Scan the QR code to download and install the app.
2. Select  in the device menu to enable hotspot.
3. Turn on WLAN of your phone and connect to the device hotspot.
 - ♦ Hotspot Name: HIKMICRO_Serial No.
 - ♦ Hotspot Password: Go to **Hotspot** in the menu to check the password.
4. Open the app, and confirm the connection PIN code on the device to connect your phone with the device. You can view the device interface on your phone.

≡ Note

The hotspot will be turned off if there is no connection for over 10 minutes.

7. Getting Started

Mount Device (Page 2 – D)

♦ Installation for Rail-Mounted Model (Page 2 – D1)

Steps:

1. Put three slider nuts into the rail and attach the quick detach saddle-mount on the rail. Align the three slider nuts with the holes on the quick detach saddle-mount.
2. Install the quick detach saddle-mount onto the rail by fastening screws through the holes.
3. Set the quick detach saddle-mount into the four recesses on the tube.
4. Rotate both locking levers until they are seated into the recesses.
5. Lock the levers to secure the device to the tube.

♦ Quick Installation for Mounting-Ring Model (Page 3 – D2)

Steps:

1. Unscrew the ring top with an Allen wrench.
2. Place the device in the bottom half of the ring, and align the top holes with bottom holes.
3. Insert and tighten the screws.
4. Attach the base on the rail.
5. Lock the levers inward until stopped. Make sure the device stays level.

♦ Regular Installation for Mounting-Ring Model (Page 3 – D3)

Steps:

1. Unscrew the ring top with an Allen wrench.
2. Place the device in the bottom half of the ring, and align the top holes with bottom holes.
3. Insert and tighten the screws.
4. Loosen the screws on the bottom half of the ring.
5. Attach the bottom half of the ring to the rail, and tighten the screws on the ring. Make sure the device stays level.

≡ Note

- ♦ The ring needs to be purchased separately. Please take the actual product for reference.
- ♦ Use lint-free cloth to clean the device base and the rail.

Zeroing (Page 5 – E)

Steps:

1. Select  in the menu, and press the wheel to enter the reticle setting interface.
2. Select  to select a reticle, and select  to set the correction parameters.

3. Select  to set the distance to the target.
4. Select  to set the digital zoom ratio.
5. Select  to enable/disable Recoil Sensitivity Calibration.
6. (Optional) Select  to freeze the image. You can also select  to set the countdown time of auto freezing.
7. Select  and rotate the wheel to set the X or Y coordinate until the big reticle aligns with the point of impact.

8. More Operations

Scan the QR code below to obtain the user manual for more operations.



1. Einleitung

Das Wärmebild-Zielfernrohr HIKMICRO STELLAR 4.0 wurde für klare und zuverlässige Beobachtungen unter anspruchsvollen Bedingungen entwickelt. Mit einem Sensor mit bis zu 1280×1024 Pixeln, < 12 mK NETD und einem 75-mm-Objektiv liefert es detaillierte Wärmebilder für zuverlässige Zielidentifizierungen. Die 3,5-fache Basisvergrößerung und das Design mit integriertem Laser-Entfernungsmesser (LRF) bieten ein praktisches und intuitives Seh- und Entfernungsmessungserlebnis. Die präzisen Bedienelemente und die Kompatibilität mit der Schienenmontage unterstützen zudem einen reibungslosen und zuverlässigen Betrieb.

2. Lieferumfang

Gerät (× 1), Akku (× 2), Ladegerät (× 1), Typ-C-Kabel (× 1), fusselfreies Tuch (× 1), Zielfernrohr-Schutzaufkleber* (× 10), Zielfernrohrschutz (× 1) Tasche (× 1), Taschengurt (× 1) und Schnellstartanleitung (× 1).

Hinweis

Der Zielfernrohr-Schutzaufkleber ist nur für einige Modelle erhältlich. Bitte nehmen Sie das tatsächliche Produkt als Referenz.

3. Erscheinungsbild (Seite 1 – A)

Das Modell mit Montagering unterscheidet sich optisch vom Modell mit Schienenmontage. Bitte nehmen Sie das tatsächliche Produkt als Referenz.

1	Objektivdeckel	Schützt das Objektiv.
	Wärmebildobjektiv	Für Wärmebildaufnahmen.
2	Laser-Entfernungsmesser	LRF-Modul im Objektiv. Messen Sie die Entfernung zum Ziel mit dem Laser. <i>* Das LRF-Modul kann je nach Gerätemodell variieren.</i>
3	Akkufach	Zum Halten der Akkus.
4	Rad	Zur Auswahl von Funktionen und Parametern
5	Digitaler Zoomring	Drehen, um Digitalzoom zu justieren.
6	Schaltflächen	Zum Einstellen von Funktionen und Parametern.
7	Okular	Das dem Auge am nächsten liegende Teil, um das Ziel zu sehen.
8	Dioptrieneinstellring	Stellt die Dioptrieneinstellung ein.
9	Ladezustandsanzeige	Zeigt den Ladestatus des Geräts an.

		<ul style="list-style-type: none"> ♦ Blinkt rot und grün: Es ist ein Fehler aufgetreten. ♦ Durchgehend rot: Ladezyklus. ♦ Leuchtet Grün: Vollständig aufgeladen.
10	Type-C-Schnittstelle	Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an oder übertragen Sie Daten mit einem Type-C-Kabel.
11	Fokusrad	Stellen Sie den Fokus ein, um die Ziele klar zu erkennen.
12*	Schiene (<i>Schienenmontiertes Modell</i>)	Zur Montage des Geräts mittels der Schnellverschluss-Sattelhalterung.

Schaltfläche Beschreibung

	Ein/Aus	<p>Drücken: Standby-Modus/Gerät aufwecken.</p> <p>Gedrückt halten: Ein/Ausschalten.</p> <p><i>* Die Betriebsanzeige leuchtet rot, wenn das Gerät eingeschaltet ist.</i></p>
	Aufnahme	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Drücken: Schnappschüsse aufnehmen. ♦ Gedrückt halten: Starten/stoppen der Videoaufnahme.
	Laser-Taste	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Drücken: Die Laser-Entfernungsmessung einschalten. ♦ Doppelklick: Die Laser-Entfernungsmessung ausschalten. ♦ Gedrückt halten: Ungleichmäßigkeit der Anzeige korrigieren (FFC).
	Rad	<p>Nicht-Menümodus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Drücken: Paletten umschalten. ♦ Gedrückt halten: Rufen Sie das Menü auf. <p>Menümodus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Drücken: Parameter bestätigen/einstellen. ♦ Gedrückt halten: Speichern und Menü verlassen. ♦ Rotieren: Nach oben/unten wechseln.
 + 	Aufnahmetaste + Laser-Taste	<p>Gedrückt halten: Das Rad sperren/entsperren.</p>

Hinweis

Drehen Sie den digitalen Zoomring bis zu 120°. Überschreiten Sie diese Positionsgrenze nicht, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.

4. Akku einsetzen (Seite 1 – B)

Schritte:

1. Drehen Sie die Batterieabdeckung gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu lösen.
2. Setzen Sie den Akku in das Akkufach mit dem Pluspol nach innen zeigend ein.
3. Drehen Sie den Akkufachdeckel im Uhrzeigersinn, um ihn zu fixieren.

Hinweis

- ♦ Um eine bessere Leitfähigkeit zu gewährleisten, sollten Sie bei Verschmutzung des Batteriefachdeckels das Gewinde mit einem sauberen Tuch abwischen.
- ♦ Nehmen Sie die Batterie heraus, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
- ♦ Die externe wiederaufladbare Batterie ist vom Typ 18650 und die Batteriegröße beträgt 19 mm × 70 mm. Die Nennspannung beträgt 3,6 V und die Akkukapazität beträgt 3200 mAh.
- ♦ Der eingebaute Batterietyp ist eine Lithiumbatterie, und die Batteriegröße beträgt 23 mm × 67 mm. Die Nennspannung beträgt 3,6 V, und die Nennkapazität beträgt 3350 mAh.

5. Gerät aufladen (Seite 1 – C)

Schritte:

1. Öffnen Sie die Schutzkappe des Type-C-Anschlusses.
2. Verbinden Sie Gerät und Netzteil über ein USB-Typ-C-Kabel, um das Gerät aufzuladen.

Hinweis

- ♦ Nur der eingebaute Akku wird über das Typ-C-Kabel aufgeladen. Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil zum Aufladen des Akkus.
- ♦ Die Priorität für die Stromversorgung liegt zunächst beim externen Akku, gefolgt vom eingebauten Akku.
- ♦ Stellen Sie sicher, dass die Temperatur des eingebauten Akkus beim Laden zwischen 0 °C bis 52 °C (32 °F und 125,6 °F) liegt.
- ♦ Achten Sie darauf, dass die Temperatur des externen Akkus beim Laden zwischen 0 °C und 55 °C (32 °F und 131 °F) liegt.
- ♦ Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung mehr als 6,5 Stunden lang auf.

6. App-Verbindung

Bestätigen Sie vor der App-Verbindung, dass der **Fernzugriff** (über das Gerätemenü) auf dem Gerät aktiviert ist.



- ♦ Firmware-Aktualisierung
- ♦ Spannenden Moment durchsuchen und speichern
- ♦ Live-Ansicht und Fernbedienung
- ♦ Anleitungsvideos
- ♦ Anfrage zu Reparaturprotokollen und Gewährleistung

Schritte:

1. Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren.
2. Wählen Sie  im Gerätemenü die Aktivierung des Hotspots aus.
3. Schalten Sie das WLAN Ihres Telefons ein und verbinden Sie sich mit dem Geräte-Hotspot.
 - ♦ Hotspot-Name: HIKMICRO_Seriennummer
 - ♦ Hotspot-Passwort: Gehen Sie im Menü auf **Hotspot**, um das Passwort zu überprüfen.
4. Öffnen Sie die App und bestätigen Sie den PIN-Code für die Verbindung auf dem Gerät, um Ihr Telefon mit dem Gerät zu verbinden. Sie können die Geräteschnittstelle auf Ihrem Telefon anzeigen.

Hinweis

Der Hotspot wird ausgeschaltet, wenn mehr als 10 Minuten lang keine Verbindung besteht.

7. Erste Schritte

Gerät montieren (Seite 2 – D)

♦ Montageanleitung für das schienenmontierte Modell (Seite 2 – D1)

Schritte:

1. Setzen Sie drei Gleitmuttern in die Schiene ein und befestigen Sie die Schnellverschluss-Sattelhalterung auf der Schiene. Richten Sie die drei Gleitmuttern an den Löchern der Schnellverschluss-Sattelhalterung aus.
2. Montieren Sie die Schnellverschluss-Sattelhalterung an der Schiene, indem Sie Schrauben durch die Löcher eindrehen.
3. Setzen Sie die Schnellverschluss-Sattelhalterung in die vier Aussparungen am Rohr ein.
4. Drehen Sie beide Verriegelungshebel, bis sie in den Aussparungen einrasten.
5. Verriegeln Sie die Hebel, um das Gerät am Rohr zu befestigen.

♦ Schnellinstallation für das Montagerring-Modell (Seite 3 – D2)

Schritte:

1. Schrauben Sie den oberen Ring mit einem Inbusschlüssel ab.
2. Legen Sie das Gerät in die untere Hälfte des Rings und richten Sie die oberen Löcher auf die unteren Löcher aus.
3. Schrauben einlegen und anziehen.
4. Befestigen Sie die Basis auf der Schiene.
5. Arretieren Sie die Hebel nach innen, bis sie einrasten. Stellen Sie sicher, dass das Gerät waagerecht bleibt.

♦ Reguläre Installation für das Montagering-Modell (Seite 3 – D3)

Schritte:

1. Schrauben Sie den oberen Ring mit einem Inbusschlüssel ab.
2. Legen Sie das Gerät in die untere Hälfte des Rings und richten Sie die oberen Löcher auf die unteren Löcher aus.
3. Schrauben einlegen und anziehen.
4. Lösen Sie die Schrauben an der unteren Hälfte des Rings.
5. Befestigen Sie die untere Hälfte des Rings an der Schiene und ziehen Sie die Schrauben am Ring fest. Stellen Sie sicher, dass das Gerät waagerecht bleibt.

☰ Hinweis

- ♦ Die Ladestation muss separat erworben werden. Bitte nehmen Sie das tatsächliche Produkt als Referenz.
- ♦ Reinigen Sie den Gerätesockel und die Schiene mit einem fusselfreien Tuch.

Nullstellung (Seite 5 – E)

Schritte:

1. Wählen Sie im Menü die Option  aus und drücken Sie auf das Rad, um die Oberfläche für die Fadenkreuzeinstellung aufzurufen.
2. Wählen Sie , um ein Fadenkreuz auszuwählen, und wählen Sie  aus, um die Korrekturparameter einzustellen.
3. Wählen Sie , um die Entfernung zum Ziel einzustellen.
4. Wählen Sie , um den digitalen Zoomfaktor einzustellen.
5. Wählen Sie , um die Kalibrierung der Rückstoßempfindlichkeit zu aktivieren/deaktivieren.
6. (Optional) Wählen Sie  aus, um das Bild zu fixieren. Sie können auch  auswählen, um die Countdown-Zeit für das automatische Einfrieren festzulegen.
7. Wählen Sie  und drehen Sie das Rad, um die Koordinaten X oder Y einzustellen, bis sich das große Fadenkreuz mit dem Auftreffpunkt ausrichtet.

8. Weitere Funktionen

Scannen Sie den QR-Code unten, um das Benutzerhandbuch für eine ausführlichere Anleitung abzurufen.



1. Introduction

La lunette d'imagerie thermique HIKMICRO STELLAR 4.0 est conçue pour offrir une observation claire et fiable dans des conditions difficiles. Dotée d'un capteur d'une résolution maximale de $1\,280 \times 1\,024$, d'un NETD inférieur à 12 mK et d'un objectif de 75 mm, elle fournit des images thermiques détaillées permettant d'identifier les cibles en toute confiance. Le grossissement de base de 3,5× et la conception avec télémètre laser (LRF) intégré offrent une expérience de visualisation et de télémétrie pratique et intuitive. Ses commandes perfectionnées et sa compatibilité avec un montage sur rail contribuent à un fonctionnement fluide et fiable.

2. Contenu de l'emballage

Appareil (× 1), batterie (× 2), chargeur de batterie (× 1), câble de type C (× 1), chiffon non pelucheux (× 1), autocollant de protection de lunette de visée* (× 10), étui de protection pour lunette de visée (× 1), sacoche (× 1), courroie de sacoche (× 1) et guide de démarrage rapide (× 1).

Remarque

L'autocollant de protection pour lunette de visée n'est disponible que pour certains modèles. Veuillez vous référer au produit réel.

3. Apparence (page 1 – A)

L'aspect du modèle à anneau de montage diffère de celui du modèle monté sur rail. Veuillez vous référer au produit réel.

1	Cache d'objectif	Protège l'objectif.
	Objectif thermique	Pour l'imagerie thermique.
2	Télémètre laser	Module LRF dans l'objectif. Permet de mesurer la distance à la cible à l'aide du laser. <i>* Le module LRF peut varier selon les modèles d'appareil.</i>
3	Compartiment à pile	Permet d'accueillir la batterie.
4	Molette	Permet de sélectionner les fonctions et les paramètres
5	Bague de zoom numérique	Faites pivoter pour ajuster le zoom numérique.
6	Touches	Permet de régler les fonctions et les paramètres.
7	Oculaire de visée	Pièce placée le plus près de l'œil pour voir la cible.

8	Bague de réglage dioptrique	Permet d'ajuster le réglage dioptrique.
9	Voyant d'état de charge	Indique l'état de charge de l'appareil. ♦ Clignotement rouge et vert : Une erreur s'est produite. ♦ Rouge fixe : chargement en cours. ♦ Vert fixe : chargement complet.
10	Interface type C	Permet de connecter l'appareil à l'alimentation électrique ou de transmettre des données à l'aide d'un câble de type C.
11	Molette de mise au point	Permet d'ajuster la mise au point pour obtenir des cibles nettes.
12*	Rail (Modèle monté sur rail)	Permet d'installer l'appareil via le support de selle à démontage rapide.

Description des boutons

	Touche Alimentation	Appuyer : Mode veille/réactivation de l'appareil. Maintenir enfoncé : Allumer/éteindre. <i>* L'indicateur d'alimentation reste rouge fixe lorsque l'appareil est en marche.</i>
	Touche Capturer	♦ Appuyer : Capturer des instantanés. ♦ Maintenir enfoncé : démarrer/arrêter l'enregistrement vidéo.
	Touche laser	♦ Appuyer : allumer la télémétrie laser. ♦ Appuyer deux fois : éteindre la télémétrie laser. ♦ Maintenir enfoncé : corriger la non-uniformité de l'affichage (FFC).
	Molette	En dehors du menu Mode : ♦ Appuyer : changer de palette. ♦ Maintenir enfoncé : accéder au menu. Dans le menu Mode : ♦ Appuyer : confirmer/définir des paramètres. ♦ Maintenir enfoncé : Enregistrer et quitter le menu. ♦ Rotation : déplacer vers le haut/vers le bas.



**Touche
Capture +
touche Laser**

Maintenir enfoncé : Verrouiller/Déverrouiller la molette.

☰ Remarque

Tournez la bague de zoom numérique jusqu'à 120 °. Ne forcez pas au-delà de cette position limite, car cela pourrait endommager l'appareil.

4. Installation de la batterie (page 1 – B)

Procédure :

1. Tournez le cache du compartiment à pile dans le sens antihoraire pour le desserrer.
2. Insérez la batterie dans le compartiment en veillant à insérer le pôle positif en premier.
3. Tournez le cache du compartiment à pile dans le sens horaire pour le serrer.

☰ Remarque

- ♦ Pour garantir une meilleure conductivité, si le couvercle du compartiment à batterie est sale, utilisez un chiffon propre pour essuyer le fil.
- ♦ Retirez la batterie si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.
- ♦ La batterie rechargeable externe est de type 18650 et sa taille doit être de 19 mm × 70 mm. La tension nominale est de 3,6 V et la capacité de la batterie est de 3 200 mAh.
- ♦ La batterie intégrée est une batterie au lithium-ion rechargeable et sa taille est de 23 mm × 67 mm. La tension nominale est de 3,6 V et la capacité de la batterie est de 3 350 mAh.

5. Chargement de l'appareil (page 1 – C)

Procédure :

1. Soulevez le couvercle de l'interface de type C.
2. Pour charger l'appareil, connectez-le à un adaptateur d'alimentation à l'aide du câble de type C.

☰ Remarque

- ♦ Seule la batterie intégrée peut être rechargée via le câble de type C. Utilisez le chargeur de piles pour recharger la pile externe.
- ♦ La priorité pour l'alimentation électrique est donnée à la batterie externe d'abord, puis à la batterie intégrée.
- ♦ Pendant la recharge, assurez-vous que la température des batteries intégrées est comprise entre 0 °C et 52 °C (32 °F et 125,6 °F).
- ♦ Assurez-vous que la température de la batterie est comprise entre 0° C et 55° C (32° F à 131° F) lors de la charge.
- ♦ Chargez l'appareil pendant plus de 6 heures et demi avant la première utilisation.

6. Connexion à l'application

Avant la connexion de l'application, veuillez vous assurer que l'option **Accès à distance** est activée sur l'appareil (à partir du menu de l'appareil).



- ♦ Mise à niveau du micrologiciel
- ♦ Naviguer et sauvegarder un moment excitant
- ♦ Contrôle de la vue en direct
- ♦ Vidéos de prise en main
- ♦ Archives de réparation et garantie

Procédure :

1. Scannez le code QR pour télécharger et installer l'application.
2. Sélectionnez  dans le menu de l'appareil pour activer le point d'accès.
3. Activez le réseau local sans fil de votre téléphone et connectez-le au point d'accès de l'appareil.
 - ♦ Nom du point d'accès : HIKMICRO_N° de série
 - ♦ Mot de passe du point d'accès : Accédez à **Point d'accès** dans le menu pour vérifier le mot de passe.
4. Veuillez ouvrir l'application et confirmer le code PIN de connexion sur l'appareil pour connecter votre téléphone à l'appareil. Vous pouvez afficher l'interface de l'appareil sur votre téléphone.

Remarque

Le point d'accès sera désactivé s'il n'y a pas de connexion pendant plus de 10 minutes.

7. Premiers pas

Montage de l'appareil (page 2 – D)

♦ Installation du modèle monté sur rail (page 2 – D1)

Procédure :

1. Insérez trois écrous coulissants dans le rail et fixez le support de selle à démontage rapide sur le rail. Alignez les trois écrous coulissants sur les trous du support de selle à démontage rapide.
2. Installez le support de selle à démontage rapide sur le rail en fixant les vis à travers les trous.
3. Insérez le support de selle à démontage rapide dans les quatre encoches du tube.
4. Tournez les deux leviers de verrouillage jusqu'à ce qu'ils soient bien enclenchés dans leurs logements.
5. Verrouillez les leviers pour fixer l'appareil au tube.

♦ Installation rapide du modèle à anneau de montage (page 3 – D2)

Procédure :

1. Dévissez le haut de la bague avec une clé Allen.

2. Placez l'appareil dans la moitié inférieure de la bague et alignez les trous du haut sur ceux du bas.
3. Insérez les vis et serrez-les.
4. Fixez la base sur le rail.
5. Verrouillez les leviers vers l'intérieur jusqu'à ce qu'ils soient bloqués. Assurez-vous que l'appareil reste à niveau.

♦ Installation standard du modèle à anneau de montage (page 3 – D3)

Procédure :

1. Dévissez le haut de la bague avec une clé Allen.
2. Placez l'appareil dans la moitié inférieure de la bague et alignez les trous du haut sur ceux du bas.
3. Insérez les vis et serrez-les.
4. Desserrez les vis de la moitié inférieure de la bague.
5. Fixez la moitié inférieure de la bague au rail et serrez les vis de la bague. Assurez-vous que l'appareil reste à niveau.

Remarque

- ♦ La bague doit être achetée séparément. Veuillez vous référer au produit réel.
- ♦ Utilisez un chiffon non pelucheux pour nettoyer la base de l'appareil et le rail.

Mise à zéro (page 5 – E)

Procédure :

1. Sélectionnez  dans le menu, puis appuyez sur la molette pour accéder à l'interface de réglage de réticule.
2. Sélectionnez  pour choisir un réticule, puis sélectionnez  pour régler la distance par rapport à la cible.
3. Sélectionnez  pour définir la distance à la cible.
4. Sélectionnez  pour définir le facteur du zoom numérique.
5. Sélectionnez  pour activer/désactiver l'étalonnage de la sensibilité au recul.
6. (Facultatif) Sélectionnez  pour figer l'image. Vous pouvez également sélectionner  pour régler la durée du compte à rebours du gel automatique.
7. Sélectionnez  et tournez la molette pour régler les coordonnées X ou Y jusqu'à ce que le grand réticule s'aligne sur le point d'impact.

8. Autres opérations

Scannez le code QR ci-dessous pour obtenir le manuel d'utilisation pour des opérations plus détaillées.



1. Introducción

El visor de imágenes térmicas HIKMICRO STELLAR 4.0 está diseñado para una observación clara y fiable en condiciones exigentes. Con un sensor de hasta 1280 × 1024 píxeles, un NETD <12 mK y una lente de 75 mm, ofrece imágenes térmicas detalladas para una identificación precisa del objetivo. El aumento base de 3,5× y el diseño con telémetro láser integrado proporcionan una experiencia de visualización y medición de distancias práctica e intuitiva. Sus controles refinados y su compatibilidad con montaje en riel contribuyen a un funcionamiento impecable y fiable.

2. Contenido del paquete

1 dispositivo, 2 baterías, 1 cargador de baterías, 1 cable USB tipo C, 1 gamuza, 10 adhesivos protectores para el visor*, 1 protector para el visor, 1 bolsa, 1 cinta para la bolsa y 1 guía de inicio rápido.

Nota

La pegatina protectora para el visor solo está disponible para algunos modelos. Seleccione el tipo del producto real como referencia.


3. Apariencia (Página 1 – A)

El aspecto del modelo con anillo de montaje es diferente al del modelo montado sobre riel. Seleccione el tipo del producto real como referencia.

1	Tapa de la lente	Protege la lente.
	Lente térmica	Para las imágenes térmicas.
2	Telémetro láser	Módulo LRF en la lente. Mide la distancia al objetivo con láser. <i>* El módulo LRF puede variar debido a los diferentes modelos de dispositivos.</i>
3	Compartimento de la batería	Alberga la batería.
4	Rueda	Para seleccionar las funciones y parámetros
5	Anillo de zoom digital	Girar para ajustar al zoom digital.
6	Botones	Para ajustar las funciones y parámetros.
7	Ocular	La pieza colocada más cerca del ojo para ver el objetivo.
8	Rueda de ajuste de dioptrías	Ajusta la configuración dióptrica.

9	Indicador de estado de carga	Indica el estado de carga del dispositivo. ♦ Rojo y verde intermitente: Se ha producido un error. ♦ Rojo fijo: cargando. ♦ Verde fijo: carga completa.
10	Interfaz de tipo C	Conecta el dispositivo a la fuente de alimentación o transmite datos con un cable USB tipo C.
11	Rueda de enfoque	Ajusta el enfoque para captar objetivos claros.
12*	Raíl (Modelo montado sobre rieles)	Para instalar el dispositivo a través del soporte de montaje de liberación rápida.

Descripción de botones

	Botón de encendido	Pulsar: Modo en espera/activar dispositivo. Mantener pulsado: Encendido/apagado. <i>* El indicador de encendido se mantiene iluminado en rojo cuando el dispositivo está encendido.</i>
	Tecla de captura	♦ Pulsar: Capturar instantáneas. ♦ Mantener pulsado: Iniciar/detener grabación de vídeo.
	Botón de láser	♦ Pulsar: Activar el registro láser. ♦ Pulsar dos veces: Desactivar el registro láser. ♦ Mantener pulsado: Corregir la falta de uniformidad de la visualización (FFC).
	Rueda	Modo sin menú: ♦ Pulsar: Cambiar las paletas. ♦ Mantener pulsado: Entrar/salir del menú. Modo menú: ♦ Pulsar: Confirmar/establecer los parámetros. ♦ Mantener pulsado: Guardar y salir del menú. ♦ Rotación: Mover arriba/abajo.
	Tecla de captura + tecla de láser	Mantener pulsado: Bloquear/Desbloquear la rueda.

Nota

Gire el anillo de zoom digital hasta 120°. No la fuerce más allá de este límite de posición, ya que podría causar daños al dispositivo.

4. Instalación de la batería (Página 1 – B)

Pasos:

1. Gire la tapa de la batería en sentido antihorario para aflojarla.
2. Introduzca la batería dentro del compartimiento con el polo positivo hacia adentro.
3. Gire la tapa de la batería en sentido horario para apretarla.

Nota

- Para garantizar una mejor conductividad, utilice un paño limpio para limpiar la rosca del compartimiento de la batería si se ensucia.
- Retire la pila si no va a utilizar el dispositivo durante un periodo de tiempo prolongado.
- El tipo de pila recargable externa es 18650, y el tamaño de la pila es de 19 mm × 70 mm. La tensión nominal es de 3,6 V y la capacidad de la pila es de 3200 mAh.
- El tipo de pila integrada es de ion-litio recargable, y el tamaño de la pila es de 23 mm × 67 mm. La tensión nominal es de 3,6 V y la capacidad de la pila es de 3350 mAh.

5. Cargar el dispositivo (Página 1 – C)

Pasos:

1. Levante la tapa del conector USB tipo C.
2. Para cargar el dispositivo, conéctelo al adaptador de corriente usando un cable de tipo C.

Nota

- Solo se cargará la batería integrada a través del cable de tipo C. Use el cargador de batería para cargar la batería externa.
- La prioridad de suministro de energía se otorga a la batería externa y luego a la batería integrada.
- Asegúrese de que durante la carga, la temperatura de la batería integrada está entre 0 °C y 52 °C.
- Asegúrese que de durante la carga, la temperatura de la batería externa está entre 0 °C y 55 °C.
- Cargue el dispositivo durante más de 6.5 horas antes del primer uso.

6. Conexión de la aplicación

Antes de conectar la aplicación, confirme que **Acceso remoto** está habilitado en el dispositivo (desde el menú del dispositivo).



- ♦ Actualización del firmware
- ♦ Explore y guarde momentos emocionantes
- ♦ Vista en directo y control remoto
- ♦ Vídeos explicativos
- ♦ Registros de reparación y consulta de la garantía

Pasos:

1. Escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación.
2. Seleccione  en el menú del dispositivo para activar el punto de acceso wifi.
3. Active la WLAN de su teléfono y conéctese al punto de acceso wifi del dispositivo.
 - ♦ Nombre del punto de acceso: HIKMICRO_Núm. de serie
 - ♦ Contraseña del punto de acceso: Vaya a **Punto de acceso** en el menú para comprobar la contraseña.
4. Abra la app y confirme el código PIN de conexión en el dispositivo para conectar su teléfono con el dispositivo. Podrá ver la interfaz del dispositivo en su teléfono.

Nota

El punto de acceso se desactivará si no hay una conexión durante más de 10 minutos.

7. Primeros pasos

Montaje del dispositivo (Página 2 – D)

♦ Instalación para modelo montado sobre riel (Página 2 – D1)

Pasos:

1. Coloque tres tuercas deslizantes en el riel y fije el soporte de sillín de liberación rápida al riel. Alinee las tres tuercas deslizantes con los orificios del soporte de sillín de liberación rápida.
 2. Instale el soporte de sillín de liberación rápida en el riel fijando los tornillos a través de los orificios.
 3. Coloque el soporte de sillín de liberación rápida en los cuatro huecos del tubo.
 4. Gire ambas palancas de bloqueo hasta que queden encajadas en los huecos.
 5. Bloquee las palancas para fijar el dispositivo al tubo.
- #### ♦ Instalación rápida para el modelo con anillo de montaje (Página 3 – D2)

Pasos:

1. Desmonte la parte superior de los anillos de la abrazadera con una llave Allen.
2. Coloque el dispositivo sobre la parte inferior de la abrazadera y alinee los orificios de la parte superior de los anillos con los de la parte inferior.
3. Inserte y apriete los tornillos.
4. Fije la base al riel.
5. Bloquee las palancas hacia adentro hasta que se detengan. Asegúrese de que el dispositivo permanece nivelado.

• Instalación normal para el modelo con anillo de montaje (Página 3 – D3)

Pasos:

1. Desmonte la parte superior de los anillos de la abrazadera con una llave Allen.
2. Coloque el dispositivo sobre la parte inferior de la abrazadera y alinee los orificios de la parte superior de los anillos con los de la parte inferior.
3. Inserte y apriete los tornillos.
4. Afloje los tornillos situados en parte inferior de la abrazadera.
5. Coloque la parte inferior de la abrazadera en el riel, y apriete los tornillos de la abrazadera. Asegúrese de que el dispositivo permanece nivelado.

Nota

- La abrazadera se debe adquirir por separado. Seleccione el tipo del producto real como referencia.
- Utilice una gamuza que no suelte pelusa para limpiar la base del dispositivo y la guía.

Retícula (Página 5 – E)

Pasos:

1. Seleccione  en el menú y pulse la rueda para entrar en la interfaz de ajuste de la retícula.
2. Seleccione  para seleccionar una retícula y seleccione  para establecer los parámetros de corrección.
3. Seleccione  y establezca la distancia al objetivo.
4. Seleccione  para establecer el índice de zoom digital.
5. Seleccione  para habilitar/deshabilitar la calibración de la sensibilidad al retroceso.
6. (Opcional) Seleccione  para bloquear la imagen. También puede seleccionar  para establecer el tiempo de cuenta regresiva para el congelamiento automático.
7. Seleccione  y gire la rueda para establecer las coordenadas X o Y hasta que la retícula grande quede alineada con el punto de impacto.

8. Más operaciones

Escanee el siguiente código QR para obtener el manual de usuario para conocer todas las operaciones.



1. Introdução

A Mira de imagens termográficas HIKMICRO STELLAR 4.0 foi concebida para observações nítidas e fiáveis em condições exigentes. Com um sensor até 1280×1024, NETD < 12 mK e lente de 75 mm, oferece imagens termográficas detalhadas para uma identificação precisa do alvo. A ampliação base de 3,5× e o design com LRF integrado proporcionam uma experiência de visualização e de medição da distância prática e intuitiva. Os respetivos controlos avançados e a compatibilidade com a montagem em calha reforçam ainda mais um funcionamento ininterrupto e fiável.

2. Conteúdo da embalagem

Dispositivo (× 1), bateria (× 2), carregador de bateria (× 1), cabo Type-C (× 1), pano sem pelos (× 1), autocolante de proteção da mira* (× 10), proteção da mira (× 1), saco (× 1), correia do saco (× 1) e Guia de início rápido (× 1).

Nota

O autocolante de proteção da mira está apenas disponível para alguns modelos. Tenha o produto real como referência.


3. Aspeto (Página 1 – A)

O aspeto do modelo com anel de montagem é diferente do aspeto do modelo com montagem em calha. Tenha o produto real como referência.

1	Tampa da lente	Protege a lente.
	Lente térmica	Para imagens térmicas.
2	Medidor de distâncias a laser	Módulo LRF na lente. Mede a distância até ao alvo com o laser. <i>* O módulo LRF pode variar devido aos diferentes modelos de dispositivos.</i>
3	Compartimento das pilhas	Para inserir a bateria.
4	Roda	Para selecionar funções e parâmetros
5	Anel de zoom digital	Rodar para ajustar o zoom digital.
6	Botões	Para definir funções e parâmetros.
7	Óculo	A peça posicionada junto ao olho que permite visualizar o alvo.
8	Anel de ajuste da diopia	Ajusta as definições da diopia.
9	Indicador de estado de carregamento	Indica o estado de carregamento do dispositivo.

		<ul style="list-style-type: none"> ♦ Vermelho e verde intermitente: Ocorreu um erro. ♦ Vermelho fixo: A carregar. ♦ Verde fixo: Totalmente carregada.
10	Interface Tipo-C	Ligue o dispositivo à fonte de alimentação ou transmita dados através de um cabo Tipo-C.
11	Roda de focagem	Ajuste a focagem para obter alvos com maior nitidez.
12*	Calha (Modelo montado em calha)	Para instalar o dispositivo através do suporte de desengate rápido tipo sela.

Descrição do botão

	Tecla de ligar/desligar	<p>Premir: Modo de espera/Ativar dispositivo.</p> <p>Premir sem soltar: Ligar/desligar.</p> <p><i>* O indicador de corrente permanece vermelho fixo quando o dispositivo está ligado.</i></p>
	Tecla de captura	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Premir: Capture instantâneos. ♦ Premir sem soltar: Iniciar/parar de gravar vídeo.
	Chave laser	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Premir: Ligar o alcance do laser. ♦ Premir duas vezes: Desligar o alcance do laser. ♦ Premir sem soltar: Corrigir as desigualdades de visualização (FFC).
	Roda	<p>Modo não-menu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Premir: Alterar as paletas. ♦ Premir sem soltar: Entre no menu. <p>Modo de menu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Premir: Confirmar/definir parâmetros. ♦ Premir sem soltar: Guardar e sair do menu. ♦ Rodar: Mover para cima/mover para baixo.
	Tecla de captura + Tecla de laser	<p>Premir sem soltar: Bloquear/desbloquear a roda.</p>

Nota

Rode o anel de zoom digital até 120°. Não force para além do limite da posição, pois isso pode danificar o dispositivo.

4. Instalar a bateria (Página 1 – B)

Passos:

1. Gire a tampa da bateria no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a soltar.
2. Insira a pilha no respetivo compartimento com o pólo positivo para dentro.
3. Gire a tampa da bateria no sentido dos ponteiros do relógio para a apertar.

Nota

- Para garantir uma melhor condutividade, se a tampa do compartimento da bateria ficar suja, utilize um pano limpo para a limpar.
- Retire as pilhas caso não utilize o dispositivo por um longo período de tempo.
- O tipo de bateria recarregável externa é 18650, e o tamanho da bateria é 19 mm × 70 mm. A tensão nominal é de 3,6 V e a capacidade da bateria é de 3200 mAh.
- O tipo de bateria incorporada é uma bateria recarregável de íões de lítio e a sua dimensão é de 23 mm × 67 mm. A tensão nominal é de 3,6 V e a capacidade da bateria é de 3350 mAh.

5. Carregar o dispositivo (Página 1 – C)

Passos:

1. Levante a cobertura da interface tipo C.
2. Ligue o dispositivo ao adaptador de alimentação por intermédio de um cabo tipo C para carregar o dispositivo.

Nota

- Utilize o cabo tipo C para carregar apenas a bateria integrada. Utilize o carregador da bateria para carregar a bateria externa.
- A prioridade da fonte de alimentação é dada primeiro à bateria externa, seguida da bateria integrada.
- Certifique-se de que a temperatura da bateria integrada está entre 0 °C e 52 °C durante o carregamento.
- Certifique-se de que a temperatura da bateria externa está entre 0 °C e 55 °C durante o carregamento.
- Antes da primeira utilização, carregue o dispositivo durante mais de 6,5 horas.

6. Ligação através da aplicação

Antes de ligar a aplicação, confirme se o **Acesso remoto** está ativado no dispositivo (a partir do menu do dispositivo).



- ♦ Atualização do firmware
- ♦ Explorar e guardar momento excitante
- ♦ Visualização em direto e controlo remoto
- ♦ Tutoriais de vídeo
- ♦ Registos de reparação e Consulta da garantia

Passos:

1. Leia o código QR para descarregar e instalar a aplicação.
2. Selecione  no menu do dispositivo para ativar o hotspot.
3. Ative a WLAN no seu telefone e estabeleça ligação ao hotspot do dispositivo.
 - ♦ Nome do hotspot: HIKMICRO_N.º de série
 - ♦ Palavra-passe do hotspot: Aceda a **Hotspot** no menu para verificar a palavra-passe.
4. Abra a aplicação e confirme o código PIN de ligação no dispositivo para ligar o seu telefone ao dispositivo. Pode ver a interface do dispositivo no seu telefone.

Nota

O hotspot vai ser desligado se não ocorrer nenhuma ligação durante mais de 10 minutos.

7. Começar

Montar o dispositivo (Página 2 – D)

♦ Instalação do modelo montado em calha (Página 2 – D1)

Passos:

1. Coloque três porcas deslizantes na calha e fixe o suporte de desengate rápido tipo sela à calha. Alinhe as três porcas deslizantes com os orifícios no suporte de desengate rápido tipo sela.
 2. Instale o suporte de desengate rápido tipo sela na calha, ao apertar os parafusos nos orifícios.
 3. Encaixe o suporte de desengate rápido tipo sela nas quatro reentrâncias no tubo.
 4. Rode as duas alavancas de bloqueio até estarem encaixadas nas reentrâncias.
 5. Bloqueie as alavancas para fixar o dispositivo ao tubo.
- #### ♦ Instalação rápida do modelo com anel de montagem (Página 3 – D2)

Passos:

1. Desaperte o aro superior com uma chave Allen.
2. Coloque o dispositivo na secção inferior do aro e alinhe os orifícios superiores com os orifícios inferiores.
3. Insira e aperte os parafusos.
4. Fixe a base à calha.
5. Bloqueie as alavancas para dentro até pararem. Certifique-se de que o dispositivo permanece nivelado.

♦ Instalação padrão do modelo com anel de montagem (Página 3 – D3)

Passos:

1. Desaperte o aro superior com uma chave Allen.
2. Coloque o dispositivo na secção inferior do aro e alinhe os orifícios superiores com os orifícios inferiores.
3. Insira e aperte os parafusos.
4. Desaperte os parafusos da secção inferior do aro.
5. Fixe a secção inferior do aro na calha e aperte os parafusos do aro. Certifique-se de que o dispositivo permanece nivelado.

Nota

- ♦ O aro deve ser adquirido em separado. Tenha o produto real como referência.
- ♦ Utilize um pano sem fiapos para limpar a base do dispositivo e a calha.

Ajustar a zero (Página 5 – E)

Passos:

1. Selecione  no menu e prima a roda para aceder à interface de definição do retículo.
2. Selecione  para selecionar um retículo e selecione  para definir os parâmetros de correção.
3. Selecione  para definir a distância até ao alvo.
4. Selecione  para definir a proporção de zoom digital.
5. Selecione  para ativar/desativar a Calibração da sensibilidade de recuo.
6. (Opcional) Selecione  para congelar a imagem. Também pode seleccionar  para definir o tempo de contagem decrescente do bloqueio automático.
7. Selecione  e desloque a roda para definir a coordenada X ou Y até o retículo grande ficar alinhado com o ponto de impacto.

8. Mais operações

Leia o código QR abaixo para obter o manual do utilizador e aceder a mais operações.



1. Introduzione

Il termocanocchiale HIKMICRO STELLAR 4.0 è progettato per un'osservazione chiara e affidabile anche in condizioni difficili. Grazie al sensore con risoluzione fino a 1280×1024 , alla sensibilità NETD inferiore a 12 mK e all'obiettivo da 75 mm, offre immagini termiche dettagliate per un'identificazione precisa dei target. L'ingrandimento base 3,5× e il design con telemetro laser integrato offrono un'esperienza di visualizzazione e misurazione della distanza pratica e intuitiva. I comandi rifiniti e la compatibilità con il montaggio su guida contribuiscono ulteriormente a un utilizzo fluido e affidabile.

2. Contenuto della confezione

Dispositivo (1 pz.), batteria (2 pz.), caricabatterie (1 pz.), cavo USB-C (1 pz.), panno privo di pelucchi (1 pz.), adesivo protettivo per mirino* (10 pz.), protezione per mirino (1 pz.), borsa (1 pz.), cinghia per borsa (1 pz.), guida rapida (1 pz.).

Nota

L'adesivo protettivo per mirino è disponibile solo per alcuni modelli. Fare riferimento al prodotto reale.

3. Descrizione (Pagina 1 – A)

L'aspetto del modello con anello di montaggio è diverso da quello del modello con montaggio su guida. Fare riferimento al prodotto reale.

1	Copriobiettivo	Protegge l'obiettivo.
	Obiettivo termico	Per immagini termiche.
2	Telemetro laser	Modulo LRF nell'obiettivo. Misura la distanza del bersaglio con il laser. <i>* Il modulo LRF può variare a seconda del modello del dispositivo.</i>
3	Vano batterie	Contiene le batterie.
4	Ghiera zigrinata	Consente di impostare le funzioni e i parametri
5	Ghiera dello zoom digitale	Ruotare per regolare lo zoom digitale.
6	Pulsanti	Consentono di impostare le funzioni e i parametri.
7	Oculare	L'elemento posizionato più vicino all'occhio per visualizzare il bersaglio.

8	Ghiera di regolazione diottrica	Regola l'impostazione delle diottrie.
9	Indicatore dello stato di ricarica	Indica lo stato di carica del dispositivo. ♦ Lampeggia in verde e rosso: si è verificato un errore. ♦ Rosso fisso: Ricarica in corso. ♦ Verde fisso: Carica completata.
10	Interfaccia Type-C	Collegare il dispositivo alla fonte di alimentazione o trasmettere dati con un cavo Type-C.
11	Rotella di messa a fuoco	Consente di regolare la messa a fuoco per avere dei bersagli chiari.
12*	Guida (Modello con montaggio su guida)	Consente di installare il dispositivo tramite l'attacco a sella a sgancio rapido.

Descrizione dei tasti

	Pulsante di alimentazione	Pressione breve: modalità standby/riattivazione dispositivo. Pressione lunga: accensione/spegnimento. <i>* La spia di alimentazione emette una luce rossa fissa quando il dispositivo è acceso.</i>
	Pulsante di acquisizione	♦ Pressione breve: per acquisire istantanee. ♦ Pressione lunga: Avvia/interrompi la registrazione video.
	Pulsante del laser	♦ Pressione breve: attiva la telemetria laser. ♦ Doppia pressione: Disattiva la telemetria laser. ♦ Pressione lunga: correggere le difformità del display (FFC).
	Ghiera zigrinata	Modalità senza menu: ♦ Pressione breve: cambio tavolozze. ♦ Pressione lunga: accedere al menu. Modalità menu: ♦ Pressione breve: confermare/impostare i parametri. ♦ Pressione lunga: salvare e uscire dal menu. ♦ Rotazione: spostamento verso l'alto/verso il basso.



+



**Pulsante di
acquisizione
+ Pulsante
del laser**

Pressione lunga: blocca/sblocca la ghiera zigrinata.

Nota

Ruotare la ghiera dello zoom digitale fino a 120°. Non forzare oltre il limite di posizione, poiché ciò potrebbe danneggiare il dispositivo.

4. Installazione della batteria (Pagina 1 – B)

Procedura:

1. Ruotare il coperchio del vano batteria in senso antiorario per allentarlo.
2. Inserire la batteria nel vano, con il polo positivo verso l'interno.
3. Ruotare il coperchio della batteria in senso orario per fissarlo.

Nota

- ♦ Se il coperchio del vano batterie è sporco, pulire i terminali con un panno pulito per garantire una migliore conduttività.
- ♦ Estrarre la batteria se il dispositivo non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- ♦ Le caratteristiche della batteria ricaricabile esterna sono: modello 18650; dimensioni di 19 × 70 mm; tensione nominale pari a 3,6 V; capacità di 3200 mAh.
- ♦ La batteria integrata agli ioni di litio ricaricabile ha una dimensione di 23 mm × 67 mm, tensione nominale pari a 3,6 V, capacità pari a 3350 mAh.

5. Carica del dispositivo (Pagina 1 – C)

Procedura:

1. Sollevare il coperchio della porta Type-C.
2. Per caricare il dispositivo, collegarlo all'alimentatore utilizzando un cavo Type-C.

Nota

- ♦ Solo la batteria integrata può essere caricata con il cavo USB-C. A tal fine usare il caricabatteria in dotazione.
- ♦ La priorità di alimentazione è data prima alla batteria esterna, poi a quella integrata.
- ♦ Assicurarci che la temperatura della batteria integrata sia compresa tra 0 e 52 °C durante la ricarica.
- ♦ Assicurarci che la temperatura della batteria esterna sia compresa tra 0 e 55 °C durante la ricarica.
- ♦ Caricare il dispositivo per più di 6,5 ore prima di utilizzarlo per la prima volta.

6. Connessione con l'app

Prima della connessione dell'app, confermare che **Accesso remoto** sia abilitato sul dispositivo (dal menu del dispositivo).



- ♦ Aggiornamento firmware
- ♦ Sfoglia e salva i momenti più entusiasmanti
- ♦ Vista live e Controllo remoto
- ♦ Video illustrativi
- ♦ Registri di riparazione e richiesta di garanzia

Procedura:

1. Scansionare il codice QR per scaricare e installare l'applicazione.
2. Selezionare  nel menu del dispositivo per attivare l'hotspot.
3. Attivare la connettività WLAN del telefono e connettersi all'hotspot del dispositivo.
 - ♦ Nome dell'hotspot: HIKMICRO_numero di serie
 - ♦ Password hotspot: Andare in **Hotspot** nel menu per verificare la password.
4. Aprire l'app e confermare il codice PIN di connessione sul dispositivo per connettere il telefono al dispositivo. È possibile visualizzare l'interfaccia del dispositivo sul telefono.

Nota

L'hotspot viene disattivato se non c'è nessuna connessione per più di 10 minuti.

7. Operazioni preliminari

Montaggio del dispositivo (Pagina 2 – D)

- ♦ **Installazione per il modello con montaggio su guida (Pagina 2 – D1)**

Procedura:

1. Inserire tre dadi scorrevoli nella guida e fissare l'attacco a sgancio rapido a sella alla guida. Allineare i tre dadi scorrevoli con i fori sul supporto a sgancio rapido a sella.
 2. Installare il supporto a sgancio rapido a sella sulla guida fissandolo con le viti attraverso i fori.
 3. Inserire l'attacco a sgancio rapido a sella nei quattro incastri presenti sul tubo.
 4. Ruotare entrambe le leve di bloccaggio fino a quando non si inseriscono negli appositi incastri.
 5. Bloccare le leve per fissare il dispositivo al tubo.
- ♦ **Installazione rapida per il modello con anello di montaggio (Pagina 3 – D2)**

Procedura:

1. Svitare la parte superiore dell'anello con una chiave a brugola.
2. Posizionare il dispositivo sulla metà inferiore dell'anello e allineare i fori della parte superiore a quelli della parte inferiore.
3. Inserire e serrare le viti.
4. Installare la base sulla guida.
5. Bloccare le leve verso l'interno fino all'arresto. Accertarsi che il dispositivo sia a livello.

• Installazione normale per il modello con anello di montaggio (Pagina 3 – D3)

Procedura:

1. Svitare la parte superiore dell'anello con una chiave a brugola.
2. Posizionare il dispositivo sulla metà inferiore dell'anello e allineare i fori della parte superiore a quelli della parte inferiore.
3. Inserire e serrare le viti.
4. Allentare le viti sulla metà inferiore dell'anello.
5. Fissare la metà inferiore dell'anello alla guida e serrare le viti sull'anello. Accertarsi che il dispositivo sia a livello.

Nota

- L'anello deve essere acquistato a parte. Fare riferimento al prodotto reale.
- Utilizzare il panno senza lanugine per pulire la base e la guida del dispositivo.

Azzeramento reticolo (Pagina 5 – E)

Procedura:

1. Selezionare  nel menu, quindi premere la ghiera zigrinata per accedere alla schermata di impostazione del reticolo.
2. Selezionare  per scegliere un reticolo, quindi selezionare  per impostare i parametri di correzione.
3. Selezionare  per impostare la distanza dal bersaglio.
4. Selezionare  per impostare il livello dello zoom digitale.
5. Selezionare  per abilitare/disabilitare la calibrazione della sensibilità al rinculo.
6. (Opzionale) Selezionare  per bloccare l'immagine. È inoltre possibile selezionare  per impostare la durata del conto alla rovescia del blocco automatico.
7. Selezionare  e ruotare la ghiera zigrinata per impostare le coordinate X o Y, finché il reticolo grande non risulta allineato con il punto di impatto.

8. Altre operazioni

Eseguire la scansione del codice QR per scaricare il manuale d'uso e trovare informazioni dettagliate su altre operazioni.



1. Úvod

Termovizní zaměřovač HIKMICRO STELLAR 4.0 je určen pro jasné a spolehlivé pozorování v náročných podmínkách. Díky senzoru s rozlišením až 1280 × 1024, světelnosti <12 mK NETD a objektivu 75 mm poskytuje detailní termální snímky pro jistou identifikaci cíle. Základní zvětšení 3,5× a konstrukce s integrovaným dálkoměrem (LRF) zajišťují praktický a intuitivní zážitek z pozorování a měření vzdálenosti. Jeho propracované ovládací prvky a kompatibilita s připevněním na lištu dále přispívají k plynulému a spolehlivému provozu.

2. Obsah balení

Zařízení (× 1), baterie (× 2), nabíječka (× 1), kabel typu C (× 1), hadřík bez chloupků (× 1), ochranná samolepka na zaměřovač* (× 10), ochrana zaměřovače (× 1), brašna (× 1), popruh na brašnu (× 1) a stručný návod k použití (× 1).

Poznámka

Ochranná nálepka na zaměřovač je k dispozici pouze pro některé modely. Jako referenci použijte skutečný výrobek.

3. Vzhled (strana 1 – A)

Vzhled modelu s montážním kroužkem se liší od modelu montovaného na lištu. Jako referenci použijte skutečný výrobek.

1	Krytka objektivu	Slouží k ochraně objektivu.
	Termoobjektiv	Pro tepelné snímkování.
2	Hledáček laserového dálkoměru	Modul LRF v objektivu. Slouží k měření vzdálenosti cíle pomocí laseru. <i>* Modul LRF se může lišit v závislosti na konkrétním modelu zařízení.</i>
3	Prostor pro baterie	Sem se vkládá baterie.
4	Kolečko	Slouží k výběru funkcí a parametrů
5	Prstenec digitálního zoomu	Otočením upravte digitální zoom.
6	Tlačítka	Slouží k nastavení funkcí a parametrů.
7	Okulár	Díl umístěný nejbližší k oku k zobrazení cíle.
8	Prstenec nastavení dioptrií	Slouží k nastavení dioptrií.
9	Indikátor stavu nabíjení	Zjistěte stav nabíjení zařízení. ♦ Bliká červená a zelená: Došlo k chybě.

		<ul style="list-style-type: none"> ♦ Svítí červená: Nabíjení. ♦ Nepřerušovaná zelená: Plně nabit.
10	Konektor typu C	Připojte zařízení ke zdroji napájení nebo přenášejte data pomocí kabelu typu C.
11	Zaostřovací kroužek	Upravte zaostření a vyhledejte jasné cíle.
12*	Kolejnice (Model s montáží na lištu)	Instalace zařízení pomocí rychle odnímatelného držáku na sedlo.

Popis tlačítka

	Vypínač	<p>Stisknutí: Pohotovostní režim/probuzení zařízení.</p> <p>Podržení: Zapnutí/vypnutí.</p> <p><i>* Je-li zařízení zapnuté, svítí indikátor napájení nepřerušovaně červeně.</i></p>
	Tlačítko snímání	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Stisknutí: Slouží k zachycení snímků. ♦ Podržení: Slouží ke spuštění/ukončení nahrávání videa.
	Tlačítko Laser	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Stisknutí: Slouží k zapnutí určování vzdálenosti laserem. ♦ Dvojitě stisknutí: Slouží k vypnutí určování vzdálenosti laserem. ♦ Podržení: Slouží ke korekci nejednotnosti displeje (FFC).
	Kolečko	<p>Režim bez nabídky:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Stisknutí: Přepnutí palet. ♦ Podržení: Otevřete nabídku. <p>Režim nabídky:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Stisknutí: Potvrzení/nastavení parametrů. ♦ Podržení: Uložení a ukončení nabídky. ♦ Rotate: Pohyb nahoru/dolů.
 + 	Tlačítko Snímání + Tlačítko Laser	<p>Podržení: Zamknutí/odemknutí kolečka.</p>

☰ Poznámka

Otočte kroužkem digitálního zoomu až o 120°. Za touto limitní polohou na ni netlačte silou, mohlo by dojít k poškození zařízení.

4. Instalace baterie (strana 1 – B)

Kroky:

1. Otočte krytem bateriového prostoru proti směru hodinových ručiček, abyste ho uvolnili.
2. Vložte baterii do prostoru pro baterii kladným označením směrem dovnitř.
3. Otočte krytem bateriového prostoru ve směru hodinových ručiček, abyste ho utáhli.

☰ Poznámka

- Pokud dojde ke znečištění přihrádky na baterii, otřete závit pomocí čistého hadříku, aby byla zajištěna lepší vodivost.
- Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterii.
- Typ externí dobíjecí baterie je 18650 a velikost baterie je 19 mm × 70 mm. Jmenovité stejnosměrné napětí je 3,6 V a kapacita baterie je 3 200 mAh.
- Typ vestavěné baterie je dobíjecí lithium-iontová baterie a baterie má rozměr 23 mm × 67 mm. Jmenovité napětí je 3,6 V a kapacita baterie je 3 350 mAh.

5. Nabíjení zařízení (strana 1 – C)

Kroky:

1. Zvedněte kryt konektoru typu C.
2. Pomocí kabelu typu C propojte zařízení a napájecí adaptér a nabijte zařízení.

☰ Poznámka

- Přes kabel typu C se nabíjí pouze vestavěná baterie. K nabíjení externí baterie používejte nabíječku baterie.
- Podle priority zdroje napájení se jako první nabíjí externí baterie a poté vestavěná baterie.
- Zajistěte, aby teplota vestavěné baterie při nabíjení byla mezi 0 °C a 52 °C (32 °F až 125,6 °F).
- Zajistěte, aby teplota externí baterie při nabíjení byla mezi 0 °C a 55 °C (32 °F a 131 °F).
- Před prvním použitím nechte zařízení nabíjet déle než 6,5 hodiny.

6. Připojení aplikace

Před připojením aplikace zkontrolujte, zda je v zařízení povolen **Vzdálený přístup** (z nabídky zařízení).



- Upgrade firmwaru
- Procházení a ukládání vzrušujících momentů
- Živé zobrazení a dálkové ovládání
- Videá s postupy
- Záznamy o opravách a dotaz na záruku

Kroky:

1. Chcete-li stáhnout a nainstalovat aplikaci, naskenujte kód QR.
2. Výběrem  v nabídce zařízení povolíte hotspot.
3. Zapněte síť WLAN telefonu a připojte se k hotspotu zařízení.
 - ♦ Název hotspotu: HIKMICRO_Sériové číslo
 - ♦ Heslo hotspotu: V nabídce přejděte na **Hotspot** a zkontrolujte heslo.
4. Otevřete aplikaci a potvrďte kód PIN pro připojení na zařízení, abyste propojili telefon se zařízením. Na telefonu si můžete zobrazit rozhraní zařízení.

 Poznámka

Hotspot se vypne, pokud není připojení déle než 10 minut.

7. Začínáme

Montáž zařízení (strana 2 – D)

♦ Instalace pro model s montáží na lištu (strana 2 – D1)

Kroky:

1. Vložte tři posuvné matice do lišty a připevněte na ni rychloupínací držák na sedlo. Srovnajte tři posuvné matice s otvory na rychloupínacím sedlovém držáku.
2. Namontujte rychloupínací držák na sedlo na lištu tak, že šrouby utáhneme skrz otvory.
3. Upevněte rychloupínací držák na sedlo do čtyř vybraní na trubce.
4. Otočte obě zajišťovací páčky, dokud nezapadnou do vybrání.
5. Zajištěte páčky, aby bylo zařízení pevně připevněno k trubce.

♦ Rychlá instalace pro model s montážním kroužkem (strana 3 – D2)

Kroky:

1. Odšroubujte vrchní část prstence imbusovým klíčem.
2. Umístěte zařízení do dolní poloviny prstence a zarovnejte horní otvory s dolními otvory.
3. Vložte a utáhněte šrouby.
4. Připevněte základnu na lištu.
5. Zajištěte páčky směrem dovnitř až na doraz. Ujistěte se, že zařízení zůstalo ve vodorovné poloze.

♦ Standardní instalace pro model s upevňovacím kroužkem (strana 3 – D3)

Kroky:

1. Odšroubujte vrchní část prstence imbusovým klíčem.
2. Umístěte zařízení do dolní poloviny prstence a zarovnejte horní otvory s dolními otvory.
3. Vložte a utáhněte šrouby.
4. Uvolněte šrouby na dolní polovině prstence.

5. Připojte spodní polovinu prstence k liště a utáhněte šrouby na prstenci. Ujistěte se, že zařízení zůstalo ve vodorovné poloze.

☰ Poznámka

- Prstenec je třeba zakoupit samostatně. Jako referenci použijte skutečný výrobek.
- Pomocí hadříku nepouštějícího vlákna vyčistěte základnu zařízení a kolejnici.

Tab. rozs. (strana 5 – E)

Kroky:

1. Vyberte ikonu  v nabídce a stisknutím kolečka přejděte do rozhraní nastavení záměrné osnovy.
2. Vyberte  pro výběr zaměřovače a zvolte  pro nastavení parametrů korekce.
3. Vyberte  pro nastavení vzdálenosti k cíli.
4. Vyberte  pro nastavení poměru digitálního zoomu.
5. Vyberte  pro povolení/zakázání kalibrace citlivosti zpětného rázu.
6. (Volitelné) Vyberte  ke zmrazení snímku. Můžete také vybrat  pro nastavení doby odpočítávání před automatickým zmrazením obrazu.
7. Vyberte  a otáčením kolečka nastavte souřadnici X nebo Y, dokud se velký zaměřovací kříž nezarovná s bodem dopadu.

8. Další operace

Návod k obsluze s dalšími operacemi získáte naskenováním kódu QR níže.



1. Úvod

Termovízny puškohľad HIKMICRO STELLAR 4.0 je určený na jasné a spoľahlivé pozorovanie v náročných podmienkach. Vďaka snímaču s rozlíšením až 1280 × 1024, NETD <12 mK a objektívu s ohniskovou vzdialenosťou 75 mm poskytuje detailný termovízny obraz, ktorý umožňuje spoľahlivú identifikáciu cieľov. Vďaka základnému 3,5-násobnému zväčšeniu a prevedeniu s integrovaným meradlom vzdialenosti (LRF) je zabezpečený praktický a intuitívny zážitok z pozorovania a merania vzdialenosti. Vylepšené ovládacie prvky a kompatibilita s montážnymi lištami ďalej prispievajú k plynulému a spoľahlivému fungovaniu.

2. Obsah balenia

Zariadenie (× 1), batéria (× 2), nabíjačka batérie (× 1), kábel typu C (× 1), utierka neuvolňujúca vlákna (× 1), samolepka na ochranu puškohľadu* (× 10), kryt na ochranu puškohľadu (× 1), taška (× 1), popruh na tašku (× 1) a príručka so stručným návodom (× 1).

☰ Poznámka

Samolepka na ochranu puškohľadu je dostupná len pre niektoré modely. Na referenčné účely použite skutočný výrobok.

3. Vzhľad (strana 1 – A)

Vzhľad modelu s montážnym krúžkom sa líši od modelu s montážnou lištou. Na referenčné účely použite skutočný výrobok.

1	Kryt objektívu	Chráni objektív.
	Termografický objektív	Na termálne zobrazovanie.
2	Laserový diaľkomer	Modul LRF v objektíve. Meria vzdialenosť k cieľu pomocou lasera. <i>* Modul LRF sa môže líšiť v závislosti od modelu zariadenia.</i>
3	Priehradka na batérie	Na držanie batérie.
4	Koliesko	Výber funkcií a parametrov
5	Prstenec digitálneho priblíženia	Otáčaním môžete upraviť digitálne priblíženie.
6	Tlačidlá	Nastavenie funkcií a parametrov.
7	Režim zariadenia	Diel umiestnený najbližšie k oku, aby bolo možné zobrazíť cieľ.

8	Krúžok na nastavenie dioptrií	Upravuje dioptrické nastavenie.
9	Indikátor stavu nabíjania	<p>Signalizuje stav nabitia zariadenia.</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Blikajúca červená a zelená: Vyskytla sa chyba. ♦ Neprerušovaná červená: Prebieha nabíjanie. ♦ Neprerušovaná zelená: Plne nabité.
10	Rozhranie Typu C	Pripojenie zariadenia k napájaniu alebo na prenos údajov pomocou kábla typu C.
11	Koliesko na zaostrenie	Úprava zaostrenia, aby ste získali jasné ciele.
12*	Koľajnička (model s montážnou lištou)	Montáž zariadenia pomocou rýchlopúpinacieho sedlového držiaka.

Opis tlačidiel

	Kláves napájania	<p>Stlačenie: Pohotovostný režim/spustenie zariadenia.</p> <p>Podržanie: Zapnutie/vypnutie napájania.</p> <p><i>* Indikátor napájania svieti neprerušovanou červenou, keď je zariadenie zapnuté.</i></p>
	Kláves snímania	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Stlačenie: Zachytenie snímok. ♦ Podržanie: Spustenie/zastavenie zaznamenávania videí.
	Laserové tlačidlo	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Stlačenie: Zapnutie merania vzdialenosti laserom. ♦ Dvojité stlačenie: Vypína meranie vzdialenosti laserom. ♦ Podržanie: Oprava nerovnomernosti zobrazenia (FFC).
	Koliesko	<p>Režim mimo ponuky:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Stlačenie: Prepínanie paliet. ♦ Podržanie: Vstúpte do ponuky. <p>Režim ponuky:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Stlačenie: Potvrdenie/nastavenie parametrov. ♦ Podržanie: Uloženie a ukončenie ponuky. ♦ Otočiť: Posunutie nahor/nadol.



**Kláves
snímania +
kláves lasera**

Podržanie: Zamykanie/odomykanie kolieska.

Poznámka

Otočte prstenec digitálneho priblíženia až do uhla 120°. Netlačte nasilu za túto polohu, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie zariadenia.

4. Inštalácia batérie (strana 1 – B)

Postup:

1. Uvoľnite kryt batérie jeho otáčaním proti smeru hodinových ručičiek.
2. Vložte batérie do priečinka na batérie označením kladnej polarítu smerom dovnútra.
3. Uťahnite kryt batérie otočením v smere hodinových ručičiek.

Poznámka

- ♦ Ak sa kryt priehradky na batérie znečistí, na zabezpečenie lepšej vodivosti použite čistú handričku na utretie vlákna.
- ♦ Ak sa zariadenie dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte z neho batériu.
- ♦ Typ externej nabíjateľnej batérie je 18650 a veľkosť batérie je 19 mm × 70 mm. Menovité napätie je 3,6 V jednosmerný prúd a kapacita batérie je 3 200 mAh.
- ♦ Typ zabudovanej batérie je dobíjateľná lítium-iónová batéria a veľkosť batérie je 23 mm × 67 mm. Menovité napätie je 3,6 V a kapacita batérie je 3 350 mAh.

5. Nabíjanie zariadenia (strana 1 – C)

Postup:

1. Zdvihnute kryt rozhrania typu C.
2. Na napájanie zariadenia prepojte zariadenie a napájací adaptér pomocou kábla typu C.

Poznámka

- ♦ Prostredníctvom kábla typu C sa nabíja len zabudovaná batéria. Na nabíjanie externej batérie používajte nabíjačku batérie.
- ♦ Prioritu pri napájaní má najprv externá batéria a potom zabudovaná batéria.
- ♦ Pri nabíjaní zabezpečte, aby teplota zabudovanej batérie bola 0 °C až 52 °C (32 °F až 125,6 °F).
- ♦ Pri nabíjaní zabezpečte, aby teplota externej batérie bola 0 °C až 55 °C (32 °F až 131 °F).
- ♦ Pred prvým použitím nabíjajte zariadenie viac ako 6,5 hodiny.

6. Pripojenie aplikácie

Pred pripojením aplikácie potvrdte, že funkcia **Vzdialený prístup** je v zariadení povolená (v ponuke zariadenia).



- ♦ Inovácia firmvéru
- ♦ Prezeranie a ukladanie úžasných momentov
- ♦ Živé zobrazenie a diaľkové ovládanie
- ♦ Videá s návodom
- ♦ Záznamy o opravách a informácie o záruke

Postup:

1. Naskenovaním QR kódu prevezmite aplikáciu a nainštalujte ju.
2. Výberom možnosti  v ponuke zariadenie povolíte hotspot.
3. Zapnite vo svojom telefóne rozhranie WLAN a pripojte sa k hotspotu zariadenia.
 - ♦ Názov prístupového bodu: HIKMICRO_sériové č.
 - ♦ Heslo prístupového bodu: Prejdite v ponuke na položku **Prístupový bod** a skontrolujte heslo
4. Otvorte aplikáciu a potvrdte PIN kód pripojenia v zariadení, aby ste pripojili telefón k zariadeniu. V telefóne sa zobrazí rozhranie zariadenia.

Poznámka

Aktívny bod sa vypne, ak dlhšie ako 10 minút nebude dostupné pripojenie.

7. Začíname

Upevnenie zariadenia (strana 2 – D)

♦ Upevnenie modelu s montážnou lištou (strana 2 – D1)

Postup:

1. Vložte tri posuvné matice do lišty a pripevnite rýchlopínací sedlový držiak na lištu. Zarovnajte tri posuvné matice s otvormi na rýchlopínacom sedlovom držiaku.
2. Namontujte rýchlopínací sedlový držiak na lištu tak, že skrutky utiahnete cez otvory.
3. Vložte rýchlopínací sedlový držiak do štyroch výrezov na trubici.
4. Otáčajte obe zaistovacie páčky, kým nezapadnú do výrezov.
5. Zaistením páčok upevnite zariadenie k trubici.

♦ Rýchle upevnenie modelu s montážnym krúžkom (strana 3 – D2)

Postup:

1. Odskrutkujte hornú časť krúžku pomocou imbusového kľúča.
2. Umiestnite zariadenie do spodnej polovice krúžku a zarovnajte horné otvory so spodnými otvormi.

3. Vložte a utiahnite skrutky.
4. Pripevnite základňu na lištu.
5. Zatlačte páčky dovnútra až na doraz. Uistite sa, že zariadenie je stále vo vodorovnej polohe.

• Bežné upevnenie modelu s montážnym krúžkom (strana 3 – D3)

Postup:

1. Odskrutkujte hornú časť krúžku pomocou imbusového kľúča.
2. Umiestnite zariadenie do spodnej polovice krúžku a zarovnajte horné otvory so spodnými otvormi.
3. Vložte a utiahnite skrutky.
4. Uvoľnite skrutky na spodnej polovici krúžku.
5. Pripojte spodnú polovicu krúžku ku koľajničke a utiahnite skrutky na krúžku. Uistite sa, že zariadenie je stále vo vodorovnej polohe.

☰ Poznámka

- ♦ Krúžok je potrebné zakúpiť osobitne. Na referenčné účely použite skutočný výrobok.
- ♦ Na čistenie základne zariadenia a koľajničky použite handričku, ktorá nezanecháva vlákna.

Nulovanie (strana 5 – E)

Postup:

1. Vyberte položku  v ponuke a stlačením kolieska prejdite do rozhrania nastavení zameriavacieho kríža.
2. Výberom položky  vyberte zameriavací kríž a výberom položky  nastavte korekčné parametre.
3. Výberom položky  nastavte vzdialenosť k cieľu.
4. Výberom položky  nastavte pomer digitálneho priblíženia.
5. Výberom položky  zapnete/vypnete kalibráciu citlivosti spätného rázu.
6. (nepovinné) Vyberte , ak chcete obraz znehybniť. Môžete tiež vybrať  a nastaviť čas odpočítavania automatického zmrazenia.
7. Vyberte  a otáčaním kolieska nastavte súradnicu X alebo Y, kým sa veľký zameriavací kríž zarovná s bodom dopadu.

8. Ďalšie operácie

Naskenujte kód QR, aby ste získali návod na používanie s ďalšími informáciami.



1. Wprowadzenie

Luneta termowizyjna HIKMICRO STELLAR 4.0 została zaprojektowana w celu zapewnienia wyraźnej i niezawodnej obserwacji w wymagających warunkach. Dzięki przetwornikowi o rozdzielczości 1280 × 1024, czułości termicznej <12 mK NETD i obiektywowi 75 mm zapewnia szczegółowe obrazy termiczne pozwalające na pewną identyfikację celów. Podstawowe powiększenie 3,5× i konstrukcja LRF-Inside zapewniają praktyczne i intuicyjne oglądanie oraz mierzenie odległości. Udoskonalone sterowanie i możliwość montażu na szynie dodatkowo zwiększają płynność i niezawodność działania.

2. Zawartość pakietu z produktem

Urządzenie (1 szt.), bateria (2 szt.), ładowarka baterii (1 szt.), przewód Type-C (1 szt.), niepyląca ściereczka (1 szt.), naklejka ochronna na lunetę* (10 szt.), osłona lunety (1 szt.), futerał (1 szt.), pasek futerału (1 szt.) i Skrócony podręcznik użytkownika (1 szt.).

Uwaga

Naklejka ochronna na lunetę jest dostępna tylko dla niektórych modeli. Skorzystaj z dokumentacji danego produktu.

3. Elementy urządzenia (str. 1 – A)

Wygląd modelu z pierścieniem montażowym różni się od wyglądu modelu montowanego na szynie. Skorzystaj z dokumentacji danego produktu.

1	Osłona obiektywu	Chroni obiektyw.
	Obiektyw termowizyjny	Obrazowanie termowizyjne
2	Dalmierz laserowy	Moduł LRF w obiektywie. Laserowy pomiar odległości celów <i>* Moduł LRF może się różnić w zależności od modelu urządzenia.</i>
3	Zasobnik na baterię	Instalowanie baterii
4	Pokrętło	Wybieranie funkcji i parametrów
5	Pierścień powiększenia cyfrowego	Obróć, aby zmienić dostosować powiększenie cyfrowe.
6	Przyciski	konfigurowanie funkcji i ustawień.
7	Okular	pierwszy element urządzenia po stronie użytkownika ułatwiający obserwację celu.

8	Pierścień regulacji dioptryjnej	regulacja dioptryjna.
9	Wskaźnik stanu ładowania	<p>sygnałizowanie stanu ładowania baterii urządzenia.</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Miga (czerwony i zielony): wystąpił błąd ♦ Włączony (czerwony): ładowanie. ♦ Włączony (zielony): pełne naładowanie.
10	Złącze Type-C	podłączanie do urządzenia zasilacza lub przewodu Type-C w celu przesyłania danych.
11	Pokrętło ostrości	regulacja ostrości obrazu celów.
12*	Szyna (Model montowany na szynie)	Aby zamontować urządzenie za pomocą szybkozłącznego mocowania siodłowego.

Opis przycisków

	Przycisk zasilania	<p>Naciśnięcie: tryb gotowości / uaktywnianie urządzenia.</p> <p>Naciśnięcie i przytrzymanie: włączanie/wyłączanie zasilania.</p> <p><i>* Czerwony wskaźnik zasilania jest włączony, gdy zasilanie urządzenia jest włączone.</i></p>
	Przycisk kamery	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Naciśnięcie: wykonywanie zdjęć. ♦ Naciśnięcie i przytrzymanie: rozpoczynanie/zatrzymywanie nagrywania wideo.
	Przycisk lasera	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Naciśnięcie: wyłączenie dalmierza laserowego. ♦ Dwukrotne naciśnięcie: wyłączenie laserowego pomiaru odległości. ♦ Naciśnięcie i przytrzymanie: korekcja niejednorodności ekranu (FFC).
	Pokrętło	<p>Tryb bez menu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Naciśnięcie: przełączanie palet. ♦ Naciśnięcie i przytrzymanie: wyświetlanie menu <p>Tryb menu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Naciśnięcie: potwierdzanie/konfigurowanie ustawień ♦ Naciśnięcie i przytrzymanie: zapisywanie ustawień i zamykanie menu.

♦ **Obrót:** przenoszenie w górę / w dół



+



**Przycisk
kamery +
przycisk
lasera**

Naciśnięcie i przytrzymanie:
blokowanie/odblokowywanie pokręta.

≡ Uwaga

Obróć pierścień powiększenia cyfrowego o 120°. Nie należy przekraczać tego ograniczenia, gdyż może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

4. Instalowanie baterii (str. 1 – B)

Procedura:

1. Obróć pokrywę baterii przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara, aby ją poluzować.
2. Umieść baterie w zasobniku, tak aby biegun dodatni był skierowany do wnętrza urządzenia.
3. Obróć pokrywę baterii zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, aby ją dokręcić.

≡ Uwaga

- ♦ Aby zapewnić lepszą przewodność, należy usuwać zanieczyszczenia z gwintu pokrywy zasobnika na baterie czystą ściereczką.
- ♦ Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterię.
- ♦ Urządzenie jest zasilane przy użyciu zewnętrznego akumulatora typu 18650 o wymiarach 19 mm × 70 mm, napięciu znamionowym 3,6 V i pojemności 3200 mAh.
- ♦ Wbudowana akumulatorowa bateria litowa-jonowa ma wymiary 23 mm × 67 mm, napięcie znamionowe 3,6 V i pojemność 3350 mAh.

5. Ładowanie baterii urządzenia (str. 1 – C)

Procedura:

1. Podnieś pokrywę złącza Type-C.
2. Podłącz zasilacz do urządzenia przewodem type-C, aby naładować baterię urządzenia.

≡ Uwaga

- ♦ Tylko bateria wbudowana jest ładowana przy użyciu przewodu Type-C. Baterię zewnętrzną należy ładować wyłącznie przy użyciu ładowarki.
- ♦ Priorytet zasilania ma najpierw zewnętrzna bateria, a następnie wbudowana bateria.
- ♦ Podczas ładowania temperatura wbudowanej baterii powinna mieścić się w zakresie od 0°C do 52°C.
- ♦ Podczas ładowania temperatura zewnętrznej baterii powinna mieścić się w zakresie od 0°C do 55°C.

- ♦ Przed pierwszym użyciem urządzenia należy ładować jego baterię przez ponad 6,5 godziny.

6. Połączenie z aplikacją

Przed połączeniem aplikacji należy upewnić się, że w urządzeniu włączona jest funkcja **Zdalny dostęp** (z menu urządzenia).



- ♦ Uaktualnianie oprogramowania układowego
- ♦ Przeglądaj i zapisuj ekscytujące chwile
- ♦ Podgląd na żywo i pilot
- ♦ Filmy instruktażowe
- ♦ Rejestr napraw i zapytanie gwarancyjne

Procedura:

1. Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację.
2. Wybierz pozycję  w menu urządzenia, aby włączyć punkt dostępu.
3. Włącz funkcję WLAN telefonu, a następnie ustanów połączenie z punktem dostępu urządzenia.
 - ♦ Nazwa punktu dostępu: HIKMICRO_numer seryjny
 - ♦ Hasło punktu dostępu: Przejdź do menu **Punkt dostępu**, aby sprawdzić hasło.
4. Otwórz aplikację i potwierdź kod PIN połączenia na urządzeniu, aby połączyć telefon z urządzeniem. W telefonie zostanie wyświetlony interfejs urządzenia.

Uwaga

W przypadku braku połączenia przez ponad 10 minut, punkt dostępu zostanie rozłączony.

7. Pierwsze kroki

Mocowanie urządzenia (str. 2 – D)

♦ Instalacja modelu montowanego na szynie (str. 2 – D1)

Procedura:

1. Włóż trzy nakrętki suwakowe do szyny i zamontuj szybkozłączne mocowanie siodłowe na szynie. Dopasuj trzy nakrętki suwakowe do otworów w szybkozłącznym mocowaniu siodłowym.
 2. Zamontuj szybkozłączne mocowanie siodłowe na szynie, przykręcając śruby przez otwory.
 3. Umieść szybkozłączne mocowanie siodłowe w czterech wgłębieniach na tubusie.
 4. Obróć obie dźwignie blokujące, aż zostaną osadzone w wgłębieniach.
 5. Zablokuj dźwignie, aby zamocować urządzenie na tubusie.
- ♦ **Szybka instalacja modelu z pierścieniem montażowym (str.**

3 – D2)

Procedura:

1. Odkręć górną część uchwyty kluczem imbusowym.
2. Umieść urządzenie w dolnej części uchwyty, a następnie ustaw otwory w górnej części uchwyty zgodnie z otworami w jego dolnej części.
3. Włóż i dokręć śruby.
4. Zamontuj podstawę na szynie.
5. Zablokuj dźwignie do wewnątrz aż do oporu. Upewnij się, że urządzenie jest ułożone poziomo.

♦ Standardowa instalacja modelu z pierścieniem montażowym (str. 3 – D3)

Procedura:

1. Odkręć górną część uchwyty kluczem imbusowym.
2. Umieść urządzenie w dolnej części uchwyty, a następnie ustaw otwory w górnej części uchwyty zgodnie z otworami w jego dolnej części.
3. Włóż i dokręć śruby.
4. Poluzuj śruby w dolnej części uchwyty.
5. Przymocuj dolną część uchwyty do szyny, a następnie dokręć śruby. Upewnij się, że urządzenie jest ułożone poziomo.

Uwaga

- ♦ Uchwyt należy zakupić oddzielnie. Skorzystaj z dokumentacji danego produktu.
- ♦ Oczyszczyć podstawę urządzenia i szynę montażową niepylącą ściereczką.

Zerowanie (str. 5 – E)

Procedura:

1. Wybierz pozycję  w menu, a następnie naciśnij pokrętko, aby wyświetlić ekran konfiguracji celownika.
2. Wybierz pozycję , aby wybrać celownik, a następnie wybierz przycisk , aby ustawić parametry korekcji.
3. Wybierz pozycję , aby ustawić odległość celu.
4. Wybierz pozycję , aby ustawić współczynnik powiększenia cyfrowego.
5. Wybierz , aby włączyć/wyłączyć kalibrację czułości odrzutu.
6. (Opcjonalne) Wybierz pozycję , aby wstrzymać obraz. Można również wybrać , aby ustawić czas odliczania do automatycznego wstrzymania.
7. Wybierz  i obróć pokrętko, aby ustawić współrzędną X lub Y, aż duży znacznik celowniczy wyrówna się z punktem trafienia.

8. Inne procedury

Aby uzyskać więcej informacji, zeskanuj kod QR w celu pobrania podręcznika użytkownika.



1. Bevezetés

A HIKMICRO STELLAR 4.0 hőképképző cél távcsövet úgy tervezték, hogy kihívást jelentő körülmények között is tiszta és megbízható megfigyelést biztosítson. A legfeljebb 1280 × 1024-es felbontású érzékelővel, <12 mK NETD-értékkel és 75 mm-es objektívvel részletgazdag hőképeket biztosít a célok magabiztos azonosításához. A 3,5×-ös alagnagyítás és a beépített LRF praktikus és intuitív megfigyelési, illetve távolságmérési élményt biztosít. A kifinomult kezelőszervek és a sínre szerelhetőség pedig még gördülékenyebb és megbízhatóbb használatot tesznek lehetővé.

2. A csomag tartalma

Eszköz (× 1), akkumulátor (× 2), akkumulátortöltő (× 1), C-típusú kábel (× 1), foszlánymentes kendő (× 1), távcsővédő matrica* (× 10), távcsővédő (× 1), táskák (× 1), táskaszij (× 1) és gyorsindítási útmutató (× 1).

☰ Megjegyzés

Acél távcső védőmatricája csak bizonyos modellekhez érhető el. Kérjük, a valós terméket tekintse vonatkozási alapnak.

3. Megjelenés (Oldal: 1 – A)

A rögzítőgyűrűs modell megjelenése eltér a sínre szerelt modelltől. Kérjük, a valós terméket tekintse vonatkozási alapnak.

1	Lencsevédő	A lencse védelmére szolgál.
	Hőérzékelő lencse	Hőképképzőhöz.
2	Lézeres távolságmérő	LRF-modul az objektíven A céltávolság lézeres bemérésére szolgál. * Az LRF modul a különböző eszközmodellek miatt eltérő lehet.
3	Akkumulátortartó rekesz	Ide helyezhető be az akkumulátor.
4	Forgógomb	A funkciók és paraméterek kiválasztásához
5	Digitális zoomgyűrű	A digitális nagyítás mértéke elforgatással állítható.
6	Gombok	A funkciók és paraméterek beállításához.
7	Kereső	A célpont megtekintésére szolgáló, a szemhez legközelebb található rész.
8	Dioptriaállító gyűrű	A dioptria beállítására szolgál.
9	Töltésjelző	A készülék töltési állapotát mutatja. ♦ Villogó vörös és zöld: Hiba történt.

		<ul style="list-style-type: none"> ♦ Folyamatos piros: Töltés folyamatban. ♦ Folyamatos zöld: Teljesen feltöltve.
10	C-típusú csatlakozó	Áramforráshoz való csatlakozás vagy adatátvitel C-típusú kábellel.
11	Fókuszkerék	Itt állíthatja be a fókusz, hogy a kép éles legyen.
12*	Sín (Sínre szerelt modell)	Az eszköz felszerelése a gyorskioldós nyeregtalppal.

A gomb leírása

	Indítógomb	<p>Nyomja le: Készenléti mód/Eszköz ébresztése.</p> <p>Tartsa lenyomva: Be-/kikapcsoló gomb.</p> <p><i>* Ha a készülék be van kapcsolva, a működésjelző folyamatosan piros fénnel világít.</i></p>
	Rögzítés gomb	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Nyomja le: Pillanatképek rögzítése. ♦ Tartsa lenyomva: Videórögzítés indítása/leállítása.
	Lézer billentyű	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Nyomja le: Lézeres távolságmérés bekapcsolása. ♦ Nyomja meg kétszer: Lézeres távolságmérés kikapcsolása. ♦ Tartsa lenyomva: A kijelző egyenlőtlenségeinek javítása (FFC).
	Forgógomb	<p>Nem menüalapú üzemmód:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Nyomja le: Palettaváltás. ♦ Tartsa lenyomva: Nyissa meg a menüt. <p>Menüalapú üzemmód:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Nyomja le: Paraméterek megerősítése/beállítása. ♦ Tartsa lenyomva: Mentés és kilépés a menüből. ♦ Forgatás: Felfelé/lefelé mozgatás.
 + 	Rögzítő gomb + Lézergomb	Tartsa lenyomva: A kerék zárolása/feloldása.

☰ Megjegyzés

Forgassa el a digitális zoomgyűrűt 120°-ig. Ne erőltesse a pozíciókorláton túl, mert ez a készülék károsodását okozhatja.

4. Az akkumulátor behelyezése (Oldal: 1 – B)

Lépések:

1. A meglazításhoz fordítsa el az akkumulátorfedelelet óramutató járásával ellentétesen.
2. Helyezze be az akkumulátorokat az akkumulátortartó rekeszbe a pozitív jelzéssel befele.
3. A rögzítéshez fordítsa el az akkumulátorfedelelet az óramutató járásával megegyező irányba.

☰ Megjegyzés

- A megfelelő csatlakozás biztosítása érdekében, ha az akkumulátorház fedele beporosodik, egy tiszta törlőkendővel törölje meg a menetét.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az akkumulátorokat.
- A készülék 18650-es típusú, külső, újratölthető akkumulátorral működik, amelynek mérete 19 mm × 70 mm. Az akkumulátor névleges feszültsége 3,6 V, a kapacitása pedig 3200 mAh.
- A beépített akkumulátor típusa újratölthető lítium-ion akkumulátor, amelynek mérete 23 mm × 67 mm. A névleges feszültség 3,6 V, a kapacitás pedig 3350 mAh.

5. A készülék töltése (Oldal: 1 – C)

Lépések:

1. Emelje fel a C-típusú csatlakozófelület fedelét.
2. A töltéshez csatlakoztassa a készüléket az adapterhez C típusú USB-kábellel.

☰ Megjegyzés

- A C típusú kábellel csak a beépített akkumulátor tölthető. A külső akkumulátor töltéséhez használja az akkumulátortöltőt.
- Az áramellátásnál először a külső akkumulátor kap prioritást, majd a beépített akkumulátor következik.
- Ügyeljen rá, hogy töltés közben a beépített akkumulátor hőmérséklete 0 °C és 52 °C között legyen.
- Figyeljen arra, hogy az akkumulátor hőmérséklete töltés közben 0 °C és 55 °C között legyen.
- Az első használat előtt töltsen a készüléket több mint 6,5 órán át.

6. Alkalmazás csatlakoztatása

Az alkalmazáshoz való csatlakozás előtt ellenőrizze, hogy a **Távoli hozzáférés** engedélyezve van-e az eszközön (az eszköz menüjében).



- ♦ Firmware frissítése
- ♦ Böngészés és Izgalmas pillanat mentése
- ♦ Élőkép és távirányítás
- ♦ Bemutató videók
- ♦ Javítási feljegyzések és garancia lekérdezése

Lépések:

1. Olvassa be a QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.
2. A hotspot bekapcsolásához válassza a  ikont a készülék menüjében.
3. Kapcsolja be a telefon WLAN funkcióját, majd csatlakozzon a készülék hotspotjához.
 - ♦ Hotspot neve: HIKMICRO_sorozatszám
 - ♦ Hotspot-jelszó: Lépjen a **Hotspot** menüpontba a jelszó ellenőrzéséhez.
4. A telefon és az eszköz csatlakoztatásához nyissa meg az alkalmazást, és erősítse meg az eszközön megadott csatlakozási PIN-kódot. A telefonon megjeleníthető a készülék kezelőfelülete.

Megjegyzés

A hotspot kikapcsol, ha több mint 10 percig nincs kapcsolat.

7. Kezdeti lépések

Az eszköz felszerelése (Oldal: 2 – D)

♦ Sínre szerelt modell felszerelése (Oldal: 2 – D1)

Lépések:

1. Helyezzen három csúszóanyát a sínbe, majd rögzítse a gyorskioldós nyeregtagot a sínhez. Igazítsa a három csúszóanyát a gyorskioldós nyeregtag furataihoz.
2. Rögzítse a gyorskioldós nyeregtagot a sínhez úgy, hogy a furatokon keresztül csavarokat húz meg.
3. Helyezze a gyorskioldós nyeregtagot a csövön található négy mélyedésbe.
4. Forgassa el mindkét reteszelőkart, amíg a mélyedésekbe nem illeszkednek.
5. Reteszelve a karokat, hogy biztonságosan rögzítse az eszközt a csőhöz.

♦ Gyors felszerelés rögzítőgyűrűs modellhez (Oldal: 3 – D2)

Lépések:

1. Csavarozza le a gyűrű tetejét egy imbuszkulccsal.
2. Helyezze az eszközt a gyűrű alsó felébe, és a felső lyukakat igazítsa az alsó lyukakhoz.

3. Helyezze be, és húzza meg a csavarokat.
4. Rögzítse a talpat a sínhez.
5. Reteszelve a karokat befelé ütközésig. Ügyeljen rá, hogy az eszköz vízszintes legyen.

♦ Hagyományos felszerelés rögzítőgyűrűs modellhez (Oldal: 3 – D3)

Lépések:

1. Csavarozza le a gyűrű tetejét egy imbuszkulccsal.
2. Helyezze az eszközt a gyűrű alsó felébe, és a felső lyukakat igazítsa az alsó lyukakhoz.
3. Helyezze be, és húzza meg a csavarokat.
4. Lazítsa meg a gyűrű alsó felén található csavarokat.
5. Rögzítse a gyűrű alsó felét a sínhez, és húzza meg a csavarokat a gyűrűn. Ügyeljen rá, hogy az eszköz vízszintes legyen.

☰ Megjegyzés

- ♦ A gyűrűt külön kell megvásárolni. Kérjük, a valós terméket tekintse vonatkozási alapnak.
- ♦ Pihementes törölkendővel tisztítsa meg a készüléktalpat és a sínt.

Nullázás (Oldal: 5 – E)

Lépések:

1. Válassza a  lehetőséget a menüben, majd nyomja meg forgógombot a célkereszt-beállítási felület megnyitásához.
2. Válassza a(z)  lehetőséget egy célkereszt kiválasztásához, majd a(z)  opcióval beállíthatja a korrekciós paramétereket.
3. Válassza ki a(z)  opciót a cél távolságának beállításához.
4. Válassza a  ikont a digitális nagyítási arány beállításához.
5. Válassza az  gombot a visszaruágás érzékenységének kalibrálásának engedélyezéséhez/letiltásához.
6. (Opcionális) Válassza a  lehetőséget a kép kimerevítéséhez. A  gombbal beállíthatja az automatikus fagyasztás visszaszámlálási idejét is.
7. Válassza a(z)  lehetőséget, majd elforgatással állítsa be az X vagy az Y koordinátát úgy, hogy a nagy célkereszt a becsapódási ponthoz igazodjon.

8. További műveletek

Szkennelje be az alábbi QR-kódot a további műveleteket ismertető felhasználói kézikönyv beszerzéséhez.



1. Introducere

Luneta cu imagine termică HIKMICRO STELLAR 4.0 este concepută pentru observații clare și fiabile în condiții dificile. Cu senzor de până la 1280×1024 , rezoluție NETD <12 mK și un obiectiv de 75 mm, oferă imagini termice detaliate pentru identificarea sigură a intei. Mărirea la bază de $3,5\times$ și designul LRF integrat oferă o experiență practică și intuitivă de vizualizare și măsurare a distanțelor. Comenzile sale rafinate și compatibilitatea cu montarea pe șină sus în o funcționare fără probleme și fiabilă.

2. Conținutul pachetului

Dispozitiv ($\times 1$), baterie ($\times 2$), încărcător de baterie ($\times 1$), cablu Tip-C ($\times 1$), cârpă care nu lasă scame ($\times 1$), autocolant protecție lunetă* ($\times 10$), protecție lunetă ($\times 1$), geantă ($\times 1$), curea geantă ($\times 1$) și ghid de pornire rapidă ($\times 1$).

Notă

Autocolantul de protecție pentru lunetă este disponibil doar pentru anumite modele. Vă rugăm să luați produsul real ca referință.

3. Aspectul (Pagina 1 – A)

Aspectul modelului cu inel de montare este diferit de cel al modelului montat pe șină. Vă rugăm să luați produsul real ca referință.

1	Capacul obiectivului	Protejează obiectivul.
	Obiectiv termic	Pentru imagini termice.
2	Telemetru cu laser	Modul LRF în obiectiv. Măsoară distanța până la țintă cu laserul. <i>* Modulul LRF poate varia în funcție de modelele de dispozitive.</i>
3	Compartiment pentru baterie	Pentru fixarea bateriei.
4	Roțița	Pentru a selecta funcții și parametri
5	Inel de focalizare digitală	Rotiri pentru a ajusta focalizarea digitală.
6	Butoane	Pentru a seta funcții și parametri.
7	Ocular	Piesa plasată cel mai aproape de ochi pentru a vedea ținta.
8	Inel de reglare a dioptriilor	Reglează setarea dioptrică.
9	Indicator stare de încărcare	Indică starea de încărcare a dispozitivului. ♦ Roșu și verde intermitent: A apărut o eroare.

		<ul style="list-style-type: none"> ♦ Roșu continuu: Se încarcă. ♦ Verde solid: Complet încărcat.
10	Interfață de Tip C	Conectați dispozitivul la sursa de alimentare sau transmiteți datele cu un cablu de tip C.
11	Roti ă de focalizare	Reglează focalizarea pentru a obține ținte clare.
12*	Șină (Model montat pe șină)	Pentru a instala dispozitivul prin intermediul monturii de tip șa cu detașare rapidă.

Descriere buton

	Tasta de pornire	<p>Apăsăți: Mod de așteptare/Trezire dispozitiv.</p> <p>Menținere apăsă: Pornire/Oprire.</p> <p><i>* Indicatorul de putere rămâne roșu solid atunci când dispozitivul este pornit.</i></p>
	Tasta Captură	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Apăsă i: Capturează instantanee. ♦ Men ine i apăsă: Pornire/Oprire înregistrare video.
	Tasta Laser	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Apăsă i: Porniți măsurarea distanței cu laserul. ♦ Apăsă i dublu: Opriți măsurarea distanței cu laserul. ♦ Menținere apăsă: Corectarea neuniformității afișajului (FFC).
	Rotița	<p>Mod Non-meniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Apăsă i: Comută paletetele. ♦ Menținere apăsă: Accesați meniul. <p>Mod meniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Apăsăți: Confirmare/setare parametri. ♦ Menținere apăsă: Salvați și ieșiți din meniu. ♦ Rotire: Mutare în sus/Mutare în jos.
	Tastă Captură + Tastă Laser	<p>Menținere apăsă: Blocare/deblocare roată.</p>

Notă

Roti i inelul de focalizare digitală în sus la 120°. Nu for a i dincolo de limita pozi iei, deoarece acest lucru poate deteriora dispozitivul.

4. Instalarea bateriei (Pagina 1 – B)

Pași:

1. Rotiți capacul bateriei înspre stânga pentru a-l slăbi.
2. Introduceți bateria în compartimentul bateriei cu semnul pozitiv spre interior.
3. Rotiți capacul bateriei în sensul acelor de ceasornic pentru al strânge.

≡ Notă

- ♦ Pentru a asigura o conductivitate mai bună, dacă capacul compartimentului bateriei se murdărește, utilizați o cârpă curată pentru a șterge firul.
- ♦ Scoateți bateria dacă dispozitivul nu este utilizat pentru o lungă perioadă de timp.
- ♦ Tipul bateriei reîncărcabile este 18650, iar dimensiunea bateriei este de 19 mm × 70 mm. Tensiunea nominală este 3,6 V și capacitatea bateriei este 3200 mAh.
- ♦ Bateria încorporată este litiu-ion reîncărcabilă, iar dimensiunea acesteia este de 23 mm × 67 mm. Tensiunea nominală este de 3,6 V, iar capacitatea bateriei este de 3350 mAh.

5. Încărcarea dispozitivului (Pagina 1 – C)

Pași:

1. Ridicați capacul interfeței de tip C.
2. Conectați dispozitivul și adaptorul de alimentare cu un cablu de tip C pentru a încărca dispozitivul.

≡ Notă

- ♦ Numai bateria încorporată va fi încărcată prin cablul de tip C. Utilizați încărcătorul de baterie pentru a încărca bateria externă.
- ♦ Prioritatea pentru alimentarea cu energie este dată mai întâi bateriei externe, urmată de bateria încorporată.
- ♦ Asigurați-vă că temperatura bateriei încorporate este între 0 °C și 52 °C (între 32 °F și 125,6 °F) în timpul încărcării.
- ♦ Asigurați-vă că temperatura bateriei externe este cuprinsă între 0°C și 55°C (între 32°F și 131°F) în timpul încărcării.
- ♦ Încărcați dispozitivul timp de peste 6,5 ore înainte de prima utilizare.

6. Conexiune aplicație

Înainte de conectarea la aplicație, confirmați că **Acces la distanță** este activată pe dispozitiv (din meniul dispozitivului).



- ♦ Actualizare firmware
- ♦ Browse și Salvare Moment important
- ♦ Vizualizare live și Control de la distanță
- ♦ Videoclipuri explicative
- ♦ Înregistrări de reparații și informații privind garanția

Pași:

1. Scanați codul QR pentru a descărca și instala aplicația.
2. Selectați  în meniul dispozitivului pentru a activa funcția hotspot.
3. Activați WLAN-ul telefonului dvs. și conectați-vă la hotspotul dispozitivului.
 - ♦ Denumirea hotspot: HIKMICRO_Nr. de serie
 - ♦ Parola hotspot: Accesați **Hotspot** în meniul pentru a verifica parola.
4. Deschideți aplicația și confirmați codul PIN de conectare de pe dispozitiv pentru a conecta telefonul la dispozitiv. Puteți vizualiza interfața dispozitivului pe telefon.

Notă

Hotspotul va fi dezactivat dacă nu există conexiune timp de peste 10 minute.

7. Primii pași

Montarea dispozitivului (Pagina 2 – D)

♦ Instalarea pentru modelul montat pe șină (Pagina 2 – D1)

Pași:

1. Introduceți trei piulițe și culisante pe șină și atașați suportul tip șabla cu detașare rapidă pe șină. Aliniați cele trei piulițe și culisante cu orificiile de pe suportul tip șabla cu detașare rapidă.
2. Instalați suportul tip șabla cu detașare rapidă pe șină prin strângerea șuruburilor prin găuri.
3. Montați suportul tip șabla cu detașare rapidă în cele patru cavități de pe tub.
4. Rotiți ambele manete de blocare până când se așează în cavitate.
5. Blocați pârghiile pentru a fixa dispozitivul pe tub.

♦ Instalare rapidă pentru modelul cu inel de montare (Pagina 3 – D2)

Pași:

1. Deșurubați partea superioară a inelului cu o cheie hexagonală.
2. Așezați dispozitivul în jumătatea inferioară a inelului și aliniați găurile de sus cu găurile inferioare.
3. Introduceți și strângeți șuruburile.
4. Atașați baza la șină.
5. Blocați manetele spre interior până la oprire. Asigurați-vă că dispozitivul rămâne la nivel.

• Instalare normală pentru modelul cu inel de montare (Pagina 3 – D3)

Pași:

1. Deșurubați partea superioară a inelului cu o cheie hexagonală.
2. Așezați dispozitivul în jumătatea inferioară a inelului și aliniați găurile de sus cu găurile inferioare.
3. Introduceți și strângeți șuruburile.
4. Slăbiți șuruburile de pe jumătatea inferioară a inelului.
5. Atașați jumătatea inferioară a inelului pe șină și strângeți șuruburile de pe inel. Asigurați-vă că dispozitivul rămâne la nivel.

≡ Notă

- Inelul trebuie achiziționat separat. Vă rugăm să luați produsul real ca referință.
- Folosiți o cârpă care nu lasă scame pentru a curăța baza dispozitivului și șina.

Reticul (Pagina 5 – E)

Pași:

1. Selectați  în meniu și apăsați roți pentru a intra în interfața de setare a reticulului.
2. Selectați  pentru a selecta un reticul și selectați  pentru a seta parametrii de corecție.
3. Selectați  și setați distanța la întă.
4. Selectați  pentru a seta raportul de zoom digital.
5. Selectați  pentru a activa/dezactiva calibrarea sensibilității la recul.
6. (Opțional) Selectați  pentru a îngheța imaginea. De asemenea, puteți selecta  pentru a seta timpul de numărătoare inversă pentru înghețare automată.
7. Selectați  și învârtiți roata pentru a seta coordonatele X sau Y până când reticulul mare se aliniază cu punctul de impact.

8. Mai multe operațiuni

Scanați codul QR de mai jos pentru a obține manualul de utilizare pentru mai multe operațiuni.



1. Въведение

Термовизионният прицел HIKMICRO STELLAR 4.0 е проектиран за ясно и надеждно наблюдение при трудни условия. Със сензор с резолюция до 1280 × 1024, NETD <12 mK и 75 mm обектив той осигурява детайлни термовизионни изображения за надеждно идентифициране на целите. Базовото увеличение от 3,5× и дизайнът с LRF inside осигуряват практично и интуитивно изживяване при наблюдение и измерване на разстояние. Усъвършенстваните му контроли и съвместимостта с монтаж на релса допълнително подпомагат безпроблемната и надеждна работа.

2. Съдържание на пакета

Устройство (1 бр.), Батерия (2 бр.), Зарядно устройство (1 бр.), Кабел Type-C (1 бр.), Микрофибърна кърпичка (1 бр.), защитен стикер за мерник (× 10 бр.), предпазител за мерник (× 1 бр.), чанта (× 1 бр.), ремък за чанта (× 1 бр.) и кратко ръководство (× 1 бр.).

Забележка

Защитният стикер за мерник е наличен само за някои модели. За справка вижте реалното устройство.

3. Схема на продукта (стр. 1 – А)

Външният вид на модела с монтажен пръстен е различен от модела, монтиран на релса. За справка вижте реалното устройство.

1	Капак на обектива	Защитава обектива.
	Термичен обектив	За термични изображения.
2	Лазерен далекомер	LRF модул в обектива. Измерва разстоянието до целта с помощта на лазерен лъч. <i>* LRF модулът може да се различава в зависимост от моделите на устройствата.</i>
3	Отделение за батерии	За поставяне на батериите.
4	Колело	За избор на функции и параметри
5	Пръстен за цифрово мащабиране	Завъртете за коригиране на цифровото мащабиране.
6	Бутони	Използват се за задаване на функции и параметри.

7	Окуляр	Частта, която е най-близо до окото и се използва се за наблюдение на целта.
8	Пръстен за регулиране на диоптъра	Регулира настройката на диоптъра.
9	Индикатор на състоянието на зареждане	Показва нивото на заряд на батерията в устройството. ♦ Мига в червено и зелено: Възникнала е грешка. ♦ Свети постоянно в червено: Зареждане. ♦ Свети постоянно в зелено: Батерията е напълно заредена.
10	Интерфейс Type-C	Използва се за свързване на устройството към захранването или за предаване на данни чрез кабел Type-C.
11	Фокусно колело	Регулира фокуса за постигане на ясно изображение на целта.
12*	Релса (Модел за монтаж на релса)	За монтиране на устройството чрез бързосвалящата се седлова стойка.

Описание на бутона

	Бутон за включване/изключване	Натискане: Режим на готовност/Събуждане на устройството. Задържане: Включване/Изключване. <i>* Индикаторът на захранването свети постоянно в червено, когато устройството е включено.</i>
	Клавиш за заснемане	♦ Натискане: Заснема моментни снимки. ♦ Задържане: Стартиране/Спиране на запис на видео.
	Бутон за лазера	♦ Натискане: Включване на лазерен далекомер. ♦ Двукратно натискане: Изключване на лазерен далекомер. ♦ Задържане: Коригиране на несъответствията на дисплея (FFC).
	Колело	Извън менюто: ♦ Натискане: Превключване на палитри.

- ♦ **Задържане:** Вход в менюто.
- В менюто:**
- ♦ **Натискане:** Потвърждаване/Задаване на параметри.
- ♦ **Задържане:** Запазване и изход от менюто.
- ♦ **Завъртане:** Преместване нагоре/надолу.



+



**Бутон за
заснемане +
бутон за
лазера**

Задържане: Заклучване/Освобождаване на колелото.

Забележка

Завъртете пръстена за цифрово мащабиране до 120°. Не го насилвайте над ограничението за позиция, тъй като това може да повреди устройството.

4. Инсталиране на батерия (стр. 1 – В)

Стъпки:

1. Завъртете капака на батерията обратно на часовниковата стрелка, за да го развиете.
2. Поставете батерията в отделението със знака плюс навътре.
3. Завъртете капака на батерията по посока на часовниковата стрелка, за да го завиете.

Забележка

- ♦ С цел по-добра проводимост, ако капакът на отделението за батерии се замърси, използвайте чиста кърпа, за да избършете резбата му.
- ♦ Извадете батерията, ако устройството не се използва дълго време.
- ♦ Външната акумулаторна батерия е тип 18650. Размерът на батерията е 19 mm × 70 mm. Номиналното напрежение е 3,6 V, а капацитетът е 3200 mAh.
- ♦ Вградената батерия е тип акумулаторна литиево-йонна батерия. Размерът на батерията е 23 mm × 67 mm. Номиналното напрежение е 3,6 V, а капацитетът е 3350 mAh.

5. Зареждане на устройството (стр. 1 – С)

Стъпки:

1. Повдигнете капака на интерфейса Type-C.
2. Свържете устройството и захранващия адаптер с кабел Type-C, за да заредите устройството.

Забележка

- ♦ Кабелът Type-C се използва за зареждане само на вградената батерия.

За зареждане на външната батерия използвайте зарядното устройство.

- ♦ Приоритет за хранване има първо външната батерия, следвана от вградената.
- ♦ При зареждане температурата на вградената батерия трябва да бъде между 0°C и 52°C (32°F и 125,6°F).
- ♦ При зареждане температурата на външната батерия трябва да бъде между 0°C и 55°C (32°F и 131°F).
- ♦ Преди първата употреба заредете устройството минимум 6,5 часа.

6. Свързване с приложения

Преди свързването на приложението, потвърдете дали **Отдалечен достъп** е активиран на устройството (от менюто на устройството).



- ♦ Надграждане на фърмуера
- ♦ Прегледайте и запазете вълнуващ момент
- ♦ Изглед на живо и дистанционно управление
- ♦ Видео с инструкции
- ♦ Записи за ремонт и запитване за гаранцията

Стъпки:

1. Сканирайте QR кода, за да изтеглите и да инсталирате приложението.
2. Изберете  в менюто на устройството, за да активирате точка за достъп.
3. Включете WLAN на Вашия телефон и се свържете към точката за достъп на устройството.
 - ♦ Име на точка за достъп: HIKMICRO_Сериен номер
 - ♦ Парола за точка за достъп: Отидете на **Точка за достъп** в менюто, за да проверите паролата.
4. Отворете приложението и потвърдете PIN кода за връзка на устройството, за да свържете телефона си към него. Можете да виждате интерфейса на устройството на екрана на телефона.

Забележка

Точката за достъп ще бъде изключена, ако няма връзка повече от 10 минути.

7. Първи стъпки

Монтиране на устройството (стр. 2 – D)

♦ Монтаж за модел с релсов монтаж (страница 2 – D1)

Стъпки:

1. Поставете три плъзгащи гайки в релсата и прикрепете бързосглобяемото седло към релсата. Подравнете трите плъзгащи гайки с отворите на бързосменяемата седлова стойка.

2. Монтирайте бързосглобяемото седловидно закрепване върху релсата, като закрепите винтовете през отворите.
 3. Поставете бързосвалящото се седло в четирите вдлъбнатини на тръбата.
 4. Завъртете двата заключващи лоста, докато се настанят в вдлъбнатините.
 5. Заклучете лостовете, за да закрепите устройството към тръбата.
- ♦ **Бърз монтаж за модел с монтажен пръстен (страница 3 – D2)**

Стъпки:

1. Развийте горната част на пръстена с ключ за шестостенно гнездо.
2. Поставете устройството в долната половина на пръстена и подравнете горните и долните отвори.
3. Поставете и затегнете винтовете.
4. Прикрепете основата към релсата.
5. Заклучете лостовете навътре, докато спрат. Уверете се, че устройството е нивелирано.

♦ **Стандартен монтаж за модела с монтажни пръстени (страница 3 – D3)**

Стъпки:

1. Развийте горната част на пръстена с ключ за шестостенно гнездо.
2. Поставете устройството в долната половина на пръстена и подравнете горните и долните отвори.
3. Поставете и затегнете винтовете.
4. Развийте винтовете в долната половина на пръстена.
5. Прикрепете долната половина на пръстена към релсата и затегнете винтовете на пръстена. Уверете се, че устройството е нивелирано.

 Забележка

- ♦ Пръстенът се закупува отделно. За справка вижте реалното устройство.
- ♦ Използвайте немъхеста кърпа за почистване на основата и стойката на устройството.

Нулиране (стр. 5 – E)

Стъпки:

1. Изберете  в менюто и натиснете колелото, за да отворите интерфейса за настройка на окулярния кръст.
2. Изберете , за да изберете окулярен кръст, и изберете , за да зададете параметрите за коригиране.
3. Изберете , за задаване на разстоянието до целта.
4. Изберете , за да зададете коефициент на цифрово увеличение.
5. Изберете , за да активирате/деактивирате калибрирането на чувствителността при откат.

6. (Незадължително) Изберете ❄️, за да "замразите" изображението. Можете също да изберете ⌛️, за да зададете времето за обратно броене за автоматично замразяване.
7. Изберете 📏 и завъртете колелото, за да зададете X или Y координати, докато големият окулярен кръст се изравни с точката на удара.

8. Още операции

Сканирайте QR кода по-долу, за да изтеглите ръководството за употреба, в което са описани останалите операции.



1. Inleiding

De HIKMICRO STELLAR 4.0-warmtebeeldkijker is ontworpen voor een heldere en betrouwbare observatie onder veeleisende omstandigheden. Met een sensor tot 1280×1024 , een RETV (Ruis-equivalent temperatuurverschil) van <12 mK en een lens van 75 mm levert het gedetailleerde thermische beelden voor een doelidentificatie met vertrouwen. De basisvergroting van $3,5\times$ en het ingebouwde LRF-ontwerp zorgen voor een praktische en intuïtieve ervaring bij het observeren en afstand meten. De verfijnde bediening en compatibiliteit met railbevestigingen dragen verder bij aan een soepele en betrouwbare werking.

2. Inhoud van de verpakking

Apparaat ($\times 1$), Batterij ($\times 2$), Batterijlader ($\times 1$), Type-C-kabel ($\times 1$), Pluivrije doek ($\times 1$), Beschermende sticker voor kijker* ($\times 10$), Kijkerbescherming ($\times 1$), Tas ($\times 1$), Tasriem ($\times 1$) en Snelstartgids ($\times 1$).

Opmerking

De beschermende sticker voor de kijker is alleen beschikbaar voor bepaalde modellen. Houd het eigenlijke product aan als referentie.

3. Verschijning (Pagina 1 – A)

Het uiterlijk van het model met bevestigingsring verschilt van dat van het model met railbevestiging. Houd het eigenlijke product aan als referentie.

1	Lenskap	Beschermt de lens.
	Thermische lens	Voor thermische beeldvorming.
2	Laserafstandsmeter	LRF-module in de lens. Meet de afstand tot het doel met laser. <i>* De LRF-module kan verschillen afhankelijk van het apparaatmodel.</i>
3	Batterijvakje	Voor plaatsing van de batterij.
4	Wiel	Om functies en parameters te selecteren
5	Digitale zoomring	Draaien om de digitale zoom aan te passen.
6	Knoppen	Voor het instellen van functies en parameters.
7	Oculair	Het stuk dat het dichtst bij het oog is geplaatst om het doel weer te geven.
8	Dioptrieverstelling	Past de dioptrie-instelling aan.
9	Oplaadindicator	Geeft de oplaadstatus van het apparaat aan. ♦ Knippert rood en groen: Fout opgetreden.

		<ul style="list-style-type: none">♦ Constant rood: bezig met opladen.♦ Continu groen: Volledig opgeladen.
10	Interface Type C	Sluit het apparaat aan op de elektriciteit of verzend gegevens met een type-C-kabel.
11	Focuswiel	Pas de focus aan om duidelijke doelen te verkrijgen.
12*	Rail (Model met railbevestiging)	Om het apparaat te installeren met behulp van de snelontkoppelbare zadelbevestiging.

Toelichting van de knoppen

	Aan/uit-toets	<p>Druk op: Stand-bymodus/wekapparaat.</p> <p>Houd ingedrukt voor: Inschakelen / uitschakelen.</p> <p><i>* De voedingsindicator blijft stabiel rood wanneer het apparaat aan is.</i></p>
	Vastlegtoets	<ul style="list-style-type: none">♦ Druk op: Momentopnames vastleggen.♦ Houd ingedrukt voor: Opnemen van video's starten/stoppen.
	Lasersleutel	<ul style="list-style-type: none">♦ Druk op: Meting laserbereik inschakelen.♦ Dubbel indrukken: Meting laserbereik uitschakelen.♦ Houd ingedrukt voor: Corrigeren niet-uniformiteit van weergave (FFC).
	Wiel	<p>Niet-menumodus:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ Druk op: Paletten wisselen.♦ Houd ingedrukt voor: Open het menu. <p>Menumodus:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ Druk op: Parameters bevestigen/instellen.♦ Houd ingedrukt voor: Opslaan en menu verlaten.♦ Draaien: Omhoog/omlaag bewegen.
 + 	Vastlegtoets + Lasertoets	<p>Houd ingedrukt voor: De draaiknop vergrendelen/ontgrendelen.</p>

Opmerking

Draai de digitale zoomring tot 120°. Forceer het niet verder dan deze positielimiet, want dit kan schade aan het apparaat veroorzaken.

4. Batterij installeren (Pagina 1 – B)

Stappen:

1. Draai de batterijklep naar links om deze los te maken.
2. Plaats de batterij in het batterijvak met de plus-markering naar binnen.
3. Draai de batterijklep naar rechts om deze vast te draaien.

Opmerking

- ♦ Als het batterijvakje vervuild raakt, kunt u een schone doek gebruiken om de contacten te reinigen en zo een betere geleiding te verkrijgen.
- ♦ Verwijder de batterij als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt.
- ♦ De externe oplaadbare batterij is van het type 18650 en de afmetingen van de batterij zijn 19 mm × 70 mm. De nominale spanning is 3,6 V en de batterijcapaciteit is 3200 mAh.
- ♦ Het ingebouwde batterijtype is een oplaadbare lithiumionbatterij en de afmetingen van de batterij zijn 23 mm × 67 mm. De nominale spanning is 3,6 V en de nominale capaciteit is 3350 mAh.

5. Het apparaat opladen (Pagina 1 – C)

Stappen:


1. Til het lipje van de type-C-interface op.
2. Verbind het apparaat en de stroomadapter met een type-C-kabel om het apparaat op te laden.

Opmerking

- ♦ Alleen de ingebouwde batterij wordt opgeladen met de type-C-kabel. Gebruik de batterijlader om de externe batterij op te laden.
- ♦ De stroomvoorziening heeft eerst prioriteit voor de externe batterij, gevolgd door de ingebouwde batterij.
- ♦ Zorg ervoor dat de temperatuur van de ingebouwde batterij tijdens het opladen tussen 0°C en 52°C ligt.
- ♦ Zorg ervoor dat de temperatuur van de externe batterij tijdens het opladen tussen 0 °C en 55 °C ligt.
- ♦ Laad het apparaat meer dan 6,5 uur op voor het eerste gebruik.

6. App-verbinding

Bevestig voordat u verbinding maakt met de app dat **Externe toegang** is ingeschakeld op het apparaat (via het apparaatmenu).

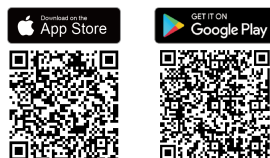

- ♦ Firmware-upgrade
- ♦ Spannende momenten doorbladeren en bewaren
- ♦ Liveweergave en afstandsbediening
- ♦ Instructievideo's
- ♦ Reparatiegeschiedenis en garantievraag

Stappen:

1. Scan de QR-code om de app te downloaden en installeren.
2. Selecteer  in het apparaatmenu om hotspot in te schakelen.
3. Schakel WLAN in op uw telefoon en maak verbinding met de hotspot van het apparaat.
 - ♦ Hotspotnaam: HIKMICRO_serienr.
 - ♦ Hotspotwachtwoord: Ga naar **Hotspot** in het menu om het wachtwoord te controleren.
4. Open de app en bevestig de verbindingspincode op het apparaat om uw telefoon met het apparaat te verbinden. U kunt de apparaatinterface weergeven op uw telefoon.

Opmerking

De hotspot wordt uitgeschakeld als er gedurende meer dan 10 minuten geen verbinding is.

7. Aan de slag

Het apparaat monteren (Pagina 2 – D)

♦ Installatie voor het model met railbevestiging (Pagina 2 – D1)

Stappen:

1. Plaats drie schuifmoeren in de rail en bevestig de snelontkoppelbare zadelbevestiging op de rail. Lijn de drie schuifmoeren uit met de gaten op de snelontkoppelbare zadelbevestiging.
2. Bevestig de snelontkoppelbare zadelbevestiging aan de rail door de schroeven door de gaten vast te draaien.
3. Plaats de snelontkoppelbare zadelbevestiging in de vier uitsparingen op de buis.
4. Draai beide vergrendelingshendels totdat ze in de uitsparingen zitten.
5. Vergrendel de hendels om het apparaat aan de buis te bevestigen.

♦ Snelle installatie voor het model met montagering (Pagina 3 – D2)

Stappen:

1. Draai de ringdop los met een inbussleutel.
2. Plaats het apparaat in de onderste helft van de ring en lijn de bovenste gaten uit met de onderste gaten.
3. Plaats de schroeven en draai ze vast.
4. Bevestig de voet aan de rail.
5. Vergrendel de hendels naar binnen tot ze niet verder kunnen. Zorg ervoor dat het apparaat waterpas blijft.

♦ Standaardinstallatie voor het model met montagering (Pagina 3 – D3)

Stappen:

1. Draai de ringdop los met een inbussleutel.

2. Plaats het apparaat in de onderste helft van de ring en lijn de bovenste gaten uit met de onderste gaten.
3. Plaats de schroeven en draai ze vast.
4. Draai de schroeven op de onderste helft van de ring los.
5. Bevestig de onderste helft van de ring aan de rail en draai de schroeven op de ring vast. Zorg ervoor dat het apparaat waterpas blijft.

Opmerking

- ♦ De ring moet apart worden aangeschaft. Houd het eigenlijke product aan als referentie.
- ♦ Gebruik een stofvrije doek om het onderstel van het apparaat en de rail te reinigen.

Nulstelling (Pagina 5 – E)

Stappen:

1. Selecteer  in het menu en druk op de draaiknop om de interface voor het instellen van het dradenkruis te openen.
2. Selecteer  om een dradenkruis te selecteren en selecteer  om de correctieparameters in te stellen.
3. Selecteer  en stel de afstand in tot het doel.
4. Selecteer  om de digitale zoomverhouding in te stellen.
5. Selecteer  om de kalibratie van de terugslaggevoeligheid in/uit te schakelen.
6. (Optioneel) Selecteer  om het beeld vast te zetten. U kunt ook  selecteren om de afteltijd voor automatisch bevroren in te stellen.
7. Selecteer  en draai aan het wiel om de X- of Y-coördinaat in te stellen totdat het grote dradenkruis uitgelijnd is met het inslagpunt.

8. Meer bewerkingen

Scan de onderstaande QR-code om de gebruikershandleiding te verkrijgen voor meer handelingen.



1. Introduktion

HIKMICRO STELLAR 4.0 termisk billedkikkert er designet til klar og pålidelig observation under krævende forhold. Med en sensor på op til 1280 × 1024, <12 mK NETD og en 75 mm linse leverer den detaljerede termiske billeder til sikker målidetifikation. 3,5× grundforstørrelsen og det indvendige LRF-design giver en praktisk og intuitiv oplevelse af visning og målingsafstand. Dens raffinerede betjeningselementer og kompatibilitet med skinnemontering understøtter yderligere en problemfri og pålidelig drift.

2. Indholdet i pakken

Enhed (× 1), batteri (× 2), batterioplader (× 1), Type-C-kabel (× 1), Fnugfri klud (× 1), Beskyttelsesmærkat til sigtekikkert* (× 10), Kikkertbeskyttelse (× 1), Taske (× 1), Taskestrop (× 1) og Hurtigstartvejledning (× 1).

≡ Bemærk

Beskyttelsesklistermærke til kikkertsigte er kun tilgængelig for visse modeller. Det faktiske produkt gælder.


3. Udseende (side 1 – A)

Udseendet af modellen med monteringsring er anderledes end modellen med skinnemontering. Det faktiske produkt gælder.

1	Objektivdæksel	Beskytter objektivet.
	Termisk objektiv	Til termisk billedbehandling.
2	Laserafstandsmåler	LRF-modulet i objektivet. Mål afstanden til målet med laser. <i>* LRF-modulet kan variere afhængigt af enhedsmodellen.</i>
3	Batterirum	Her placeres batteriet.
4	Hjul	Sådan vælger du funktioner og parametre
5	Digital Zoom-ring	Drej for at justere digital zoom.
6	Knapper	Indstil funktioner og parametre.
7	Okular	Den del, der placeres nærmest øjet for at se målet.
8	Ring til justering af dioptri	Til indstilling af dioptri.
9	Kontrollampe for opladningsstatus	Angiver opladningsstatus for enheden. ♦ Blinker rødt og grønt: Error occurred. ♦ Lyser konstant rødt: Oplader. ♦ Konstant grøn: Fuldt opladet.

10	Grænseflade til Type C	Slut enheden til strømforsyningen, eller overfør data med et Type-C-kabel.
11	Fokushjul	Justér fokus for at indstille klart på målet.
12*	Skinne (Model til montering på skinner)	Monter enheden gennem den hurtigt aftagelige sadelmontering.

Oversigt over knapper

	Afbryderknap	<p>Tryk: Standbytilstand/væk enhed.</p> <p>Hold: Tænd/sluk.</p> <p><i>* Lysdioden for strøm lyser konstant rødt, når enheden er tændt.</i></p>
	Optagelsestast t	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Tryk: Optag snapshots. ♦ Hold: Start/stop optagelse af video.
	Lasertast	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Tryk: Slå afstandsmåling med laser til. ♦ Dobbelt-tryk: Slå afstandsmåling med laser fra. ♦ Hold: Korrigér forskelle på skærm (FFC).
	Hjul	<p>Anden tilstand:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Tryk: Skift palet. ♦ Hold: Åbn menuen. <p>Menutilstand:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Tryk: Bekræft/indstil parametre. ♦ Hold: Gem, og afslut menuen. ♦ Drej: Flyt op/flyt ned.
	Optagelsestast t + lasertast	Hold: Lås/oplås hjulet.

≡ Bemærk

Drej den digitale zoom-ring op til 120°. Tving den ikke ud over positionsgrænsen, da dette kan beskadige enheden.

4. Installér batteriet (side 1 – B)

Trin:

1. Drej batteridækslet mod uret for at løsne dækslet.
2. Læg batteriet i batterirummet med mærket + vendt indad.
3. Drej batteridækslet med uret for at stramme det.

≡ Bemærk

- ♦ Brug en ren klud til at aftørre batterikontakten, hvis batteridækslet bliver

snavset. Dette sikrer bedre ledningsevne.

- ♦ Fjern batteriet, hvis enheden ikke skal bruges i en længere periode.
- ♦ Det eksterne genopladelige batteri er af typen 18650, og batteristørrelsen er 19 mm × 70 mm. Den nominelle spænding er 3,6 V jævnstrøm, og batterikapaciteten er 3.200 mAh.
- ♦ Det indbyggede batteri er af typen genopladeligt litium-ion-batteri, og batteriets størrelse er 23 mm × 67 mm. Den nominelle spænding er 3,6 V, og batterikapaciteten er 3.350 mAh.

5. Oplad enhed (side 1 – C)

Trin:

1. Løft dækslet til Type-C-grænsefladen.
2. Tilslut enheden og strømadapteren med et Type-C-kabel for at oplade enheden.

Bemærk

- ♦ Det indbyggede batteri kan kun oplades med type C-kablet. Brug batteriopladeren til at oplade det eksterne batteri.
- ♦ Strømforsyningen prioriteres først til det eksterne batteri og dernæst til det indbyggede batteri.
- ♦ Sørg for, at det indbyggede batteris temperatur er mellem 0 °C og 52 °C (32 °F og 125,6 °F), når det oplades.
- ♦ Sørg for, at det eksterne batteris temperatur er mellem 0 °C og 55 °C (32 °F og 131 °F), når det oplades.
- ♦ Oplad enheden i mere end 6,5 timer før den første brug.

6. Tilslutning til app

Før app-forbindelsen skal du bekræfte at **Fjernforbindelse** er aktiveret på enheden (fra enhedsmenuen).



- ♦ Firmwareopgradering
- ♦ Gennemse og gem spændende øjeblikke
- ♦ Livevisning og fjernforbindelse
- ♦ Instruktionsvideoer
- ♦ Reparationsoptegnelser og garantiforespørgsel

Trin:

1. Scan QR-koden for at downloade og installere appen.
2. Vælg  i enhedsmenuen for at aktivere hotspot.
3. Slå WLAN til på din telefonen, og opret forbindelse til enhedens hotspot.
 - ♦ Navn på hotspot: HIKMICRO_serienr.
 - ♦ Adgangskode til hotspot: Gå til **Hotspot** i menuen for at kontrollere adgangskoden.
4. Åbn appen, og bekræft forbindelsens pinkode på enheden for at forbinde din telefon med enheden. Du kan se enhedens skærm på din telefon.

≡ Bemærk

Hotspottet slukkes, hvis der ikke er forbindelse i mere end 10 minutter.

7. Kom godt i gang

Montering af enheden (side 2 – D)

♦ Montage af skinnemonteret model (side 2 – D1)

Trin:

1. Sæt tre glidemøtrikker i skinnen, og fastgør det hurtigt aftagelige sadelbeslag på skinnen. Juster de tre skydemøtrikker med hullerne på det hurtigt aftagelige sadelbeslag.
2. Monter det hurtigt aftagelige sadelbeslag på skinnen ved at fastgøre skrueerne gennem hullerne.
3. Sæt det hurtigt aftagelige sadelbeslag i de fire fordybninger på røret.
4. Drej begge låsehåndtag, indtil de sidder fast i fordybningerne.
5. Lås håndtagene for at fastgøre enheden til røret.

♦ Hurtig montage af modellen med monteringsring (side 3 – D2)

Trin:

1. Skru ringetoppen af med en unbrakonøgle.
2. Anbring enheden i den nederste halvdel af ringen, og flugt de øverste huller med de nederste huller.
3. Sæt skrueerne i, og spænd dem.
4. Fastgør bunden til skinnen.
5. Lås håndtagene indad, indtil de sidder fast. Sørg for, at enheden er i niveau.

♦ Almindelig montage af modellen med monteringsring (side 3 – D3)

Trin:

1. Skru ringetoppen af med en unbrakonøgle.
2. Anbring enheden i den nederste halvdel af ringen, og flugt de øverste huller med de nederste huller.
3. Sæt skrueerne i, og spænd dem.
4. Løsn skrueerne i den nederste halvdel af ringen.
5. Fastgør den nederste halvdel af ringen på skinnen, og stram skrueerne på ringen. Sørg for, at enheden er i niveau.

≡ Bemærk

- ♦ Ringen skal købes særskilt. Det faktiske produkt gælder.
- ♦ Rengør enhedsfoden og skinnen med den frugtfrie klud.

Indskydning (side 5 – E)

Trin:

1. Vælg  i menuen, og tryk på hjulet for at åbne grænsefladen til indstilling af trådkors.

2. Vælg  for at vælge et trådkors, og vælg  for at indstille parametrene til korrigerende." data-bbox="178 68 212 92"/>
3. Vælg  for at indstille afstanden til målet." data-bbox="178 112 212 136"/>
4. Vælg  for at indstille forholdet for digitalt zoom." data-bbox="178 136 212 160"/>
5. Vælg  for at aktivere/deaktivere kalibrering af rekylfølsomhed." data-bbox="178 160 212 184"/>
6. (Valgfri) Vælg  for at fryse billedet. Du kan også vælge  for at indstille nedtællingstiden for automatisk frysning." data-bbox="272 184 306 208"/>
7. Vælg  og drej hjulet for at indstille koordinaterne X eller Y, indtil det store trådkors flugter med anslagspunktet." data-bbox="178 228 212 252"/>

8. Flere funktioner

Scan QR-koden nedenfor for at hente brugervejledningen til flere funktioner.



1. Innledning

HIKMICRO STELLAR 4.0 termisk riflesikte er utviklet for klar og pålitelig observasjon under krevende forhold. Med en sensor med en oppløsning på opptil 1280 × 1024, <12 mK NETD og et objektiv på 75 mm gir den detaljerte termiske bilder for sikker identifisering av mål. Grunnforstørrelsen på 3,5× og den integrerte LRF-utformingen gir en praktisk og intuitiv opplevelse av observasjon og avstandsmåling. De raffinerte kontrollene og kompatibiliteten med skinnemontering støtter ytterligere en sømløs og pålitelig drift.

2. Pakkens innhold

Enhet (× 1), batteri (× 2), batterilader (× 1), Type-C-kabel (× 1), lofri klut (× 1), beskyttelsesklistermerke for riflesikte* (× 10), riflesikteskjerm (× 1), veske (× 1), veskestropp (× 1) og hurtigstartveiledning (× 1).

≡ Merk

Beskyttelsesklistermerke for riflesiktet er kun tilgjengelig for enkelte modeller. Se på det faktiske produktet for referanse.

3. Utseende (side 1 – A)

Utseendet til modellen med monteringsring er forskjellig fra modellen med skinnemontering. Se på det faktiske produktet for referanse.

1	Linsedeksel	Beskytter linsen.
	Termisk linse	For termiske bilder.
2	Laseravstandsmåler	LRF-modul i linse. Måler avstanden til målet med laser. <i>* LRF-modulen kan variere avhengig av enhetsmodeller.</i>
3	Batteriavdeling	For batteriet.
4	Hjul	For å velge funksjoner og parametere
5	Digital zomring	Roter for å justere digital zoom.
6	Knapper	For innstilling av funksjoner og parametere.
7	Okular	Delen som plasseres mot øyet for å se på målet.
8	Dioptrijusteringsring	Justerer innstillingen for dioptri.
9	Ladestatusindikator	Indikerer ladestatusen til enheten. ♦ Blinker rødt og grønt: Det har oppstått en feil. ♦ Fast rød: Lader.

		♦ Fast grønn: Fullt ladet.
10	Type C-grensesnitt	Koble enheten til strømforsyningen eller overfør data med en type C-kabel.
11	Fokuseringshjul	Juster fokuset for å få et tydelig bilde.
12*	Skinne (Skinne montert modell)	For å installere enheten via hurtigavtakbar sadelmontasje.

Knappebeskrivelse

	Strømknapp	Trykk: Standbymodus / vekk enheten. Hold inne: Slå av/på. <i>* Strømindikatoren lyser rødt når enheten er på.</i>
	Innspillingsknapp	♦ Trykk: Ta bilder. ♦ Hold inne: Starte/stoppe opptak av video.
	Lasertast	♦ Trykk: Skru på laseravstand. ♦ Dobbeltrykk: Slå av laseravstandsmåling. ♦ Hold inne: Korrigering av ujevnheter på skjermen (FFC).
	Hjul	Menyfri modus: ♦ Trykk: Bytt paletter. ♦ Hold inne: Gå inn i menyen. Menymodus: ♦ Trykk: Bekreft/sett parametre. ♦ Hold inne: Lagre og avslutt meny. ♦ Roter: Flytt opp/flytt ned.
 + 	Opptakstast + lasertast	Hold inne: Lås / lås opp hjulet.

≡ Merk

Drei den digitale zoomringen opptil 120°. Ikke tving den utover posisjongsgrensen, da dette kan forårsake skade på enheten.

4. Sette inn batteri (side 1 – B)

Instruksjoner:

1. Vri batteridekselet mot klokken for å løsne det.
2. Sett inn batteriet i batteriluken med plussymbolet vendt innover.
3. Vri batteridekselet med klokken for å stramme det til.

≡ Merk

- ♦ Hvis batteridekselet blir skittent kan en ren klut brukes til å tørke av tråden for å sikre bedre ledningsevne.
- ♦ Ta ut batteriet dersom enheten ikke skal brukes på en lang stund.
- ♦ Den eksterne oppladbare batteritypen er 18650 og batteristørrelsen er 19 mm × 70 mm. Nominell spenning er 3,6 VDC og batterikapasiteten er 3200 mAh.
- ♦ Det eksterne, oppladbare batteriet er av typen oppladbart litium-ion, og batteristørrelsen skal være 23 mm × 67 mm. Nominell spenning er 3,6 V og batterikapasiteten er 3350 mAh.

5. Ladeenhet (side 1 – C)

Instruksjoner:

1. Løft dekselet til Type-C-grensesnittet.
2. Koble sammen enheten og strømadapteren med en type-C-kabel for å lade enheten.

≡ Merk

- ♦ Det er kun det innebygde batteriet som blir ladet av type C-kabelen. Bruk batteriladeren for å lade det eksterne batteriet.
- ♦ Prioriteten for strømforsyning gis først til det eksterne batteriet, etterfulgt av det innebygde batteriet.
- ♦ Sørg for at temperaturen på det innebygde batteriet er mellom 0 °C og 52 °C (32 °F og 125,6 °F) når du lader det.
- ♦ Sørg for at temperaturen til det innebygde batteriet er mellom 0 °C og 55 °C (32 °F og 131 °F) under lading.
- ♦ Lad enheten i mer enn 6,5 timer før første gangs bruk.

6. App-tilkobling

Bekreft før apptilkobling at **Fjerntilgang** er aktivert på enheten (fra enhetsmenyen).



- ♦ Fastvareoppdatering
- ♦ Bla gjennom og lagre spennende øyeblikk
- ♦ Direktevisning og fjernkontroll
- ♦ Innføringsvideoer
- ♦ Reparasjonsopplysninger og garantiforespørsel

Instruksjoner:

1. Skann QR-koden for å laste ned og installere appen.
2. Velg  i enhetens meny for å aktivere hotspot.
3. Slå på WLAN-funksjonen på telefonen og koble til enhetens hotspot.
 - ♦ Hotspot Navn: HIKMICRO_Serienr.
 - ♦ Hotspot-passord: Gå til **Hotspot** i menyen for å sjekke passordet.
4. Åpne appen og bekreft PIN-koden for tilkobling på enheten for å koble telefonen til enheten. Du kan vise enhetens grensesnitt på telefonen din.

≡ Merk

Hotspotet vil bli slått av hvis det ikke er noen tilkobling i mer enn 10 minutter.

7. Komme i gang

Montere enhet (side 2 – D)

♦ Installasjon for skinnemontert modell (side 2 – D1)

Instruksjoner:

1. Sett tre glidemuttere inn i skinnen og fest den hurtigavtakbare sadelmontasjen på skinnen. Juster de tre glidemutterne med hullene på den hurtigavtakbare sadelmontasjen.
2. Monter den hurtigavtakbare sadelmontasjen på skinnen ved å feste skruene gjennom hullene.
3. Sett den hurtigavtakbare sadelmontasjen inn i de fire fordypningene på røret.
4. Roter begge låsehendlene til de sitter skikkelig i fordypningene.
5. Lås spakene for å feste enheten til røret.

♦ Hurtiginstallasjon for monteringsringmodell (side 3 – D2)

Instruksjoner:

1. Skru løs den øvre ringen med en sekskantnøkkel.
2. Plasser enheten i den nedre halvdel av ringen, og tilpass de øvre hullene til de nedre hullene.
3. Sett inn og stram skruene.
4. Fest basen på skinnen.
5. Lås spakene innover til de stopper. Sørg for at enheten forblir i vater.

♦ Vanlig installasjon for monteringsringmodell (side 3 – D3)

Instruksjoner:

1. Skru løs den øvre ringen med en sekskantnøkkel.
2. Plasser enheten i den nedre halvdel av ringen, og tilpass de øvre hullene til de nedre hullene.
3. Sett inn og stram skruene.
4. Løsne skruene på nedre halvdel av ringen.
5. Fest den nedre halvdel av ringen til skinnen, og stram til skruene på ringen. Sørg for at enheten forblir i vater.

≡ Merk

- ♦ Ringen må kjøpes separat. Se på det faktiske produktet for referanse.
- ♦ Bruk en lufri klut til å rengjøre enhetens base og skinne.

Innskyting (side 5 – E)

Instruksjoner:

1. Velg  i menyen, og trykk på hjulet for å åpne grensesnittet for retikkelinnstillinger.
2. Velg  for å velge et retikkel, og velg  for å stille inn korrigeringsparametrene.

3. Velg  for å angi avstanden til målet.
4. Velg  for å stille digital zoom-forholdet.
5. Velg  for å aktivere/deaktivere kalibrering av rekylfølsomhet.
6. (Alternativt) Velg  for å fryse bildet. Du kan også velge  for å angi nedtellingstiden for automatisk frysing.
7. Velg  og vri på hjulet for å stille inn X- eller Y-koordinaten til det store retikkelet er på linje med treffpunktet.

8. Flere operasjoner

Skann QR-koden nedenfor for å få tak i brukerhåndboken for flere operasjoner.



1. Johdanto

HIKMICRO STELLAR 4.0 -lämpökuvatähtäin on suunniteltu selkeään ja luotettavaan havainnointiin vaativissa olosuhteissa. Jopa 1280 × 1024 -kennolla, <12 mK NETD:llä ja 75 mm:n objektiivilla se tuottaa yksityiskohtaisia lämpökuvia luotettavaa kohteen tunnistusta varten. 3,5-kertainen perussuurenus ja LRF-sisäosan muotoilu tarjoavat käytännöllisen ja intuitiivisen katselu- ja etäisyysmittauskokemuksen. Sen hienostuneet säätimet ja kiskoasennusyhteensopivuus tukevat entisestään saumatonta ja luotettavaa toimintaa.

2. Pakkauksen sisältö

Laite (× 1), akku (× 2), akkulaturi (× 1), Type-C-johto (× 1), nukkaamaton liina (× 1), tähtäimen suojatarra* (× 10), tähtäinsuojus (× 1), suojapussi (× 1), pussihihna (× 1) ja pika-aloitussopas (× 1).

Huomautus

Tähtäimen suojatarra on saatavilla vain joillekin malleille. Katso todellisen tuotteen mallin mukaan.

3. Ulkonäkö (sivu 1 – A)

Kiinnitysrengasmallin ulkonäkö eroaa kiskolle asennettavan mallin ulkonäöstä. Katso todellisen tuotteen mallin mukaan.

1	Linssin suojus	Suojaa linssiä.
	Lämpölinssi	Lämpökuvantamiseen.
2	Lasertelemetri	LRF-moduuli linssissä. Mittaa etäisyys kohteeseen laserilla. <i>* LRF-moduuli voi vaihdella eri laitemalleissa.</i>
3	Paristolokero	Akun säilyttämiseen.
4	Pyörä	Toimintojen ja parametrien valitsemiseen
5	Digitaalinen zoomausrengas	Kierrä säätääksesi digitaalista zoomia.
6	Painikkeet	Toimintojen ja parametrien asettamiseen.
7	Okulaari	Lähimpänä silmää oleva osa kohteen katsomiseen.
8	Diopterin säätörengas	Säätää diopteriasetusta.
9	Lataustilan merkkivalo	Ilmaisee laitteen lataustilan. ♦ Vilkkuva punainen ja vihreä: Tapahtui virhe.

		<ul style="list-style-type: none"> ♦ Tasaisesti palava punainen: lataa. ♦ Tasaisesti palava vihreä: täyteen ladattu.
10	Type-C-liitäntä	Liitä laite virtalähteeseen tai siirrä tietoja Type-C-kaapelilla (USB-C).
11	Tarkennuspyörä	Säädä tarkennusta nähdäksesi selkeitä kohteita.
12*	Kisko (Kiskoasennusmalli)	Laitteen asentaminen pikairrotettavan satulakiinnikkeen avulla.

Painikkeiden kuvaukset

	Virtapainike	<p>Paina: Valmiustila/herätä laite.</p> <p>Pidä painettuna: kytke/katkaise virta.</p> <p><i>* Virran merkkivalo palaa punaisena, kun laite on päällä.</i></p>
	Kuvauspainike	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Paina: ota tilannekuva. ♦ Pidä painettuna: Käynnistä/pysäytä videoiden tallennus.
	Laserpainike	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Paina: Kytke etäisyyden lasermittaus päälle. ♦ Kaksoispainallus: Kytke pois etäisyyden lasermittaus. ♦ Pidä painettuna: Korjaa näytön epäyhtenäisyys (FFC).
	Pyörä	<p>Ei valikkotila:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Paina: Vaihda paletit. ♦ Pidä painettuna: Siirry valikkoon. <p>Valikkotila:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Paina: Vahvista/asetta parametrit. ♦ Pidä painettuna: Tallenna ja poistu valikosta. ♦ Kierrä: siirry ylös/siirry alas.
 + 	Kaappaus-näppäin + Laser-näppäin	Pidä painettuna: lukitse pyörä/avaa lukitus.

☰ Huomautus

Käännä digitaalista zoomausrengasta korkeintaan 120°. Älä pakota sitä asentorajan yli, sillä se voi vahingoittaa laitetta.

4. Asenna akku (sivu 1 – B)

Vaiheet:

1. Löysää akkulokeron kantta kiertämällä sitä vastapäivään.
2. Työnnä akku akkulokeroon positiivinen merkki sisäänpäin.
3. Kiristä akkulokeron kansi kiertämällä sitä myötäpäivään.

Huomautus

- ♦ Jos akkulokeron kansi likaantuu, pyyhi se puhtaalla liinalla, jotta johtavuus on parempi.
- ♦ Irrota akku, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- ♦ Ulkoisen ladattavan akun tyyppi on 18650 ja koko 19 × 70 mm. Akun nimellisjännite on 3,6 V ja kapasiteetti on 3 200 mAh.
- ♦ Kiinteän akun tyyppi on ladattava litiumioniakku, ja akun koko on 23 × 67 mm. Akun nimellisjännite on 3,6 V ja kapasiteetti on 3 350 mAh.

5. Lataa laite (sivu 1 – C)

Vaiheet:

1. Nosta Type-C-liitäntän kantta.
2. Yhdistä laite ja virtasovitin Type-C-kaapelilla laitteen lataamista varten.

Huomautus

- ♦ Vain kiinteä akku ladataan Type-C-kaapelilla. Käytä ulkoisen akun lataamiseen akkulaturia.
- ♦ Virranlähteen prioriteetti annetaan ensin ulkoiselle akulle ja sitten sisäänrakennetulle akulle.
- ♦ Varmista, että sisäänrakennetun akun lämpötila on latauksen aikana 0 – 52 °C.
- ♦ Varmista, että ulkoisen akun lämpötila on latauksen aikana 0–55 °C.
- ♦ Lataa laitetta yli 6.5 tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa.

6. Sovelluksen yhdistäminen

Ennen sovelluksen yhdistämistä vahvista että **Etäkäyttö** on käytössä laitteessa (laitevalikosta).



- ♦ Laiteohjelmiston päivitys
- ♦ Selaa ja tallenna jännittävä hetki
- ♦ Live-näkymä ja etähallinta
- ♦ Ohjevideot
- ♦ Korjaus- ja takuukyselyt

Vaiheet:

1. Lataa ja asenna sovellus skannaamalla QR-koodi.
2. Valitse laitevalikosta  yhteyspisteen käyttöönottoa varten.
3. Kytke puhelimesi WLAN päälle ja yhdistä laitteen yhteyspisteeseen.
 - ♦ Yhteyspisteen nimi: HIKMICRO_sarjanumero.
 - ♦ Yhteyspisteen salasana: Tarkista salasana valitsemalla valikossa

Yhteyspiste.

4. Avaa sovellus ja vahvista laitteen yhteyden PIN-koodi yhdistääksesi puhelimesi laitteeseen. Näet laitteen liittymän puhelimesi.

Huomautus

Yhteyspiste sammutetaan, jos yhteyttä ei ole ollut yli 10 minuuttiin.

7. Aloittaminen

Laitteen kiinnitys (sivu 2 – D)

♦ Kiskoasennusmallin asennus (sivu 2 – D1)

Vaiheet:

1. Aseta kolme liukumutteria kiskoon ja kiinnitä pikairrotettava satulakiinnike kiskoon. Kohdista kolme liukumutteria pikairrotettavan satulakiinnikkeen reikiin.
2. Asenna pikairrotettava satulakiinnike kiskoon kiristämällä ruuvit reikien läpi.
3. Aseta pikairrotettava satulakiinnike putken neljään syvennykseen.
4. Kierrä molempia lukitusvipuja, kunnes ne asettuvat syvennyksiin.
5. Lukitse vivut, joilla laite kiinnittyy putkeen.

♦ Kiinnitysrengasmallin pika-asennus (sivu 3 – D2)

Vaiheet:

1. Irrota kiinnitysrenkaiden yläosat ruuvaamalla ruuvit irti kuusioavaimella.
2. Aseta laite kiinnitysrenkaiden kouruun ja kohdista renkaiden ylä- ja alaosien reiät päällekkäin.
3. Aseta ja kiristä ruuvit.
4. Asenna pohja kiskoon.
5. Lukitse vivut sisäänpäin, kunnes ne pysähtyvät. Varmista, että laite pysyy vaakatasossa.

♦ Kiinnitysrengasmallin normaali asennus (sivu 3 – D3)

Vaiheet:

1. Irrota kiinnitysrenkaiden yläosat ruuvaamalla ruuvit irti kuusioavaimella.
2. Aseta laite kiinnitysrenkaiden kouruun ja kohdista renkaiden ylä- ja alaosien reiät päällekkäin.
3. Aseta ja kiristä ruuvit.
4. Löysää rengaskiinnikkeen alaosan ruuvit.
5. Liitä rengaskiinnikkeen alaosa kiskoon ja kiristä kiinnikkeen ruuvit. Varmista, että laite pysyy vaakatasossa.

Huomautus

- ♦ Rengaskiinnike on ostettava erikseen. Katso todellisen tuotteen mallin mukaan.
- ♦ Käytä nukkaamatonta liinaa ja puhdista laitteen pohja ja kisko.

Ristikko (sivu 5 – E)

Vaiheet:

1. Valitse valikosta  ja siirry ristikon asetusnäkyymään painamalla pyörää.
2. Valitse  valitaksesi neliön ja valitse  asettaaksesi korjausparametrit.
3. Aseta etäisyys kohteeseen valitsemalla .
4. Valitse digitaalisen zoomauksen suhde painamalla .
5. Valitse  ottaaksesi rekyyliherkkyyden kalibroinnin käyttöön tai poistaaksesi sen käytöstä.
6. (Valinnainen) Valitse  kuvan pysäyttämiseksi. Voit myös valita  asettaaksesi automaattisen jäädytyksen lähtölaskennan ajan.
7. Valitse  ja käännä pyörää asettaaksesi X- tai Y-koordinaatin, kunnes iso hiusristikko on kohdistettu osumapisteeseen.

8. Lisää toimintoja

Voit hakea käyttöoppaan skannaamalla QR-koodin alapuolelta ja lukea siitä lisää toimintokuvauksia.



1. Introduktion

HIKMICRO STELLAR 4.0 Termiskt kikarsikte är utformat för tydlig och tillförlitlig observation under krävande förhållanden. Med en sensor på upp till 1280 × 1024, <12 mK NETD och en 75 mm lins levererar detaljerade termiska bilder för säker målidentifiering. 3,5× basförstoring och design med integrerad LRF ger en praktisk och intuitiv visnings- och avståndsmätningssupplevelse. Dess förfinade kontroller och kompatibilitet med skenmontering stöder dessutom en sömlös och pålitlig drift.

2. Förpackningens innehåll

Enhet (× 1), batteri (× 2), batteriladdare (× 1), kabel typ-C (× 1), luddfri duk (× 1), skyddsdekal för kikarsikte* (× 10), kikarsiktesskydd (× 1), väska (× 1), väskrem (× 1) och snabbstartsguide (× 1).

Obs!

Skyddsdekal för kikarsiktet finns endast tillgängligt för vissa modeller. Använd den faktiska kameran som referens.

3. Utseende (sida 1– A)

Utseendet på monteringsringsmodellen skiljer sig från den skenmonterade modellen. Använd den faktiska kameran som referens.

1	Linsskydd	Skyddar objektivet.
	Värmeobjektiv	För termiska bilder.
2	Laseravståndsmätare	LRF-modul i linsen. Mät avståndet till målet med laser. <i>* LRF-modulen kan variera beroende på olika enhetsmodeller.</i>
3	Batterifack	För batteriet.
4	Hjul	För att välja funktioner och parametrar
5	Ring för digital förstoring	Rotera för att justera digital förstoring.
6	Knappar	För att ställa in funktioner och parametrar.
7	Okular	Den del som placeras närmast ögat för att se målet.
8	Justeringsring för dioptri	Justerar dioptriinställningen.
9	Statusindikering för laddning	Indikerar enhetens laddningsstatus. ♦ Blinkar rött och grönt: Ett fel har inträffat. ♦ Lyser rött: Laddning.

	♦ Lyser grönt: Fulladdad.
10 Typ-C-gränssnitt	För att ansluta enheten till strömförsörjning eller överföra data med en typ C-kabel.
11 Fokushjul	Justerar fokus för att målet ska synas tydligt.
12* Skena (skenmonterad modell)	För att montera enheten på det snabbkopplade sadelmontaget.

Beskrivning av knappar

	Strömknapp	Tryck: Viloläge/aktivera enheten. Håll intryckt: Ström på/av. <i>* Strömindikeringen lyser rött när enheten är på.</i>
	Knapp för att ta bild	♦ Tryck: Ta stillbilder. ♦ Håll intryckt: Starta/stoppa inspelning av video.
	Laserknapp	♦ Tryck: Slå på laseravståndsmätning. ♦ Dubbeltryck: Slå av laseravståndsmätning. ♦ Håll intryckt: Korrigera ojämnheter i displayen (FFC).
	Hjul	Läge utan meny: ♦ Tryck: Byt paletter. ♦ Håll intryckt: Öppna menyn. Menyläge: ♦ Tryck: Bekräfta/ange parametrar. ♦ Håll intryckt: Meny för att spara och avsluta. ♦ Vrid: Flytta uppåt/nedåt.
 + 	Bildtagningsknapp + laserknapp	Håll intryckt: Lås/lås upp hjulet.

Obs!

Vrid ringen för digital förstoring upp till 120°. Tvinga den inte bortom denna positionsgräns eftersom det kan skada enheten.

4. Montera batteri (sida 1 – B)

Steg:

1. Vrid batterilocket moturs för att lossa det.
2. För in batteriet i batterifacket med plussidan inåt.
3. Vrid batterilocket medurs för att dra åt det.

☰ Obs!

- ♦ Använd en ren trasa för att torka av gångorna, för att säkerställa bättre funktion om batterifackets lock blir smutsigt.
- ♦ Ta ur batterierna om enheten inte ska användas under en längre tid.
- ♦ Det externa laddningsbara batteriet är av typen 18650 och batteristorleken är 19 × 70 mm. Märkspänningen är 3,6 V och batterikapaciteten är 3200 mAh.
- ♦ Det inbyggda batteriet är ett laddningsbart litiumjonbatteri och batteristorleken är 23 × 67 mm. Märkspänningen är 3,6 V och batterikapaciteten är 3350 mAh.

5. Ladda enheten (sida 1 – C)

Steg:

1. Lyft på locket till type-C anslutningen.
2. Anslut enheten och strömadaptern med en typ C kabel för att ladda enheten.

☰ Obs!

- ♦ Endast det inbyggda batteriet laddas med typ C-kabeln. Använd batteriladdaren för att ladda det externa batteriet.
- ♦ Det externa batteriet prioriteras i första hand för strömförsörjning, följt av det inbyggda batteriet.
- ♦ Kontrollera att temperaturen för det inbyggda batteriet ligger mellan 0 °C till 52 °C vid laddning.
- ♦ Se till att det externa batteriets temperatur ligger mellan 0 °C och 55 °C vid laddning.
- ♦ Ladda enheten i minst sex och en halv timme före första användningen.

6. App-anslutning

Bekräfta innan appanslutning att **Fjärråtkomst** är aktiverat på enheten (från enhetsmenyn).



- ♦ Uppgradera firmware
- ♦ Bläddra och spara spännande ögonblick
- ♦ Realtidsvisning och fjärrkontroll
- ♦ Instruktionsvideor
- ♦ Reparationsuppgifter och garantiförfrågan

Steg:

1. Skanna QR-koden för att ladda ner och installera appen.
2. Välj  i enhetens meny för att aktivera åtkomstpunkt.
3. Aktivera WLAN på telefonen och anslut till enhetens åtkomstpunkt.
 - ♦ Åtkomstpunktens namn: HIKMICRO_Serienummer
 - ♦ Åtkomstpunktens lösenord: Gå till **Åtkomstpunkt** i menyn för att kontrollera lösenordet.

4. Öppna appen och bekräfta anslutnings-PIN-koden på enheten för att ansluta din telefon till enheten. Du kan visa enhetens gränssnitt på telefonen.

☰ Obs!

Hotspot kommer att stängas av om det inte finns någon anslutning på över 10 minuter.

7. Komma igång

Montera enheten (sida 2 – D)

♦ Montering för skenmonterad modell (sida 2 – D1)

Steg:

1. Sätt i tre glidmuttrar i skenan och fäst det snabbkopplade sadelmontaget på skenan. Rikta in de tre glidmuttrarna i linje med hålen på det snabbkopplade sadelmontaget.
2. Montera det snabbkopplade sadelmontaget på skenan genom att dra åt skruvarna genom hålen.
3. Placera det snabbkopplade sadelmontaget i de fyra fördjupningarna på röret.
4. Vrid båda låsspakarna tills de sitter i fördjupningarna.
5. Lås spakarna för att säkra enheten på röret.

♦ Snabbmontering för monteringsringsmodell (sida 3 – D2)

Steg:

1. Skruva loss ringens överdel med insexnyckeln.
2. Placera enheten i den nedre halvan av ringen, och justera de övre hålen mot de undre hålen.
3. Sätt i och dra åt skruvarna.
4. Montera basen på skenan.
5. Lås spakarna inåt tills de stannar. Kontrollera att enheten förblir nivellerad.

♦ Vanlig montering för monteringsringsmodell (sida 3 – D3)

Steg:

1. Skruva loss ringens överdel med insexnyckeln.
2. Placera enheten i den nedre halvan av ringen, och justera de övre hålen mot de undre hålen.
3. Sätt i och dra åt skruvarna.
4. Lossa skruvarna på den undre delen av ringen.
5. Fäst den undre halvan av på skenan, och dra åt skruvarna på ringen. Kontrollera att enheten förblir nivellerad.

☰ Obs!

- ♦ Ringen måste köpas separat. Använd den faktiska kameran som referens.
- ♦ Använd luddfri trasa för att rengöra enhetens sockel och skenan.

Inskjutning (sida 5 – E)

Steg:

1. Välj  i menyn och tryck på hjulet för att gå till gränssnittet för hårkorsinställning.
2. Välj  to för att välja ett hårkors och välj  för att ställa in korrigeringsparametrarna.
3. Välj  för att ställa in avståndet till målet.
4. Välj  för att ställa in det digitala zoomförhållandet.
5. Välj  för att aktivera/inaktivera kalibrering av rekylkänslighet.
6. (Valfritt) Välj  för att frysa bilden. Du kan också välja  för att ställa in nedräkningstiden för automatisk frysning.
7. Välj  och vrid på hjulet för att ställa in koordinaterna X eller Y tills det stora hårkorset är i linje med träffpunkten.

8. Övriga funktioner

Skanna QR-koden nedan för att hämta bruksanvisningen för fler funktioner.



1. Įvadas

„HIKMICRO STELLAR 4.0“ termovizorinis taikiklis sukurtas aiškiam ir patikimam stebėjimui sudėtingomis sąlygomis. Turėdamas iki 1280 × 1024 jutiklį, <12 mK NETD ir 75 mm objektyvą, jis teikia išsamius terminius vaizdus, kad būtų galima užtikrintai identifikuoti taikinį. 3,5 karto bazinis didinimas ir viduje integruotas lazerinis tolimatis (LRF) užtikrina praktišką ir intuityvų stebėjimą bei atstumo matavimą. Patobulinti valdikliai ir suderinamumas su bėginiu tvirtinimu užtikrina sklandų ir patikimą veikimą.

2. Pakuotės turinys

Jrenginys (1 vnt.), akumulatorius (2 vnt.), akumulatoriaus įkroviklis (1 vnt.), „Type-C“ kabelis (1 vnt.), pūkų nepaliekanti šluostė (1 vnt.), taikiklio apsauginis lipdukas* (10 vnt.), taikiklio apsauga (1 vnt.), krepšys (1 vnt.), krepšio dirželis (1 vnt.) ir trumpasis paleidimo žinynas (1 vnt.).

☰ Pastaba

Apsauginis optinio taikiklio lipdukas yra prieinamas tik kai kuriems modeliams. Remkitės faktiniu gaminiu.

3. Išvaizda (1 puslapis – A)

Tvirtinimo žiedo modelio išvaizda skiriasi nuo ant bėgelio montuojamo modelio. Remkitės faktiniu gaminiu.

1	Lęšio dangtelis	Objektyvui apsaugoti.
	Šiluminis objektyvas	šiluminiam vaizdavimui.
2	Lazerinis tolimatis	LRF modulis lęšyje. Lazeriu išmatuoja atstumą iki taikinio. <i>* LRF modulis gali skirtis dėl skirtingų įrenginių modelių.</i>
3	Akumulatoriaus skyrius	Akumulatoriui laikyti.
4	Ratukas	Pasirinkti funkcijas ir parametrus
5	Skaitmeninio priartinimo žiedas	Pasukite, kad koreguotumėte skaitmeninį priartinimą.
6	Mygtukai	Funkcijoms ir parametrams nustatyti.
7	Okuliaras	Dalis, esanti arčiausiai akies, kad būtų galima matyti taikinį.
8	Dioptrijų reguliavimo žiedas	leidžia reguliuoti dioptrijų nustatymą.

9	Įkrovimo būsenos indikatorius	Rodo įrenginio įkrovimo būseną. ♦ Mirksi raudonas ir žalias: įvyko klaida. ♦ Šviečiantis raudonas: įkraunama. ♦ Šviečia žalias: visiškai įkrauta.
10	C tipo sąsaja	Prijungti įrenginį prie maitinimo šaltinio arba perduoti duomenis „type-C“ kabeliu.
11	Fokusavimo ratukas	Reguliuoja fokusavimą, kad būtų gauti aiškūs taikiniai.
12*	Bėgis (Ant bėgių montuojamas modelis)	Sumontuoti įrenginį naudojant greitai nuimamą balnelio formos laikiklį.

Mygtukų aprašas

	Maitinimo klavišas	Paspaudimas: budėjimo režimas: / įrenginio suaktyvinimas. Laikymas: Maitinimo įjungimas / išjungimas <i>* Kai įrenginys įjungtas, maitinimo indikatorius šviečianti raudonai.</i>
	Fiksavimo klavišas	♦ Paspaudimas: momentinių nuotraukų fiksavimas. ♦ Laikymas: vaizdo įrašų įrašymo pradžia / pabaiga.
	Lazerio klavišas	♦ Paspaudimas: lazerinio diapazono nustatymo įjungimas. ♦ Du kartus spustelėkite: lazerinio diapazono nustatymo išjungimas. ♦ Laikymas: ekrano netolygumo (FFC) taisymas.
	Ratukas	Ne meniu režimas: ♦ Paspaudimas: Palečių perjungimas. ♦ Laikymas: Skirtas meniu atverti. Meniu režimas: ♦ Paspaudimas: Parametrų patvirtinimas / nustatymas. ♦ Laikymas: Įrašymas ir išėjimas iš meniu. ♦ Sukimas. perėjimas per meniu aukštyn / žemyn.



+



**Fiksavimo
mygtukas +
Lazerio
mygtukas**

Laikymas: ratuko užrakinimas / atrakinimas.

Pastaba

Pasukite skaitmeninio priartinimo žiedą iki 120°. Pasiekę padėties ribą, nebesukite, nes galite sugadinti įrenginį.

4. Įstatykite akumuliatorių (1 puslapis – B)

Žingsniai:

1. Pasukite akumuliatoriaus dangtelį prieš laikrodžio rodyklę, kad atlaisvintumėte.
2. Įdėkite akumuliatorių į akumuliatoriaus skyrelį teigiama žyme vidun.
3. Pasukite akumuliatoriaus dangtelį pagal laikrodžio rodyklę, kad priveržtumėte.

Pastaba

- ♦ Siekdami užtikrinti geresnį laidumą, jei akumuliatoriaus skyriaus dangtelis susitepa, naudokite švarią šluostę sriegiui nuvalyti.
- ♦ Jei įrenginys nenaudojamas ilgą laiką, išimkite akumuliatorių.
- ♦ Išorinio įkraunamo akumuliatoriaus tipas yra 18650, o akumuliatoriaus dydis yra 19 mm × 70 mm. Vardinė įtampa yra 3,6 V, o akumuliatoriaus talpa – 3200 mAh.
- ♦ Įtaisytasis akumuliatorius yra ličio jonų, jo dydis – 23 mm × 67 mm. Vardinė įtampa siekia 3,6 V, o akumuliatoriaus talpa – 3 350 mAh.

5. Įrenginio įkrovimas (1 puslapis – C)

Žingsniai:

1. Pakelkite C tipo sąsajos dangtelį.
2. Prijunkite įrenginį ir maitinimo adapterį C tipo kabeliu, kad įkrautumėte įrenginį.

Pastaba

- ♦ Per C tipo kabelį įkraunamas tik įtaisytasis akumuliatorius. Išoriniam akumuliatoriui įkrauti naudokite akumuliatoriaus įkroviklį.
- ♦ Maitinimo šaltinio prioritetą pirma suteikiamas išoriniam akumuliatoriui, o vėliau – integruotam akumuliatoriui.
- ♦ Įkrovimo metu įsitikinkite, kad integruoto akumuliatoriaus temperatūra yra nuo 0 °C iki 52 °C (nuo 32 °F iki 125,6 °F).
- ♦ Įkrovimo metu įsitikinkite, kad išorinio akumuliatoriaus temperatūra yra nuo 0 °C iki 55 °C (nuo 32 °F iki 131 °F).
- ♦ Prieš naudodami pirmą kartą, įkraukite įrenginį ilgiau nei 6,5 valandas.

6. Programėlės ryšys

Prieš prisijungdami prie programėlės, patvirtinkite, kad „Nuotolinė prieiga“ yra įjungta įrenginyje (iš įrenginio meniu).



- ♦ Programinės-apatinės įrangos naujinimas
- ♦ Naršykite ir išsaugokite įdomią akimirką
- ♦ Tiesioginė peržiūra ir nuotolinis valdymas
- ♦ Mokomieji vaizdo įrašai
- ♦ Remonto įrašai ir garantijos užklausa

Žingsniai:

1. Nuskaitykite QR kodą, kad atsisiųstumėte ir įdiegtumėte programėlę.
2. Įrenginio  meniu pasirinkite, kad įjungtumėte prieigos tašką.
3. Įjunkite telefono WLAN ir prisijunkite prie įrenginio prieigos taško.
 - ♦ Prieigos taško pavadinimas: HIKMICRO_Serijos Nr.
 - ♦ Prieigos taško slaptažodis: Eikite į meniu skiltį **Prieigos taškas**, kad pamatytumėte slaptažodį.
4. Atidarykite programėlę ir įrenginyje patvirtinkite ryšio PIN kodą, kad prijungtumėte telefoną prie įrenginio. Įrenginio sąsają galite peržiūrėti savo telefone.

Pastaba

Viešosios interneto prieigos taškas bus išjungtas, jei ilgiau nei 10 minučių nebus ryšio.

7. Darbo pradžia

Įrenginio montavimas (2 puslapis – D)

♦ Ant bėgio montuojamo modelio montavimas (2 puslapis – D1)

Žingsniai:

1. Įstatykite tris slankiklių veržles į bėgelį ir pritvirtinkite greito nuėmimo balnelio formos laikiklį ant bėgelio. Sulygiuokite tris slankiklio veržles su greito nuėmimo balnelio laikiklio skylėmis.
2. Sumontuokite greito nuėmimo balnelio formos laikiklį ant bėgelio, įsukdami varžtus per skyles.
3. Įstatykite greito nuėmimo balnelio formos laikiklį į keturias vamzdžio įdubas.
4. Sukite abi fiksavimo svirtis, kol jos įsistatys į įdubas.
5. Užfiksuokite svirtis, kad pritvirtintumėte prietaisą prie vamzdžio.

♦ Greitas tvirtinimo žiedo modelio montavimas (3 puslapis – D2)

Žingsniai:

1. Šešiabriauniu raktu atsukite žiedo viršų.

2. Įdėkite įrenginį į apatinę žiedo puselę ir sulygiuokite viršutines skyles su apatinėmis.
3. Įsukite ir priveržkite varžtus.
4. Pritvirtinkite pagrindą prie bėgelio.
5. Užfiksuokite svirtis stumdami jas į vidų iki galo. Užtikrinkite, kad įrenginys būtų nustatytas lygiai.

♦ Įprastas tvirtinimo žiedo modelio montavimas (3 puslapis – D3)

Žingsniai:

1. Šešiabriauniu raktu atsukite žiedo viršų.
2. Įdėkite įrenginį į apatinę žiedo puselę ir sulygiuokite viršutines skyles su apatinėmis.
3. Įsukite ir priveržkite varžtus.
4. Atlaisvinkite apatinėje žiedo puselėje esančius varžtus.
5. Pritvirtinkite prie bėgelio apatinę žiedo puselę ir priveržkite žiedo varžtus. Užtikrinkite, kad įrenginys būtų nustatytas lygiai.

☰ Pastaba

- ♦ Žiedą reikia įsigyti atskirai. Remkitės faktiniu gaminiu.
- ♦ Įrenginio pagrindą ir bėgelį nuvalykite pluošto nepaliekančia šluoste.

Nulinimas (5 puslapis – E)

Žingsniai:

1. Meniu pasirinkite  ir paspauskite ratuką, kad patektumėte į skalės nustatymo sąsają.
2. Pasirinkite , jei norite pasirinkti tinklėlį, ir pasirinkite , jei norite nustatyti korekcijos parametrus.
3. Pasirinkite , kad nustatytumėte atstumą iki taikinio.
4. Pasirinkite , jei norite nustatyti skaitmeninio priartinimo santykį.
5. Pasirinkite , kad įjungtumėte / išjungtumėte atatrakos jautrumo kalibravimą.
6. (Pasirinktinai) Pasirinkite , kad užfiksuotumėte vaizdą. Taip pat galite pasirinkti , kad nustatytumėte automatinio blokavimo atgalinį skaičiavimo laiką.
7. Pasirinkite  ir sukite ratuką, kad nustatytumėte koordinates X arba Y, kol didelis tinklėlis bus sulygiuotas su pataikymo tašku.

8. Daugiau operacijų

Nuskaitykite QR kodą, kad gautumėte naudotojo vadovą, skirtą daugiau operacijų.



1. Общие сведения

Тепловизор HIKMICRO STELLAR 4.0 разработан для четкого и надежного наблюдения в сложных условиях. Благодаря датчику с разрешением до 1280 × 1024 пикселей, показателю NETD <12 мК и объективу 75 мм, устройство обеспечивает получение детализированных тепловизионных изображений для уверенной идентификации целей. Базовое увеличение 3,5× и встроенный лазерный дальномер обеспечивают практичный и интуитивно понятный способ наблюдения и определения расстояния. Улучшенные элементы управления и совместимость с креплением на направляющую дополнительно обеспечивают бесперебойную и надежную работу.

2. Комплектация

Устройство (× 1 шт.), батарея (× 2 шт.), зарядное устройство (× 1 шт.), кабель Type-C (× 1 шт.), безворсовая салфетка (× 1 шт.), защитная наклейка для прицела* (× 10 шт.), чехол для прицела (× 1 шт.), сумка (× 1 шт.), ремешок для сумки (× 1 шт.) и краткое руководство (× 1 шт.).

≡ Примечание

Защитная наклейка для прицела доступна только для некоторых моделей. Учитывайте особенности фактического продукта.

3. Внешний вид (стр. 1 – А)

Внешний вид модели с монтажным кольцом отличается от модели, устанавливаемой на направляющую. Учитывайте особенности фактического продукта.

1	Крышка объектива	Защищает объектив.
	Тепловизионный объектив	Для получения тепловизионных изображений.
2	Лазерный дальномер	Модуль LRF в объективе. Измерение расстояния до цели с помощью лазера. <i>* Характеристики модуля LRF могут различаться в зависимости от модели устройства.</i>
3	Батарейный отсек	Для размещения батареи.
4	Колесико	Для выбора функций и параметров
5	Кольцо цифрового зума	Поверните для настройки цифрового зума.
6	Кнопки	Настройка функций и параметров.

7	Окуляр	Деталь, которую располагают максимально близко к глазу и используют для наблюдения за целью.
8	Кольцо диоптрийной коррекции	Регулировка диоптрии.
9	Индикатор заряда	<p>обозначает статус зарядки устройства.</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Мигает красным и зеленым: произошла ошибка. ♦ Постоянно светится красным: выполняется зарядка. ♦ Постоянно светится зеленым: Полностью заряжен.
10	Интерфейс Type-C	Подключение кабеля type-C для питания устройства или передачи данных.
11	Колесико фокусировки	Регулировка фокуса для получения четкого изображения цели.
12*	Реечное крепление (Модель, устанавливаемая на направляющую)	Для установки устройства с помощью быстросъемного крепления на седло.

Описание кнопок

	Кнопка питания	<p>Однократное нажатие: Переключение устройства в режим ожидания/рабочий режим.</p> <p>Нажатие с удерживанием: включение/выключение питания.</p> <p><i>* Когда устройство будет включено, индикатор питания будет постоянно гореть красным цветом.</i></p>
	Кнопка съемки	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Однократное нажатие: съемка изображений. ♦ Нажатие с удерживанием: Пуск/остановка записи видео.
	Кнопка лазера	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Однократное нажатие: включение лазерного дальномера. ♦ Двойное нажатие: выключение лазерного дальномера. ♦ Нажатие с удерживанием: коррекция

неоднородности изображения (FFC).



Колесико

Режимы, не относящиеся к меню:

- ♦ **Однократное нажатие:** Переключение палитры цветов.
- ♦ **Нажатие с удерживанием:** Откройте меню.

Режим меню:

- ♦ **Однократное нажатие:** подтверждение/настройка параметров.
- ♦ **Нажатие с удерживанием:** Сохранить и выйти из меню.
- ♦ **Поворот:** перемещение вверх/вниз.



+



**Кнопка
съемки +
Кнопка
лазера**

Нажатие с удерживанием:

Блокировка/разблокировка колесика.

≡ Примечание

Поверните кольцо цифрового зума до 120°. Не превышайте данное предельное положение, так как это может привести к повреждению устройства.

4. Установка батареи (стр. 1 – В)

Порядок действий:

1. Чтобы снять крышку батарейного отсека, поверните ее против часовой стрелки.
2. Вставьте батарею в батарейный отсек положительным полюсом внутрь.
3. Поверните крышку батарейного отсека по часовой стрелке, чтобы зафиксировать ее.

≡ Примечание

- ♦ Если отсек элементов питания загрязнится, то для улучшения проводимости необходимо протереть резьбу чистой салфеткой.
- ♦ Если устройство не будет использоваться в течение долгого времени, извлеките из него батарею.
- ♦ Технические данные перезаряжаемой батареи: тип — 18650, размеры: 19 × 70 мм, номинальное напряжение: 3,6 В, емкость: 3200 мА·ч.
- ♦ Технические данные встроенной батареи: тип — перезаряжаемая литий-ионная, размеры: 23 × 67 мм, номинальное напряжение: 3,6 В, емкость: 3350 мА·ч.

5. Зарядка устройства (стр. 1 – С)

Порядок действий:

1. Поднимите крышку интерфейса USB Type-C.
2. Подключите устройство к адаптеру питания с помощью кабеля type-C для подачи питания.

Примечание

- ♦ Кабелем type-C осуществляется зарядка только встроенной батареи. Для зарядки внешней батареи используйте зарядное устройство.
- ♦ Приоритет питания отдается сначала внешней батарее, затем встроенной батарее.
- ♦ Убедитесь, что во время зарядки температура встроенной батареи находится в диапазоне от 0 °C до 52 °C.
- ♦ Убедитесь, что во время зарядки температура внешней батареи находится в диапазоне от 0 °C до 55 °C.
- ♦ Перед первым использованием зарядите устройство в течение как минимум 6,5 часов.

6. Подключение к приложению

Перед подключением приложения подтвердите, что **Удаленный доступ** включен на устройстве (из меню устройства).



- ♦ Обновление прошивки
- ♦ Просмотр и сохранение важных моментов
- ♦ Просмотр в реальном времени и удаленное управление
- ♦ Обучающие видеоролики
- ♦ Запрос записей о ремонте и сведений о гарантии

Порядок действий:

1. Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить и установить данное приложение.
2. Выберите  в меню устройства, чтобы включить точку доступа.
3. Включите режим WLAN на телефоне и подключитесь к точке доступа устройства.
 - ♦ Имя точки доступа: HIKMICRO_серийный номер.
 - ♦ Пароль точки доступа: Перейдите в раздел **Точка доступа** в меню, чтобы проверить пароль.
4. Откройте приложение и подтвердите PIN-код подключения на устройстве, чтобы подключить телефон к устройству. Вы можете просматривать интерфейс устройства на телефоне.

Примечание

Точка доступа отключится, если соединение отсутствует более 10 минут.

7. Начало работы

Установка устройства (стр. 2 – D)

♦ Монтаж для модели, установленной на направляющую (стр. 2 – D1)

Порядок действий:

1. Вставьте три гайки-слайдера в направляющую и закрепите на ней быстросъемное крепление для седла. Совместите три гайки-слайдера с отверстиями на быстросъемном креплении для седла.
2. Установите быстросъемное крепление для седла на направляющую, закрепив винты в отверстиях.
3. Установите быстросъемное крепление для седла в четыре углубления на трубке.
4. Поверните оба фиксирующих рычага до тех пор, пока они не войдут в углубления.
5. Зафиксируйте рычаги, чтобы закрепить устройство на трубке.

♦ Быстрая установка для модели с монтажным кольцом (стр. 3 – D2)

Порядок действий:

1. Отвинтите верхние части кольцевого крепления шестигранным ключом.
2. Положите устройство на нижние части кольцевого крепления и совместите отверстия верхних частей с отверстиями нижних.
3. Закрутите и затяните винты.
4. Закрепите основание на направляющей.
5. Зафиксируйте рычаги в закрытом положении до упора. Убедитесь, что устройство установлено ровно.

♦ Стандартный монтаж для модели с монтажным кольцом (стр. 3 – D3)

Порядок действий:

1. Отвинтите верхние части кольцевого крепления шестигранным ключом.
2. Положите устройство на нижние части кольцевого крепления и совместите отверстия верхних частей с отверстиями нижних.
3. Закрутите и затяните винты.
4. Ослабьте винты на нижней части кольцевого крепления.
5. Прикрепите нижнюю часть кольцевого крепления к рельсу и затяните винты. Убедитесь, что устройство установлено ровно.

≡ Примечание

- ♦ Кольцевое крепление приобретается отдельно. Учитывайте особенности фактического продукта.
- ♦ Очистите основание устройства и рейку безворсовой тканью.

Настройка нуля (стр. 5 – Е)

Порядок действий:

1. Выберите  в меню и нажмите на колесико, чтобы войти в интерфейс настройки визирной сетки.
2. Выберите  , чтобы выбрать визирную сетку, затем выберите  , чтобы настроить параметры коррекции.
3. Выберите  , чтобы задать расстояние до цели.
4. Нажмите  , чтобы изменить коэффициент масштабирования цифрового зума.
5. Выберите  , чтобы включить/отключить калибровку чувствительности к отдаче.
6. (Необязательно) Выберите  , чтобы зафиксировать изображение. Можно также выбрать  , чтобы установить время обратного отсчета для автоматической заморозки.
7. Выберите  и поверните колесико, чтобы установить координаты X или Y таким образом, чтобы большая сетка совместилась с точкой попадания.

8. Дополнительные операции

Отсканируйте QR-код ниже для получения руководства пользователя с более подробным описанием операций.



Legal Information

© Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. All rights reserved.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the Product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version of this Manual at the HIKMICRO website (www.hikmicrotech.com).

Please use this Manual with the guidance and assistance of professionals trained in supporting the Product.

Trademarks

 **HIKMICRO** and other HIKMICRO's trademarks and logos are the properties of HIKMICRO in various jurisdictions.

Other trademarks and logos mentioned are the properties of their respective owners.

Open Source Software Declaration

This product cannot be launched without the contribution of open source software. We respect the Intellectual Property of others, have established and will continue to improve our open source compliance system. You can contact us to get this product's Open Source Software Declaration and Copyleft Source Code.

DISCLAIMER

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THIS MANUAL AND THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, ARE PROVIDED "AS IS" AND "WITH ALL FAULTS AND ERRORS". HIKMICRO MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE USE OF THE PRODUCT BY YOU IS AT YOUR OWN RISK. IN NO EVENT WILL HIKMICRO BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA, CORRUPTION OF SYSTEMS, OR LOSS OF DOCUMENTATION, WHETHER BASED ON BREACH OF CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), PRODUCT LIABILITY, OR OTHERWISE, IN CONNECTION WITH THE USE OF THE PRODUCT, EVEN IF HIKMICRO HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES OR LOSS.

YOU ACKNOWLEDGE THAT THE NATURE OF THE INTERNET PROVIDES FOR INHERENT SECURITY RISKS, AND HIKMICRO SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER-ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INFECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, HIKMICRO WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED.

YOU AGREE TO USE THIS PRODUCT IN COMPLIANCE WITH ALL APPLICABLE LAWS, AND YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE FOR ENSURING THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. ESPECIALLY, YOU ARE RESPONSIBLE, FOR USING THIS PRODUCT IN A MANNER THAT DOES NOT INFRINGE ON THE RIGHTS OF THIRD PARTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, RIGHTS OF PUBLICITY, INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, OR DATA PROTECTION AND OTHER PRIVACY RIGHTS. YOU SHALL NOT USE THIS PRODUCT FOR ILLEGAL HUNTING ANIMALS, INVASION OF PRIVACY OR ANY OTHER PURPOSE WHICH IS ILLEGAL OR

DETRIMENTAL TO THE PUBLIC INTEREST. YOU SHALL NOT USE THIS PRODUCT FOR ANY PROHIBITED END-USES, INCLUDING THE DEVELOPMENT OR PRODUCTION OF WEAPONS OF MASS DESTRUCTION, THE DEVELOPMENT OR PRODUCTION OF CHEMICAL OR BIOLOGICAL WEAPONS, ANY ACTIVITIES IN THE CONTEXT RELATED TO ANY NUCLEAR EXPLOSIVE OR UNSAFE NUCLEAR FUEL-CYCLE, OR IN SUPPORT OF HUMAN RIGHTS ABUSES.

PLEASE FOLLOW ALL THE PROHIBITIONS AND EXCEPTIONAL CAVEATS OF ALL APPLICABLE LAWS AND REGULATIONS, IN PARTICULAR, THE LOCAL FIREARMS AND/OR HUNTING LAWS AND REGULATIONS. PLEASE ALWAYS CHECK NATIONAL PROVISIONS AND REGULATIONS BEFORE PURCHASE OR USE OF THIS PRODUCT. PLEASE NOTE THAT YOU MAY HAVE TO APPLY FOR PERMITS, CERTIFICATES, AND/OR LICENSES BEFORE ANY PURCHASING, SELLING, MARKETING AND/OR USING OF THE PRODUCT. HIKMICRO SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY SUCH ILLEGAL OR IMPROPER PURCHASING, SELLING, MARKETING, AND END USES AND ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES ARISING THEREOF.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THIS MANUAL AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Regulatory Information

These clauses apply only to the products bearing the corresponding mark or information.

EU Compliance Statement

This product and - if applicable - the supplied accessories too are marked with "CE" and comply therefore with the applicable harmonized European standards listed under the Directive 2014/30/EU (EMCD), Directive 2011/65/EU (RoHS), Directive 2014/53/EU.

Hereby, Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. declares that this device (refer to the label) is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-center/declaration-of-conformity/>

Frequency Bands and Power (for CE)

The frequency bands and transmitting power (radiated and/or conducted) nominal limits applicable to the following radio equipment are as follows:
Wi-Fi 2.4 GHz (2.4 GHz to 2.485 GHz): 20 dBm
5 GHz (5.15 GHz to 5.25 GHz): 23 dBm

RF Exposure Information

This device has been tested and meets applicable limits for Radio Frequency (RF) exposure.

For the device without a supplied power adapter, use the power adapter provided by a qualified manufacturer. Refer to the product specification for detailed power requirements.

For the device without a supplied battery, use the battery provided by a qualified manufacturer. Refer to the product specification for detailed battery requirements.



Directive 2012/19/EU (WEEE Directive): Products marked with this symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. For proper recycling, return this product to your local supplier upon the purchase of equivalent new equipment, or dispose of it at designated collection points. For more information see: www.recyclethis.info.



Regulation (EU) 2023/1542 (Battery Regulation): This product contains a battery and it is in conformity with the Regulation (EU) 2023/1542. The battery cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. See the product documentation for specific battery information. The battery is marked with this symbol, which may include lettering to indicate cadmium (Cd), or lead (Pb). For proper recycling, return the battery to your supplier or to a designated collection point. For more information see: www.recyclethis.info.

Safety Instruction

These instructions are intended to ensure that user can use the product correctly to avoid danger or property loss. Please read all the safety information carefully before using.

Laws and Regulations

Use of the product must be in strict compliance with the local electrical safety regulations.

Transportation

- Keep the device in original or similar packaging while transporting it.
- Keep all wrappers after unpacking them for future use. In case of any failure occurred, you need to return the device to the factory with the original wrapper.
- Transportation without the original wrapper may result in damage on the device and the company shall not take any responsibilities.
- Do not drop the product or subject it to physical shock. Keep the device away from magnetic interference.

Power Supply

- If a power adapter is provided in the device package, use the provided adapter only. If no power adapter is provided, ensure the power adapter or other power supply complies with Limited Power Source. Refer to the product label for the power supply output parameters.
- The power delivered by the charger must be between min 8.4 Watts required by the radio equipment, and max 11 Watts in order to achieve the maximum charging speed.
- Make sure the plug is properly connected to the power socket.
- DO NOT connect multiple devices to one power adapter, to avoid over-heating or fire hazards caused by overload.

Battery

- The external rechargeable battery type is 18650, and the battery size is 19 mm × 70 mm. The rated voltage is 3.6 V, and the battery capacity is 3200 mAh.
- The built-in battery type is rechargeable lithium-ion battery, and the battery size is 23 mm × 67 mm. The rated voltage is 3.6 V, and the battery capacity is 3350 mAh.
- CAUTION: Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type. Replace with the same or equivalent type only.
- Batteries of improper size cannot be installed, and may cause abnormal shutdown.
- Improper replacement of the battery with an incorrect type may defeat a safeguard (for example, in the case of some lithium battery types).
- Please purchase the batteries recommended by the manufacturer if necessary.
- The purchased batteries by users need to comply with the relevant international standards about battery safety (e.g. EN/IEC standards).
- Use the battery provided by qualified manufacturer. Refer to the product specification for detailed battery requirements.

- Dispose of used batteries according to the instructions.
 - Remove the battery if you do not use the device for a long time.
 - For long-term storage of the battery, make sure it is fully charged every 3 months to ensure the battery quality. Otherwise, damage may occur.
 - The built-in battery cannot be dismantled. Please contact the manufacture for repair if necessary.
 - Install the external battery before the built-in battery runs out, or the device cannot be turned on.
 - Make sure the built-in battery temperature is between 0 °C to 52 °C (32 °F to 125.6 °F) when charging.
 - Make sure the external battery temperature is between 0 °C to 55 °C (32 °F to 131 °F) when charging.
 - Do not dispose of the battery into fire or a hot oven, or mechanically crush or cut the battery, which may result in an explosion.
 - Do not leave the battery in an extremely high temperature or low air pressure environment, which may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
 - Confirm there is no flammable material within 2 m of the charger during charging.
 - DO NOT place the device with battery or the battery alone near heating or fire source. Avoid direct sunlight.
 - DO NOT place the battery in the reach of children.
 - DO NOT swallow the battery to avoid chemical burns.
 - CAUTION: Risks of short circuit, fire, or explosion if the battery is damaged. Frequent use, dropping, impact, corrosion, or compression of the battery may cause damages including cracked casing, detached plates, or leakage of internal liquid or gas, etc.
 - If the battery is damaged, stop using it immediately and dispose of it according to the instructions.
- #### **Maintenance**
- If the product does not work properly, please contact your dealer or the nearest service center. We shall not assume any responsibility for problems caused by unauthorized repair or maintenance.
 - Make sure that the power has been disconnected before device teardown and repair by professionals.
 - If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the device may be impaired.
 - Check the optical surfaces of objective lens, eyepiece, rangefinder, etc. If necessary, remove dust and sand from the optics using tools and solvent designed especially for this purpose (it is preferable to use a non-contact method).
 - Wipe the exterior surfaces of metal, plastic, and silicone parts with a clean and soft cloth. Do not use chemically active substances, solvents, etc. as these may damage the paint.
 - Clean the electrical contacts of the battery on the device using a non-greasy organic solvent.
- #### **Using Environment**
- Make sure the running environment meets the requirement of the device. The operating temperature shall be -30 °C to 55 °C (-22 °F to 131 °F), and the operating humidity shall be from 5% to 95%.
 - DO NOT expose the device to high electromagnetic radiation or dusty environments.
 - DO NOT aim the lens at the sun or any other bright light.
 - Place the device in a dry and well-ventilated environment.
 - Avoid equipment installation on vibratory surface or places subject to shock (neglect may cause equipment damage).
 - This equipment is not suitable for use in locations where children are likely to be present.

Emergency

If smoke, odor, or noise arises from the device, immediately turn off the power, unplug the power cable, and contact the service center.

Laser

IEC 60825-1:2014 EN 50689:2021
CONSUMER LASER PRODUCT
CLASS 1 LASER PRODUCT
EN 60825-1:2014+A11:2021



When any laser equipment is in use, make sure that the device lens is not exposed to the laser beam, or it may burn out. The laser radiation emitted from the device can cause eye injuries, burning of skin or inflammable substances. Before enabling the laser ranging function, make sure that no human or inflammable substances are in front of the laser lens, and that the laser lens is not obstructed. Do not place the device where minors can fetch it. According to IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021, and EN 50689:2021, this laser product is classified as Class 1 laser product and consumer laser product.

Limited Warranty

Scan the QR code for the product warranty policy.



Manufacture Address

Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing Subdistrict, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang 310052, China
Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

COMPLIANCE NOTICE: The thermal series products might be subject to export controls in various countries or regions, including without limitation, the United States, European Union, United Kingdom and/or other member countries of the Wassenaar Arrangement. Please consult your professional legal or compliance expert or local government authorities for any necessary export license requirements if you intend to transfer, export, re-export the thermal series products between different countries.

Deutsch

Behördliche Informationen

Diese Bestimmungen gelten nur für Produkte, die das entsprechende Zeichen oder die entsprechenden Informationen tragen.

Erklärung zur EU-Konformität



Dieses Produkt und – gegebenenfalls – das mitgelieferte Zubehör trägt das „CE“-Kennzeichen und entspricht daher den geltenden harmonisierten europäischen Normen, so wie in der Richtlinie 2014/30/EU (EMCD), der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) und der Richtlinie 2014/53/EU aufgeführt sind.

Hiermit erklärt Hangzhou Microimage Software Co., Ltd., dass dieses Gerät (siehe Etikett) mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden URL Adresse einsehbar:

<https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-center/declaration-of-conformity/>

Frequenzbänder und Leistung (für CE)

Die für das folgende Funkgerät geltenden Frequenzbänder und die nominalen Grenzwerte für die Sendeleistung (gestrahlt und/oder leitungsgeführt) sind wie folgt:

WLAN 2,4 GHz (2,4 GHz bis 2,485 GHz): 20 dBm

5 GHz (5,15 bis 5,25 GHz): 23 dBm

Informationen zur RF-Belastung

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die geltenden Grenzwerte für die Belastung durch Funkfrequenz (Radio Frequency, RF).

Verwenden Sie bei einem Gerät ohne mitgeliefertes Netzteil nur ein Netzteil von einem zugelassenen Hersteller. Detaillierte Angaben zum Strombedarf finden Sie in der Produktspezifikation.

Verwenden Sie bei einem Gerät ohne mitgelieferte Batterien nur Batterien/Akkus von einem zugelassenen Hersteller. Detaillierte Angaben zu den Batterie-/Akku-Anforderungen finden Sie in der Produktspezifikation.



Richtlinie 2012/19/EU (WEEE-Richtlinie): Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen innerhalb der Europäischen Union nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Für korrektes Recycling geben Sie dieses Produkt an Ihren örtlichen Fachhändler zurück oder entsorgen Sie es an einer der Sammelstellen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.recyclethis.info.

Fachhändler zurück oder entsorgen Sie es an einer der Sammelstellen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.recyclethis.info.



Verordnung (EU) 2023/1542 (Batterieverordnung): Dieses Produkt enthält einen Akku und ist konform mit der Verordnung (EU) 2023/1542. Der Akku darf in der Europäischen Union nicht als unsortierter kommunaler Abfall entsorgt werden. Siehe Produktdokumentation für spezifische Hinweise zu Akkus oder Batterien. Der Akku ist mit diesem Symbol gekennzeichnet, das auch Buchstaben enthalten kann, die auf Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) hinweisen. Für korrektes Recycling geben Sie die Akkus/Batterien an Ihren örtlichen Fachhändler zurück oder entsorgen Sie sie an einer der Sammelstellen. Für weitere Informationen siehe: www.recyclethis.info.



spezifische Hinweise zu Akkus oder Batterien. Der Akku ist mit diesem Symbol gekennzeichnet, das auch Buchstaben enthalten kann, die auf Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) hinweisen. Für korrektes Recycling geben Sie die Akkus/Batterien an Ihren örtlichen Fachhändler zurück oder entsorgen Sie sie an einer der Sammelstellen. Für weitere Informationen siehe: www.recyclethis.info.

INFORMATIONEN FÜR PRIVATE HAUSHALTE

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten:

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen:

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten:

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800

m² betragen. Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten. Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird.

4. Datenschutz-Hinweis:

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“:



Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner

Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

Sicherheitshinweis

Diese Anleitungen sollen gewährleisten, dass Sie das Produkt korrekt verwenden, um Gefahren oder Sachschäden zu vermeiden. Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Gesetze und Vorschriften

Die Verwendung des Produkts muss in strikter Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften zur elektrischen Sicherheit erfolgen.

Transportwesen

- Bewahren Sie das Gerät beim Transport in der ursprünglichen oder einer vergleichbaren Verpackung auf.
- Bewahren Sie das gesamte Verpackungsmaterial nach dem Auspacken für zukünftigen Gebrauch auf. Im Falle eines Fehlers müssen Sie das Gerät in der Originalverpackung an das Werk zurücksenden.
- Beim Transport ohne Originalverpackung kann das Gerät beschädigt werden und wir übernehmen keine Verantwortung.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und vermeiden Sie heftige Stöße. Halten Sie das Gerät von magnetischen Störungen fern.

Stromversorgung

- Wenn im Lieferumfang des Geräts ein Netzteil enthalten ist, verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil. Wenn kein Netzteil mitgeliefert wird, stellen Sie sicher, dass das Netzteil oder eine andere Stromversorgung den Anforderungen an eine Stromquelle mit begrenzter Leistung entspricht. Die Ausgangsparameter des Netzteils sind auf dem Produktaufkleber angegeben.
- Die über das Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen dem vom Funkgerät benötigten Minimum von 8,4 Watt und dem Maximum von 11 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.
- Stellen Sie sicher, dass der Stecker richtig in der Steckdose steckt.
- Verbinden Sie NICHT mehrere Geräte mit einem Netzteil, da es andernfalls durch Überlastung zu einer Überhitzung oder einem Brand kommen kann.

Akku

- Die externe wiederaufladbare Batterie ist vom Typ 18650 und die Batteriegröße beträgt 19 mm × 70 mm. Die Nennspannung beträgt 3,6 V und die Akkukapazität beträgt 3200 mAh.

- Der eingebaute Batterietyp ist eine Lithiumbatterie, und die Batteriegröße beträgt 23 mm × 67 mm. Die Nennspannung beträgt 3,6 V, und die Nennkapazität beträgt 3350 mAh.
- ACHTUNG: Bei Austausch der Batterie durch einen falschen Typ besteht Explosionsgefahr. Tauschen Sie stets gegen den gleichen oder äquivalenten Typ aus.
- Akkus mit einer falschen Größe können nicht eingesetzt werden und ein abnormales Abschalten bewirken.
- Unsachgemäßer Austausch des Akkus durch einen falschen Typ kann eine Schutzvorrichtung umgehen (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen).
- Wenn nötig, kaufen Sie bitte die vom Hersteller empfohlenen Batterien.
- Die von den Benutzern gekauften Akkus müssen den entsprechenden internationalen Normen über die Sicherheit von Akkus entsprechen (z. B. EN/IEC-Normen).
- Verwenden Sie nur einen von einem qualifizierten Hersteller gelieferten Akku. Detaillierte Angaben zu den Batterie-/Akku-Anforderungen finden Sie in der Produktspezifikation.
- Entsorgen Sie die verbrauchten Batterien gemäß den Anweisungen.
- Entfernen Sie die Batterie/den Akku, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen.
- Achten Sie bei langfristiger Lagerung des Akkus darauf, dass er alle drei Monate vollständig geladen wird, um seine Lebensdauer zu gewährleisten. Anderenfalls kann es zu Schäden kommen.
- Der integrierte Akku darf nicht demontiert werden. Wenden Sie sich gegebenenfalls zur Reparatur an den Hersteller.
- Setzen Sie den externen Akku ein, bevor der integrierte Akku leer ist oder das Gerät kann nicht mehr eingeschaltet werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Temperatur des eingebauten Akkus beim Laden zwischen 0°C bis 52 °C (32 °F und 125,6 °F) liegt.
- Achten Sie darauf, dass die Temperatur des externen Akkus beim Laden zwischen 0 °C und 55 °C (32 °F und 131 °F) liegt.
- Batterien nicht durch Verbrennen, in einem heißen Ofen oder Zerkleinern oder Zerschneiden entsorgen. Das kann zu einer Explosion führen.
- Bewahren Sie die Batterie/den Akku nicht in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen oder niedrigem Luftdruck auf, da dies zu einer Explosion oder zum Austreten von entflammaren Flüssigkeiten oder Gasen führen kann.
- Stellen Sie sicher, dass sich während des Ladevorgangs im Umkreis von 2 m um das Ladegerät kein brennbares Material befindet.
- Lagern Sie das Gerät mit dem Akku oder den Akku selbst NICHT in unmittelbarer Nähe einer Wärme- oder Feuerquelle. Keinem direkten Sonnenlicht aussetzen.
- Bewahren Sie den Akku NICHT in der Reichweite von Kindern auf.
- Den Akku NICHT verschlucken, es besteht Verätzungsgefahr.
- ACHTUNG: Bei einer Beschädigung des Akkus besteht die Gefahr eines Kurzschlusses, Brandes oder einer Explosion. Häufige Verwendung, Fallenlassen, Stöße, Korrosion oder Zusammendrücken des Akkus können Schäden verursachen, wie z. B. ein gerissenes Gehäuse, sich lösende Platten oder das Austreten von Flüssigkeit oder Gas aus dem Inneren usw.
- Wenn der Akku beschädigt ist, verwenden Sie ihn nicht mehr und entsorgen Sie ihn gemäß den Anweisungen.

Wartung

● Falls das Produkt nicht einwandfrei funktionieren sollte, wenden Sie sich an Ihren Händler oder den nächstgelegenen Kundendienst. Wir übernehmen keine Haftung für Probleme, die durch nicht Reparatur- oder Instandhaltungsarbeiten von nicht autorisierten Dritten verursacht werden.

● Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung unterbrochen wurde, bevor das Gerät von Fachleuten demontiert und repariert wird.

● Wenn das Gerät nicht vom Hersteller vorgegebenem Sinne genutzt wird, kann der durch das Gerät bereitgestellte Schutz beeinträchtigt werden.

● Prüfen Sie die optischen Oberflächen von Objektiv, Okular, Entfernungsmesser usw. Entfernen Sie ggf. Staub und Sand vom Objektiv mit speziell dafür vorgesehenen Werkzeugen und Lösungsmitteln (vorzugsweise kontaktlos).

● Wischen Sie die Außenflächen von Metall-, Kunststoff- und Silikonanteilen mit einem sauberen, weichen Tuch ab. Verwenden Sie keine chemisch aktiven Substanzen, Lösungsmittel usw., da dadurch die Lackierung beschädigt werden könnte.

● Reinigen Sie die elektrischen Kontakte des Akkus am Gerät mit einem nicht fettenden organischen Lösungsmittel.

Einsatzumgebung

● Achten Sie darauf, dass die Betriebsumgebung den Anforderungen des Geräts entspricht. Die Betriebstemperatur muss zwischen -30 °C und 55 °C liegen, die Luftfeuchtigkeit muss zwischen 5 % und 95 % betragen.

● Setzen Sie das Gerät KEINER hohen elektromagnetischen Strahlung oder staubigen Umgebungen aus.

● Richten Sie das Objektiv NICHT auf die Sonne oder eine andere helle Lichtquelle.

● Stellen Sie das Gerät an einem kühlen und gut belüfteten Ort auf.

● Vermeiden Sie die Installation des Geräts auf vibrierenden Oberflächen oder an Orten, die Erschütterungen ausgesetzt sind (Nachlässigkeit kann zu Geräteschäden führen).

● Das Gerät ist nicht für den Einsatz an Orten geeignet, an denen sich wahrscheinlich Kinder aufhalten.

Notruf

Sollten sich Rauch, Geräusche oder Geräusche in dem Gerät entwickeln, so schalten Sie es unverzüglich aus und ziehen Sie den Netzstecker. Wenden Sie sich dann an den Kundendienst.

Laser

IEC 60825-1:2014, EN 50689:2021
CONSUMER LASER PRODUCT
CLASS 1 LASER PRODUCT
EN 60825-1:2014+A11:2021



Achten Sie bei Verwendung eines Lasergeräts darauf, dass das Objektiv des Geräts nicht dem Laserstrahl ausgesetzt wird. Andernfalls könnte es durchbrennen. Die vom Gerät ausgestrahlte Laserstrahlung kann zu Augenverletzungen, Verbrennungen der Haut oder Entzündungen brennbarer Stoffe führen. Bevor Sie die Lasermessungsfunktion aktivieren, vergewissern Sie sich, dass sich keine Personen oder brennbaren Stoffe vor der Laserlinse befinden und dass die Laserlinse nicht verdeckt ist. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass es von Kindern erreicht werden kann. Dieses Laserprodukt ist gemäß IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021 und EN 50689:2021 als Laserprodukt der Klasse 1 und als Verbraucherlaserprodukt eingestuft.

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Scannen Sie den QR-Code, um die Produktgarantiebestimmungen einzusehen.



Anschrift des Herstellers

Raum 313, Einheit B, Gebäude 2, 399 Danfeng-Straße,
Gemarkung Xixing, Stadtbezirk Binjiang, Hangzhou,
Zhejiang 310052, China
Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

RECHTLICHER HINWEIS: Die Produkte der Wärmebildkamera-Serie unterliegen unter Umständen in verschiedenen Ländern oder Regionen Exportkontrollen, wie zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich und/oder anderen Mitgliedsstaaten des Wassenaar-Abkommens. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Rechtsexperten oder bei den örtlichen Behörden über die erforderlichen Exportlizenzen, wenn Sie beabsichtigen, die Produkte der Wärmebildkamera-Serie in verschiedene Länder zu transferieren, zu exportieren oder zu reexportieren.

Français

Réglementation

Ces clauses ne s'appliquent qu'aux produits portant la marque ou l'information correspondante.

Déclaration de conformité UE



Ce produit et, le cas échéant, les accessoires qui l'accompagnent, sont estampillés "CE" et sont donc conformes aux normes

européennes harmonisées en vigueur répertoriées sous la Directive 2014/30/UE (EMCD), la Directive 2011/65/UE (RoHS) et la Directive 2014/53/UE.

Par la présente, Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. déclare que cet appareil (se référer à l'étiquette) est conforme à la directive 2014/53/UE.

L'intégralité du texte de la Déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante :

<https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-center/declaration-of-conformity/>

Bandes de fréquence et puissance (pour la CE)

Les bandes de fréquences et les limites nominales de la puissance d'émission (rayonnée ou conduite) applicables aux équipements radio suivants sont les suivantes :

Wi-Fi 2,4 GHz (2,4 à 2,485 GHz) : 20 dBm

5 GHz (5,15 à 5,25 GHz) : 23 dBm

Informations relatives à l'exposition aux radiofréquences

Cet appareil a été testé et respecte les limites applicables à l'exposition aux radiofréquences (RF). Pour les appareils sans adaptateur d'alimentation offert, utilisez l'adaptateur d'alimentation fourni par un fabricant qualifié. Reportez-vous aux spécifications du produit pour les dispositions nécessaires et détaillées en matière d'alimentation.

Pour les appareils sans batterie offerte, utilisez la batterie fournie par un fabricant qualifié. Reportez-vous aux spécifications du produit pour les détails concernant la pile.



Directive 2012/19/UE (directive DEEE) : Dans l'Union européenne, les produits portant ce symbole ne doivent pas être déposés dans une déchèterie municipale où le tri des déchets n'est pas pratiqué. Pour un recyclage adéquat, remettez ce produit à votre revendeur lors de l'achat d'un nouvel équipement équivalent, ou déposez-le dans un lieu de collecte prévu

à cet effet. Pour de plus amples informations, visitez le site Web : www.recyclethis.info.



Règlement (UE) 2023/1542 (Règlement sur les piles/batteries) : Ce produit contient une batterie et est conforme au règlement (UE) 2023/1542. La batterie ne peut pas être déposée dans une déchèterie municipale où le tri des déchets n'est pas pratiqué, dans l'Union européenne. Pour plus de précisions

sur la pile, reportez-vous à sa documentation. La batterie porte ce symbole qui peut inclure la mention cadmium (Cd) ou plomb (Pb). Pour la recycler correctement, renvoyez-la à votre revendeur ou déposez-la dans un point de collecte prévu à cet effet. Pour plus de précisions, rendez-vous sur : www.recyclethis.info.

Consignes de sécurité

L'objectif de ces instructions est de garantir que l'utilisateur soit en mesure d'utiliser correctement le produit sans danger ou dommage aux biens. Veuillez lire soigneusement toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.

Lois et réglementations

L'appareil doit être strictement utilisé conformément à la réglementation locale en matière de sécurité électrique.

Transport

- Gardez l'appareil dans son emballage d'origine ou dans un emballage similaire lors de son transport.
- Veuillez conserver l'emballage de l'appareil pour toute utilisation ultérieure. En cas de panne, vous devrez renvoyer l'appareil à l'usine dans son emballage d'origine.
- Le transport de l'appareil sans son emballage d'origine peut l'endommager, et l'entreprise se dégage de toute responsabilité dans ce cas.
- Ne pas faire tomber le produit ou le soumettre à un choc physique. Éloigner l'appareil d'interférences magnétiques.

Alimentation électrique

- Si un adaptateur secteur est fourni dans l'emballage de l'appareil, n'utilisez que l'adaptateur fourni. Si aucun adaptateur secteur n'est fourni, assurez-vous que l'adaptateur secteur ou toute autre source d'alimentation est conforme à la source d'alimentation limitée. Reportez-vous à l'étiquette du produit pour connaître les paramètres de sortie de l'alimentation.
- La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre 8,4 watts minimum requis par l'équipement radio et 11 watts maximum afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.
- Vérifiez que la prise est correctement branchée à la prise électrique.
- Pour éviter tout risque de surchauffe ou d'incendie dû à une surcharge, ne reliez PAS plusieurs appareils à un seul adaptateur d'alimentation.

Batterie

- La batterie rechargeable externe est de type 18650 et sa taille doit être de 19 mm × 70 mm. La tension nominale est de 3,6 V et la capacité de la batterie est de 3 200 mAh.
- La batterie intégrée est une batterie au lithium-ion rechargeable et sa taille est de 23 mm × 67 mm. La tension nominale est de 3,6 V et la capacité de la batterie est de 3 350 mAh.
- ATTENTION : Il y a un risque d'explosion lorsque la batterie est remplacée par une batterie de type incorrect. Remplacez-les uniquement par une pile/des batteries identiques ou de type équivalent.
- Les piles de taille inappropriée ne peuvent pas être installées et peuvent provoquer un arrêt anormal.

- Le remplacement de la pile par une pile du mauvais type peut conduire à l'annulation d'une protection (par exemple, dans le cas de certains types de piles au lithium).
 - Veuillez acheter les batteries recommandées par le fabricant si nécessaire.
 - Les batteries achetées par les utilisateurs doivent répondre aux normes internationales applicables à la sécurité des batteries (par exemple, les normes EN/IEC).
 - Utilisez une pile fournie par un fabricant qualifié. Reportez-vous aux spécifications du produit pour les détails concernant la pile.
 - Éliminez les piles usées conformément aux instructions.
 - Retirez la pile si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'appareil pendant une longue période.
 - Pour le stockage à long terme de la pile, assurez-vous qu'elle est complètement chargée tous les 3 mois afin d'en garantir la qualité. Dans le cas contraire, elle pourrait se détériorer.
 - La batterie intégrée ne peut pas être démontée. Veuillez contacter le fabricant pour réparation si nécessaire.
 - Installez la pile externe avant que la batterie intégrée s'épuise, sinon l'appareil risque de ne pas s'allumer.
 - Pendant la recharge, assurez-vous que la température des batteries intégrées est comprise entre 0 °C et 52 °C (32 °F et 125,6 °F).
 - Assurez-vous que la température de la batterie est comprise entre 0 °C et 55 °C (32 °F à 131 °F) lors de la charge.
 - Ne jetez pas une pile au feu ou dans un four chaud, ni ne broyez mécaniquement ou découpez une pile, car cela pourrait engendrer une explosion.
 - Ne laissez pas une batterie dans un environnement extrêmement chaud ou à faible pression, car vous encourez un risque d'explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
 - Pendant la recharge des batteries, vérifiez qu'il n'y a aucun matériau inflammable à moins de 2 m du chargeur.
 - NE placez PAS l'appareil avec sa batterie ni la batterie uniquement à proximité de source de chaleur ou de flammes. Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil.
 - NE laissez PAS la batterie à portée des enfants.
 - N'avez PAS la pile pour éviter les risques de brûlures chimiques.
 - ATTENTION : Risques de court-circuit, d'incendie ou d'explosion si la batterie est endommagée. L'utilisation fréquente, les chutes, les chocs, la corrosion ou la compression de la batterie peuvent provoquer des dommages, notamment une fissure du boîtier, un détachement des plaques ou une fuite de liquide ou de gaz interne, etc.
 - Si la batterie est endommagée, cessez immédiatement de l'utiliser et mettez-la au rebut conformément aux instructions.
- ### Maintenance
- Si le produit ne fonctionne pas correctement, contactez votre revendeur ou le centre de service le plus proche. Nous n'assumerons aucune responsabilité concernant les problèmes causés par une réparation ou une opération de maintenance non autorisée.
 - Assurez-vous que l'alimentation électrique a été coupée avant toute ouverture et réparation de l'appareil par un professionnel.
 - Si l'appareil n'est pas utilisé conformément aux indications du fabricant, le dispositif de protection fourni par l'appareil peut être compromis.
 - Vérifiez les surfaces optiques de l'objectif, de l'oculaire, du télémètre, etc. Si nécessaire, éliminez la poussière et le sable des optiques à l'aide d'outils et de

solvants spécialement conçus à cet effet (il est préférable d'utiliser une méthode sans contact).

- Essuyez les surfaces extérieures des pièces en métal, en plastique et en silicone à l'aide d'un chiffon propre et doux. N'utilisez pas de substances chimiques actives, ni de solvants, etc., car ils pourraient endommager la peinture.

- Nettoyez les contacts électriques de la batterie de l'appareil à l'aide d'un solvant organique non gras.

Environnement d'exploitation

- Assurez-vous que l'environnement d'exploitation répond aux exigences de l'appareil. La température de fonctionnement doit être comprise entre -30 °C et 55 °C et l'humidité de fonctionnement entre 5 % et 95 %.

- N'exposez PAS l'appareil à de puissants rayonnements électromagnétiques ou à des environnements poussiéreux.

- N'orientez PAS l'objectif vers le soleil ou toute autre source de lumière vive.

- Placez l'appareil dans un endroit sec et bien aéré.

- Évitez d'installer l'appareil sur une surface vibrante ou dans des lieux sujets aux chocs (vous risqueriez d'endommager l'appareil).

- Cet équipement n'est pas adapté à un usage dans les endroits où des enfants sont susceptibles d'être présents.

Urgence

Si de la fumée, des odeurs ou du bruit s'échappent de l'appareil, mettez immédiatement l'appareil hors tension et débranchez le câble d'alimentation, puis contactez un centre de réparation.

Laser



Pendant l'utilisation de tout équipement générant un laser, veillez à ce que l'objectif de l'appareil ne soit pas exposé au faisceau laser, car il pourrait brûler. Le rayonnement laser émis par l'appareil peut provoquer des lésions oculaires, des brûlures de la peau ou l'inflammation de substances inflammables. Avant d'activer la fonction de télémétrie laser, assurez-vous qu'aucune personne ni aucune substance inflammable ne se trouve devant la lentille laser et que celle-ci n'est pas obstruée. Ne placez pas l'appareil à un endroit où des personnes mineures peuvent y accéder. Selon les normes IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021 et EN 60869:2021, ce produit laser est considéré comme un produit laser de classe 1 et produit laser grand public.

GARANTIE LIMITÉE

Scannez le code QR pour connaître la politique de garantie du produit.



Adresse de fabrication

Logement 313, Unité B, Bâtiment 2, 399 Danfeng Road, Sous-districte de Xixing, District de Binjiang, Hangzhou, Zhejiang 310052, Chine
Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

AVIS DE CONFORMITÉ : il est possible que les produits de la série thermique soient soumis à des contrôles d'exportation dans divers pays ou diverses régions, ce qui inclut, sans s'y limiter, les États-Unis, l'Union européenne, le Royaume-Uni ou d'autres pays membres

de l'Arrangement de Wassenaar. Veuillez consulter votre expert professionnel en questions juridiques ou en conformité ou les autorités de votre gouvernement local pour toute exigence de permis d'exportation si vous prévoyez de transférer, d'exporter ou de réexporter des produits de la série thermique entre différents pays.

Español

Información normativa

Estas cláusulas solo se aplican a los productos que lleven la marca o la información correspondiente.

Declaración de cumplimiento de la UE

CE Este producto, así como los accesorios suministrados (si procede), tienen la marca "CE" y, por lo tanto, cumplen con las normativas europeas armonizadas aplicables que se enumeran en la Directiva 2014/30/EU (EMCD), Directiva 2011/65/EU (RoHS), Directiva 2014/53/EU.

Por la presente, Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. declara que este dispositivo (consulte la etiqueta) cumple con la Directiva 2014/53/EU.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de internet: <https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-center/declaration-of-conformity/>

Bandas de frecuencia y potencia (para la CE)

Las bandas de frecuencia y los límites de potencia de transmisión (radiada y/o conducida) aplicables a los siguientes equipos de radio son:

Wi-Fi a 2,4 GHz (2,4 GHz - 2,485 GHz): 20 dBm

5 GHz (5,15 GHz - 5,25 GHz): 23 dBm

Información de exposición a radiofrecuencia

El dispositivo se probó y cumple con los límites permitidos para la exposición a radiofrecuencia (RF). En el caso de los dispositivos suministrados sin adaptador de corriente, utilice un adaptador de corriente de un fabricante cualificado. Consulte las especificaciones técnicas del producto para conocer los requisitos eléctricos detallados. En el caso de los dispositivos suministrados sin batería, utilice una batería de un fabricante cualificado. Consulte las especificaciones técnicas del producto para conocer los requisitos detallados de la batería.



Directiva 2012/19/UE (directiva RAEE): En la Unión Europea, los productos marcados con este símbolo no pueden ser desechados en el sistema de basura municipal sin recogida selectiva. Para un reciclaje adecuado, entregue este producto en el lugar de compra del equipo nuevo equivalente o deshágase de él en el punto de recogida designado a tal efecto. Para más información visite: www.recyclethis.info.

CE Reglamento (EU) 2023/1542 (normativa para baterías): Este producto contiene una batería y cumple con el Reglamento (UE) 2023/1542. La batería no puede ser desechada como residuo municipal sin clasificar en la Unión Europea. Consulte la documentación del producto para ver la información específica de la batería. La batería lleva marcado este símbolo, que incluye unas letras indicando si contiene cadmio (Cd) o plomo (Pb). Para un reciclaje adecuado, entregue la batería a su vendedor o llévela al punto de recogida de basuras designado a tal efecto. Para más información visite: www.recyclethis.info.

Instrucciones de seguridad

Estas instrucciones están destinadas a garantizar que el usuario pueda utilizar el producto correctamente para evitar peligros o pérdidas materiales. Lea detenidamente toda la información de seguridad antes de usar el dispositivo.

Leyes y normativas

El uso del producto ha de cumplir estrictamente con las normas de seguridad eléctrica locales.

Transporte

- Guarde el dispositivo en su paquete original o en uno similar cuando lo transporte.
- Guarde el embalaje para uso futuro. En el caso de que ocurra algún fallo, deberá devolver el dispositivo a la fábrica con el envoltorio original.
- En caso de transporte sin el envoltorio original podría resultar en daños en el dispositivo y la empresa no se hará responsable.
- No deje caer el producto ni lo someta a impactos físicos. Mantenga el dispositivo alejado de interferencias magnéticas.

Fuente de alimentación

- Si el paquete del dispositivo incluye un adaptador de corriente, utilice únicamente el adaptador suministrado. Si no se suministra un adaptador de corriente, asegúrese de que el adaptador de corriente u otra fuente de alimentación que utilice cumple con el límite de la fuente de alimentación. Consulte la etiqueta del producto para conocer los parámetros de salida de la fuente de alimentación.
- La potencia suministrada por el cargador debe estar comprendida entre los 8,4 vatios mínimos requeridos por el equipo de radio y los 11 vatios máximos para alcanzar la velocidad de carga máxima.
- Asegúrese de que el enchufe esté correctamente conectado a la toma de corriente.
- NO conecte múltiples dispositivos a un mismo adaptador de corriente, para evitar el sobrecalentamiento y los riesgos de incendio por sobrecarga.

Batería

- El tipo de pila recargable externa es 18650, y el tamaño de la pila es de 19 mm × 70 mm. La tensión nominal es de 3,6 V y la capacidad de la pila es de 3200 mAh.
- El tipo de pila integrada es de ion-litio recargable, y el tamaño de la pila es de 23 mm × 67 mm. La tensión nominal es de 3,6 V y la capacidad de la pila es de 3350 mAh.
- Advertencia: Riesgo de explosión si se reemplaza la batería por otra de tipo incorrecto. Cámbiela únicamente por otra del mismo tipo o equivalente.
- No se deben instalar pilas recargables de un tamaño incorrecto, ya que puede causar un apagado anormal.
- Una sustitución inadecuada de la batería por otra de tipo incorrecto podría inhabilitar alguna medida de protección (por ejemplo, en el caso de algunas baterías de litio).
- Si es necesario, compre el tipo de pilas que recomienda el fabricante.
- Las baterías que comprén los usuarios deben cumplir con las normas internacionales relevantes sobre seguridad de las baterías (por ejemplo, normas EN/IEC).
- Use una batería provista por un fabricante cualificado. Consulte las especificaciones técnicas del producto para conocer los requisitos detallados de la batería.
- Deshágase de las baterías usadas conforme a las instrucciones.
- Saque la batería si no va a utilizar el dispositivo durante un período prolongado.
- Para almacenar la batería durante un período prolongado, compruebe que esté completamente cargada cada tres meses para garantizar la calidad de la misma. De lo contrario, podrían ocurrir daños.
- La batería integrada no puede ser desmontada. Póngase en contacto con el fabricante para solicitar las reparaciones necesarias.

- Instale la pila botón extraíble antes de que se agote la batería integrada, de lo contrario no podrá encender el dispositivo.

- Asegúrese de que durante la carga, la temperatura de la batería integrada está entre 0 °C y 52 °C.
- Asegúrese de que durante la carga, la temperatura de la batería externa está entre 0 °C y 55 °C.
- No arroje la batería al fuego ni la meta en un horno caliente, ni intente aplastar o cortar mecánicamente la batería, ya que podría explotar.
- No deje la batería en lugares con temperaturas extremadamente altas o con baja presión atmosférica, ya que podría explotar o tener fugas de líquido electrolítico o gas inflamable.
- Confirme que no haya material inflamable a menos de 2 m del cargador durante la carga.
- NO coloque el dispositivo con la batería ni la batería sola cerca de fuentes de calor o de fuego. Evite la luz directa del sol.
- NO deje la batería al alcance de los niños.
- NO se trague la batería para evitar quemaduras químicas.
- Advertencia: Riesgos de cortocircuito, incendio o explosión si la batería se daña. El uso frecuente, las caídas, los impactos, la corrosión o la compresión de la batería pueden causar daños como grietas en la carcasa, placas desprendidas o fugas de líquidos o gases internos, entre otros.
- Si la batería se daña, deje de usarla inmediatamente y deshágase de ella de acuerdo con las instrucciones.

Mantenimiento

- Si el producto no funciona correctamente, por favor, póngase en contacto con su distribuidor o con el centro de servicio técnico más próximo. No nos haremos responsables de los problemas derivados de una reparación o mantenimiento no autorizados.
- Asegúrese de que la corriente se haya desconectado antes de que un profesional desarme y realice el mantenimiento del dispositivo.
- Si se utiliza el equipo de una manera no especificada por el fabricante, la protección del dispositivo podría verse mermada.
- Revise las superficies ópticas del lente objetivo, el ocular, el telémetro, etc. Si es necesario, elimine el polvo y la arena de las ópticas utilizando herramientas y solventes diseñados especialmente para este fin (es preferible usar un método sin contacto).
- Limpie las superficies exteriores de las partes de metal, plástico y silicona con un paño limpio y suave. No utilice sustancias químicamente activas, solventes, etc., ya que pueden dañar la pintura.
- Limpie los contactos eléctricos de la batería en el dispositivo utilizando un solvente orgánico no graso.

Entorno de uso

- Compruebe que el entorno de uso se adapte a los requisitos del dispositivo. La temperatura de funcionamiento estará entre los -30 °C y los 55 °C, con una humedad relativa entre el 5 y el 95%.
- NO exponga el dispositivo a radiaciones electromagnéticas o entornos polvorientos.
- NO oriente la lente hacia el sol ni a otras luces brillantes.
- Coloque el dispositivo en un entorno seco y con buena ventilación.
- Evite instalar el equipo sobre superficies sometidas a vibraciones o en lugares donde pueda sufrir golpes (la negligencia puede ocasionar daños en el equipo).
- Este equipo no es adecuado para utilizarlo en lugares donde pueda haber niños.

Emergencia

Si hay presencia de humo, olores o ruidos procedentes del dispositivo, apague la alimentación inmediatamente,

desenchufe el cable de alimentación y contacte con el servicio técnico.

Láser



Cuando utilice equipos láser, asegúrese de que el objetivo del dispositivo no quede expuesto al rayo láser ya que podría quemarse. La radiación láser emitida por el dispositivo puede causar lesiones oculares, quemaduras cutáneas o inflamar sustancias. Antes de activar la función de alcance láser, asegúrese de que no haya personas ni sustancias inflamables delante de la lente láser y de que esta no esté obstruida. No coloque el dispositivo al alcance de menores. Según las normas IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021 y EN 50689:2021, este producto láser está clasificado como producto láser de Clase 1 y producto láser para consumidores.

Garantía limitada

Escanee el código QR para ver la política de garantía.



Dirección de fabricación

Habitación 313, Unidad B, Edificio 2, Carretera de Danfeng 399, Subdistrito de Xixing, Distrito de Binjiang, Hangzhou, Zhejiang 310052, China
Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

AVISO DE CONFORMIDAD: Los productos de las series térmicas podrían estar sujetos a controles de exportación en algunos países o regiones; entre ellos, por ejemplo, los Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y/o otros países miembros del Arreglo de Wassenaar. Consulte con algún experto en cumplimiento normativo y legal o con las autoridades gubernamentales locales para cumplir con los requisitos de licencia de exportación necesarios si desea transferir, exportar o reexportar los productos de las series térmicas entre distintos países.

Português

Informações sobre as normas reguladoras

As presentes cláusulas aplicam-se apenas aos produtos que apresentam a marcação ou informação correspondentes.

Declaração de conformidade da UE



Este produto e, se aplicável, os acessórios fornecidos também têm a marcação "CE" e estão em conformidade com as normas europeias harmonizadas aplicáveis enumeradas na Diretiva 2014/30/UE (DCE), Diretiva 2011/65/UE (RoHS), Diretiva 2014/53/UE.

Pelo presente documento, a Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. declara que este dispositivo (consultar rótulo) se encontra em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade UE está disponível na seguinte página de internet:

<https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-center/declaration-of-conformity/>

Bandas de frequência e potência (para CE)

As bandas de frequência e os limites nominais da potência de transmissão (radiada e/ou conduzida) aplicáveis ao equipamento de rádio abaixo são os seguintes:

Wi-Fi 2,4 GHz (2,4 GHz a 2,485 GHz): 20 dBm
5 GHz (5,15 GHz a 5,25 GHz): 23 dBm

Informações de exposição à RF

Este dispositivo foi testado e cumpre os limites aplicáveis para a exposição à Radiofrequência. Para dispositivos sem adaptador de alimentação incluído, utilize um adaptador de alimentação fornecido por um fabricante qualificado. Para informações detalhadas sobre os requisitos relativos à alimentação, consulte as especificações do produto. Para dispositivos sem bateria incluída, utilize uma bateria fornecida por um fabricante qualificado. Para informações detalhadas sobre os requisitos relacionados com a bateria, consulte as especificações do produto.



Diretiva 2012/19/UE (diretiva REEE): Os produtos com este símbolo não podem ser eliminados como resíduos urbanos indiferenciados na União Europeia. Para uma reciclagem adequada, devolva este produto ao seu fornecedor local quando adquirir um novo equipamento equivalente ou elimine-o através dos pontos de recolha adequados. Para mais informações, consulte: www.recyclethis.info.



Regulamento (UE) 2023/1542 (Regulamento Baterias): Este produto contém uma bateria e está em conformidade com o Regulamento (UE) 2023/1542. A bateria não pode ser eliminada como resíduo urbano indiferenciado na União Europeia. Consulte a documentação do produto para obter informações específicas acerca da bateria. A bateria está marcada com este símbolo, que poderá incluir inscrições para indicar a presença de cádmio (Cd) ou chumbo (Pb). Para reciclar o produto de forma adequada, devolva a bateria ao seu fornecedor ou coloque-a num ponto de recolha apropriado. Para mais informações, consulte: www.recyclethis.info.



ANATEL

The manual should describe the RF sentence: Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br

Instruções de segurança

Estas instruções destinam-se a garantir que o utilizador possa utilizar o produto corretamente para evitar perigos ou perdas materiais. Antes da utilização, leia atentamente todas as informações relacionadas com a segurança.

Legislação e regulamentos

A utilização do produto deve estar em total conformidade com as normas locais de manuseamento de aparelhos elétricos.

Transporte

- Mantenha o dispositivo na embalagem original ou similar, quando o transportar.
- Depois da abertura da embalagem do produto, guarde todos os invólucros, para uso posterior. Em caso de qualquer avaria, deve devolver o dispositivo à fábrica com o invólucro original.
- O transporte sem o invólucro original pode resultar em danos no dispositivo, sendo que a empresa não assumirá quaisquer responsabilidades.
- Não deixe o produto cair, nem o sujeite a impactos físicos. Mantenha o dispositivo longe de interferências magnéticas.

Alimentação elétrica

- Se a embalagem do dispositivo incluir um adaptador de alimentação, utilize apenas o adaptador fornecido. Se não for fornecido um adaptador, certifique-se de que

o adaptador de alimentação ou qualquer outra fonte de alimentação está em conformidade com a Fonte de Alimentação Limitada. Consulte a etiqueta do produto para obter os parâmetros nominais da fonte de alimentação.

- A potência fornecida pelo carregador deve situar-se entre o mínimo de 8,4 Watts exigido pelo equipamento de rádio e o máximo de 11 Watts para atingir a velocidade máxima de carregamento.

- Certifique-se de que a ficha está devidamente ligada à tomada.

- NÃO ligue vários dispositivos a um adaptador de energia, para evitar o superaquecimento de riscos de incêndio provocados por sobrecarga.

Bateria

- O tipo de bateria recarregável externa é 18650, e o tamanho da bateria é 19 mm × 70 mm. A tensão nominal é de 3,6 V e a capacidade da bateria é de 3200 mAh.

- O tipo de bateria incorporada é uma bateria recarregável de íons de lítio e a sua dimensão é de 23 mm × 67 mm. A tensão nominal é de 3,6 V e a capacidade da bateria é de 3350 mAh.

- **ADVERTÊNCIA:** Existe risco de explosão se a bateria for substituída por outra de tipo incorreto. Substitua apenas por uma bateria do mesmo tipo ou de tipo equivalente.

- Não é possível instalar baterias de tamanho inadequado, uma vez que poderão causar a desativação anormal.

- A substituição incorreta da bateria por outra de tipo incorreto pode destruir uma proteção (por exemplo, no caso de alguns tipos de bateria de lítio).

- Adquirir a bateria recomendada pelo fabricante, se necessário.

- As baterias compradas por utilizadores têm de estar em conformidade com as normas internacionais relevantes sobre segurança de baterias (por exemplo, normas EN/IEC).

- Utilize uma bateria fornecida por um fabricante qualificado. Para informações detalhadas sobre os requisitos relacionados com a bateria, consulte as especificações do produto.

- Elimine pilhas/baterias usadas de acordo com as instruções.

- Remova a bateria se não pretender utilizar o dispositivo durante um longo período de tempo.

- Em caso de armazenamento prolongado da bateria, certifique-se de que esta é totalmente carregada a cada três meses, garantindo, assim, a sua qualidade. Caso contrário, poderão ocorrer danos.

- A bateria integrada não pode ser desmontada. Contacte o fabricante caso necessite de uma reparação.

- Instale a bateria externa antes da bateria interna ficar sem carga, caso contrário o dispositivo não poderá ser ligado.

- Certifique-se de que a temperatura da bateria integrada está entre 0 °C e 52 °C durante o carregamento.

- Certifique-se de que a temperatura da bateria externa está entre 0 °C e 55 °C durante o carregamento.

- Não proceda à eliminação da bateria numa fogueira ou forno quente, ou mediante esmagamento ou corte mecânico da mesma pois tal pode resultar numa explosão.

- Não deixe a bateria num ambiente com temperaturas extremamente elevadas ou uma pressão de ar baixa, o que pode resultar numa explosão ou na fuga de líquido inflamável ou gás.

- Certifique-se de que não existe material inflamável no raio de dois metros do carregador enquanto o carregamento é efetuado.

- NÃO coloque o dispositivo com a bateria ou a própria bateria perto de uma fonte de calor ou do fogo. Evite a luz solar direta.

- NÃO coloque a bateria ao alcance das crianças.

- NÃO engula a bateria para evitar queimaduras químicas.

- **ADVERTÊNCIA:** Riscos de curto-circuito, incêndio ou explosão se a bateria se danificar. O uso frequente, queda, impacto, corrosão ou compressão da bateria podem provocar danos, incluindo a estrutura rachada, placas deslocadas ou a fuga de líquidos ou gases internos, etc.

- Se a bateria se danificar, pare imediatamente de a utilizar e descarte-a consoante as instruções.

Manutenção

- Se o produto não funcionar corretamente, contacte o seu fornecedor ou o seu centro de assistência mais próximo. Não assumimos qualquer responsabilidade por problemas causados por reparações ou manutenções não autorizadas.

- Certifique-se de que a alimentação foi desligada antes da manutenção do dispositivo ser desmontado e reparado por profissionais.

- Se o equipamento for utilizado de uma forma não especificada pelo fabricante, a proteção providenciada pelo dispositivo poderá ser afetada.

- Verifique as superfícies óticas da lente da objetiva, do óculo, do telémetro, etc. Se for necessário, remova a poeira e areia das superfícies óticas com ferramentas e solvente criados especificamente para esta finalidade (é preferível utilizar um método de não contacto).

- Limpe as superfícies exteriores das peças de metal, plástico e silicone com um pano limpo e macio. Não utilize substâncias quimicamente ativas, solventes, etc., uma vez que estes podem danificar a tinta.

- Limpe os contactos elétricos da bateria no dispositivo com um solvente orgânico não gorduroso.

Ambiente da utilização

- Certifique-se de que o ambiente de funcionamento do dispositivo cumpre os requisitos do mesmo. A temperatura de funcionamento deverá situar-se entre -30 °C e 55 °C e a humidade de funcionamento entre 5% e 95%.

- NÃO exponha o dispositivo a radiação eletromagnética elevada nem a ambientes com pó.

- NÃO direcione a lente para o sol nem para qualquer outra luz brilhante.

- Coloque o dispositivo num ambiente seco e bem ventilado.

- Evite a instalação do equipamento em superfícies vibratórias ou locais sujeitos a choques (a negligência pode causar danos ao equipamento).

- Este equipamento não se adequa a utilização em locais onde a presença de crianças seja provável.

Emergência

- Caso o dispositivo emita fumo, odores ou ruídos, desligue a alimentação elétrica de imediato, retire o cabo de alimentação da tomada e contacte o centro de assistência.

Laser



Quando estiver a utilizar qualquer equipamento a laser, verifique se a lente do dispositivo não se encontra exposta ao feixe de laser, caso contrário pode queimar. A radiação a laser emitida pelo dispositivo pode provocar lesões oculares, queimaduras na pele ou a

combustão de substâncias inflamáveis. Antes de ativar a função de alcance a laser, certifique-se de que não existem pessoas ou substâncias inflamáveis à frente da lente a laser e que esta não se encontra obstruída. Não coloque o dispositivo num local ao alcance de menores de idade. De acordo com as normas IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021 e EN 50689:2021, este produto laser está classificado como produto laser de Classe 1 e produto laser de consumo.

GARANTIA LIMITADA

Leia o código QR para obter a política de garantia do produto.



Endereço do fabricante

Sala 313, Unidade B, Edifício 2, Rua Danfeng 399, Subdistrito Xixing, Distrito Binjiang, Hangzhou, Zhejiang 310052, China
Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

AVISO DE CONFORMIDADE: Os produtos da série térmica poderão estar sujeitos a controles de exportação em vários países ou regiões, incluindo sem limite, os Estados Unidos da América, a União Europeia, o Reino Unido e/ou outros países-membro do Acordo de Wassenaar. Consulte o seu especialista em legislação ou em conformidade ou as autoridades locais para saber os requisitos de licença de exportação necessários se pretender transferir, exportar, voltar a exportar os produtos da série térmica entre países diferentes.

Italiano

Informazioni sulle norme

Queste clausole si applicano solo ai prodotti recanti il marchio o le informazioni corrispondenti.

Dichiarazione di conformità UE

CE Questo prodotto e gli eventuali accessori in dotazione sono contrassegnati con il marchio "CE", quindi sono conformi alle norme europee armonizzate vigenti di cui alle direttive Direttiva 2014/30/UE (EMCD), Direttiva 2011/65/UE (RoHS), Direttiva 2014/53/UE.

Con la presente, Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. dichiara che il dispositivo (fare riferimento all'etichetta) è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità della UE è disponibile alla seguente pagina Internet: <https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-center/declaration-of-conformity/>

Bande di frequenza e potenza (per CE)

I limiti nominali delle bande di frequenza e della potenza di trasmissione (irradiata e/o condotta) applicabili alla seguente apparecchiatura radio sono:

Wi-Fi 2,4 GHz (da 2,4 GHz a 2,485 GHz): 20 dBm
5 GHz (da 5,15 a 5,25 GHz): 23 dBm

Informazioni sull'esposizione RF

Questo dispositivo è stato testato ed è conforme ai limiti applicabili per l'esposizione alla radiofrequenza (RF).

Per dispositivi senza alimentatore in dotazione, usare alimentatori forniti da un produttore qualificato. Fare riferimento alle specifiche del prodotto per i requisiti di alimentazione dettagliati.

Per i dispositivi senza batteria in dotazione, utilizzare una batteria fornita da un produttore qualificato. Fare riferimento alle specifiche del prodotto per i requisiti di batteria dettagliati.



Direttiva 2012/19/UE (direttiva RAEE): i prodotti contrassegnati con il presente simbolo non possono essere smaltiti come rifiuti domestici indifferenziati nell'Unione europea. Per lo smaltimento corretto, restituire il prodotto al rivenditore in occasione dell'acquisto di un nuovo dispositivo o smaltirlo nei punti di raccolta autorizzati. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: www.recyclethis.info.



Regolamento (UE) 2023/1542 (regolamento relativo alle batterie): Questo prodotto contiene una batteria ed è conforme al Regolamento (UE) 2023/1542. La batteria non può essere smaltita con i rifiuti domestici indifferenziati nell'Unione europea. Consultare la documentazione del prodotto per le informazioni specifiche sulla batteria. La batteria è contrassegnata con il presente simbolo, che potrebbe includere le sigle di cadmio (Cd) o piombo (Pb). Per lo smaltimento corretto, restituire la batteria al rivenditore locale o smaltirla nei punti di raccolta autorizzati. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: www.recyclethis.info.

Istruzioni per la sicurezza

Le presenti istruzioni hanno lo scopo di garantire che il prodotto venga utilizzato in modo corretto, evitando situazioni di pericolo o danni materiali. Leggere accuratamente le informazioni di sicurezza prima dell'uso.

Leggi e regolamenti

Il prodotto deve essere utilizzato rispettando rigorosamente le norme locali in materia di sicurezza elettrica.

Trasporto

● Per trasportare il dispositivo, riporlo nella confezione originale o in una analoga.

● Dopo aver disimballato il prodotto, conservare tutto il materiale di imballaggio per riutilizzarlo in futuro. In caso di guasti, sarà necessario inviare il dispositivo al produttore nell'imballaggio originale.

● Il trasporto senza l'imballaggio originale può causare danni al dispositivo; in tal caso il produttore declina ogni responsabilità.

● Non lasciar cadere il prodotto e non sottoporlo a impatti. Tenere il dispositivo lontano dalle interferenze magnetiche.

Alimentazione

● Utilizzare solo l'alimentatore in dotazione, se è incluso nella confezione del dispositivo. Se l'alimentatore non fornito è in dotazione, utilizzare un modello conforme alle norme sulle fonti di alimentazione limitate. Consultare l'etichetta del prodotto per i parametri di uscita dell'unità di alimentazione.

● La potenza erogata dal caricabatterie deve essere compresa tra un minimo di 8,4 Watt richiesti dall'apparecchiatura radio e un massimo di 11 Watt per raggiungere la massima velocità di ricarica.

● Verificare che la spina sia correttamente inserita nella presa di corrente.

● NON collegare più dispositivi allo stesso alimentatore per evitare rischi di surriscaldamento o di incendio da sovraccarico.

Batteria

● Le caratteristiche della batteria ricaricabile esterna sono: modello 18650; dimensioni di 19 × 70 mm; tensione nominale pari a 3,6 V; capacità di 3200 mAh.

● La batteria integrata agli ioni di litio ricaricabile ha una dimensione di 23 mm × 67 mm, tensione nominale pari a 3,6 V, capacità pari a 3350 mAh.

● **ATTENZIONE:** Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipologia non corretta. Sostituire la batteria solo con una dello stesso tipo o di tipo equivalente.

● Le batterie di dimensioni errate non possono essere installate e potrebbero causare spegnimenti anomali.

● La sostituzione della batteria con una di tipo non idoneo può impedire il corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza (ad esempio con alcuni tipi di batterie al litio).

● Se necessario, acquistare il tipo di batterie raccomandato dal produttore.

● Le batterie acquistate dagli utenti devono essere conformi alle relative norme internazionali in materia di sicurezza delle batterie (p. es. norme EN/IEC).

● Utilizzare una batteria fornita da un produttore qualificato. Fare riferimento alle specifiche del prodotto per i requisiti di batteria dettagliati.

● Sostituire le batterie usate seguendo le istruzioni.

● Se il dispositivo rimane inutilizzato per un lungo periodo, rimuovere le batterie.

● Se la batteria rimane inutilizzata per lunghi periodi, assicurarsi di caricarla completamente ogni 3 mesi per garantire una lunga durata. In caso contrario potrebbe subire danni.

● La batteria integrata non può essere smontata. Per eventuali riparazioni, rivolgersi al produttore.

● Installare la batteria esterna prima dell'esaurimento di quella integrata, altrimenti il dispositivo non potrà essere acceso.

● Assicurarsi che la temperatura della batteria integrata sia compresa tra 0 e 52 °C durante la ricarica.

● Assicurarsi che la temperatura della batteria esterna sia compresa tra 0 e 55 °C durante la ricarica.

● Non gettare le batterie nel fuoco o in un forno caldo ed evitare di schiacciarle o tagliarle, per prevenire il rischio di esplosioni.

● Non lasciare le batterie in ambienti con temperature estremamente alte, perché potrebbero esplodere o perdere liquidi o gas infiammabili.

● Verificare che durante la ricarica non ci siano materiali infiammabili nel raggio di 2 metri dal caricabatterie.

● NON collocare il dispositivo con la batteria o la sola batteria vicino a fonti di calore o fuoco. Evitare la luce diretta del sole.

● Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini.

● NON ingoiare la batteria per evitare ustioni chimiche.

● **ATTENZIONE:** Esiste il rischio di cortocircuito, incendio o esplosione se la batteria viene danneggiata. L'uso frequente, le cadute, gli urti, la corrosione o la compressione della batteria possono causare danni, tra cui la rottura dell'involucro, il distacco delle piastre o la perdita di liquido o gas interno, ecc.

● Se la batteria viene danneggiata, interromperne immediatamente l'uso e smaltirla secondo le istruzioni.

Manutenzione

● Se il prodotto non funziona correttamente, rivolgersi al rivenditore o al centro di assistenza più vicino. Decliniamo qualsiasi responsabilità in relazione a problemi causati da interventi di riparazione o manutenzione non autorizzati.

● Assicurarsi che l'alimentazione sia stata scollegata prima che il dispositivo sia smontato e riparato da professionisti.

● Se il dispositivo viene utilizzato in un modo non approvato dal produttore la garanzia potrebbe essere annullata.

● Controllare le superfici ottiche di obiettivo, oculare, telemetro, ecc. Se necessario, rimuovere la polvere e la sabbia dalle ottiche utilizzando strumenti e solventi

progettati appositamente a tale scopo (è preferibile utilizzare un metodo senza contatto).

● Pulire le superfici esterne delle parti in metallo, plastica e silicone con un panno pulito e morbido. Non utilizzare sostanze chimicamente attive, solventi, ecc. perché potrebbero danneggiare la vernice.

● Pulire i contatti elettrici della batteria sul dispositivo utilizzando un solvente organico non grasso.

Ambiente di utilizzo

● Verificare che l'ambiente di utilizzo sia conforme ai requisiti del dispositivo. La temperatura operativa deve essere compresa tra -30 °C e 55 °C; l'umidità relativa deve essere compresa tra il 5% e il 95%.

● NON esporre il dispositivo a radiazioni elettromagnetiche intense o ad ambienti polverosi.

● NON orientare l'obiettivo verso il sole o altre luci intense.

● Collocare il dispositivo in un ambiente asciutto e ben ventilato.

● Non installare il dispositivo su superfici soggette a vibrazioni o in luoghi soggetti a impatti, altrimenti può subire danni.

● Non utilizzare il dispositivo in ambienti in cui possono essere presenti bambini.

Emergenza

Se il dispositivo emette fumo, odori o rumori, spegnerlo immediatamente e scollegare il cavo di alimentazione, quindi rivolgersi a un centro di assistenza.

Laser



Quando si utilizzano apparecchiature laser, non esporre l'obiettivo del dispositivo al raggio laser, che potrebbe bruciarlo. La radiazione laser emessa dal dispositivo può causare lesioni agli occhi, ustioni alla pelle o combustione di sostanze infiammabili. Prima di abilitare la funzione di telemetria laser, verificare che non ci siano persone o sostanze infiammabili davanti all'obiettivo laser e che l'obiettivo laser non sia ostruito. Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini. In conformità con gli standard IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021 ed EN 50689:2021, questo dispositivo è classificato come un prodotto laser e prodotto laser di consumo di classe 1.

Garanzia limitata

Scansionare il codice QR per conoscere le condizioni di garanzia del prodotto.



Indirizzo del produttore

Stanza 313, unità B, edificio 2, via Danfeng 399, subdistretto Xixing, distretto Binjiang, Hangzhou, Zhejiang, 310052, Cina
Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

AVVISO SULLA CONFORMITÀ: i prodotti termografici potrebbero essere soggetti a controlli sulle esportazioni in vari Paesi o regioni, tra cui Stati Uniti, Unione europea, Regno Unito e/o altri Paesi membri dell'accordo di Wassenaar. Consultare un legale o un esperto di conformità o le autorità governative locali per eventuali requisiti di licenza di esportazione necessari se si intende trasferire, esportare, riesportare i prodotti termografici tra diversi Paesi.

Zákonné informace

Tyto části se vztahují pouze k výrobkům nesoucím odpovídající označení nebo informaci.

Prohlášení o shodě EU

 Tento výrobek a případně i dodávané příslušenství jsou označeny značkou „CE“, a proto splňují platné harmonizované evropské normy uvedené ve směrnici 2014/30/EU (EMCD), směrnici 2011/65/EU (RoHS), směrnici 2014/53/EU.

Společnost Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení (viz štítek) je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Plné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

<https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-center/declaration-of-conformity/>

Frekvenční pásma a výkon (pro CE)

Frekvenční pásma a jmenovité limity vysílacího výkonu (vyzařovaného nebo vedeného) platné pro následující rádiová zařízení jsou tato:

Wi-Fi 2,4 GHz (2,4 GHz až 2,485 GHz): 20 dBm

5 GHz (5,15 GHz až 5,25 GHz): 23 dBm

Informace o expozici rádiovým frekvencím

Toto zařízení bylo testováno a splňuje platné limity pro expozici rádiovým frekvencím (RF).

U zařízení bez dodaného napájecího adaptéru použijte napájecí adaptér dodaný kvalifikovaným výrobcem.

Podrobné požadavky na napájení naleznete ve specifikaci výrobku.

U zařízení bez dodané baterie použijte baterii dodanou kvalifikovaným výrobcem. Podrobné požadavky na baterii naleznete ve specifikaci výrobku.

 Směrnice 2012/19/EU (směrnice WEEE): Výrobek označený tímto symbolem nelze v Evropské unii likvidovat společně s netříděným domovním odpadem. Při zakoupení nového ekvivalentního výrobku tento výrobek řádně zrecykluje vrácením svému místnímu dodavateli, nebo jej zlikviduje odevzdáním v určených sběrných místech. Další informace naleznete na adrese: www.recyclethis.info.

 Nařízení (EU) 2023/1542 (nařízení o bateriích): Tento výrobek obsahuje baterii a je v souladu s nařízením (EU) 2023/1542. Baterie nelze v Evropské unii likvidovat jako netříděný komunální odpad. Konkrétní informace o baterii naleznete v dokumentaci výrobku. Baterie je označena tímto

 symbolem, který může obsahovat nápis označující kadmium (Cd) nebo olovo (Pb). Za účelem řádné recyklace baterii odevzdejte svému dodavateli nebo na určené sběrné místo. Více informací naleznete na webu: www.recyclethis.info.

Bezpečnostní pokyny

Účelem těchto pokynů je zajistit, aby uživatel mohl výrobek správně používat a zabránilo se nebezpečí nebo újme na majetku. Před použitím si pečlivě přečtěte všechny bezpečnostní pokyny.

Zákony a předpisy

Používání výrobku musí být přísně v souladu s místními bezpečnostními předpisy pro elektrická zařízení.

Přeprava

● Při přepravě uchovávejte zařízení v původním nebo jemu podobném balení.

● Po vybalení uchovávejte veškeré obaly pro budoucí použití. V případě jakékoli poruchy je třeba vrátit zařízení výrobci v původním obalu.

● Přeprava bez původního obalu může vést k poškození zařízení, za které společnost neponese odpovědnost.

● Produkt nevystavujte fyzickým nárazům a zabráňte jeho spadnutí. Udržujte zařízení mimo dosah magnetického rušení.

Napájení

● Pokud je v balení zařízení dodán napájecí adaptér, použijte pouze dodaný adaptér. Pokud není napájecí adaptér dodán, zajistěte, aby napájecí adaptér nebo jiný napájecí zdroj vyhovovaly požadavkům na omezený zdroj napájení. Parametry výstupu napájení viz štítek výrobku.

● Napájení dodávané nabíječkou musí být mezi min. 8,4 W vyžadovanými rádiovým vybavením a max. 11 W, aby se dosáhlo maximální rychlosti nabíjení.

● Zkontrolujte, zda je zástrčka řádně zapojena do napájecí zásuvky.

● K jednomu napájecímu adaptéru NEPŘIPOJUJTE více zařízení, abyste zabránili přehřátí nebo nebezpečí požáru v důsledku přetížení.

Baterie

● Typ externí dobíjecí baterie je 18650 a velikost baterie je 19 mm × 70 mm. Jmenovité stejnosměrné napětí je 3,6 V a kapacita baterie je 3 200 mAh.

● Typ vestavěné baterie je dobíjecí lithiová-iontová baterie a baterie má rozměr 23 mm × 67 mm. Jmenovité napětí je 3,6 V a kapacita baterie je 3 350 mAh.

● UPOZORNĚNÍ: Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii nahrazujte pouze stejným nebo odpovídajícím typem.

● Baterie nesprávné velikosti nesmí být instalovány a mohou způsobit abnormální vypnutí.

● Vyměňte-li baterii za nesprávný typ, může dojít k poškození bezpečnostního prvku (například v případě některých typů lithiových baterií).

● V případě potřeby si zakupte baterii doporučenou výrobcem.

● Baterie zakoupené uživateli musí splňovat příslušné mezinárodní normy týkající se bezpečnosti baterií (například normy EN/IEC).

● Používejte baterii dodanou kvalifikovaným výrobcem. Podrobné požadavky na baterii naleznete ve specifikaci výrobku.

● Použité baterie zlikvidujte podle pokynů.

● Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterii.

● Při dlouhodobém skladování baterií každé 3 měsíce plně nabijte, abyste zajistili zachování její kvality. V opakém případě může dojít k jejímu poškození.

● Vestavěnou baterii nelze rozebírat. Je-li třeba ji opravit, obraťte se na výrobce.

● Vložte externí baterii drive, než se vestavěná baterie vybije. V opakém případě nebude možné zařízení zapnout.

● Zajistěte, aby teplota vestavěné baterie při nabíjení byla mezi 0 °C a 52 °C (32 °F až 125,6 °F).

● Zajistěte, aby teplota externí baterie při nabíjení byla mezi 0 °C a 55 °C (32 °F a 131 °F).

● Nevhazujte do ohně, nevládejte do horké trouby, mechanicky ji nedrťte ani neřezejte. Mohlo by dojít k výbuchu.

● Nenechávejte baterii v prostředí s extrémně vysokou teplotou nebo nízkým tlakem vzduchu, což by mohlo vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny či plynu.

● Během nabíjení ověřte, zda se v okolí 2 m od nabíječky nenachází hořlavé materiály.

● Zařízení s baterií nebo samotnou baterii NEUMÍSTUJTE do blízkosti zdroje tepla nebo ohně.

Vyhnete se přímému slunečnímu záření.

● NEPOKLÁDEJTE baterii na místa v dosahu dětí.

● Baterii NEPOLYKEJTE, mohlo by dojít k chemickým popáleninám.

● UPOZORNĚNÍ: Při poškození baterie hrozí nebezpečí zkratu, požáru nebo výbuchu. Častým používáním,

upadnutím, nárazem, korózi alebo stlačením batérie môže dôjsť k jejmu poškodeniu vrátane prasknutia krytu, odtrženia dielčiek alebo úniku vnútornej kapaliny alebo plynu atď.

- Pokiaľ je batéria poškodená, prestaňte ju okamžite používať a dajte ju likvidovať podľa pokynů.

Údržba

- V prípade, že výrobok nefunguje správne, obráťte sa na predajcu alebo na najbližší servisný stredisko. Neprebírajte žiadnu zodpovednosť za problémy spôsobené neoprávnenou opravou alebo údržbou.
- Pred demontážou a opravou zariadenia prováděnou profesionálom sa uistite, že bolo odpojené napájanie.
- V prípade použitia zariadenia spôsobom iným než určeným výrobcem môže dôjsť k zrušeniu platnosti záruky.
- Zkontrolujte optické povrchy objektívu, okuláru, diaľkomeru atď. V prípade potreby odstráňte z optiky prach a piesok pomocou nástrojů a rozpúšťadla určených špeciálne pre tento účel (je vhodnejší použiť bezkontaktné metódy).
- Vnútorné povrchy kovových, plastových a silikonových diel očistite čistým a mäkkým hadríkom. Nepoužívajte chemicky aktívne látky, rozpúšťadla apod. pretože môžu poškodiť farbu.
- Vyčistite elektrické kontakty batérie na zariadení nemastným organickým rozpúšťadlom.

Provozní prostředí

- Zistite, aby provozní prostředí vyhovovalo požiadavkám zariadenia. Provozní teplota musí byť -30 °C až 55 °C a provozní vlhkosť musí byť 5 až 95 %.
- NEVYSTAVUJTE zariadenie silnému elektromagnetickému záření ani prašnému prostrediu.
- NEMÍŤTE objektívom do slnka ani do iného zdroja jasného svetla.
- Umistete zariadenie na suché a dobre vetrané miesto.
- Neinstalujte zariadenie na vibrující povrchy ani do miest vystavených nárazom (inak môže dôjsť k poškodeniu zariadenia).
- Toto zariadenie není vhodné pro použití v místech, na kterých se mohou vyskytovat děti.

Stav nouze

Pokud je zariadenie vychází kouř, zápach nebo hluk, zariadenie okamžite vypnete, odpojte napájecí kabel a obráťte sa na servisní středisko.

Laser

IEC 60825-1:2014 EN 50689:2021
CONSUMER LASER PRODUCT
CLASS 1 LASER PRODUCT
EN 60825-1:2014+A11:2021



Používali-li se nějaké laserové zariadenie, zistite, aby nebyl objektív zariadenia vystaven laserovému paprsku. V opačnom prípade by sa mohol vypáliť. Laserové záření emitované ze zariadenia může způsobit poranění očí, spálení kůže nebo vzplanutí hořlavých materiálů. Před aktivací funkce laserového zaměřování vzdálenosti se uistite, že se před čočkou laseru nenacházejí žádné osoby ani hořlavé látky a že čočku laseru nic neblokuje. Neumístujte zariadenie tam, kde by mohlo upoutat pozornost nedospělých osob. Podle norem IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021 a EN 50689:2021 je tento laserový výrobek klasifikován jako laserový výrobek třídy 1 a laserový výrobek pro spotřebitele.

OMEZENÁ ZÁRUKA

Záruční podmínky produktu se dozvíte po naskenování QR kódu.



Adresa výrobce

Místnost 313, jednotka B, budova 2, ulice Danfeng 399, podobod Xixing, obvod Binjiang, Hangzhou, Zhejiang 310052, Čína
Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

POZNÁMKA O DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ: Na výrobky termální řady se mohou vztahovat vývozní opatření v různých zemích nebo regionech včetně, mimo jiné, Spojených států, Evropské unie, Spojeného království a dalších členských států Wassenarského ujednání. Máte-li v úmyslu přenášet, exportovat nebo opětovně exportovat výrobky termální řady mezi různými zeměmi, obraťte se na profesionálního právníka, odborníka v oblasti dodržování předpisů nebo místní úřady, aby vám sdělili všechny nezbytné licenční požadavky pro export.

Slovenčina

Regulačné informácie

Tieto ustanovenia platia len pre produkty s príslušným označením alebo údajom.

Vyhlasenie o zhode s predpismi EÚ

Tento produkt a dodané príslušenstvo, ak je to relevantné, sú takisto označené značkou „CE“, takže sú v súlade s príslušnými harmonizovanými európskymi normami uvedenými v smernici 2014/30/EÚ (EMCD), smernici 2011/65/EÚ (RoHS), bezdrôtové zariadenie: smernica 2014/53/EÚ. Spoločnosť Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie (pozri štítok) je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplný text vyhlásenia o súlade pre EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-center/declaration-of-conformity/>

Frekvenčné pásma a výkon (pre CE)

Frekvenčné pásma a nominálne limity vysielacieho výkonu (vyžarovaný resp. vedený) platné pre nasledujúce rádiové zariadenia sú nasledovné:

Wi-Fi 2,4 GHz (2,4 GHz až 2,485 GHz): 20 dBm
5 GHz (5,15 GHz až 5,25 GHz): 23 dBm

Informácie o vystavení rádiovým frekvenciám zariadeniu

Toto zariadenie bolo testované a spĺňa platné limity pre vystavenie rádiovým frekvenciám (RF) zariadeniu.

Ak vaše zariadenie bolo dodané bez napájacieho adaptéra, používajte napájací adaptér dodaný kvalifikovaným výrobcem. Podrobné požiadavky na napájanie nájdete v špecifikácii výrobku.

Ak vaše zariadenie bolo dodané bez batérie, používajte batériu dodanú kvalifikovaným výrobcem. Podrobné požiadavky na batériu nájdete v špecifikácii výrobku.

Smernica 2012/19/EÚ (smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení): Produkty označené týmto symbolom sa v rámci Európskej únie nesmú likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Po zakúpení ekvivalentného nového

zariadenia zrecyklujte produkt tým, že ho odovzdáte miestnemu dodávateľovi alebo ho zlikvidujete na určených zberných miestach. Ďalšie informácie nájdete na lokalite: www.recyclethis.info





Nariadenie (EÚ) 2023/1542 (nariadenie o batériách): Tento produkt obsahuje batériu a spĺňa nariadenie (EÚ) 2023/1542. Batéria sa v rámci Európskej únie nesmie likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Konkrétne informácie o batérii nájdete v dokumentácii produktu. Batéria je označená týmto symbolom, ktorý môže obsahovať písmeňka označujúce obsah kadmia (Cd) alebo olova (Pb). Zrecyklujte batériu tým, že ju odovzdáte dodávateľovi alebo ju zlikvidujete na určenom zbernom mieste. Ďalšie informácie nájdete na lokalite: www.recyclethis.info.

Bezpečnostné pokyny

Tieto pokyny slúžia na zabezpečenie správneho používania produktu používateľom s cieľom predchádzať vzniku nebezpečenstva alebo majetkovým stratám. Pred použitím si pozorne prečítajte všetky bezpečnostné informácie.

Právne predpisy a nariadenia

Používanie produktu musí byť v prísnom súlade s miestnymi elektroinštaláčnymi bezpečnostnými predpismi.

Preprava

- Pri preprave ponechajte zariadenie v pôvodnom alebo podobnom balení.
- Po rozbalení si všetky obaly odložte na budúce použitie. V prípade výskytu poruchy bude potrebné, aby ste zariadenie vrátili do výrobcovi v pôvodnom obale.
- Pri preprave bez pôvodného obalu môže dôjsť k poškodeniu zariadenia a spoločnosť za to nebude niesť žiadnu zodpovednosť.

- Chráňte zariadenie pred pádom alebo nárazom. Zariadenie chráňte pred magnetickým rušením.

Zdroj napájania

● Ak bolo zariadenie dodané s napájacím adaptérom, použite iba dodaný adaptér. Ak napájací adaptér nie je dodaný, uistite sa, že napájací adaptér alebo iný zdroj napájania vyhovuje obmedzenému zdroju napájania. Parametre výstupu napájacieho zdroja nájdete na štítku produktu.

● Výkon dodávaný nabíjačkou musí byť v rozmedzí min. 8,4 W požadovaného rádiovým zariadením a max. 11 W, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť nabíjania.

- Skontrolujte, či je zástrčka správne pripojená k napájacej zásuvke.

- K jednému napájaciemu adaptéru NEPRIPÁJAJTE viacero zariadení, aby nedošlo k prehriatiu alebo riziku požiaria v dôsledku preťaženia.

Batéria

● Typ externej nabíjateľnej batérie je 18650 a veľkosť batérie je 19 mm × 70 mm. Menovité napätie je 3,6 V jednosmerný prúd a kapacita batérie je 3 200 mAh.

● Typ zabudovanej batérie je dobíjateľná lítium-iónová batéria a veľkosť batérie je 23 mm × 67 mm. Menovité napätie je 3,6 V a kapacita batérie je 3 350 mAh.

- POZOR: Riziko výbuchu v prípade výmeny batérie za nesprávny typ. Batériu nahrádzajte iba rovnakým alebo ekvivalentným typom.

● Batérie s nevhodnou veľkosťou nie je možné vložiť a môžu spôsobiť abnormálne vypnutie.

● Pri nevhodnej výmene batérie za nesprávny typ sa môže deaktivovať bezpečnostný prvok (napríklad pri niektorých typoch lítiových batérií).

- V prípade potreby si zakúpte batérie, ktoré odporúča výrobca.

● Batérie zakúpené používateľmi musia spĺňať príslušné medzinárodné normy o bezpečnosti batérií (napr. normy EN/IEC).

● Používajte batériu dodanú kvalifikovaným výrobcom. Podrobné požiadavky na batériu nájdete v špecifikácii výrobku.

- Použité batérie zlikvidujte podľa príslušných pokynov.

● Ak nebudete zariadenie dlhšiu dobu používať, vyberte z neho batériu.

- Pri dlhodobom uskladnení batériu každé 3 mesiace úplne nabite, aby sa zaistila jej kvalita. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu.

● Zabudovanú batériu nemožno rozoberať. V prípade potreby opravy sa obráťte na výrobcu.

- Pripojte externú batériu skôr, ako sa vstavaná batéria vybije, inak sa zariadenie nebude dať zapnúť.

- Pri nabíjaní zabezpečte, aby teplota zabudovanej batérie bola 0 °C až 52 °C (32 °F až 125,6 °F).

- Pri nabíjaní zabezpečte, aby teplota externej batérie bola 0 °C až 55 °C (32 °F až 131 °F).

- Batériu nevkladajte do ohňa alebo horúcej rúry ani ju mechanicky nedrťte ani nerezte, pretože by to mohlo spôsobiť výbuch.

- Batériu nenechávajte v prostredí s mimoriadne vysokou teplotou alebo nízkym tlakom vzduchu, čo môže viesť k výbuchu alebo úniku horľavých kvapalín alebo plynov.

- Počas nabíjania skontrolujte, či sa do 2 m od nabíjačky nenachádza žiadny horľavý materiál.

- NEUMIESTNÚJTE zariadenie s batériou ani samotnú batériu do blízkosti zdroja tepla alebo ohňa. Vyvarujte sa priameho slnečného žiarenia.

- Batériu NEDÁVAJTE do dosahu detí.

- Batériu NEPREHŤAJTE, aby nedošlo k popáleniu chemikáliami.

- POZOR: Riziko skratu, požiaria alebo výbuchu v prípade poškodenia batérie. Časté používanie, pád, náraz, korózia alebo stlačenie batérie môže spôsobiť poškodenie vrátane prasknutého krytu, oddelených platní alebo úniku vnútornej kvapaliny alebo plynu atď.

- Ak je batéria poškodená, okamžite ju prestaňte používať a zlikvidujte ju podľa pokynov.

Údržba

- Ak produkt nepracuje správne, obráťte sa na predajcu alebo na najbližšie servisné stredisko. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za problémy spôsobené neoprávnenou opravou alebo údržbou.

- Pred demontážou a opravou zariadenia zo strany odborníkov sa uistite, že napájanie bolo odpojené.

- Ak sa zariadenie používa spôsobom, ktorý výroba neuvádza, môže dôjsť k zníženiu ochrany poskytovanej zariadením.

- Skontrolujte optické povrchy objektivu, okuláru, diaľkomeru atď. V prípade potreby odstráňte z optiky prach a piesok pomocou nástrojov a rozpúšťadla určených špeciálne na tento účel (je vhodnejšie použiť bezkontaktnú metódu).

- Vonkajšie povrchy kovových, plastových a silikónových častí utrite čistou a mäkkou handričkou. Nepoužívajte chemicky aktívne látky, rozpúšťadlá atď., pretože môžu poškodiť farbu.

- Vysčistite elektrické kontakty batérie na zariadení pomocou nemastného organického rozpúšťadla.

Prevádzkové prostredie

- Zabezpečte, aby prevádzkové prostredie spĺňalo požiadavky zariadenia. Prevádzková teplota musí byť -30 °C až 55 °C (-22 °F až 131 °F) a prevádzková vlhkosť musí byť 5 % až 95 %.

- Zariadenie NEVYSTAVUJTE silnému elektromagnetickému žiareniu ani prašnému prostrediu.

- Sošovkou NEMIERTE na slnko ani na žiadny iný silný zdroj svetla.

- Zariadenie umiestnite v suchom a dobre vetranom prostredí.

- Nemontujte zariadenie na povrchy, ktoré vibrujú, ani na miesta vystavené nárazom (zanedbanie môže spôsobiť poškodenie zariadenia).

● Toto zariadenie nie je vhodné na používanie na miestach, na ktorých sa môžu vyskytovať deti.

Núdzový režim

Ak zo zariadenia vychádza dym, zápach alebo hluk, ihneď vypnite napájanie, odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko.

Laser

IEC 60825-1:2014, EN 50689:2021
CONSUMER LASER PRODUCT
CLASS 1 LASER PRODUCT
EN 60825-1:2014+A11:2021



Prí používaní akéhokoľvek laserového vybavenia zabezpečte, aby objektív zariadenia nebol vystavený laserovému lúču, inak sa môže vypáliť. Laserové žiarenie vysielané zo zariadenia môže spôsobiť zranenie očí, popálenie pokožky alebo zapálenie horľavých látok. Pred zapnutím funkcie laserového merania sa uistite, že pred laserovou šošovkou nie sú žiadne osoby ani horľavé látky a že laserová šošovka nie je zakrytá prekážkou. Zariadenie nenechávajte na mieste, kde by k nemu mohli mať prístup deti. Podľa noriem IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021 a EN 50689:2021 je tento laserový výrobok klasifikovaný ako laserový produkt triedy 1 a laserový produkt pre spotrebiteľov.

Obmedzená záruka

Naskenujte QR kód, aby ste získali záručné podmienky produktu.



Adresa výrobcu

Miestnosť 313, Kridlo B, Budova 2, Ulica Danfeng 399, Obvod Xixing, Okres Binjiang, Hangzhou, Zhejiang 310052, Čína
Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

POZNÁMKA O SÚLADE S PREDPISMI: Produkty z radu teplocitlivých prístrojov môžu podliehať exportnej regulácii v rôznych krajinách alebo regiónoch vrátane napríklad Spojených štátov amerických, Európskej únie, Spojeného kráľovstva či aj krajín Wassaenskeho usporiadania. Ak máte v úmysle prenášať, exportovať alebo re-exportovať produkty z radu teplocitlivých prístrojov cez hranice medzi rôznymi krajinami, poraďte sa so svojim odborným expertom na legislatívu alebo súlad s predpismi alebo miestnymi úradmi verejnej správy, či existuje povinnosť mať exportné povolenie.

Polski

Informacje dotyczące przepisów

Te klauzule dotyczą tylko produktów z odpowiednimi oznaczeniami lub etykietami.

Deklaracja zgodności z dyrektywami UE



Ten produkt i ewentualnie dostarczone razem z nim akcesoria oznaczone symbolem „CE” potwierdzającym zgodność z odpowiednimi ujednoliconymi normami europejskimi, uwzględnionymi w dyrektywie 2014/30/EU (EMCD), 2011/65/EU (RoHS), 2014/53/EU. Firma Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. niniejszym deklaruje, że to urządzenie o nazwie podanej na etykiecie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/EU. Cały tekst deklaracji zgodności z dyrektywami UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-center/declaration-of-conformity/>
Pasma częstotliwości i moc (CE)

Pasma częstotliwości i dopuszczalne wartości graniczne znamionowej mocy promieniowanej (transmisja i/lub przewodzenie) tego urządzenia radiowego są następujące:

Wi-Fi 2,4 GHz (2,4–2,485 GHz): 20 dBm
5 GHz (5,15–5,25 GHz): 23 dBm

Informacje o ekspozycji na częstotliwości radiowe

To urządzenie zostało przetestowane i spełnia obowiązujące limity ekspozycji na częstotliwości radiowe (RF).

W przypadku urządzeń dostarczanych bez zasilacza należy użyć markowego zasilacza. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wymaganego zasilania, należy skorzystać ze specyfikacji produktu.

W przypadku urządzeń dostarczanych bez baterii należy użyć markowej baterii. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wymaganej baterii, należy skorzystać ze specyfikacji produktu.



Dyrektywa 2012/19/EU w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE):

Produktów oznaczonych tym symbolem nie wolno utylizować na obszarze Unii Europejskiej jako niesegregowanych odpadów

komunalne. Aby zapewnić prawidłowy recykling tego produktu, należy zwrócić go do lokalnego dostawcy przy zakupie równoważnego nowego urządzenia lub utylizować go w wyznaczonym punkcie selektywnej zbiórki odpadów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz www.recyclethis.info.



Rozporządzenie 2023/1542 UE dotyczące baterii: Ten produkt zawiera baterię i jest zgodny z rozporządzeniem (UE) 2023/1542.

Baterii nie wolno utylizować na obszarze Unii Europejskiej jako niesegregowanych odpadów komunalnych. Aby uzyskać informacje dotyczące baterii, skorzystaj z dokumentacji produktu. Bateria jest oznaczona tym symbolem, który może także zawierać litery wskazujące na zawartość kadmu (Cd) i ołowiu (Pb). Aby zapewnić prawidłowy recykling baterii, należy zwrócić ją do dostawcy lub przekazać do wyznaczonego punktu zbiórki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: www.recyclethis.info.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Te zalecenia umożliwiają prawidłowe korzystanie z produktu i zapobieganie zagrożeniu użytkowników lub zniszczeniu wyposażenia. Przed użyciem urządzenia należy przeczytać wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.

Przepisy i rozporządzenia

Produkt powinien być użytkowany zgodnie z lokalnymi rozporządzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa korzystania z urządzeń elektrycznych.

Transport

● Podczas transportu urządzenie powinno być umieszczone w oryginalnym lub podobnym opakowaniu.

● Należy zachować opakowanie urządzenia.

W przypadku wystąpienia usterki urządzenia należy zwrócić je do zakładu produkcyjnego w oryginalnym opakowaniu.

● Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie urządzenia na skutek transportu bez oryginalnego opakowania.

● Należy chronić urządzenie przed upadkiem lub uderzeniami mechanicznymi. Należy chronić urządzenie przed zakłóceniami magnetycznymi.

Zasilanie

● Jeżeli w pakiecie z urządzeniem dostarczany jest zasilacz, należy używać wyłącznie tego zasilacza. Jeżeli zasilacz nie jest dostarczany w pakiecie

z urządzeniem, należy używać zasilacza zgodnego z wymaganiami dotyczącymi źródeł zasilania z własnym ograniczeniem (LPS, Limited Power Source). Informacje dotyczące wymaganego zasilania podano na etykiecie produktu.

- Moc zapewniana przez zasilacz musi być równa co najmniej 8,4 W (wymagane przez urządzenie radiowe) i nie większa niż 11 W (wymagane do osiągnięcia maksymalnej szybkości ładowania).
- Należy upewnić się, że wtyczka jest prawidłowo podłączona do gniazda sieci elektrycznej.
- NIE wolno podłączać wielu urządzeń do jednego zasilacza, ponieważ może to spowodować przegrzanie lub zagrożenie pożarowe na skutek przeciążenia.

Bateria

- Urządzenie jest zasilane przy użyciu zewnętrznego akumulatora typu 18650 o wymiarach 19 mm × 70 mm, napięciu znamionowym 3,6 V i pojemności 3200 mAh.
- Wbudowana akumulatorowa bateria litowa-jonowa ma wymiary 23 mm × 67 mm, napięcie znamionowe 3,6 V i pojemność 3350 mAh.
- PRZESTROGA: Zainstalowanie nieodpowiedniej baterii może spowodować wybuch. Baterie należy wymieniać tylko na baterie tego samego typu lub ich odpowiedniki.
- Nie można instalować baterii o nieodpowiednich wymiarach, które mogą powodować awarie urządzenia.
- Zainstalowanie nieodpowiedniej baterii może spowodować zagrożenie (dotyczy to na przykład niektórych baterii litowych).
- Jeżeli konieczny jest zakup baterii, należy uwzględnić zalecenia producenta urządzenia.
- Baterie zakupione przez użytkowników muszą spełniać odpowiednie międzynarodowe normy dotyczące bezpieczeństwa baterii (np. normy EN/IEC).
- Należy korzystać z baterii dostarczanych przez markowego producenta. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wymaganej baterii, należy skorzystać ze specyfikacji produktu.
- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcjami.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterię.
- Jeżeli bateria jest przechowywana przez dłuższy czas, należy naładować ją całkowicie co 3 miesiące, aby zapewnić jej prawidłowy stan techniczny. Ignorowanie tego zalecenia może spowodować uszkodzenie.
- Wbudowana bateria nie jest przystosowana do demontażu przez użytkownika. Jeżeli konieczne jest wykonanie naprawy, należy skontaktować się z producentem.
- Jeżeli bateria zewnętrzna nie zostanie zainstalowana, a wbudowana bateria zostanie rozładowana, uruchomienie urządzenia nie będzie możliwe.
- Podczas ładowania temperatura wbudowanej baterii powinna mieścić się w zakresie od 0°C do 52°C.
- Podczas ładowania temperatura zewnętrznej baterii powinna mieścić się w zakresie od 0°C do 55°C.
- Wrzucenie baterii do ognia lub rozgrzanie pieca albo zgniecenie lub przecięcie baterii może spowodować wybuch.
- Wysoka temperatura lub bardzo niskie ciśnienie mogą spowodować wybuch baterii albo wyciek palnej cieczy lub gazu.
- Należy upewnić się, że żadne palne materiały nie znajdują się w promieniu dwóch metrów wokół ładowarki podczas ładowania.
- NIE WOLNO umieszczać urządzenia z baterią lub samej baterii w pobliżu źródeł ciepła lub ognia. Należy chronić urządzenie przed bezpośrednim światłem słonecznym.

- NIE wolno umieszczać baterii w miejscu dostępnym dla dzieci.
- NIE wolno polykać baterii, ponieważ może to spowodować oparzenia chemiczne.
- PRZESTROGA: Ryzyko zwarcia, pożaru lub eksplozji w przypadku uszkodzenia baterii. Częste użytkowanie, upuszczanie, uderzenia, korozja lub zgniatanie baterii mogą powodować uszkodzenia, takie jak pęknięcie obudowy, odłączenie płytek czy wyciek wewnętrzного płynu lub gazu.
- Jeśli bateria zostanie uszkodzona, natychmiast przerwij jej użytkowanie i zutylizuj ją zgodnie z instrukcją.

Konserwacja

- Jeżeli produkt nie działa prawidłowo, skontaktuj się z dystrybutorem lub najbliższym centrum serwisowym. Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane przez nieautoryzowane prace naprawcze lub konserwacyjne.
- Przed przystąpieniem do rozmontowania lub naprawy urządzenia należy upewnić się, że zasilanie zostało odłączone.
- Użycie urządzenia niezgodnie z zaleceniami może spowodować anulowanie gwarancji producenta.
- Sprawdź powierzchnie optyczne obiektywu, okularu, dalmierza itp. W razie potrzeby usuń kurz i piasek z elementów optycznych za pomocą narzędzi i rozpuszczalnika zaprojektowanego specjalnie do tego celu (zaleca się stosowanie metody bezdotykowej).
- Przetrzyj zewnętrzne powierzchnie metalowych, plastikowych i silikonowych części czystą i miękką ściereczką. Nie używaj substancji aktywnych chemicznie, rozpuszczalników itp. ponieważ mogą one uszkodzić lakier.
- Wyczyść styki elektryczne baterii na urządzeniu za pomocą nietłustego rozpuszczalnika organicznego.

Warunki otoczenia

- Należy upewnić się, że warunki otoczenia spełniają wymagania określone przez producenta urządzenia. Podczas użytkowania urządzenia temperatura otoczenia powinna wynosić od -30°C do +55°C, a wilgotność powietrza powinna wynosić od 5% do 95%.
- Należy chronić urządzenie przed silnym promieniowaniem elektromagnetycznym oraz kurzem i pyłem.
- NIE wolno kierować obiektywem w stronę słońca lub innego źródła intensywnego światła.
- Urządzenie należy umieścić w suchym i odpowiednio wentylowanym miejscu.
- Nie wolno instalować urządzenia w lokalizacjach, w których występują wibracje lub udary mechaniczne (ignorowanie tego zalecenia może spowodować uszkodzenie wyposażenia).
- Urządzenie nie powinno być używane w lokalizacjach, w których mogą przebywać dzieci.

Poważne awarie

Jeżeli urządzenie wydziela dym lub intensywny zapach albo emituje hałas, należy niezwłocznie wyłączyć zasilanie i odłączyć przewód zasilający, a następnie skontaktować się z centrum serwisowym.

Laser



Jeżeli używane jest wyposażenie laserowe, należy upewnić się, że obiektyw urządzenia nie jest oświetlany przez wiązkę lasera, ponieważ może to spowodować jego spalenie. Promieniowanie laserowe emitowane przez urządzenie może spowodować zranienie oczu, oparzenia skóry lub zapłon substancji palnych. Przed włączeniem funkcji pomiaru laserowego upewnij się, że

przed źródłem wiązki laserowej nie znajdują się ludzie ani materiały łatwopalne oraz że nie jest ono zasłonięte. Nie wolno umieszczać urządzenia w miejscu dostępnym dla dzieci. Zgodnie z normą IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021 i EN 50689:2021 ten produkt został przypisany do klasy 1 urządzeń laserowych i konsumenckich produktów laserowych.

Gwarantowana gwarancja

Zeskanuj kod QR, aby zapoznać się z zasadami gwarancji na produkt.



Adres producenta

Lokal 313, Komplex B, Budynek 2, Ulica 399 Danfeng Road, Region dystryktu Xixing, Dystrykt Binjiang, Hangzhou, Zhejiang 310052, Chiny
Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

UWAGA DOTYCZĄCA ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI:

Produkty termowizyjne mogą podlegać kontroli eksportu w różnych krajach lub regionach, takich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania lub kraje członkowskie Unii Europejskiej, które sygnowały porozumienie Wassenara. Jeżeli planowane jest przesyłanie, eksportowanie lub reeksportowanie produktów termowizyjnych przez granice państw, należy skonsultować się z ekspertem w dziedzinie prawa lub zgodności z przepisami albo lokalnymi urzędami administracji państwowej, aby uzyskać informacje dotyczące wymaganej licencji eksportowej.

Magyar

Szabályozással kapcsolatos információk

Ezek a cikkek kizárólag a megfelelő jelt vagy információt viselő termékekre vonatkoznak.

EU megfelelési nyilatkozat



Ez a termék és a mellékelt tartozékai (ha vannak) a „CE” jelzést viselik, így megfelelnek a 2014/30/EU (EMCD), a 2011/65/EU (RoHS) és a 2014/53/EU irányelvben felsorolt harmonizált európai szabványoknak.

A Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy ez az eszköz (lásd a címkén) megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU megfelelési nyilatkozat teljes szövege a

következő internetcímen érhető el:

<https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-center/declaration-of-conformity/>

Frekvenciasávok és teljesítmény (CE-jelöléshez)

Az alábbi rádióberendezésre érvényes frekvenciasávok és a leadott teljesítmény (sugárzott és/vagy vezetett) névleges határértékei a következők:

Wi-Fi 2,4 GHz (2,4 GHz – 2,485 GHz): 20 dBm
5 GHz (5,15 GHz – 5,25 GHz): 23 dBm

RF-expozícióval kapcsolatos információk

Ezt a készüléket tesztelték, és megfelel a rádiófrekvenciás (RF) expozícióra vonatkozó határértékeknek.

Ha az eszközhez nincs mellékelve tápadapter, használjon minősített gyártó által készített tápadaptert. A tápellátással szembeni részletes követelmények a termék műszaki adataiban vannak feltüntetve.

Ha az eszközhez nincs mellékelve akkumulátor vagy elem, használjon minősített gyártó által biztosított akkumulátort vagy elemet. Az akkumulátorral szembeni részletes követelmények a termék műszaki adataiban vannak feltüntetve.



egyenértékű berendezést vásárol, vagy adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. További információért keresse fel az alábbi honlapot: www.recyclethis.info.



2023/1542 EU-rendelet (akkumulátorokról szóló rendelet): Ez a termék akkumulátort tartalmaz, és megfelel az (EU) 2023/1542 rendeletnek. Az akkumulátort az Európai Unió területén belül nem lehet szelektálatlan kommunális hulladékként kiselejtezni. A termékdokumentációban további

információkat talál az akkumulátorról. Az akkumulátor ezzel a jelzéssel van ellátva. A jelzésen megtalálhatók lehetnek a kadmiumot (Cd) vagy ólmot (Pb) jelző betűjelek. A megfelelő újrahasznosítás érdekében vigye vissza az akkumulátort a forgalmazóhoz, vagy juttassa el egy kijelölt gyűjtőhelyre. További információk: www.recyclethis.info.

Biztonsági utasítások

Ezen útmutató célja annak biztosítása, hogy a felhasználó a terméket megfelelően tudja használni veszély vagy vagyoni veszteség elkerülése érdekében. Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el az összes biztonsági információt.

Törvények és szabályok

A termék használatakor szigorúan be kell tartani a helyi elektromos biztonsági előírásokat.

Szállítás

● Szállítás alkalmával tartsa a terméket az eredeti vagy ahhoz hasonló csomagolásban.

● Minden csomagolóanyagot őrizzen meg a későbbi felhasználás érdekében. Hiba esetén az eredeti csomagolásában kell a készüléket visszaküldenie a gyártónak.

● Az eredeti csomagolástól eltérő csomagolás a termék sérülését okozhatja. A vállalat ez esetben nem vállal semmilyen felelősséget.

● Ne ejtse le és ne tegye ki ütődésnek a készüléket.

Tartsa távol a készüléket a mágneses zavarforrásoktól.

Tápellátás

● Amennyiben a készülék csomagja tartalmaz hálózati adaptert, kizárólag a mellékelt adaptert használja. Ha a csomag nem tartalmaz hálózati adaptert, bizonyosodjon meg, hogy a használt hálózati adapter vagy más tápegységek megfelelnek a korlátozott áramforrásokra vonatkozó előírásoknak. A tápegység teljesítményének paramétereit a termék címkéjén találhatja meg.

● A töltő által leadott teljesítménynek a rádióberendezés által igényelt minimum 8,4 W és a maximális töltési sebesség eléréséhez szükséges maximum 11 W között kell lennie.

● Ellenőrizze, hogy a tápcsatlakozó stabilan van-e csatlakoztatva a konnectorhoz.

● NE csatlakoztasson több készüléket egy hálózati adapterre, hogy elkerülje a túlterhelés okozta túlmelegedést vagy tűzveszélyt.

Akkumulátor

● A készülék 18650-es típusú, külső, újratölthető akkumulátorral működik, amelynek mérete 19 mm × 70 mm. Az akkumulátor névleges feszültsége 3,6 V, a kapacitása pedig 3200 mAh.

● A beépített akkumulátor típusa újratölthető lítium-ion akkumulátor, amelynek mérete 23 mm × 67 mm. A névleges feszültség 3,6 V, a kapacitás pedig 3350 mAh.

- Figyelmeztetés: Az akkumulátor nem megfelelő típusúra cserélése robbanásveszélyt idézhet elő. Csak azonos, vagy egyenértékű típusra cserélje.
 - Nem megfelelő méretű akkumulátorok nem szerelhetők be, és ugyanakkor rendellenes leállást okozhatnak.
 - Az akkumulátor nem megfelelő típusú történő helyettesítése hatástalaníthat adott biztonsági berendezéseket (például bizonyos típusú lítiumos akkumulátorok esetében).
 - Kérjük, szükség esetén a gyártó által javasolt típusú akkumulátort szerezzen be.
 - A felhasználók által vásárolt akkumulátoroknak meg kell felelniük az akkumulátorok biztonságára vonatkozó nemzetközi szabványoknak (pl. EN/IEC-szabványok).
 - Csak minősített gyártó által készített elemet használjon. Az akkumulátorral szembeni részletes követelmények a termék műszaki adataiban vannak feltüntetve.
 - A használt akkumulátorokat az utasításoknak megfelelően semlegesítse.
 - Vegye ki az elemet, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
 - Az akkumulátor hosszú távú tárolásakor az akkumulátor minőségének biztosítása érdekében ellenőrizze 3 havonta, hogy az teljesen fel van-e töltve. Ellenkező esetben rongálódás következhet be.
 - A beépített akkumulátor nem vehető ki. Kérjük, forduljon a gyártóhoz, ha javítás szükséges.
 - Helyezze be a külső akkumulátort, mielőtt a beépített akkumulátor lemerülne, különben a készülék nem kapcsolható be.
 - Ügyeljen rá, hogy töltés közben a beépített akkumulátor hőmérséklete 0 °C és 52 °C között legyen.
 - Figyeljen arra, hogy az akkumulátor hőmérséklete töltés közben 0 °C és 55 °C között legyen.
 - Tilos az elemet tűzbe vagy forró sütőbe helyezni, illetve összetörni vagy szétvágni, mert ez robbanást okozhat.
 - Ne hagyja az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékleten vagy alacsony légnyomású környezetben, mert ez robbanáshoz vagy a gyúlékony folyadék vagy a gáz szivárgásához vezethet.
 - Ügyeljen arra, hogy töltés közben az akkumulátortöltő 2 méteres körzetén belül ne legyenek éghető anyagok.
 - NE helyezze az akkumulátort tartalmazó eszközt hőforrás vagy nyílt láng közelébe. Ővja a közvetlen napsütéstől.
 - Tartsa az akkumulátort gyermekektől TÁVOL.
 - NE nyelje le az akkumulátort, hogy elkerülje a vegyi égési sérüléseket.
 - Figyelmeztetés: Rövidzárlat, tűz vagy robbanás veszélye áll fenn, ha az akkumulátor megsérül. Az akkumulátor gyakori használata, leejtése, ütődése, korróziója vagy összenyomása sérüléseket okozhat, beleértve a repedt burkolatot, levált lemezeket, vagy belső folyadék- vagy gázszivárgást stb.
 - Ha az akkumulátor megsérült, azonnal hagyja abba a használatát, és az utasításoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- Karbantartás**
- Ha a termék NEM működik megfelelően, forduljon a kereskedőhöz vagy a legközelebbi szervizközponthoz. Nem vállalunk felelősséget az illetéktelen javításból vagy karbantartásból eredő károkat.
 - Győződjön meg róla, hogy az eszköz szakemberek általi szét szerelése és javítása előtt az eszközt áramtalanították.
 - Ha a készüléket nem a gyártó által meghatározott módon használja, a védelem szintje csökkenhet.
 - Ellenőrizze az objektív, az okulár, a távolságmérő stb. optikai felületeit. Szükség esetén távolítsa el a port és a

homokot az optikáról, kifejezetten erre a célra kifejlesztett eszközökkel és oldószerrel (lehetőleg érintésmentes módszerrel).

- A fém, műanyag és szilikon alkatrészek külső felületeit tiszta és puha ruhával törölje át. Ne használjon kémiaiag aktív anyagokat, oldószereket stb., mivel ezek károsíthatják a festéket.

- Tisztítsa meg az eszköz akkumulátorának az elektromos érintkezőt a készülékben egy nem zsíros szerves oldószerrel.

Használati környezet

- Bizonyosodjon meg, hogy a használati környezet megfelel a készülék előírásainak. Az üzemi hőmérséklet -30 °C és 55 °C között, az üzemi páratartalom 5% és 95% között lehet.
- NE TEGYE ki a készüléket erős elektromágneses sugárzásnak vagy poros környezetnek.
- NE IRÁNYÍTSA az objektívet a Nap vagy más erős fényforrás irányába.
- A készüléknek száraz és jól szellőző környezetben helyezze el.
- Ne szerelje a készüléket rezgő felületre, vagy olyan helyre, ahol rázkódás érheti (ellenkező esetben a készülék károsodhat).
- Ez a berendezés nem használható olyan helyen, ahol gyermekek lehetnek jelen.

Vészhelyzet

Ha a készülék füstöt, furcsa szagot vagy zajt bocsát ki, azonnal kapcsolja ki, húzza ki a tápkábel, majd forduljon a szervizközpontoz.

Lézer



Ha bármilyen lézerkészüléket használ, figyeljen arra, hogy a készülék lencsáját ne érje a lézersugár, különben az kiegthet. Az eszköz által kibocsátott lézersugárzás szemkárosodást és bőrgéget, illetve gyúlékony anyagok gyulladását okozhatja. A lézer távmérés funkció engedélyezése előtt győződjön meg róla, hogy sem emberek, sem gyúlékony anyagok nincsenek a lézerlencse előtt, és hogy a lézerlencsét semmi sem akadályozza. Ne helyezze az eszközt olyan helyre, ahol gyermekek elérhetik. Az IEC 60825-1:2014, az EN 60825-1:2014+A11:2021 és az EN 50689:2021 szerint ez a lézertermék az 1. osztályú lézertermék és fogyasztói lézertermék besorolási.

KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS

A termék jótállási szabályzatához olvassa be a QR-kódot.



A gyártó címe

313-as szoba, B egység, 2-es épület, 399 Danfeng Road, Xixing alkerület, Binjiang kerület, Hangzhou, Zhejiang 310052, Kína
Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

MEGFELELŐSÉGI MEGJEGYZÉS: A termográfiasorozat termékeire exportszabályozás vonatkozhat különböző régiókban és országokban, pl. az Egyesült Államokban, az Európai Unióban, az Egyesült Királyságban és/vagy a wassenaari egyezmény más tagországaiban. Ha a termográfiasorozat termékeit különböző országok közt szeretné szállítani, exportálni vagy újraexportálni, tájékozódjon a szükséges

exportengedélyekről és követelményekről egy jogi vagy megfelelési szakértőnél, vagy a helyi hatóságoknál.

Română

Informații de reglementare

Aceste clauze se aplică numai produselor care poartă marca sau informațiile corespunzătoare.

Declarație de conformitate UE

CE Acest produs și, dacă este cazul, accesoriile furnizate sunt însemnate cu marcajul „CE” și, drept urmare, sunt conforme cu standardele europene armonizate aplicabile, enumerate în Directiva 2014/30/UE (EMCD), Directiva 2011/65/UE (RoHS), Directiva 2014/53/UE.

Prin prezenta, Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. declară că acest dispozitiv (a se consulta eticheta) este conform cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: <https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-center/declaration-of-conformity/>

Benzi de frecvență și putere (pentru CE)

Limitile nominale pentru benzile de frecvență și puterea de transmisie (radiată și/sau condusă) aplicabile următoarelor echipamente radio sunt următoarele:

Wi-Fi 2,4 GHz (de la 2,4 GHz până la 2,485 GHz): 20 dBm
5 GHz (între 5,15 GHz și 5,25 GHz): 23 dBm

Informații despre expunerea la RF

Acest dispozitiv a fost testat și respectă limitele aplicabile pentru expunerea la radiofrecvență (RF). Dacă dispozitivul a fost furnizat fără un adaptor de alimentare, folosiți adaptorul de alimentare furnizat de un producător calificat. Consultați specificațiile produsului pentru cerințe detaliate de alimentare. Dacă dispozitivul a fost furnizat fără o baterie, folosiți bateria furnizată de un producător calificat. Consultați specificațiile produsului pentru cerințele detaliate privind bateria.



Directiva 2012/19/UE (directiva DEEE): Produsele marcate cu acest simbol nu pot fi eliminate ca deșeuri municipale nesortate în Uniunea Europeană. Pentru o reciclare adecvată, returnați acest produs furnizorului local la achiziționarea unui echipament nou echivalent sau predați-l într-unul dintre punctele de colectare desemnate. Pentru mai multe informații, consultați: www.recyclethis.info.

CE Regulamentul (UE) 2023/1542 (Regulamentul privind bateriile): Acest produs conține o baterie și respectă Regulamentul (UE) 2023/1542. Bateria nu poate fi eliminată ca deșeu municipal nesortat în Uniunea Europeană. Consultați documentația produsului pentru informații specifice despre baterie. Bateria este marcată cu acest simbol, care poate include litere pentru a indica cadmiul (Cd) sau plumbul (Pb). Pentru o reciclare corectă, returnați bateria furnizorului dvs. sau la un punct de colectare desemnat. Pentru mai multe informații vezi: www.recyclethis.info.



Instrucțiuni de siguranță

Aceste instrucțiuni sunt menite să asigure că utilizatorul poate utiliza corect produsul pentru a evita pericolul sau pierderea proprietății. Vă rugăm să citiți cu atenție toate informațiile de siguranță înainte de utilizare.

Legi și reglementări

Utilizarea produsului trebuie să respecte cu strictețe reglementările locale de siguranță electrică.

Transport

● Păstrați dispozitivul în ambalajul original sau similar în timpul transportului.

● După dezambalare, păstrați toate ambalajele pentru o viitoare utilizare. În cazul în care a apărut vreun defect, trebuie să returnați dispozitivul în fabrică cu ambalajul original.

● Transportul fără ambalajul original poate duce la deteriorarea dispozitivului, iar compania nu își asumă nici o responsabilitate pentru aceasta.

● NU scăpați produsul și NU îl supuneți la șocuri fizice. Țineți dispozitivul departe de interferența magnetică.

Alimentare electrică

● Dacă dispozitivul se furnizează cu un adaptor de alimentare, utilizați-l numai pe acesta. Dacă nu se furnizează niciun adaptor de alimentare, asigurați-vă că adaptorul sau o altă alimentare electrică este compatibilă cu sursa de alimentare limitată. Pentru parametrii de ieșire ai alimentării electrice, consultați eticheta produsului.

● Puterea furnizată de încărcător trebuie să fie între minimum 8,4 W și necesari pentru echipamentul radio și maximum 11 W și pentru a atinge viteza maximă de încărcare.

● Asigurați-vă că ștecherul este conectat corect la priză de curent.

● NU conectați mai multe dispozitive la un adaptor de alimentare pentru a evita pericolul de supraîncălzire sau de incendiu.

Baterie

● Tipul bateriei reincărcabile este 18650, iar dimensiunea bateriei este de 19 mm × 70 mm. Tensiunea nominală este 3,6 V și capacitatea bateriei este 3200 mAh.

● Bateria încorporată este litiu-ion reincărcabilă, iar dimensiunea acesteia este de 23 mm × 67 mm. Tensiunea nominală este de 3,6 V, iar capacitatea bateriei este de 3350 mAh.

● ATENȚIE: Risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu una de tip incorect. Înlocuiți numai cu același tip sau un tip echivalent.

● Nu pot fi instalate baterii de dimensiuni necorespunzătoare, deoarece acestea pot provoca oprirea anormală a dispozitivului.

● Înlocuirea necorespunzătoare a bateriei cu un tip incorect poate anula o protecție (de exemplu, în cazul unor tipuri de baterii cu litiu).

● Vă rugăm să achiziționați tipul de baterie recomandat de producător, dacă este necesar.

● Bateriile achiziționate de utilizatori trebuie să respecte standardele internaționale relevante privind siguranța bateriilor (de exemplu, standarde EN/IEC).
● Utilizați bateria furnizată de un producător calificat. Consultați specificațiile produsului pentru cerințele detaliate privind bateria.

● Aruncați bateriile uzate în conformitate cu instrucțiunile.

● Scoateți bateria dacă nu utilizați dispozitivul o perioadă lungă de timp.

● Pentru depozitarea pe termen lung a bateriei, asigurați-vă că aceasta este complet încărcată la fiecare 3 luni pentru a asigura calitatea bateriei. În caz contrar, pot apărea daune.

● Bateria încorporată nu poate fi demontată. Vă rugăm să contactați producătorul pentru reparații, dacă este necesar.

● Instalați bateria externă înainte ca bateria încorporată să se epuizeze, altfel dispozitivul nu poate fi pornit.

● Asigurați-vă că temperatura bateriei încorporate este între 0 °C și 52 °C (între 32 °F și 125,6 °F) în timpul încărcării.

● Asigurați-vă că temperatura bateriei externe este cuprinsă între 0 °C și 55 °C (între 32 °F și 131 °F) în timpul încărcării.

- Nu aruncați bateria în foc sau într-un cuptor încins și nici nu striviți sau tăiați mecanic bateria, deoarece aceasta poate provoca o explozie.
- Nu lăsa i bateria într-un mediu cu temperatură extrem de ridicată sau cu o presiune extrem de scăzută a aerului, deoarece poate duce la o explozie sau la scurgerea de lichid sau gaz inflamabil.
- Confirmați că nu există material inflamabil la 2 m de încărcător în timpul încărcării.
- NU așezați i dispozitivul lângă baterie sau bateria lângă sursa de încălzire sau de incendiu. Evitați lumina directă a soarelui.
- NU așezați bateria la îndemâna copiilor.
- NU înghițiți bateria pentru a evita arsurile chimice.
- ATENȚIE: Riscuri de scurtcircuit, incendiu sau explozie dacă bateria este deteriorată. Utilizarea frecventă, căderea, impactul, coroziunea sau compresia bateriei pot provoca daune, inclusiv carcasă crăpată, plăci detașate sau scurgeri de lichid sau gaz intern etc.
- Dacă bateria este deteriorată, opri i imediat utilizarea acesteia și elimina i-o conform instrucțiunilor.

Între inerea

- În cazul în care produsul nu funcționează corect, vă rugăm să contactați dealerul sau cel mai apropiat centru de service. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru problemele cauzate de reparații sau întreținere neautorizate.
- Înainte de demontarea i reparaarea aparatului de către profesioniști, asigura i-vă că alimentarea cu curent a fost deconectată.
- În cazul în care echipamentul este utilizat într-un mod care nu este specificat de producător, protecția oferită de dispozitiv poate fi afectată.
- Verifica i suprafețele optice ale lentilelor obiectivului, ocularului, telemetrului etc. Dacă este necesar, îndepărta i praful și nisipul din dispozitivele optice folosind unelte și solvent concepute special în acest scop (este de preferat să utiliza i o metodă fără contact).
- Șterge i suprafețele exterioare ale pieselor din metal, din plastic și din silicon cu o cârpă curată și moale. Nu utiliza i substanțe chimice active, solventi i etc., deoarece acestea pot deteriora vopseaua.
- Cură a i contactele electrice ale bateriei dispozitivului utilizând un solvent organic non-gras.

Utilizarea mediului

- Asigurați-vă că mediul de funcționare îndeplinește cerințele dispozitivului. Temperatura de funcționare este cuprinsă între -30°C și 55°C (-22°F și 131°F), iar umiditatea de funcționare este cuprinsă între 5% și 95%.
- NU expuneți dispozitivul la radiații electromagnetice ridicate sau în medii cu praf.
- NU îndreptați obiectivul la soare sau la orice altă lumină strălucitoare.
- Așezați dispozitivul într-un mediu uscat și bine ventilat.
- Evitați instalarea echipamentului pe suprafețe cu vibrații sau în locuri supuse la șocuri (neglijarea poate provoca deteriorarea echipamentului).
- Acest echipament nu este adecvat pentru utilizarea în locații în care este posibil să fie prezenți copii.

Urgență

Dacă de la dispozitiv apar fum, miros sau zgomot, opriți imediat alimentarea, deconectați cablul de alimentare și contactați centrul de service.

Laser

IEC 60825-1:2014 EN 50689:2021
CONSUMER LASER PRODUCT
CLASS 1 LASER PRODUCT
EN 60825-1:2014+A11:2021



Când utilizați orice echipament laser, asigurați-vă că lentila dispozitivului nu este expusă la raza laser, altfel

se poate arde. Raza laser emisă de dispozitiv pot provoca leziuni oculare, arsuri ale pielii sau aprinderea substanțelor inflamabile. Înainte de a activa funcția Ajustare laser, asigura i-vă că nu există oameni sau substanțe inflamabile în fața obiectivului laser și că obiectivul laser nu este obstrucționat. Nu plasați dispozitivul acolo unde minorii îl pot prelua. Conform IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021 și EN 50689:2021, acest produs laser este clasificat ca produs laser din clasa 1 și produs laser de larg consum.

GARANȚIE LIMITATĂ

Scana i codul QR pentru a accesa politica de garanție a produsului.



Adresa de fabricație

Camera 313, Unitatea B, Clădirea 2, 399 Danfeng Road, subdistrictul Xixing, districtul Binjiang, Hangzhou, Zhejiang 310052, China
Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

NOTIFICARE DE CONFORMITATE: Produsele din seria termică pot fi supuse controalelor exporturilor în diferite țări sau regiuni, inclusiv, fără limitare, Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană, Regatul Unit și/sau alte țări membre ale Aranjamentului de la Wassenaar. Vă rugăm să consultați expertul juridic sau de conformitate profesional sau autoritățile administrației locale pentru orice cerințe necesare privind licența de export dacă intenționați să transferați, să exportați, să reexportați produsele din seria termică între diferite țări.

Български

Регулаторна информация

Тези клаузи важат само за продуктите със съответната маркировка или информация.

Декларация за съответствие на ЕС

Този продукт и, ако е приложимо, доставените с него аксесоари имат маркировка „CE“ за съответствие с приложимите хармонизирани европейски стандарти, изброени в Директива 2014/30/EC (EMCD), Директива 2011/65/EC (RoHS), Директива 2014/53/EC.

С настоящото Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. декларира, че това устройство (вж. етикета) съответства на изискванията на Директива 2014/53/EC.

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е наличен на следния интернет адрес:

<https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-center/declaration-of-conformity/>

Честотни ленти и мощност (за CE)

Номиналните граници на честотните ленти и предавателната мощност (излъчвана и/или провеждана), приложими за следното радиооборудване, са както следва:

Wi-Fi 2,4 GHz (2,4 GHz до 2,485 GHz): 20 dBm
5 GHz (5,15 GHz до 5,25 GHz): 23 dBm

Информация за излагане на радиочестоти

Това устройство е изпитвано и отговаря на приложимите ограничения за излагане на радиочестоти (RF).

При устройства, които се доставят без адаптер за захранване, използвайте адаптер за захранване от квалифициран производител. Вижте подробности относно изискванията за захранване в спецификациите на продукта.

При устройства, които се доставят без батерия, използвайте батерия от квалифициран производител. Вижте подробности относно изискванията за батерията в спецификациите на продукта.



Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО): Продуктите, отбелязани с този символ, не могат да бъдат изхвърляни заедно с битовите отпадъци в Европейския съюз. За да бъде рециклиран правилно, този продукт трябва да бъде върнат на местния доставчик при покупка на еквивалентно ново оборудване, или да бъде предаден в съответния пункт за рециклиране. За повече информация вижте: www.recyclethis.info.



Регламент (ЕС) 2023/1542 (Регламент за батериите): Този продукт съдържа батерия и е в съответствие с Регламент (ЕС) 2023/1542. Батерията не може да се изхвърля като несортиран битов отпадък в Европейския съюз. Вижте документацията на продукта за повече информация относно батерията. Батерията е отбелязана с този символ, който може да е придружен от букви, обозначаващи кадмий (Cd) или олово (Pb). За да бъде рециклирана правилно, тази батерия трябва да бъде върната на местния доставчик или да бъде предадена в съответния пункт за рециклиране. За повече информация вижте: www.recyclethis.info.

Инструкции за безопасност

Тези инструкции са предназначени да информират потребителя как да използва продукта правилно, за да избегне рискове или повреда на имущество. Прочетете внимателно цялата информация за безопасност преди употреба.

Законова и нормативна уредба

При употреба на продукта трябва да се спазват местните разпоредби за електрическа безопасност.

Транспорт

- Поставете продукта в оригиналната опаковка или друга подобна опаковка, когато е необходимо да бъде транспортиран.
- След разопаковане запазете всички опаковки за бъдеща употреба. Ако възникне неизправност, трябва да върнете устройството на производителя с оригиналната опаковка.
- Транспортирането без оригинална опаковка може да доведе до повреда на устройството, за което компанията не носи никаква отговорност.
- Не изпускате продукта и не го подлагайте на удари. Дръжте устройството далеч от магнитни смущения.

Захранване

- Ако заедно с устройството е предоставен захранващ адаптер, използвайте само предоставения адаптер. Ако не е предоставен захранващ адаптер, уверете се, че захранващият адаптер или другото захранващо устройство, което използвате, отговаря на изискванията за ограничен източник на захранване. Направете справка с етикетка на продукта за изходните параметри на захранването.
- Мощността, доставяна от зарядното устройство, трябва да бъде между мин. 8,4 вата, изисквани от радиооборудването, и максимум 11 вата, за да се постигне максимална скорост на зареждане.
- Проверете дали щепселът е включен правилно в контакта.

- НЕ свързвайте няколко устройства към един адаптер за захранване, за да избегнете прегряване или риск от пожар при претоварване.

Батерия

- Външната акумулаторна батерия е тип 18650. Размерът на батерията е 19 mm x 70 mm. Номиналното напрежение е 3,6 V, а капацитетът е 3200 mAh.
- Вградената батерия е тип акумулаторна литиево-йонна батерия. Размерът на батерията е 23 mm x 67 mm. Номиналното напрежение е 3,6 V, а капацитетът е 3350 mAh.
- **ВНИМАНИЕ:** При поставяне на неподходящ тип батерия съществува риск от експлозия. Сменяйте само с батерия от същия или еквивалентен тип.
- Не трябва да бъдат поставяни батерии с неподходящ размер, тъй като могат да предизвикат необичайно изключване на устройството.
- Неправилната смяна с неподходящ тип батерия може да повреди защитата (например някои видове литиеви батерии).
- Ако е необходимо, трябва да закупите батерии от типа, препоръчан от производителя.
- Закупените от потребителите батерии трябва да отговарят на съответните международни стандарти за безопасност на батериите (напр. EN/IEC стандарти).
- Използвайте батерията, доставена от квалифициран производител. Вижте подробности относно изискванията за батерията в спецификациите на продукта.
- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите.
- Извадете батерията, ако не възнамерявате да използвате устройството за дълго време.
- При продължително съхранение на батерията тя трябва да бъде зареждана напълно на всеки 3 месеца, за да запази качествата си. В противен случай може да възникне повреда.
- Вградената батерия не може да бъде демонтирана. Ако е необходимо да бъде ремонтирана, свържете се с производителя.
- Поставете външната батерия, преди вградената батерия да се източи или устройството да не може да се включи.
- При зареждане температурата на вградената батерия трябва да бъде между 0°C и 52°C (32°F и 125,6°F).
- При зареждане температурата на външната батерия трябва да бъде между 0°C и 55°C (32°F и 131°F).
- Не изхвърляйте батерията в огън или нагорещена фурна, не подлагайте на механично раздробяване или рязане, тъй като това може да предизвика експлозия.
- Не излагайте батерията при много висока температура на околната среда, тъй като това може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.
- По време на зареждане на разстояние 2 m от зарядното устройство не трябва да има запалими материали.
- НЕ поставяйте устройството с батерия или само батерията близо до източник на топлина или огън. Избягвайте поставяне на пряка слънчева светлина.
- НЕ поставяйте батерията места, достъпни за деца.
- НЕ поглъщайте батерията, за да избегнете химически изгаряния.
- **ВНИМАНИЕ:** Рискове от късо съединение, пожар или експлозия, ако батерията е повредена. Честата употреба, изпускане, удар, корозия или компресия

на батерията може да причини повреди, включително напукан корпус, отделени пластини или изтичане на вътрешна течност или газ и др.

● Ако батерията е повредена, незабавно спрете да я използвате и я изхвърлете според инструкциите.

Поддръжка

● Ако продуктът не работи правилно, свържете се с дистрибутора или с най-близкия сервизен център. Не поемаме отговорност за проблеми, предизвикани от неразрешен ремонт или поддръжка.

● Уверете се, че захранването е прекъснато, преди устройството да бъде разглобено и ремонтирано от професионалисти.

● Ако използвате оборудването по начин, който не е предвиден от производителя, защитата на устройството може да бъде нарушена.

● Проверете оптичните повърхности на обектива, окуляра, далекомера и др. Ако е необходимо, отстранете праха и пясъка от оптиката с инструменти и разтворители, предназначени специално за тази цел (за предпозитиране е да използвате безконтактен метод).

● Избършете външните повърхности на метални, пластмасови и силиконови части с чиста и мека кърпа. Не използвайте химически активни вещества, разтворители и др., тъй като те могат да повредят боята.

● Почистете електрическите контакти на батерията на устройството с немасен органичен разтворител.

Околна среда

● Уверете се, че околната среда, в която работи устройството, отговаря на изискванията. Работната температура трябва да бъде от -30°C до 55°C (от -22°F до 131°F), а влажността на въздуха трябва да бъде от 5% до 95%.

● НЕ излагайте устройството на силно електромагнитно излъчване или в запрашена среда.

● НЕ насочвайте обектива към слънцето или друг източник на силна светлина.

● Поставете устройството в суха и добре вентилирана среда.

● Избягвайте инсталиране на оборудването върху вибриращи повърхности или на места, на които е възможно то да бъде ударено (неспазването на това предупреждение може да доведе до повреда на оборудването).

● Оборудването не е подходящо за употреба на места, където може да бъде достигнато от деца.

Аварийни ситуации

Ако от устройството се появи дим, миризма или шум, прекъснете веднага електрозахранването и изключете захранващия кабел, след което се свържете със сервизния център.

Лазер

IEC 60825-1:2014 EN 50689:2021
CONSUMER LASER PRODUCT
CLASS 1 LASER PRODUCT
EN 60825-1:2014+A11:2021



Когато използвате лазерно оборудване, не излагайте обектива на устройството на лазерните лъчи, тъй като може да изгори. Излъчването от устройството лазерно лъчение може да доведе до увреждане на очите, изгаряне на кожата или запалими вещества. Преди да активирате функцията за лазерно измерване се уверете, че пред обектива на лазера няма хора или запалими вещества и че нищо не пречи пътя на лазера. Не поставяйте устройството пред огледала, които могат да отразят лъчите. Съгласно IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021 и EN 50689:2021 този лазерен продукт е класифициран като лазерен продукт от клас 1 и потребителски лазерен продукт.

Ограничена гаранция

Сканирайте QR кода за гаранционната политика на продукта.



Адрес на производителя

Офис 313, Ксиро В, Сграда 2, Данфенг роуд 399, Подобласт Ксининг, Област Бинцзян, Ханджоу, Джъдзян 310052, Китай
Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ: Продуктите от топлинната серия могат да подлежат на контрол на износа в отделни държави или региони, включително и без ограничение в САЩ, Европейския съюз, Обединеното кралство и/или други държави членки на Споразумението от Васенаар. Консултирайте се с правен или регулаторен специалист, или с местните органи, относно необходимите разрешителни за износ, ако възнамерявате да извършвате прехвърляне, експорт или ре-експорт на продукти от топлинната серия между различни държави.

Nederlands

Informatie met betrekking tot regelgeving

Deze clausules zijn alleen van toepassing op de producten die de overeenkomende marking of informatie dragen.

Nalevingsverklaring EU

CE Dit product en - indien van toepassing - de meegeleverde accessoires dragen het merktken "CE" en voldoen derhalve aan de toepasselijke geharmoniseerde Europese normen onder richtlijn 2014/30/EU (EMCD), richtlijn 2011/65/EU (RoHS), richtlijn 2014/53/EU.

Hierbij verklaart Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. dat dit apparaat (zie het etiket) in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

<https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-center/declaration-of-conformity/>

Frequentiebanden en vermogen (voor CE)

De nominale limieten voor frequentiebanden en zendvermogen (uitgestraald en/of geleid) die van toepassing zijn op de volgende radioapparatuur zijn als volgt:

Wifi 2,4 GHz (2,4 GHz tot 2,485 GHz): 20 dBm
5 GHz (5,15 GHz tot 5,25 GHz): 23 dBm

Informatie over RF-blootstelling

Dit apparaat is getest en voldoet aan de geldende limieten voor blootstelling aan radiofrequentie (RF).

Voor een apparaat zonder meegeleverde voedingsadapter, dient u de voedingsadapter te gebruiken van een gekwalificeerde fabrikant. Raadpleeg de productspecificaties voor nauwkeurig omschreven vereisten omtrent de voeding.

Voor een apparaat zonder meegeleverde batterij, dient u de batterij te gebruiken van een gekwalificeerde fabrikant. Raadpleeg de productspecificaties voor nauwkeurig omschreven vereisten omtrent de batterij.

Richtlijn 2012/19/EU (WEEE-richtlijn):

Producten die met dit symbool zijn gemarkeerd mogen binnen de Europese Unie niet worden weggegooid als ongesorteerd huishoudelijk afval. Lever dit product voor een juiste recycling in bij uw plaatselijke



leverancier bij aankoop van soortgelijke nieuwe apparatuur, of breng het naar daarvoor aangewezen inzamelpunten. Raadpleeg voor meer informatie: www.recyclethis.info.



Verordening (EU) 2023/1542 (batterijverordening): Dit product bevat een batterij en is in overeenstemming met Verordening (EU) 2023/1542. De batterij mag binnen de Europese Unie niet worden weggegooid als ongesorteerd huishoudelijk afval. Zie de productdocumentatie voor specifieke informatie over de batterij. De batterij is gemarkeerd met dit symbool, dat letters kan bevatten die cadmium (Cd) of lood (Pb) aanduiden. Lever de batterij voor een juiste recycling in bij uw leverancier of bij een daarvoor aangewezen inzamelpunt. Zie voor meer informatie: www.recyclethis.info.

Veiligheidsinstructies

Deze instructies zijn bedoeld om te verzekeren dat de gebruiker het product juist kan gebruiken om gevaar of verlies van eigendommen te vermijden. Lees alle veiligheidsinformatie aandachtig door vóór het gebruik.

Wet- en regelgeving

Gebruik van het product moet in strikte overeenstemming met de plaatselijke elektrische veiligheidsvoorschriften plaatsvinden.

Transport

- Bewaar het apparaat in de originele of soortgelijke verpakking tijdens vervoer.
- Bewaar alle verpakkingen voor toekomstig gebruik. In het geval van een defect moet u het apparaat terugsturen naar de fabriek met de originele verpakking.
- Transport zonder de originele verpakking kan leiden tot schade aan het apparaat, waarvoor wij geen verantwoordelijk erkennen.
- Laat het product niet vallen en stel het apparaat niet bloot aan schokken. Houd het toestel uit de buurt van magnetische velden.

Stroomvoorziening

- Als een voedingsadapter in de verpakking van het apparaat is geleverd, mag u alleen deze adapter gebruiken. Als er geen voedingsadapter is meegeleverd, moet u ervoor zorgen dat de voedingsadapter of een andere stroombron voldoet aan de Beperkte voedingsbron. Raadpleeg het productlabel voor de parameters voor de stroomuitvoer.
- Het vermogen dat door de lader wordt geleverd, moet tussen de door de radioapparatuur vereiste min. 8,4 Watt en max. 11 Watt zijn om de maximale laadsnelheid te bereiken.
- Zorg dat de stekker goed in het stopcontact zit.
- Sluit NOOIT meerdere apparaten aan op één voedingsadapter om oververhitting of brandgevaar door overbelasting te voorkomen.

Batterij

- De externe oplaadbare batterij is van het type 18650 en de afmetingen van de batterij zijn 19 mm x 70 mm. De nominale spanning is 3,6 V en de batterijcapaciteit is 3200 mAh.
- Het ingebouwde batterijtype is een oplaadbare lithiumionbatterij en de afmetingen van de batterij zijn 23 mm x 67 mm. De nominale spanning is 3,6 V en de nominale capaciteit is 3350 mAh.
- LET OP: Er bestaat explosiegevaar wanneer de batterij door een onjuist type wordt vervangen. Vervang hem alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig type.
- Batterijen van onjuiste grootte kunnen niet worden geïnstalleerd en kunnen abnormale uitschakeling veroorzaken.
- Onjuiste vervanging van de batterij door een onjuist type kan een beveiliging omzeilen (bijvoorbeeld in het geval van sommige typen lithiumbatterijen).

- Koop indien nodig de door de fabrikant aanbevolen batterijen.

- De door gebruikers aangeschafte batterijen moeten voldoen aan de betreffende internationale normen voor batterijveiligheid (bijv. EN/IEC-normen).

- Gebruik de door een gekwalificeerde fabrikant geleverde batterij. Raadpleeg de productspecificaties voor nauwkeurig omschreven vereisten omtrent de batterij.

- Verwijder gebruikte batterijen in overeenstemming met de instructies.

- Verwijder de batterij als u het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt.

- Voor langdurige opslag van de batterij moet u ervoor zorgen dat deze elke 3 maanden volledig wordt opgeladen om de kwaliteit van de batterij te waarborgen. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot schade.

- De ingebouwde batterij kan niet worden gedemonteerd. Neem indien nodig contact op met de fabrikant voor reparatie.

- Installeer de externe batterij voordat de ingebouwde batterij leeg is, anders kan het toestel niet worden ingeschakeld.

- Zorg ervoor dat de temperatuur van de ingebouwde batterij tijdens het opladen tussen 0°C en 52°C ligt.

- Zorg ervoor dat de temperatuur van de externe batterij tijdens het opladen tussen 0°C en 55°C ligt.

- Gooi de batterij niet in vuur of een hete oven en plet of snij de batterij niet op mechanische wijze, want dat kan een explosie veroorzaken.

- Laat de batterij niet achter in een omgeving met een extreem hoge temperatuur of lage luchtdruk, want dat kan een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas tot gevolg hebben.

- Zorg tijdens het opladen dat er zich geen brandbaar materiaal binnen een straal van 2 m van de oplader bevindt.

- Houd het apparaat met batterij of alleen de batterij UIT DE BUURT van een hittebron of open vuur. Vermijd direct zonlicht.

- Houd de batterij buiten het bereik van kinderen.

- Slik de batterij niet in om chemische brandwonden te voorkomen.

- LET OP: Risico op kortsluiting, brand of explosie als de batterij beschadigd is. Veelvuldig gebruik, vallen, impact, corrosie of samendrukking van de batterij kan schade veroorzaken, zoals een gebarsten behuizing, losgeraakte platen of lekkage van interne vloeistof of gas, enz.

- Als de batterij beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en gooi het weg volgens de instructies.

Onderhoud

- Als het product niet goed werkt, neem dan contact op met uw leverancier of het dichtstbijzijnde servicecentrum. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor problemen die zijn veroorzaakt door ongeautoriseerde reparatie of onderhoud.

- Zorg ervoor dat de stroomtoevoer is losgekoppeld vóór demontage van het apparaat en reparatie door professionals.

- Als de apparatuur wordt gebruikt op een manier die niet door de fabrikant is gespecificeerd, kan de bescherming van het apparaat worden aangetast.

- Controleer de optische oppervlakken van objectief, oculair, afstandsmeter enz. Verwijder indien nodig stof en zand van de optiek met speciaal daarvoor ontworpen gereedschap en oplosmiddel (gebruik bij voorkeur een contactloze methode).

● Veeg de buitenkant van metalen, kunststof en siliconen onderdelen schoon met een schone en zachte doek. Gebruik geen chemisch actieve stoffen, oplosmiddelen, enz. omdat deze de verf kunnen beschadigen.

● Reinig de elektrische contacten van de batterij op het apparaat met een niet-vettig organisch oplosmiddel.

Gebruiksomgeving

- Zorg dat de gebruiksomgeving voldoet aan de vereisten van het apparaat. De bedrijfstemperatuur moet tussen -30°C en 55°C liggen en de bedrijfsvochtigheid tussen 5% en 95%.
- Stel het apparaat NIET bloot aan hoge elektromagnetische straling of stoffige omgevingen.
- Richt de lens NIET op de zon of een ander fel licht.
- Plaats het apparaat in een droge en goed geventileerde omgeving.
- Vermijd installatie van de apparatuur op een trillende ondergrond of op plaatsen die aan schokken onderhevig zijn (dit nalaten kan schade aan de apparatuur veroorzaken).
- Deze apparatuur is niet geschikt voor gebruik op locaties waar waarschijnlijk kinderen aanwezig zijn.

Noodgeval

Als er rook, geur of geluid uit het apparaat komt, schakel het dan onmiddellijk uit, haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en neem contact op met het servicecentrum.

Laser

IEC 60825-1:2014 EN 50689:2021
CONSUMER LASER PRODUCT
CLASS 1 LASER PRODUCT
EN 60825-1:2014+A11:2021



Wanneer laserapparatuur in gebruik is, zorg er dan voor dat de lens van het apparaat niet wordt blootgesteld aan de laserstraal, anders kan deze doorbranden. De laserstraling die door het apparaat wordt uitgezonden, kan oogletsel, verbranden van de huid of het ontbranden van brandbare stoffen veroorzaken. Voordat u de laser-afstandsmetingsfunctie inschakelt, zorg ervoor dat er zich geen mensen of brandbare stoffen voor de laserlens bevinden, en dat niets de laserlens blokkeert. Plaats het apparaat niet binnen het bereik van minderjarigen. In overeenstemming met IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021 en EN 50689:2021 is dit laserproduct geclassificeerd als laserproduct en laserproduct voor consumenten van Klasse 1.

Beperkte Garantie

Scan de QR-code voor het garantiebeleid van het product.



Adres fabrikant

Kamer 313, Unit B, Gebouw 2, 399 Danfeng Road, subdistrict Xixing, district Binjiang, Hangzhou, Zhejiang 310052, China
Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

MEDEDELING VAN NALEVING: De producten thermische serie kunnen zijn onderworpen aan exportcontroles in verschillende landen of regio's, inclusief zonder enige beperking de Verenigde Staten, de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en/of andere lidstaten van de Overeenkomst van Wassenaar. Neem contact op met uw professionele juridische of nalevingsexpert of plaatselijke overheidsinstanties omtrent enige noodzakelijke vereisten voor een

exportvergunning als u van plan bent de producten thermische serie te verplaatsen, exporteren of her-exporteren tussen verschillende landen.

Dansk

Loggivningsmæssige oplysninger

Disse bestemmelser gælder kun for produkter, der er forsynet med det relevante mærke eller oplysninger.

Erklæring om overensstemmelse med EU

CE Dette produkt og – hvis relevant – det medfølgende tilbehør er mærket med "CE" og overholder dermed de gældende

harmoniserede europæiske standarder, der er anført i direktiv 2014/30/EU (EMCD), direktiv 2011/65/EU (RoHS) og direktiv 2014/53/EU.

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. erklærer hermed, at enheden (se mærkaten) er i

overensstemmelse med EU-direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:

<https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-center/declaration-of-conformity/>

Frekvensbånd og strøm (for CE)

De nominelle grænser for frekvensbånd og sendeeffekt (udstrålet og/eller ledt) for dette radioudstyr er som følger:

Wi-Fi 2,4 GHz (2,4 GHz til 2,485 GHz): 20 dBm

5 GHz (5,15 GHz til 5,25 GHz): 23 dBm

Oplysninger om eksponering for radiofrekvens

Enheden er blevet testet og opfylder gældende grænser for eksponering for radiofrekvens (RF).

For enheder uden medfølgende strømadapter skal du bruge en strømadapter fra en kvalificeret producent. Se de nærmere krav til strømforsyning i produktspecifikationerne.

For enheder uden et medfølgende batteri skal du bruge batterier fra en kvalificeret producent. Se de nærmere krav til batterier i produktspecifikationen.

EU-direktiv 2012/19/EU (WEEE-direktivet): Produkter, der er mærket med dette symbol, kan ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald i EU. Med henblik på korrekt genbrug skal du aflevere produktet til din lokale leverandør ved køb af tilsvarende

nytt udstyr eller aflevere det på et dertil indrettet indleveringssted. For yderligere oplysninger se: www.recyclethis.info.

CE Forordning (EU) 2023/1542 (batteriforordningen): Dette produkt indeholder et batteri, og det er i overensstemmelse med forordning (EU) 2023/1542. Batteriet må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald i EU. Find specifikke oplysninger om batteriet i produktokumentationen. Batteriet er mærket med dette symbol, som også kan indeholde bogstaver, der angiver cadmium (Cd) eller bly (Pb). Med henblik på korrekt genbrug skal du aflevere batteriet til din leverandør eller til et dertil indrettet indleveringssted. Du kan få flere oplysninger her: www.recyclethis.info.

Sikkerhedsanvisning Disse anvisninger skal sikre, at brugeren kan anvende produktet korrekt og undgå fare eller tab af ejendom. Læs alle sikkerhedsanvisninger omhyggeligt inden ibrugtagning.

Love og bestemmelser

Brug af dette produkt skal strengt overholde lokale bestemmelser for elektrisk sikkerhed.

Transport

● Opbevar enheden i den oprindelige eller en lignende emballage, når den skal transporteres.

- Gem al emballage efter udpakningen til senere brug. Du skal bruge den originale emballage til at returnere enheden til fabrikken, hvis der opstår fejl.
- Transport uden den originale emballage kan medføre skade på enheden, og virksomheden tager intet ansvar derfor.
- Tab ikke produktet, og udsæt det ikke for fysiske stød. Hold enheden væk fra magnetisk interferens.

Strømforsyning

- Hvis en strømadapter følger med i enhedens pakke, må du kun bruge den medfølgende adapter. Hvis der ikke medfølger en strømadapter, skal du sikre, at strømadapteren eller en anden strømforsyning overholder Begrænset strømkilde (Limited Power Source). Find strømforsyningens udgangsparametre i produktets mærkat.
- Den effekt, som opladeren leverer, skal være mellem min. 8,4 watt, som radioudstyret kræver, og maks. 11 watt for at opnå den maksimale opladningshastighed.
- Kontrollér, at stikket er sat godt i stikkontakten.
- Slut IKKE flere enheder til én strømadapter for at undgå overheding eller brandfare som følge af overbelastning.

Batteri

- Det eksterne genopladelige batteri er af typen 18650, og batteristørrelsen er 19 mm x 70 mm. Den nominelle spænding er 3,6 V jævnstrøm, og batterikapaciteten er 3.200 mAh.
- Det indbyggede batteri er af typen genopladeligt litium-ion-batteri, og batteriets størrelse er 23 mm x 67 mm. Den nominelle spænding er 3,6 V, og batterikapaciteten er 3.350 mAh.
- FORSIGTIG: Der er eksplosionsfare, hvis batteriet udsættes for en forkert type. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.
- Batterier af en forkert størrelse kan ikke installeres og kan medføre unormal nedlukning.
- Udskiftning af batteriet med et batteri af forkert type kan sætte en sikkerhedsforanstaltning ud af kraft (gælder fx for visse litium-batterityper).
- Køb om nødvendigt batterier, der anbefales af producenten.
- De batterier, som brugerne køber, skal overholde de relevante internationale standarder for batterisikkerhed (f.eks. EN/IEC-standarder).
- Brug et batteri fra en godkendt producent. Se de nærmere krav til batterier i produktspecifikationen.
- Bortskaf brugte batterier i henhold til anvisningerne.
- Tag batteriet ud, hvis du ikke skal bruge enheden i længere tid.
- Ved langtidsopbevaring af batteriet skal du sørge for, at det er fuldt opladet hver 3. måned for at sikre batteriets kvalitet. Ellers kan der opstå skade.
- Det indbyggede batteri kan ikke demonteres. Kontakt producenten, hvis du har brug for en reparation.
- Installer det eksterne batteri, før det indbyggede batteri er opbrugt. I modsat fald kan enheden ikke tændes.
- Søg for, at det indbyggede batteris temperatur er mellem 0 °C og 52 °C (32 °F og 125,6 °F), når det oplades.
- Søg for, at det eksterne batteris temperatur er mellem 0 °C og 55 °C (32 °F og 131 °F), når det oplades.
- Bortskaf ikke batteriet i åben ild eller en varm ovn. Knus ikke, og skær ikke i batteriet, da dette kan forårsage en eksplosion.
- Efterlad ikke batteriet i et miljø med ekstremt høj temperatur eller lavt lufttryk, da det kan resultere i en eksplosion eller udslip af brandfarlig væske eller gas.
- Søg for, at der ikke befinder sig brændbare materialer inden for 2 m fra opladeren under opladning.

- Anbring IKKE enheden med batteri eller batteriet alene i nærheden af varmekilder eller åben ild. Undgå direkte sollys.
- Batteriet MÅ IKKE anbringes inden for børns rækkevidde.
- For at undgå kemisk forbrænding må batteriet IKKE sluges.
- FORSIGTIG: Risiko for kortslutning, brand eller eksplosion, hvis batteriet beskadiges. Hyppig brug, tab, stød, korrosion eller komprimering af batteriet kan forårsage skader, herunder revnet kabinet, løsrivne plader eller lækage af indvendig væske eller gas osv.
- Hvis batteriet er beskadiget, skal du straks opføre med at bruge det og bortskaffe det i henhold til anvisningerne.

Vedligeholdelse

- Hvis produktet ikke virker korrekt, skal du kontakte din forhandler eller dit nærmeste servicecenter. Vi påtager os intet ansvar for problemer, der er forårsaget af uautoriseret reparation eller vedligeholdelse.
- Søg for, at strømmen er afbrudt, før enheden demonteres og repareres af fagfolk.
- Hvis udstyret bruges på en måde, der ikke er angivet af producenten, kan den beskyttelse, der enheden giver, blive forringet.
- Kontrollér de optiske overflader på objektivet, okularet, afstandsmåleren osv. Fjern om nødvendigt støv og sand fra optikken ved hjælp af særtøj og opløsningsmiddel, der er designet specielt til dette formål (om muligt bør der bruges en berøringsfri metode).
- Tør de udvendige overflader på metal-, plast- og silikone dele af med en ren og blød klud. Brug ikke kemisk aktive stoffer, opløsningsmidler osv., da de kan beskadige malingen.
- Rengør batteriets elektriske kontakter på enheden med et ikke-fedtet organisk opløsningsmiddel.
- Driftsmiljø
- Kontrollér, at driftsmiljøet opfylder enhedens krav. Driftstemperaturen skal være -30 °C til 55 °C, og luftfugtigheden i driftsmiljøet skal ligge mellem 5-95 %.
- Enheden må IKKE udsættes for kraftig elektromagnetisk stråling eller støvfyldte miljøer.
- Objektivet må IKKE rettes mod solen eller et stærkt lys.
- Anbring enheden i et tørt og veludlufet miljø.
- Undgå at installere udstyret på overflader med vibrationer eller steder, der udsættes for stød (manglende overholdelse kan forårsage skade på udstyret).
- Udstyret er ikke egnet til brug på steder, hvor det er sandsynligt, at børn er til stede.

Nødsituation

Hvis enheden afgiver røg, lugt eller støj, skal du straks slukke for strømmen og trække strømkablet ud. Kontakt derefter servicecentret.

Laser



Når der er et laserudstyr i brug, skal det kontrolleres, at enhedens objektiv ikke udsættes for laserstrålen, ellers kan det brænde ud. Den udsendte laserstråling fra enheden kan forårsage øjenskader, forbrændinger af hud eller antændelse af brændbare materialer. Før du aktiverer funktionen Laserrækkevidde, skal du sikre dig, at der ikke befinder sig personer eller brændbare materialer foran laserlinsen, og at laserlinsen ikke er blokeret. Anbring ikke enheden et sted, der er tilgængeligt for børn. I henhold til IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021 og EN 50689:2021 er dette

laserprodukt klassifisert som et laserprodukt i klasse 1 og et forbrugerlaserprodukt.

BEGRÆNSET GARANTI

Scan QR-koden for at se produktets garantipolitikk.



Producentens adresse

Værelse 313, Enhet B, Bygning 2, 399 Danfeng Vej,
Xixing Underdistrikt, Binjiang Distrikt, Hangzhou,
Zhejiang 310052, Kina
Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

MEDDELELSE OM OVERENSSTEMMELSE: Produkterne i den termiske serie kan være underlagt eksportkontroll i forskjellige lande eller områder, herunder, uten begrensning, USA, EU, Storbritannien og/eller andre medlemslande i Wassenaar-avtalen. Kontakt din profesjonelle juraekspert, ekspert i overensstemmelse eller de lokale offentlige myndigheter for at få opplysninger om kravene for eksportlisens, hvis du har til hensikt at overføre, eksportere eller geneksportere enheder i den termiske serie mellom forskjellige lande.

Norsk

Regulatorisk informasjon

Disse klausulene gjelder kun for produktene med det tilsvarende merket eller informasjonen.

Samsvarserklæring for EU

CE Dette produktet og – hvis aktuelt – også det medfølgende tilbehøret er merket med «CE» og oppfyller dermed de gjeldende harmoniserte europeiske standardene som er oppført i direktiv 2014/30/EU (EMCD), direktiv 2011/65/EU (RoHS) og direktiv 2014/53/EU.

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. erklærer herved at denne enheten (se etiketten) er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettside:

<https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-center/declaration-of-conformity/>

Frekvensbånd og strøm (for CE)

Frekvensbåndene og sendeeffekten (utstrålt og/eller ledet) nominelle grenser som gjelder for følgende radioutstyr, er som følger:

Wi-Fi 2.4 GHz (2.4 GHz til 2.485 GHz): 20 dBm

5 GHz (5.15 GHz til 5.25 GHz): 23 dBm

Informasjon om RF-eksponering

Denne enheten er testet og oppfyller gjeldende grenser for eksponering av radiofrekvens (RF).

For enheter uten medlevert strømadapter brukes et strømadapter fra en kvalifisert produsent. Les produktinformasjonen for mer informasjon om produktkravene.

For enheter uten medlevert batteri brukes et batteri fra en kvalifisert produsent. Se produktspesifikasjonene for detaljer om batterikrav.

Direktiv 2012/19/EU (WEEE-direktiv):
Produkter som er merket med dette symbolet kan ikke kastes som restavfall i EU. Produktet skal returneres for resirkulering, enten til en forhandler/leverandør eller på en miljøstasjon eller et lignende, godkjent mottakssted. For mer informasjon, se www.recyclethis.info.



Forordning (EU) 2023/1542 (batteriforordning): Dette produktet inneholder et batteri og er i samsvar med forordning (EU) 2023/1542. Batteriet kan ikke kastes som restavfall i EU. Se produktinformasjonen for spesifikk informasjon om batteriet. Batteriet er merket med dette symbolet, som også kan inneholde bokstaver for å indikere at det inneholder kadmium (Cd) eller bly (Pb). Batteriet skal returneres for resirkulering, enten til en forhandler/leverandør eller til et godkjent mottakssted. For mer informasjon, se: www.recyclethis.info.

Sikkerhetsinstruksjoner

Formålet med disse instruksjonene er at brukeren skal kunne bruke produktet riktig for å unngå skade og tap av eiendom. Les alle sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk.

Lover og forskrifter

Bruk av produktet må være i fullstendig samsvar med lokale sikkerhetsreguleringer for elektrisitet.

Transport

● Enheten skal oppbevares i den originale emballasjen (eller lignende) under transport.

● Oppbevar all emballasje etter åpning for fremtidig bruk. I tilfelle det oppstår feil, må du returnere enheten til fabrikken i den originale emballasjen.

● Transport uten den originale emballasjen kan føre til skader på enheter, et ansvar som ikke dekkes av selskapet.

● Produktet må ikke slippes i bakken eller utsettes for fysiske støt. Hold enheten borte fra magnetiske forstyrrelser.

Strømforsyning

● Hvis det følger med en strømadapter i enhetspakken, bruk kun den medfølgende adapteren. Hvis det ikke følger med strømadapter, sørg for at strømadapteren eller annen strømforsyning samsvarer med begrenset strømkilde. Se produktetiketten for utgangsparametre for strømforsyningen.

● Effekten levert av laderen må være mellom minimum 8,4 watt som kreves av radioutstyret, og maksimum 11 watt for å oppnå maksimal ladehastighet.

● Sørg for at kontakten er satt riktig inn i stikkkontakten.

● Koble IKKE flere enheter til ett strømadapter.

Overbelastning av adaptere kan føre til overoppheting og brannfare.

Batteri

● Den eksterne oppladbare batteritypen er 18650 og batteristørrelsen er 19 mm × 70 mm. Nominell spenning er 3,6 VDC og batterikapasiteten er 3200 mAh.

● Det eksterne, oppladbare batteriet er av typen oppladbart litium-ion, og batteristørrelsen skal være 23 mm × 67 mm. Nominell spenning er 3,6 V og batterikapasiteten er 3350 mAh.

● **FORSIKTIG:** Det kan oppstå eksplosjonsfare hvis batteriet blir skiftet ut med feil type batteri. Erstatt det kun med samme eller tilsvarende type.

● Batterier med feil størrelse kan ikke installeres, og de kan forårsake uormal nedstenging.

● Uriktig utskifting av batteriet med feil type kan ødelegge en sikkerhetsinnretning (ved f.eks. enkelte litiumbatterityper).

● Kjøp batteriet som anbefales av produsenten hvis nødvendig.

● Batteriene som er kjøpt av brukere må overholde de relevante internasjonale standardene for batterisikkerhet (f.eks. EN/IEC-standarder).

● Bruk batterier levert av en godkjent produsent. Se produktspesifikasjonene for detaljer om batterikrav.

● Kast brukte batterier i samsvar med instruksjonene.

- Ta ut batteriet dersom du ikke skal bruke enheten på en lang stund.
 - Ved langvarig lagring må batteriet fullades hver 3. måned for å bevare batterikvaliteten. Hvis ikke kan det oppstå skader.
 - Det innebyggede batteriet kan ikke demonteres. Kontakt produsenten for reparasjoner ved behov.
 - Installer det eksterne batteriet for det innebyggede batteriet går tomt, eller enheten ikke kan slås på.
 - Sørg for at temperaturen på det innebyggede batteriet er mellom 0 °C og 52 °C (32 °F og 125,6 °F) når du lader det.
 - Sørg for at temperaturen til det innebyggede batteriet er mellom 0 °C og 55 °C (32 °F og 131 °F) under lading.
 - Batteriet må ikke kastes i ild eller en varm ovn, og det må heller ikke knuses eller deles da dette kan føre til eksplosjon.
 - Batteriet må ikke utsettes for ekstremt høy temperatur eller et miljø med lavt lufttrykk, da dette kan forårsake eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.
 - Bekreft at det ikke finnes brennbar materiale innenfor 2 m fra laderen under lading.
 - IKKE plasser enheten med batteri eller batteriet alene i nærheten av oppvarming eller åpen ild. Unngå direkte sollys.
 - IKKE plasser batteriet i nærheten av barn.
 - IKKE svelg batteriet for å unngå kjemiske brannskader.
 - **FORSIKTIG:** Det er fare for kortslutning, brann eller eksplosjon hvis batteriet er skadet. Hyppig bruk, fall, stot, korrosjon eller komprimering av batteriet kan forårsake skader som sprukket kasse, løse plater eller lekkasje av innvendig væske eller gass osv.
 - Hvis batteriet er skadet, må du slutte å bruke det umiddelbart og kaste det i henhold til instruksjonene.
- Vedlikehold**
- Hvis produktet ikke fungerer som det skal, må du kontakte forhandleren eller nærmeste servicesenter. Vi har ikke noe som helst ansvar for problemer forbundet med uautorisert reparasjon eller vedlikehold.
 - Sørg for at strømmen er koblet fra før enheten demonteres og repareres av fagfolk.
 - Hvis enheten brukes på måter som ikke støttes av produsenten, kan enheten og funksjonene dens forringes.
 - Sjekk de optiske overflatene på objektivet, okularet, avstandsmåleren osv. Fjern om nødvendig støv og sand fra optikken ved hjelp av verktøy og løsemidler spesielt designet for dette formålet (det er å foretrekke å bruke en berøringsfri metode).
 - Tørk av de ytre overflatene på metalldele, plastdele og silikonkomponenter med en ren og myk klut. Ikke bruk kjemisk aktive stoffer, løsemidler osv., da disse kan skade malingen.
 - Rengjør de elektriske kontaktene på batteriet på enheten med et fettfritt organisk løsemiddel.
- Bruksomgivelser**
- Sørg for at bruksomgivelsene oppfyller kravene til enheten. Driftstemperaturen skal være -30 °C til 55 °C (-22 °F til 131 °F), og driftsluftfuktigheten skal være fra 5 % til 95 %.
 - IKKE eksponer enheten for høy elektromagnetisk stråling eller støtete miljøer.
 - Linsen må IKKE rettes mot solen eller andre sterke lyskilder.
 - Plasser enheten i et tørt og godt ventilert miljø.
 - Unngå å sette utstyret på vibrerende overflater eller på steder hvor det kan utsettes for sjokk (hvis dette glemmes, kan utstyret skades).
 - Dette utstyret er ikke egnet for bruk på steder hvor det er mulighet for at barn oppholder seg.

Nød

Hvis det kommer røyk, lukt eller støy fra enheten, må du øyeblikkelig skru av strømmen, trekke ut strømledningen og kontakte et servicesenter.

Laser



Når laserutstyr er i bruk, må det sørges for at enhetens linse ikke eksponeres for laserstrålen for å unngå at den brenner ut. Laserstrålingen som sendes ut fra enheten kan forårsake øyeskader, brannskader på huden eller antenne brennbare stoffer. Før du aktiverer laseravstandsmålerfunksjonen, må du forsikre deg om at det ikke er mennesker eller brennbare stoffer foran laserlinsen, og at laserlinsen ikke er blokkert. Ikke plasser utstyret i nærheten av mindreårige. Dette laserproduktet er klassifisert som klasse 1 laserprodukt og forbrukerlaserprodukt i henhold til IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021 og EN 50689:2021.

BEGRENSET GARANTI

Skann QR-koden for produktgarantien.



Produsentens adresse

Rom 313, enhet B, bygning 2, 399 Danfeng-veien, Xixing Subdistrict, Binjiang-distriktet, Hangzhou, Zhejiang 310052, Kina
Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

MERKNAD OM SAMSVAR: Produktene i termoserien kan bli underlagt eksportkontroll for forskjellige land eller regioner, inkludert, uten begrensning, USA, Den europeiske union, Storbritannia og Nord-Irland og/eller andre medlemsland i Wassenaar-avtalen. Snakk med din profesjonelle juridiske ekspert eller samsvareksperter, eller lokale myndigheter for eventuelle nødvendige eksportlisenskrav hvis du ønsker å overføre, eksportere, re-eksportere termoserie-produkter mellom forskjellige land.

Suomi

Sääntelyä koskevat tiedot

Näitä lausekkeita sovelletaan ainoastaan tuotteisiin, joissa on vastaava merkki tai tieto.

EU:n vaatimustenmukaisuusilmoitus

Tämä tuote ja mahdolliset lisävarusteet on merkitty CE-merkinäällä ja noudattavat sovellettavia yhdenmukaistettuja eurooppalaisia standardeja, jotka on luettelut direktiivissä 2014/30/EU (EMCD), direktiivissä 2011/65/EU (RoHS) ja direktiivissä 2014/53/EU. Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. vakuuttaa täten, että tämä laite (katso tuotetarra) on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaan seuraavassa osoitteessa:
<https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-center/declaration-of-conformity/>

Taajuusalueet ja teho (CE)

Seuraavaan radiolaitteeseen sovellettavat taajuuksikaistat ja lähetytystehon (säteilävän ja/tai voimalinjaperäisen) nimellisrajat ovat seuraavat:

Wi-Fi 2,4 GHz (2,4 – 2,485 GHz): 20 dBm
5 GHz (5,15 GHz – 5,25 GHz): 23 dBm

RF-altistusta koskevat tiedot

Tämä laite on testattu ja se täyttää radiotaajuuksille (RF) altistumista koskevat raja-arvot.

Jos laitteen mukana ei ole toimitettu virtälähdettä, käytä pätevän valmistajan toimittamaa virtälähdettä. Tuotteen teknisissä tiedoissa on lisätietoa virtaa koskevista vaatimuksista.

Jos laitteen mukana ei ole toimitettu akkua, käytä pätevän valmistajan toimittamaa akkua. Tuotteen teknisissä tiedoissa on lisätietoa akkua koskevista vaatimuksista.



Direktiivi 2012/19/EU (WEEE-direktiivi): Tällä symbolilla merkityt tuotteet ei saa hävittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana Euroopan unionissa. Kierrätä tuote asianmukaisesti palauttamalla se paikalliselle myyjälle vastaavan uuden laitteen hankkimisen yhteydessä tai viemällä se asianmukaiseen keräyspisteeseen. Lisätietoja: www.recyclethis.info.



Asetus (EU) 2023/1542 (akkumääräys): Tämä tuote sisältää akun ja se noudattaa asetusta (EU) 2023/1542. Akkua ei saa hävittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana Euroopan unionissa. Lisätietoja paristosta tai akusta on tuotteen asiakirjoissa. Paristo tai akku on merkitty tällä symbolilla, ja siihen voi sisältyä käytetyn aineen eli kadmiumin (Cd) tai lyijyn (Pb) kirjainmerkinä. Kierrätä paristo tai akku asianmukaisesti viemällä se myyjälle tai asianmukaiseen keräyspisteeseen. Lisätietoja: www.recyclethis.info.



Turvallisuusohjeet

Näiden ohjeiden tarkoituksena on varmistaa, että käyttäjä voi käyttää laitetta oikein ja välttää vaaratilanteet tai omaisuusvahingot. Lue kaikki turvallisuustiedot huolellisesti ennen käyttöä.

Lait ja määräykset

Tuotteen käytössä on noudatettava tarkasti paikallisia sähköturvallisuusmääräyksiä.

Kuljetus

- Säilytä laitetta aluperäispakkauksessaan tai sitä vastaavassa pakkauksessa, kun kuljetat sitä.
- Säilytä kaikki pakkaukset myöhempää käyttöä varten. Jos laitteeseen tulee vika, laite on palautettava tehtaallem aluperäispakkauksessaan.
- Kuljettaminen muussa kuin aluperäispakkauksessa voi johtaa laitteen vahingoittumiseen, eikä yritys ota siitä mitään vastuuta.

- Älä pudota tuotetta tai altista sitä iskuille. Pidä laite loitolla magneettisten häiriöiden lähteistä.

Virtälähde

● Jos laitteen pakkauksen mukana toimitetaan virtasovitin, käytä vain toimitettua sovintia. Jos virtasovittinta ei ole toimitettu mukana, varmista, että virtasovitin tai muu virtälähde noudattaa rajoitettua virtälähdettä. Katso virtälähteen lähtöparametrit tuotemerkinnästä.

- Laturin toimittaman tehon tulee olla vähintään 8,4 wattia, jonka radiolaite vaatii, ja enintään 11 wattia maksimilatausnopeuden saavuttamiseksi.
- Varmista, että pistoke on liitetty oikein pistorasiaan.
- ÄLÄ liitä useita laitteita samaan virtasovittimeen ylikuormituksesta aiheutuvan tulipalovaaran välttämiseksi.

Akku

- Ulkoisen ladattavan akun tyyppi on 18650 ja koko 19 x 70 mm. Akun nimellisläpänne on 3,6 V ja kapasiteetti on 3 200 mAh.
- Kiinteän akun tyyppi on ladattava litiumioniakku, ja akun koko on 23 x 67 mm. Akun nimellisläpänne on 3,6 V ja kapasiteetti on 3 350 mAh.

- HUOMIO: Räjähdyssvaara, jos akku vaihdetaan väärin tyyppiin. Vaihda akku tai paristo ainoastaan samanlaisen tai vastaavaan tuotteeseen.

- Väärän kokoisia akkuja ei voi asentaa, ja ne voivat aiheuttaa poikkeavan sammumisen.

- Akun vaihtaminen väärän tyyppiin voi tehdä suojaukset tehottomiksi (esimerkiksi tietyillä litiumakkutyypeillä).

- Osta tarvittaessa valmistajan suosittelema akku.

- Käyttäjien ostamien akkujen on oltava asianmukaisen kansainvälisten akkuvirtallisuutta koskevien standardien mukaisia (esim. EN/IEC-standardit).

- Käytä pätevän valmistajan toimittamaa akkua. Tuotteen teknisissä tiedoissa on lisätietoa akkua koskevista vaatimuksista.

- Hävitä käytetyt paristot ja akut ohjeiden mukaisesti.

- Poista akku, jos et käytä laitetta pitkään aikaa.

- Kun akkua varastoidaan pitkän aikaa, varmista, että se ladataan täyteen kolmen kuukauden välein. Näin varmistetaan akun suorituskyvyn säilyminen. Muuten voi syntyä vahinkoja.

- Sisäänrakennettua akkua ei voi irrottaa. Ota yhteyttä valmistajaan, jos se vaatii korjauksia.

- Asenna ulkoinen akku ennen kuin sisäänrakennettu akku tyhjenee tai laitetta ei voi kytkeä päälle.

- Varmista, että sisäänrakennetun akun lämpötila on latauksen aikana 0 – 52 °C.

- Varmista, että ulkoisen akun lämpötila on latauksen aikana 0 – 55 °C.

- Älä hävitä akkua tuleen tai kuumaan uuniin tai murskaa tai leikkaa akkua mekaanisesti, sillä ne voivat aiheuttaa räjähdysriskin.

- Älä jätä akkua erittäin korkean lämpötilan tai alhaisen ilmanpaineen ympäristöön, sillä se voi aiheuttaa räjähdysriskin tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotamisen.

- Varmista, että kahden metrin säteellä laturista ei ole syttyvää materiaalia latauksen aikana.

- ÄLÄ laita akkua varustettua laitetta tai itse akkua lämmönlähteen tai tulen lähelle. Vältä suoraa auringonvaloa.

- ÄLÄ aseta akkua lasten ulottuville.

- ÄLÄ nielaise akkua, sillä se voi aiheuttaa

- syöpymävammoja.

- HUOMIO: On olemassa oikosulun, tulipalon tai räjähdysriskin vaara, jos akku vaurioituu. Ota tiheä käyttö, pudottaminen, siihen kohdistuvat iskut, korroosio tai puristaminen voi aiheuttaa vaurioita, mukaan lukien murtunut kotelo, irronneet levyt tai sisäisen nesteen tai kaasun vuotaminen jne.

- Jos akku vaurioituu, lopeta sen käyttö välittömästi ja hävitä se ohjeiden mukaisesti.

Kunnossapito

- Jos tuote ei toimi oikein, ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään huoltokeskukseen. Emme ole vastuussa ongelmista, jotka johtuvat luvattomista korjauksista tai huoltotoista.

- Varmista, että virta on katkaistua ennen ammattilaisen suorittamaa laitteen purkamista ja korjausta.

- Jos laitetta käytetään muulla kuin valmistajan määrittämällä tavalla, laiteen tarjoama suojaus saattaa heikentyä.

- Tarkista linssin, okulaarin, etäisyyssmittarin jne. optiset pinnat. Poista tarvittaessa pöly ja hiekka optikasta tähän tarkoitukseen suunnitelluilla työkaluilla ja liuottimella (kosketukseton menetelmä on suositeltavaa).

- Pyyhi metalli-, muovii- ja silikoniosien ulkopinnat puhtaalla ja pehmeällä liinalla. Älä käytä kemiallisesti aktiivisia aineita, liuottimia jne., sillä ne voivat vahingoittaa maalia.

● Puhdista laitteen akun sähkökytkennät rasvattomalla orgaanisella liuottimella.

Käyttöympäristö

● Varmista, että käyttöympäristö täyttää laitteelle määritetyt vaatimukset. Käyttölämpötilan tulee olla välillä -30–55 °C ja suhteellisen ilmakosteuden välillä 5–95 %.

● ÄLÄ altista laitetta suurelle sähkömagneettiselle säteilylle tai pölyiselle ympäristölle.

● ÄLÄ suuntaa objektiivia aurinkoon tai muuhun kirkkaaseen valoon.

● Sijoita laite kuivaan ja hyvin ilmastoituun paikkaan.

● Vältä laitteen asettamista täriseville pinnoille tai iskualttiisiin paikkoihin (laiminlyönti voi johtaa laitteen vaurioitumiseen).

● Laite ei sovellu käytettäväksi paikoissa, joissa voi olla lapsia.

Hätä

Jos laitteesta erittyä savua tai hajua tai laite pitää ääntä, kytkä laitteen virta pois päältä, irrota virtajohto ja ota yhteyttä palvelukeskukseen.

Laser



Kun laserlaitetta käytetään, varmista, ettei lasersäde osu laitteen kennoon. Muussa tapauksessa kenno voi palaa. Laitteesta lähtevä lasersäde voi aiheuttaa silmävammoja, ihon palovammoja tai syttyvien aineiden syttymisen. Ennen kuin otat laserin täydessä käyttöön, varmista, että laserin linssi ei ole ihmisä tai syttyviä aineita ja että laserin linssi ei ole tukossa. Älä aseta laitetta alakaisten ulottuville. IEC 60825-1:2014:n, EN 60825-1:2014+A11:2021:n ja EN 50689:2021:n mukaan tämä lasertuote luokitellaan luokan 1 lasertuotteeksi ja kuluttajalasertuotteeksi.

RAJOITETTU TAKUU

Tutustu laitteen takuukäytäntöön skannaamalla QR-koodi.



Valmistajan osoite

Huone 313, yksikkö B, rakennus 2, 399 Danfeng-tie, Xizheng-alapiirikunta, Binjiang-piirikunta, Hangzhou, Zhejiang 310052, Kiina
Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS:

Lämpöteknologiatuotteisiin saattaa kohdistua vientivalvontaa eri maissa tai alueilla, mukaan lukien rajoituksia Yhdysvallat, Euroopan unioni, Yhdistynyt kuningaskunta ja/tai muut Wassenaarin järjestelyn jäsenmaat. Neuvottele oikeudellisen asiantuntijan tai vaatimustenmukaisuusasiantuntijan tai paikallisen viranomaisen kanssa saadaksesi tietoa vientilupa-vaatimuksista, jos aiot siirtää, viedä tai jälleenviedä lämpöteknologiatuotteita eri maihin.

Svenska

Föreskrifter

Dessa villkor gäller endast för de produkter som är försedda med motsvarande märke eller information.

EU-försäkran om överensstämmelse

CE Denna produkt och, om tillämpligt, även de medföljande tillbehören är CE-märkta och överensstämmer därför med harmoniserade europeiska standarder i direktivet 2014/30/EU (EMCD), direktivet 2011/65/EU (RoHS) och direktivet 2014/35/EU.

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. deklarerar härmed att enheten (se etiketten) uppfyller direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten med EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande webbadress:

<https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-center/declaration-of-conformity/>

Frekvensband och effekt (för CE)

Dessa nominella gränsvärden för frekvensband och överföringseffekt (utstrålad och/eller ledningsburen) gäller för följande radioutrustning:

Wi-Fi 2,4 GHz (2,4 GHz till 2,485 GHz): 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz (5,15 GHz till 5,25 GHz): 23 dBm

Information om exponering för radiovåg

Denna enhet har testats och uppfyller gällande gränsvärden för radiofrekvens (RF) exponering. Använd den strömadapter som tillhandahålls av en behörig tillverkare för enheten utan bifogad strömadapter. Se produktens specifikation för detaljerade strömförsörjningskrav.

Använd det batteri som tillhandahålls av en godkänd tillverkare, för enheten utan ett medföljande batteri. Se produktens specifikation för detaljerade krav på batteriet.



Direktiv 2012/19/EU (WEEE-direktivet): Produkter märkta med denna symbol får inte avfallshanteras som osorterat hushållsavfall inom EU. Produkten ska återlämnas till din lokala återförsäljare för korrekt återvinning, vid inköp av motsvarande ny utrustning, eller lämnas in på en särskild återvinningsstation. Mer information finns på: www.recyclethis.info.



Förordning (EU) 2023/1542 (batteriförordningen): Denna produkt innehåller ett batteri och den överensstämmer med förordning (EU) 2023/1542. Batteriet får inte slängas som osorterat kommunalt avfall i Europeiska unionen. Se produktens dokumentation för specifik information om batteriet. Batteriet är märkt med denna symbol, som kan innehålla bokstäver som anger kadmium (Cd) eller bly (Pb). Batteriet ska återlämnas till din återförsäljare eller lämnas in på en särskild återvinningsstation för korrekt återvinning. För ytterligare information se: www.recyclethis.info.

Säkerhetsföreskrifter

Anvisningarna är avsedda att säkerställa att användaren kan använda produkten på korrekt sätt för att undvika fara eller förlust av egendom. Läs noggrant all säkerhetsinformation innan användning.

Lagar och bestämmelser

Användningen av produkten måste följa lokala bestämmelser rörande elsäkerhet.

Transport

● Förvara enheten i ursprungsförpackningen eller en liknande förpackning vid transport.

● Behåll allt förpackningsmaterial efter uppackningen för framtida bruk. Vid eventuella fel måste du returnera enheten till fabriken med det ursprungliga förpackningsmaterialet.

● Transport utan det ursprungliga förpackningsmaterialet kan resultera i att enheten skadas och företaget åtar sig inget ansvar för detta.

- Produkten får inte tappas eller utsättas för fysiska stötar. Håll enheten på avstånd från magnetiska störningar.

Strömförsörjning

- Om en strömadapter medföljer i enhetspaketet, använd endast den medföljande adaptorn. Om ingen strömadapter medföljer, se till att strömadaptern eller annan strömkälla överensstämmer med begränsad strömkälla. Se produktetiketten för strömförsörjningsutgångsparametrar.
- Effekten som levereras av laddaren måste vara mellan min 8,4 watt som krävs av radioutrustningen och max 11 watt för att uppnå maximal laddningshastighet.
- Kontrollera att kontakten är korrekt ansluten till eluttaget.
- För att undvika överhettning och brandfara orsakad av överbelastning får du INTE ansluta flera enheter till en och samma strömadapter.

Batteri

- Det externa laddningsbara batteriet är av typen 18650 och batteristorleken är 19 x 70 mm. Märkspänningen är 3,6 V och batterikapaciteten är 3200 mAh.
- Det inbyggda batteriet är ett laddningsbart litiumjonbatteri och batteristorleken är 23 x 67 mm. Märkspänningen är 3,6 V och batterikapaciteten är 3350 mAh.
- **FÖRSIKTIGHET!** Risk för explosion om batteriet ersätts med en felaktig typ. Batteriet måste ersättas med likadana eller likvärdiga batterier.
- Det går inte att sätta in batterier med fel storlek då dessa kan orsaka onormal avstängning.
- Ersättning av batteriet med en felaktig typ kan kringgå en skyddsfunktion (exempelvis med vissa typer av litiumbatterier).
- Köp de batterier som rekommenderas av tillverkaren, vid behov.
- De batterier som köps av användare måste följa relevanta internationella standarder för batterisäkerhet (t.ex. EN-/IEC-standarder).
- Använd det batteri som tillhandahålls av den kvalificerade tillverkaren. Se produktens specifikation för detaljerade krav på batteriet.
- Förbrukade batterier ska avfallshanteras i enlighet med anvisningarna.
- Ta ur batteriet om du inte använder enheten under en längre tid.
- Vid långvarig lagring av batteriet, måste det laddas helt var tredje månad för att batteriets kvalitet ska bevaras. Annars, kan skador uppstå.
- Det inbyggda batteriet kan inte tas bort. Kontakta tillverkaren för reparation om så behövs.
- Sätt i det externa batteriet innan det inbyggda batteriet tar slut. Annars kan enheten inte sättas igång.
- Kontrollera att temperaturen för det inbyggda batteriet ligger mellan 0 °C till 52 °C vid laddning.
- Se till att det externa batteriets temperatur ligger mellan 0 °C och 55 °C vid laddning.
- Batteriet får inte kastas på en öppen eld eller i en varm ugn, krossas eller skäras mekaniskt, då detta kan orsaka en explosion.
- Batteriet får inte lämnas in i miljö med extremt hög temperatur eller lågt lufttryck, då detta kan medföra explosion och/eller läckage av brännbar vätska eller gas.
- Kontrollera att det inte finns något lättantändligt material inom två meters avstånd från laddaren medan laddningen pågår.
- Enheten med batteriet eller det fristående batteriet får INTE placeras i närheten av en värmekälla eller en öppen eld. Undvik direkt solljus.
- Batteriet får INTE placeras inom räckhåll för barn.

- Batteriet får INTE sväljas då detta kan orsaka kemiska brännskador.
- **FÖRSIKTIGHET!** Risk för kortslutning, brand eller explosion om batteriet skadas. Om batteriet används ofta, tappas, utsätts för stötar, korrosion eller komprimering kan det orsaka skador, t.ex. sprucket hölje, lossnade plattor eller läckage av vätska eller gas.
- Om batteriet är skadat ska du omedelbart sluta använda det och kassera det enligt anvisningarna.
- Underhåll**
- Kontakta din återförsäljare eller närmaste servicecenter, om produkten inte fungerar som den ska. Vi åtar oss inget ansvar för problem som orsakats av obehörig reparation eller obehörigt underhåll.
- Se till att strömmen har kopplats bort före enheten tas isär och repareras av proffs.
- Om utrustningen används på ett sätt som inte anges av tillverkaren, kan skyddet som enheten ger försämrats.
- Kontrollera de optiska ytor på objektivlinsen, okularet, avståndsmätaren etc. Ta vid behov bort damm och sand från optiken med hjälp av verktyg och lösningsmedel som är speciellt utformade för detta ändamål (det är att föredra att använda en beröringsfri metod).
- Torka av de yttre ytorna på metall-, plast- och silikondelar med en ren och mjuk trasa. Använd inte kemiskt aktiva ämnen, lösningsmedel etc. eftersom dessa kan skada färgen.
- Rengör de elektriska kontakterna på batteriet på enheten med ett icke-fettigt organiskt lösningsmedel.

Användningsmiljö

- Se till att användningsmiljön motsvarar enhetens krav. Drifttemperaturen bör vara -30 °C till 55 °C och luftfuktigheten från 5 % 95 %.
- Enheten FÅR INTE utsättas för kraftig elektromagnetisk strålning eller dammig miljöer.
- Objektivet får INTE riktas mot solen eller andra starka ljuskällor.
- Placera enheten i en torr miljö med god ventilation.
- Undvik installation av utrustningen på vibrerande ytor eller platser som är utsatta för stötar (underlätenhet kan medföra skador på utrustningen).
- Utrustningen är inte lämplig för användning på platser där det kan finnas barn.

Nödfall

Stäng omedelbart av strömmen, koppla ur strömkabeln och kontakta servicecentret, om det kommer rök, lukt eller ljud från enheten.

Laser



Om någon laserutrustning används, måste du se till att enhetens objektiv inte exponeras för laserstrålen, då detta kan medföra att objektivet bränns sönder. Den laserstrålning som skickas ut från enheten kan orsaka ögonskador, brännskador på huden och brand i lättantändliga ämnen. Kontrollera att det inte finns några människor eller lättantändliga ämnen framför laserobjektivet och att det inte är blockerat innan du aktiverar lasermätningfunktionen. Enheten får inte placeras inom räckhåll för minderåriga. Enligt IEC 60825-1:2014 och EN 60825-1:2014+A11:2021 och EN 50689:2021 kategoriseras denna laserprodukt som klass 1 och konsumentlaserprodukt.

Begränsad garanti

Skanna QR-koden för produktgaranti.



Tillverkarens adress

Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing Subdistrict, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang 310052, Kina
Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE: Produkter i den termiska serien kan vara föremål för exportkontrollen i olika länder eller regioner, inklusive utan begränsning, USA, Europeiska unionen, Storbritannien och/eller andra länder som skrivit under Wassenaar-avtalet. Rådgör med en professionell juridisk konsult, en expert på regelbrottsbrotts eller lokala myndigheter avseende krav på exportlicenser om du har för avsikt att överföra, exportera eller vidareexportera produkter i den termiska serien mellan olika länder.

Lietuvių

Reguliavimo informacija

Šios sąlygos taikomos tik gaminams, pažymėtiems atitinkamu ženklu arba informacija.

ES atitikties pareiškimas



Šis produktas ir, jei taikoma, kartu pateikti priedai, pažymėti ženklu „CE“, reiškiančiu, kad produktas atitinka taikomoms, suderintoms Europos standartus, nurodytus Direktyvose 2014/30/ES (EMCD), 2011/65/ES (RoHS) ir 2014/53/ES.

„Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.“ patvirtina, kad šis įrenginys (žr. etiketę) atitinka direktyvos 2014/53/ES reikalavimus.

Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu:

<https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-center/declaration-of-conformity/>

Dažnių juostos ir galia (skirta CE)

Šiai radijo įrangai taikomos dažnių juostos ir perdavimo galios (spinduliuojamos ir (arba) laidinės) vardinės ribos:

Wi-Fi 2,4 GHz (2,4 GHz to 2,485 GHz): 20 dBm

5 GHz (5,15–5,25 GHz): 23 dBm

Informacija apie radijo dažnių poveikį

Šis įrenginys buvo išbandytas ir atitinka taikomus radijo dažnių (RF) poveikio ribinius dydžius.

Jei įrenginyje nėra tiekiamo maitinimo adapterio, naudokite kvalifikuoto gamintojo pateiktą maitinimo adapterį. Išsamios informacijos dėl energijai (galiai) taikomų reikalavimų žr. gaminio specifikacijoje.

Įrenginiui be priedamed akumuliatoriaus naudokite kvalifikuoto gamintojo pateiktą akumuliatorių. Išsamios informacijos dėl baterijų taikomų reikalavimų žr. gaminio specifikacijoje.



Direktyva 2012/19/ES (EE) atliekų direktyva): Šio simbolio pažymėti gaminiai Europos Sąjungoje negali būti šalinami kaip nerūšiuotos komunalinės atliekos. Siekdami, kad šis gaminys būtų tinkamai perdirbtas, įsigiję lygiavertę naują įrangą, grąžinkite jį vietos tiekėjui arba šalininkui tam skirtuose surinkimo punktuose. Daugiau informacijos žr.:

www.recyclethis.info.



Reglamentas (ES) 2023/1542 (Baterijų reglamentas): Šiame gaminyje yra baterija ir jis atitinka Reglamentą (ES) 2023/1542. Baterijos Europos Sąjungoje negalima šalinti kaip nerūšiuotų komunalinių atliekų. Konkrečios informacijos apie bateriją žr. gaminio dokumentacijoje. Baterija yra paženklinta šiuo simboliu, kuriame gali būti pateiktos raidės, nurodancios kadmį (Cd) arba svina (Pb).

Siekdami, kad baterija būtų tinkamai perdirbta, grąžinkite ją tiekėjui arba pristatykite į tam skirtą surinkimo punktą. Daugiau informacijos žr.:

www.recyclethis.info.

Saugos instrukcija

Šios instrukcijos skirtos užtikrinti, kad naudotojas galėtų tinkamai naudoti gaminį, kad išvengtų pavojaus ar turto praradimo. Prieš naudodami atidžiai perskaitykite visą saugos informaciją.

Įstatymai ir reguliavimo reikalavimai

Gaminys turi būti naudojamas griežtai laikantis vietinių elektros saugos taisyklių.

Transportavimas

● Transportuodami prietaisą laikykite originalioje ar panašioje pakuotėje.

● Išpakuavę visas pakavimo medžiagas, pasilikite jas ateičiai. Įvykus bet kokiai gedimui, turite grąžinti įrenginį į gamyklą su originalia pakavimo medžiaga.

● Transportavimas be originalios pakavimo medžiagos gali sugadinti įrenginį, todėl įmonė neprisiima jokios atsakomybės.

● Nemeskite gaminio ir nesukelkite fizinio smūgio. Prietaisą laikykite atokiau nuo magnetinių trukdžių.

Maitinimo šaltinis

● Jei įrenginio pakuotėje yra maitinimo adapteris, naudokite tik jį. Jei nėra maitinimo adapterio, įsitikinkite, kad maitinimo adapteris arba kitas maitinimo šaltinis atitinka ribotą maitinimo šaltinio reikalavimus.

Maitinimo šaltinio išvesties parametrai nurodyti gaminio etiketėje.

● Kad būtų pasiektas didžiausias įkrovimo greitis, įkroviklio tiekiama galia turi būti ne mažesnė kaip 8,4 W, kurios reikia radijo įrangai, ir ne didesnė kaip 11 W.

● Įsitikinkite, kad kištukas tinkamai prijungtas prie maitinimo lizdo.

● NEJUNKITE kelių įrenginių prie vieno maitinimo adapterio, kad išvengtumėte perkaitimo ar gaisro pavojaus dėl perkrovos.

Akumuliatoriai

● Išorinio įkraunamo akumuliatoriaus tipas yra 18650, o akumuliatoriaus dydis yra 19 mm × 70 mm. Vardinė įtampa yra 3,6 V, o akumuliatoriaus talpa – 3200 mAh.

● Įtaisyti akumuliatoriai yra ličio jonų, jo dydis – 23 mm × 67 mm. Vardinė įtampa siekia 3,6 V, o akumuliatoriaus talpa – 3 350 mAh.

● ATSARGIAI: Bateriją pakeičiant netinkamo tipo elementu, kyla sprogimo pavojus. Keiskite tik to paties arba lygiavertio tipo baterijomis.

● Netinkamo dydžio akumuliatorių negalima įdėti, todėl jie gali neįprastai išsijungti.

● Bateriją pakeičiant netinkamo tipo elementu (pavyzdžiui, kai kurių ličio baterijų atveju), gali kilti grėsmė saugai.

● Jei reikia, įsigykite gamintojo rekomenduojamus akumuliatorius.

● Naudotojų įsigyti akumuliatoriai turi atitikti atitinkamus tarptautinius baterijų saugos standartus (pvz., EN / IEC standartus).

● Naudoti kvalifikuoto gamintojo pateiktą bateriją. Išsamios informacijos dėl baterijų taikomų reikalavimų žr. gaminio specifikacijoje.

● Naudotas baterijas šalinkite pagal instrukcijas.

- Jei nenaudojate įrenginio ilgą laiką, išimkite akumuliatorių.
- Norėdami ilgai laikyti akumuliatorių, įsitikinkite, kad jis yra visiškai įkrautas kas 3 mėn., kad užtikrintumėte akumuliatoriaus kokybę. Kitu atveju gali būti padaryta žala.
- Įtaisytojo akumuliatoriaus išimti negalima. Jei reikia, kreipkitės į gamintoją dėl remonto.
- Įdėkite išorinį akumuliatorių, kol vidinė baterija neišseko arba įrenginio nebus galima įjungti.
- Įkrovimo metu įsitikinkite, kad integruoto akumuliatoriaus temperatūra yra nuo 0 °C iki 52 °C (nuo 32 °F iki 125,6 °F).
- Įkrovimo metu įsitikinkite, kad išorinio akumuliatoriaus temperatūra yra nuo 0 °C iki 55 °C (nuo 32 °F iki 131 °F).
- Nemeskite baterijos į ugnį ar karštą orkaitę, nespauskite ir nepjaustykite mechanškai, nes ji gali sprogti.
- Nepalikite akumuliatoriaus itin aukštos temperatūros arba žemo oro slėgio aplinkoje, nes jis gali sprogti arba iš jo gali iškelti degus skystis ar dujos.
- Užtikrinkite, kad įkrovimo metu 2 m atstumu nuo įkroviklio nebūtų liepsniųjų medžiagų.
- NENAUDOKITE įrenginio su akumuliatoriumi arba vien akumuliatorium šalia šildymo ar ugnies šaltinio. Venkite tiesioginių saulės spindulių.
- Laikykite akumuliatorių vaikams NEPASIEKIAMOJE vietoje.
- NEPRARYKITE baterijos, kad išvengtumėte cheminių nudegimų.
- ATSARGIAI: Jei akumuliatorių pažeistas atsiranda trumpojo jungimo, ugnies, sprogiomo rizika. Dažnas akumuliatoriaus naudojimas, numetimas, smūgis, korozija arba suspaudimas gali sukelti pažeidimus, įskaitant korpuso įskilimą, plokščių atsiskyrimą arba vidinių skysčių arba dujų nuotėkį, t. t.
- Jei akumuliatorių pažeistas, nedelsiant nutraukite jo naudojimą ir pašalinkite jį pagal instrukcijas.

Priežiūra

- Jei gaminys tinkamai neveikia, susisieki su savo platintoju arba artimiausiu techninės priežiūros centru. Mes nepriimame jokios atsakomybės už problemas, kiltusias dėl neteisėto remonto ar techninės priežiūros.
 - Įsitikinkite, kad maitinimas buvo atjungtas prieš išardydami ir profesionaliai remontuodami įrenginį.
 - Jei įranga naudojama ne gamintojo nurodytu būdu, gali sumažėti prietaiso teikiama apsauga.
 - Patikrinkite objektyvo, okuliario, tolimacio ir kt. optinius paviršius. Jei reikia, nuvalykite dulkes ir smėlį nuo optikos, naudodami specialiai tam skirtus įrankius ir tirpiklį (pageidautina naudoti bekontaktį metodą).
 - Svaria ir minkšta šluoste nuvalykite išorinius metalinių, plastikinių ir silikoninių dalių paviršius. Nenaudokite chemiškai aktyvių medžiagų, tirpiklių ir pan., nes jie gali pažeisti dažus.
 - Prietaiso akumuliatoriaus elektrinius kontaktus valykite neriebriu organiniu tirpikliu.
- #### Naudojimo aplinka
- Įsitikinkite, kad veikimo aplinka atitinka įrenginio reikalavimus. Darbinė temperatūra turi būti nuo -30 °C iki 55 °C (nuo -22 °F iki 131 °F), o darbinė drėgmė – nuo 5 % iki 95 %.
 - SAUGOKITE įrenginį nuo didelės elektromagnetinės spinduliuotės ar dulkėtos aplinkos.
 - Nenukreipkite lęšio į saulę ar kitą ryškią šviesą.
 - Įrenginį padėkite sausoje ir gerai vėdinamoje aplinkoje.
 - Venkite montuoti įrangą ant vibracinio paviršiaus arba vietoje, kuriose gali įvykti smūgis (dėl aplaidumo gali būti sugadinta įranga).

- Ši įranga nėra tinkama naudoti vietose, kuriose gali būti vaikų.

Avarinis signalas

Jei iš įrenginio sklinda dūmai, kvapas ar triukšmas, nedelsdami išjunkite maitinimą, atjunkite maitinimo kabelį ir kreipkitės į priežiūros centrą.

Lazeris



Naudodami bet kokią lazerio įrangą, įsitikinkite, kad prietaiso lęšis nėra veikiamas lazerio spindulio, nes jis gali perdegti. Prietaiso skleidžiama lazerio spinduliuotė gali pažeisti akis, nudeginti odą arba uždegti degias medžiagas. Prieš įjungdami lazerio nuotolio nustatymą, įsitikinkite, kad priešais lazerio objektyvą nėra žmonių ar degių medžiagų ir kad lazerio objektyvas nėra užblokuotas. Nestatykite prietaiso ten, kur jį galėtų pasiimti nepilnamečiai. Pagal IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021 ir EN 50689:2021 šis lazerinis gaminys priskiriamas 1 klasės lazeriniam gaminiui ir plataus vartojimo lazeriniam gaminiui.

Ribotoji garantija

Nuskaitykite gaminio garantijos politikos QR kodą.



Gamintojo adresas

Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing Subdistrict, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang 310052, Kinija
Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

PRANEŠIMAS DĖL ATITIKTIES: Šiluminės serijos produktams gali būti taikoma eksporto kontrolė įvairiose šalyse ar regionuose, įskaitant, be apribojimų, Jungtines Amerikos Valstijas, Europos Sąjungą, Jungtinę Karalystę ir (arba) kitas Vasenaro susitarimo šalis nares. Jei ketinate perduoti, eksportuoti, reeksportuoti šiluminės serijos produktus tarp skirtingų šalių, kreipkitės į savo profesionalų teisininką ar atitikties ekspertą arba vietos valdžios institucijas dėl būtinų eksporto licencijos reikalavimų.

Русский

Нормативная информация

Данные положения применяются только в том случае, если изделие снабжено соответствующей отметкой или информацией.

Декларация соответствия ЕУ

Настоящее изделие и, если применимо, его комплектные принадлежности имеют маркировку «CE» о соответствии применимым гармонизированным европейским стандартам, которые указаны в Директивах 2014/30/EU (EMCD), 2011/65/EU (RoHS) и 2014/53/EU.

Настоящим компания Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. свидетельствует, что данное изделие (см. этикетку) соответствует Директиве 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия ЕУ опубликован в Интернете по адресу: <https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-center/declaration-of-conformity/>

Частотные диапазоны и мощность (для CE)

Ниже приведены частотные диапазоны и номинальные пределы мощности передачи

(излучаемой и/или проводимой) для следующего радиооборудования:

Wi-Fi 2,4 ГГц (от 2,4 до 2,485 ГГц): 20 дБм
5 ГГц (от 515 до 525 ГГц): 23 дБм

Информация об излучении РЧ

Данное устройство было протестировано и соответствует применимым ограничениям по радиочастотному (РЧ) излучению. Если устройство не укомплектовано адаптером питания, используйте адаптер питания разрешенного изготовителя. Требования по электропитанию подробно описаны в технических характеристиках изделия. Если устройство не укомплектовано батареей, используйте батарею разрешенного изготовителя. Требования к батарее подробно описаны в технических характеристиках изделия.



Директива WEEE 2012/19/EC (по утилизации отходов электрического и электронного оборудования): На территории ЕС запрещается утилизировать изделия с этой маркировкой как несортируемые бытовые отходы.

Для надлежащей переработки следует передать это изделие местному поставщику после приобретения аналогичного нового оборудования либо доставить изделие в надлежащий пункт сбора отходов. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.recyclethis.info



Норматив (ЕС) 2023/1542 (норматив для батарей). Данное изделие содержит батарею и соответствует Регламенту (ЕС) 2023/1542. Батарею запрещено утилизировать в Европейском союзе в качестве несортированных бытовых отходов. Информацию о конкретной батарее см. в документации изделия. Маркировка батареи может включать в себя символы, которые обозначают ее химический состав: кадмий (Cd) или свинец (Pb). Для надлежащей утилизации отправьте батарею местному поставщику или утилизируйте ее в специальных пунктах приема отходов. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.recyclethis.info.

Инструкция по технике безопасности

Настоящие инструкции предназначены для того, чтобы пользователь мог правильно использовать устройство, чтобы избежать опасности или потери имущества. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с информацией по технике безопасности.

Законодательные акты и нормативные документы
Эксплуатация данного изделия должна выполняться в строгом соответствии с местными правилами безопасной эксплуатации электрооборудования.

Транспортировка

- Используйте оригинальную или схожую упаковку для транспортировки устройства.
- После распаковки сохраните упаковочные материалы для дальнейшего использования. В случае неисправности вам потребуется вернуть устройство на завод в оригинальной упаковке.
- Транспортировка без оригинальной упаковки может привести к повреждению устройства, и компания не будет нести за это ответственности.
- Не роняйте и не ударяйте устройство. Устройство необходимо размещать вдали от источников электромагнитных помех.

Электропитание

- Если адаптер питания входит в комплект поставки устройства, используйте только прилагаемый адаптер. Если адаптер питания не входит в комплект поставки, убедитесь, что используемый вами адаптер питания или источник питания соответствует требованиям к ограничению мощности. Выходные параметры источника питания указаны на его паспортной табличке.
- Выходная мощность зарядного устройства должна быть от 8,4 Вт согласно требованиям радиоаппаратуры и до 11 Вт для достижения максимальной скорости зарядки.
- Убедитесь, что вилка правильно подключена к розетке электропитания.
- Во избежание перегрева или возгорания из-за перегрузки ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключать несколько устройств к одному адаптеру питания.

Батарея

- Технические данные перезаряжаемой батареи: тип — 18650, размеры: 19 × 70 мм, номинальное напряжение: 3,6 В, емкость: 3200 мА·ч.
- Технические данные встроенной батареи: тип — перезаряжаемая литий-ионная, размеры: 23 × 67 мм, номинальное напряжение: 3,6 В, емкость: 3350 мА·ч.
- **ОСТОРОЖНО!** При установке батареи недопустимого типа существует риск взрыва. Для замены используйте только такие же или аналогичные батареи.
- Установка батарей неподходящего размера не допускается и может приводить к аварийному завершению работы.
- Установка батареи недопустимого типа может создать угрозу для безопасности (например, в случае некоторых типов литиевых батарей).
- При необходимости приобретите батареи того типа, который рекомендован производителем.
- Приобретенные пользователем батареи должны соответствовать требованиям применимых международных стандартов безопасности (например, требованиям стандартов EN/IEC).
- Используйте батарею, поставляемую сертифицированным изготовителем. Требования к батарее подробно описаны в технических характеристиках изделия.
- Утилизируйте использованные батареи в соответствии с инструкциями.
- Если устройство не будет использоваться в течение долгого времени, выньте из него батарею.
- При длительном хранении батареи полностью заряжайте ее каждые три месяца, чтобы обеспечить ее работоспособность. В противном случае батарея может выйти из строя.
- Встроенная батарея не подлежит разборке. В случае необходимости ремонта обратитесь к производителю.
- Подключайте внешнюю батарею до полной разрядки — в противном случае невозможно включить устройство.
- Убедитесь, что во время зарядки температура встроенной батареи находится в диапазоне от 0 °C до 52 °C.
- Убедитесь, что во время зарядки температура внешней батареи находится в диапазоне от 0 °C до 55 °C.
- Не бросайте батарею в огонь или горячую печь, не сдавливайте и не разрезайте батарею, поскольку это может привести к взрыву.
- Не подвергайте батарею чрезвычайно высокой температуре или чрезвычайно низкому давлению воздуха, поскольку это может привести к взрыву или утечке горючей жидкости или газа.

- Убедитесь, что во время зарядки в радиусе 2 метров вокруг зарядного устройства нет легковоспламеняющихся материалов.
- Не размещайте устройство с батареей или сразу батареей рядом с источниками тепла или огня. Не допускайте воздействия прямого солнечного света.
- Не размещайте батарею в местах, где ее могут взять дети.
- Не проглаживайте батарею во избежание химических ожогов.
- **ОСТОРОЖНО!** Риск короткого замыкания, возгорания или взрыва в случае повреждения батареи. Частое использование, падение, удар, коррозия или сжатие батареи могут привести к повреждениям, в том числе к трещинам корпуса, отслоению пластин или утечке внутренней жидкости или газа и т. д.
- Если батарея повреждена, немедленно прекратите использовать ее и утилизируйте ее в соответствии с инструкциями.

Техническое обслуживание

- Если изделие не работает должным образом, обратитесь к дилеру или к специалистам ближайшего сервисного центра. Компания-изготовитель не несет ответственности за неисправности, возникшие в результате несанкционированного ремонта или технического обслуживания.
- Перед переналадкой и ремонтом устройства, которые должны выполнять профессионалы, убедитесь, что питание отключено.
- Если оборудование используется способом, не указанным производителем, обеспечиваемая устройством безопасность может быть нарушена.
- Проверяйте оптические поверхности линзы объектива, окуляра, дальномера и т. д. При необходимости удаляйте с оптики пыль и песок специально предназначенными для этого инструментами и растворителем (желательно использовать бесконтактный метод).
- Вытирайте внешние поверхности металлических, пластиковых и силиконовых частей чистой и мягкой тканью. Не используйте химически активные вещества, растворители и т. д., так как они могут повредить краску.
- Очищайте электрические контакты батареи в устройстве нежирным органическим растворителем.

Требования к рабочей среде

- Убедитесь, что рабочая среда удовлетворяет требованиям надлежащей работы устройства. Рабочая температура должна находиться в диапазоне от -30 °C до 55 °C, а рабочая влажность должна составлять от 5% до 95%.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** устанавливать устройство в условиях воздействия сильного электромагнитного излучения или в пыльной среде.
- Не направляйте объектив устройства на солнце или другие яркие источники света.
- Размещайте устройство в сухой и хорошо проветриваемой среде.
- Не устанавливайте оборудование на вибрирующих поверхностях или в местах, подверженных воздействию ударов (это может привести к повреждению прибора).
- Данное устройство не предназначено для использования в тех местах, где могут находиться дети.

Кнопка подачи экстренного сигнала тревоги

При появлении дыма, необычного запаха или шума немедленно отключите питание устройства,

извлеките вилку кабеля питания из розетки и обратитесь в сервисный центр.

Лазер



При использовании любого лазерного оборудования убедитесь, что в объектив устройства не попадает лазерный луч, иначе он может выгореть. Лазерное излучение от устройства может приводить к травмам глаз, ожогам кожи и возгоранию горючих веществ. Перед включением функции лазера-дальномера убедитесь в том, что перед линзой лазера нет людей или горючих веществ, а также помех. Не устанавливайте устройство в местах, где его могут достать дети. В соответствии с IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021 и EN 50689:2021, это лазерное изделие относится к лазерным изделиям класса 1 и потребительским лазерным изделиям.

Ограниченная гарантия

Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть гарантийную политику товара.



Адрес производителя

Комната 313, помещение «В», корпус 2, 399 Danfeng Road, район Xixing, окр. Binjiang, Hangzhou, Zhejiang 310052, Китай
Компания Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

УВЕДОМЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ: В различных странах и регионах, включая США, ЕС, Великобританию и/или другие страны, подписавшие Вассенарские соглашения, на тепловизионные устройства могут распространяться правила экспортного контроля. При необходимости транспортировки между странами, экспорта или реэкспорта тепловизионных устройств обратитесь к юристу, специалисту по соблюдению нормативно-правового соответствия или местным органам власти для получения информации о разрешении на экспорт.



 Hikmicro Hunting.Global

 Hikmicro Hunting.Global

 HIKMICRO Outdoor

 HIKMICRO Hunting.Global

 www.hikmicrotech.com

 support@hikmicrotech.com