

Gebruikershandleiding

Multispectrum verrekijker

HABROK Pro-SERIE

V5.5.155 202607



Contact

INHOUDSOPGAVE

1	Overzicht.....	1
1.1	Hoofdfuncties.....	1
1.2	Verschijsning	2
2	Vorbereiding	6
2.1	Batterij plaatsen.....	6
2.1.1	Instructies voor de batterij	6
2.1.2	Plaatsen batterij	6
2.2	Batterij verwijderen.....	7
2.3	Het apparaat opladen.....	7
2.3.1	Het apparaat opladen via de Type-C-interface.....	7
2.3.2	Batterij opladen met batterijlader	8
2.4	Verlichting wijzigen (optioneel)	9
2.5	Nekband bevestigen.....	10
2.6	Riemen van draagtas bevestigen	12
2.7	Statiefadapter bevestigen.....	12
2.8	Inschakelen/uitschakelen.....	13
2.9	Scherm automatisch uit.....	14
2.10	Menubeschrijving	15
2.11	App-verbinding.....	16
2.12	Firmwarestatus.....	17
2.12.1	Firmwarestatus controleren	17
2.12.2	Apparaat upgraden.....	17
3	Beeldinstellingen	19
3.1	Apparaat aanpassen	19
3.2	Helderheid aanpassen	20
3.3	Contrast aanpassen.....	20
3.4	Tint aanpassen	20
3.5	Scherpte aanpassen.....	21
3.6	De scène selecteren.....	22
3.7	Paletten instellen.....	22
3.7.1	Aangepaste ingeschakelde paletten	22
3.7.2	Paletten wisselen.....	23
3.8	Weergavemodus instellen	26
3.8.1	Aangepaste ingeschakelde nachtwergavemodi	26
3.8.2	Weergavemodus wijzigen	26
3.9	Beeldstijl instellen	28
3.10	Beeld-in-beeld-modus instellen	29
3.11	Digitale zoom aanpassen	30
3.12	Vlakveldcorrectie.....	31
3.13	Defecte pixel corrigeren.....	31

Gebruikershandleiding voor multispectrum verrekijker

3.14	Het infrarood licht instellen	32
3.15	WDR.....	33
3.16	Zoom Pro	34
4	Afstand meten	35
5	Ballistische berekening voor de jacht.....	37
6	Algemene instellingen	39
6.1	OSD instellen	39
6.2	Merklogo instellen.....	39
6.3	Brandpreventie	40
6.4	Opname en video.....	40
6.4.1	Beeld opnemen	40
6.4.2	Audio instellen.....	40
6.4.3	Video opnemen.....	40
6.4.4	Lokaal album weergeven.....	41
6.5	Warmtetracering.....	42
6.6	Bestanden exporteren	43
6.6.1	Bestanden exporteren via HIKMICRO Sight	43
6.6.2	Bestand exporteren via pc.....	44
6.7	Richtingweergave	45
6.7.1	Kompas inschakelen	45
6.7.2	Kompas kalibreren.....	45
6.7.3	Magnetische afwijkingscorrectie.....	47
6.8	Weergave geografische locatie	48
7	Systeeminstellingen.....	49
7.1	Datum aanpassen	49
7.2	Synchronisatietijd.....	49
7.3	Taal instellen.....	49
7.4	Apparaatscherm op pc uitzenden	50
7.5	Eenheid instellen	50
7.6	Diagnostisch logboek opslaan	51
7.7	Schermmvergrendelingscode instellen.....	51
7.7.1	Toegangscode inschakelen	51
7.7.2	Wachtwoord wijzigen	52
7.8	De apparaatinformatie bekijken	53
7.9	Formatteren	53
7.10	Apparaat herstellen	53
7.11	Apparaat resetten.....	53
8	Veelgestelde vragen	55
8.1	Waarom knippert de oplaadindicator niet juist?	55
8.2	Waarom staat het stroomlampje uit?.....	55
8.3	Het beeld is niet duidelijk. Hoe kan ik het aanpassen?	55
8.4	Het vastleggen of opnemen mislukt. Wat is het probleem?	55
8.5	Waarom kan de pc het apparaat niet identificeren?	55

1 Overzicht

De HIKMICRO HABROK Pro-serie is een krachtige en innovatieve multispectrum verrekijker. Deze alles-in-éénverrekijker kan voornamelijk worden toegepast bij de jacht in het bos en veld, het spotten van vogels, het zoeken van dieren, avonturieren en reddingsacties in verschillende weersomstandigheden.

- De hoge thermische gevoeligheid zorgt voor perfecte detailherkenning, zelfs wanneer er slechts een minimaal temperatuurverschil is tussen het object en de achtergrond.
- Geavanceerde digitale 4K-detector met een 60mm-lens voor uitstekende detailherkenning in levensechte kleuren.
- Verwisselbare IR-verlichting zorgt voor superieure helderheid in klassieke zwart-witbeelden in het donker.
- Precieze ingebouwde laserbereikzoeker die een afstand tot 1000 m kan meten.

1.1 Hoofdfuncties

- **Slim IR:** De slimme IR-functie helpt u doelen duidelijk te zien in een donkere omgeving.
- **Image Pro 3.0:** Dankzij het Image Pro 3.0-beeldvormingsalgoritme levert het apparaat de kleinste details van de kenmerken van dieren en gelaagde achtergronden met minder ruis.
- **Sync Pro** (beschikbaar voor bepaalde modellen): Het Sync Pro-algoritme voor verbetering van de beeldverwerkingsworkflow verkort het beeldverwerkingsproces en levert gesynchroniseerde thermische afbeeldingen met een laag latentie.
- **WDR:** WDR (Wide Dynamic Range) verbetert de kijkervaring door een betere beeldkwaliteit te bieden in verschillende lichtomstandigheden.
- **Grote digitale zoom:** Digitale zoom biedt een betere focus op kleine doelen van op grote afstand.
- **Video- en audio-opname:** De ingebouwde geheugenmodule ondersteunt video-opname. Met de audiofunctie kunt u geluid opnemen tijdens de video-opname.
- **Lokaal album:** Vastgelegde beelden en opgenomen video's worden opgeslagen op het apparaat en u kunt de bestanden in de lokale albums bekijken.


- **Kompas:** Het apparaat kan de azimuthhoek en hoogtehoek detecteren en de richtingsinformatie op het scherm weergeven.
- **Afstandsmeting:** De ingebouwde laserbereikzoeker zorgt voor een nauwkeurige afstand tussen het doel en de waarnemingspositie.
- **App-verbinding:** Het apparaat kan momentopnames maken, video's opnemen en parameters instellen met de HIKMICRO Sight-app nadat u het via een hotspot met uw telefoon heeft verbonden.

1.2 Verschijning



Opmerking

- Het uiterlijk kan per model variëren. Houd het eigenlijke product aan als referentie.
- De afbeeldingen in deze handleiding zijn uitsluitend ter illustratie. Houd het eigenlijke product aan als referentie.

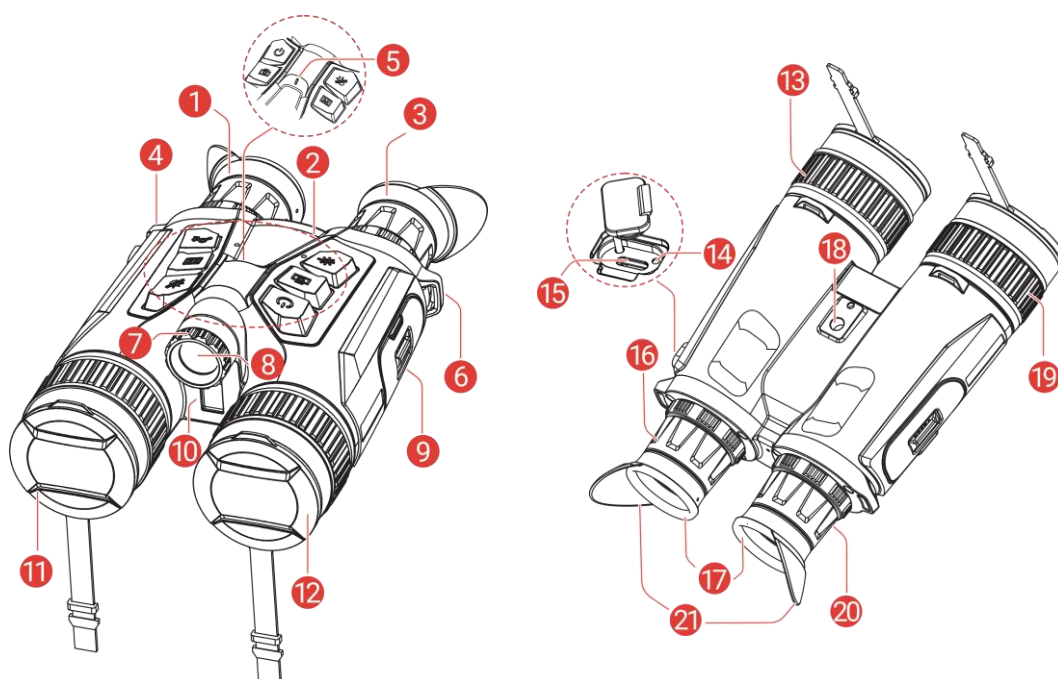

Afbeelding 1-1 Verschijning

Tabel 1-1 Beschrijving van componenten

Nr.	Component	Omschrijving
1 en 3	Oculair	Het stuk dat het dichtst bij het oog is geplaatst om het doel weer te geven. Pas de afstand tussen de pupillen aan door de oculairs verder van of dicht bij elkaar te plaatsen.

2	Knoppen	Voor het instellen van functies en parameters.
4 en 6	Bevestigingspunt nekband	Voor bevestiging van de nekband.
5	Aan/uit-indicator	Geeft de apparaatstatus aan. Deze blijft stabiel rood wanneer het apparaat aan is.
7	Verstelknop voor stralingshoek	Past de stralingshoek van de IR-verlichting aan.
8	Verwijderbare IR-verlichting	Helpt het doel duidelijk te zien in de donkere omgeving. De verlichting kan worden vervangen door een compatibele verlichting voor een betere kijkervaring.
9	Batterijvakje	Voor plaatsing van de batterij.
10	Laserbereikzoeker	Meet de afstand tot het doel met laser.
11	Thermische lens	Voor thermische beeldvorming.
12	Digitale lens	Voor digitale beeldvorming.
13 en 19	Focusering	Pas de focus aan om duidelijke doelen te verkrijgen.
14	Oplaadindicator	Geeft de oplaadstatus van het apparaat aan. ● Knippert rood en groen: Fout opgetreden. ● Constant rood: bezig met opladen. ● Constant groen: Volledig opgeladen.
15	Interface type C	Sluit het apparaat aan op de elektriciteit of verzend gegevens met een type-C-kabel.
16 en 20	Dioptrieverstelling	Past de dioptrie-instelling aan.
18	Aansluiting voor statiefadapter	Voor bevestiging van de statiefadapter.
17 en 21	Oogschelp	● Niet-opvouwbaar oogschelpgedeelte (17): kan niet worden opgevouwen. Het product met kracht opvouwen kan een elastische reactie veroorzaken, waardoor er een risico op letsel ontstaat. ● Opvouwbaar oogschelpgedeelte (21): kan worden opgevouwen als u een bril draagt.

Toelichting van de knoppen

Tabel 1-2 Toelichting van de knoppen

Pictogram	Knop	Functie
	Voeding	• Druk op: Stand-bymodus/wekapparaat. • Houd ingedrukt voor: Inschakelen/uitschakelen.
	Opname maken	• Druk op: Momentopnames vastleggen. • Houd ingedrukt voor: Opnemen van video's starten/stoppen.
	Metten	• Druk op: Meting laserbereik inschakelen. • Dubbel indrukken: Meting laserbereik uitschakelen. • Houd ingedrukt voor: Corrigeren niet-uniformiteit van weergave (FFC).
	Modus	Niet-menumodus: • Druk op: Paletten wisselen. • Houd ingedrukt voor: Weergavemodus wijzigen. Menumodus: Indrukken om omhoog te verplaatsen.
	Menu	Niet-menumodus: • Druk op: Open het menu. • Houd ingedrukt voor: Wisselen van beeldstijl. Menumodus: • Druk op: Parameters bevestigen/instellen. • Houd ingedrukt voor: Opslaan en menu verlaten.
	Zoom	Niet-menumodus: • Druk op: Digitale zoom schakelen. • Houd ingedrukt voor: PIP (Picture-in-Picture) voeding aan/uit. Menumodus: Indrukken om omlaag te verplaatsen.



Opmerking

Als de functie Scherm automatisch uit is ingeschakeld en je drukt op  om de stand-bymodus in te schakelen, kun je het apparaat ook kantelen of

draaien om het te activeren. Raadpleeg *Scherf automatisch uit* voor gedetailleerde handelingen.

2 Voorbereiding

2.1 Batterij plaatsen

2.1.1 Instructies voor de batterij


- Verwijder de batterij als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt.
- Het apparaat ondersteunt verwisselbare oplaadbare li-ionbatterijen. De afmeting van de batterij moet 86 mm × 48 mm zijn. De nominale spanning en capaciteit van de batterij zijn 7,2 V/4800 mAh.
- Laad de batterij vóór het eerste gebruik minimaal 4 uur op.
- Als het batterijvakje vervuild raakt, kunt u een schone doek gebruiken om de contacten te reinigen en zo een betere geleiding te verkrijgen.

2.1.2 Plaatsen batterij

Stop de batterij in het batterijvak.


Stappen

1. Schuif om de klep van het batterijvak te ontgrendelen en te openen.

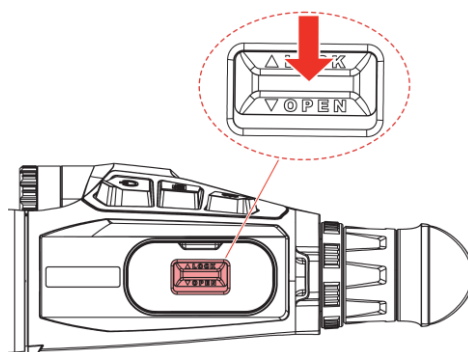


Afbeelding 2-1 De klep openen

2. Duw de batterij in het batterijvak. Het veerslot vergrendelt de batterij op zijn plaats wanneer de batterij volledig naar binnen is geduwd.

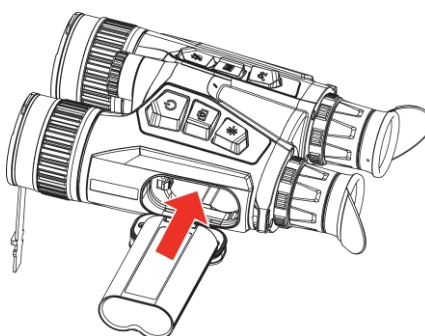

Afbeelding 2-2 Plaats de batterij

3. Sluit de klep van het batterijvak en schuif om deze te vergrendelen.

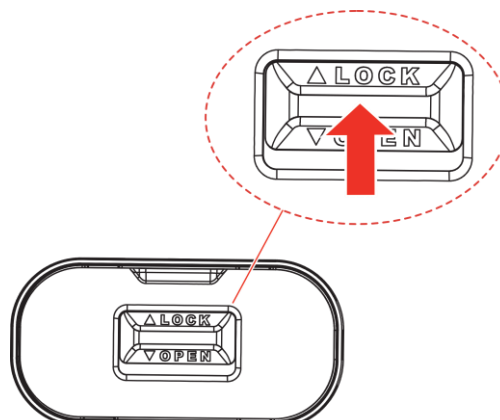


Afbeelding 2-3 De klep sluiten

2.2 Batterij verwijderen

Stappen

1. Schakel het apparaat uit en open het deksel van het batterijvak.
2. Duw de batterijvergrendeling (1) in de richting die wordt getoond op de afbeelding om de batterij te ontgrendelen en verwijder vervolgens de batterij.

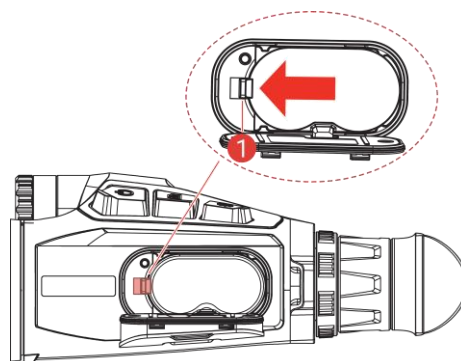

Afbeelding 2-4 Batterij verwijderen


2.3 Het apparaat opladen

2.3.1 Het apparaat opladen via de Type-C-interface

Verbind het apparaat en de stroomadapter met een type-C-kabel om het apparaat op te laden. U kunt ook het apparaat verbinden met een pc om bestanden te exporteren.

Stappen

1. Til het lipje van de type-C-interface op.
2. Verbind het apparaat en de stroomadapter met een USB-A-naar-USB-C-kabel om het apparaat op te laden.

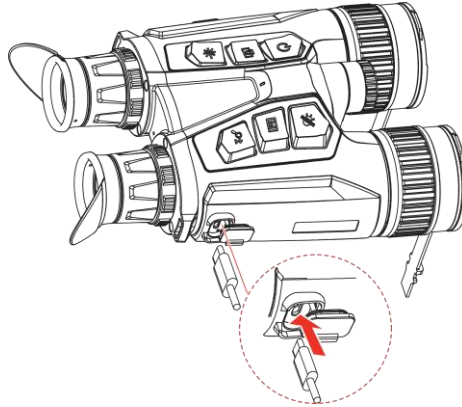

Afbeelding 2-5 Het apparaat opladen




Opmerking

- Laad het apparaat op nadat de batterij in het batterijencompartiment van het apparaat is geplaatst.
 - Zorg ervoor dat de batterijtemperatuur tijdens het opladen tussen 0 °C en 50 °C ligt.
 - Het apparaat ondersteunt ook snel opladen. Hiervoor moet een PD USB-C-stroomadapter en een USB-type-C-naar-type-C-kabel voor snel opladen worden aangeschaft.
-

2.3.2 Batterij opladen met batterijlader

Stappen

1. Plaats een of twee batterijen in de lader.
2. Verbind het apparaat en de stroomadapter met een USB-A-naar-USB-C-kabel om de batterijen op te laden. De indicator in het midden brandt groen als de lader correct werkt.
3. De linker en rechter indicatoren geven de oplaadstatus van de batterijen aan.
 - Continu rood: laadt normaal op.
 - Continu groen: volledig opgeladen.

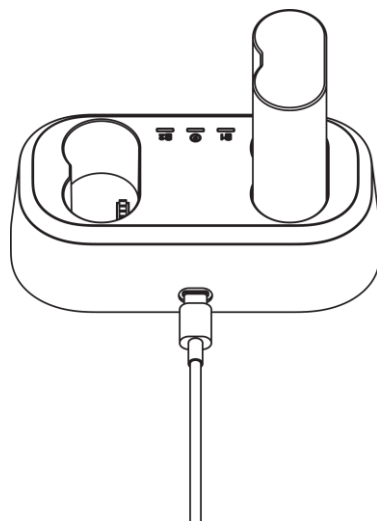

Afbeelding 2-6 Apparaat opladen met



Opmerking


- Zorg ervoor dat de batterijtemperatuur tijdens het opladen tussen 0 °C en 50 °C ligt.
 - De batterijlader ondersteunt ook snel opladen. Hiervoor moet een PD USB-C-stroomadapter en een USB-type-C-naar-type-C-kabel voor snel opladen worden aangeschaft.
-

2.4

Verlichting wijzigen (optioneel)


De IR-verlichting kan worden vervangen door een andere compatibele verlichting voor een betere kijkervaring.

1. Draai de IR-verlichting linksom om de IR-verlichting te verwijderen.

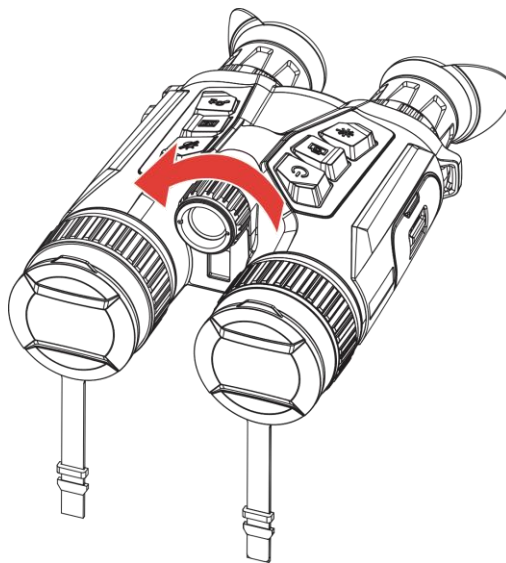

Afbeelding 2-7 De IR-verlichting verwijderen

2. Lijn de vervangbare verlichting uit met de interface op het apparaat en plaats deze. Draai de verlichting vervolgens rechtsom om deze vast te zetten.

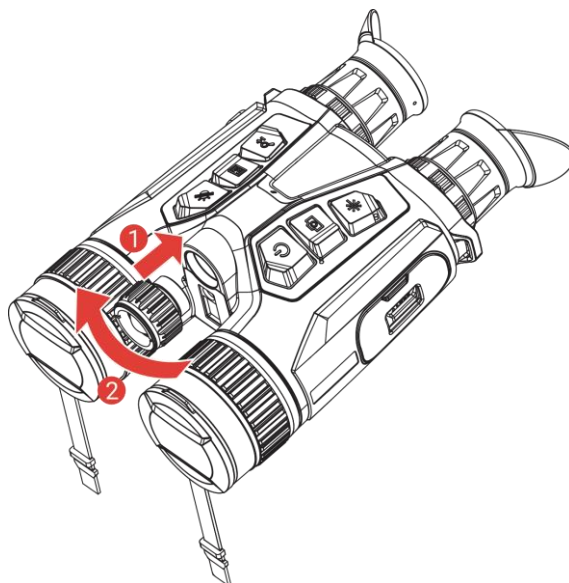

Afbeelding 2-8 De verlichting bevestigen




Opmerking

- Zorg ervoor dat het belichtingstoestel verticaal uitgelijnd is met de interface op het toestel alvorens het vast te schroeven, anders kan de installatie mislukken.
 - U kunt de extra verwijderbare IR-verlichting gebruiken die in het pakket is inbegrepen (alleen beschikbaar voor bepaalde modellen) of afzonderlijk een compatibele IR-verlichting aanschaffen.
-

2.5 Nekband bevestigen


Stappen

1. Steek het ene uiteinde van de nekband door een bevestigingspunt van de nekband.

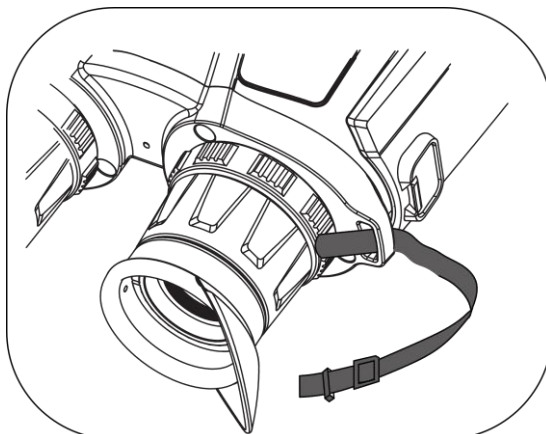


Afbeelding 2-9 De nekband door het bevestigingspunt stoppen

2. Haal de nekband door de bandgesp en bevestig de nekband zoals weergegeven in de afbeelding.

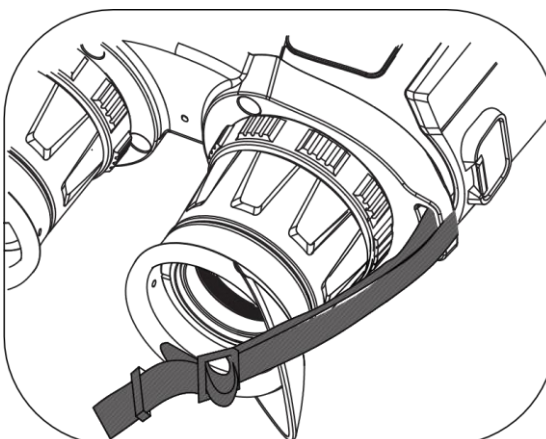

Afbeelding 2-10 De nekband door de bandgesp stoppen

3. Stop de nekband door de lushouder.

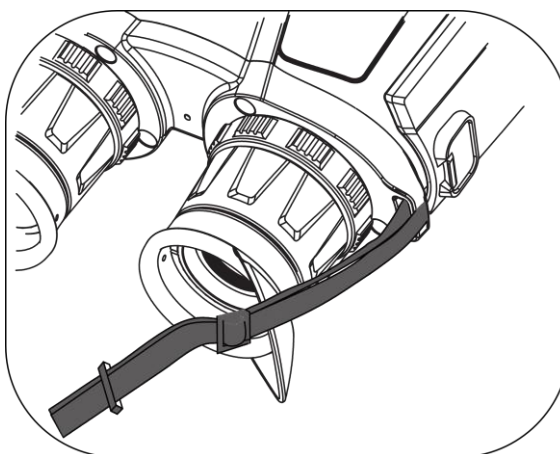

Afbeelding 2-11 De nekband door de lushouder stoppen

4. Herhaal bovenstaande stappen om de montage te voltooien en pas de lengte van de nekband zo nodig aan.

2.6 Riemen van draagtas bevestigen

De draagtas van de verrekijker wordt geleverd met 2 riemen: een heupriem (1) en een vierpuntsriem (2), die u helpt om de verrekijker comfortabel op de borst te dragen en de veiligheid van het apparaat garandeert. U kunt de lengte van de riemen naar wens aanpassen.




Afbeelding 2-12 Draagtas van verrekijker

2.7 Statiefadapter bevestigen


Stappen

1. Lijn de statiefadapter uit met de aansluiting op het apparaat en plaats het uitsteeksel (1) in de opening (2).

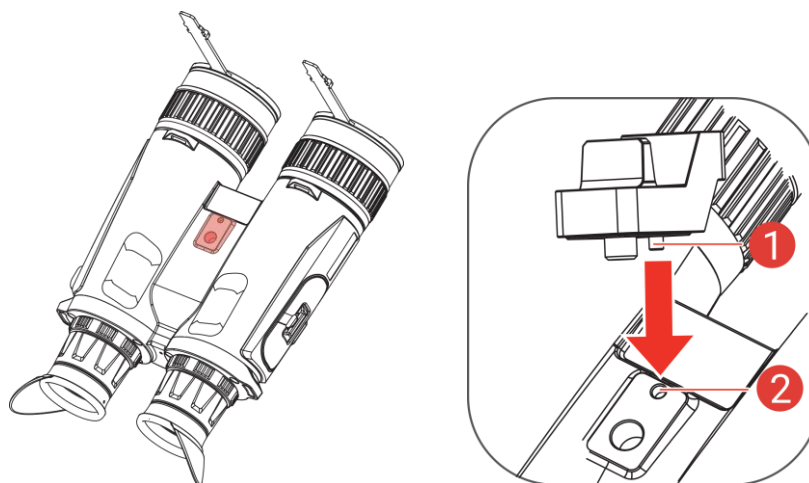

Afbeelding 2-13 Plaats de kolom

2. Draai de adapterschroef van het statief rechtsom om de statiefadapter te bevestigen.

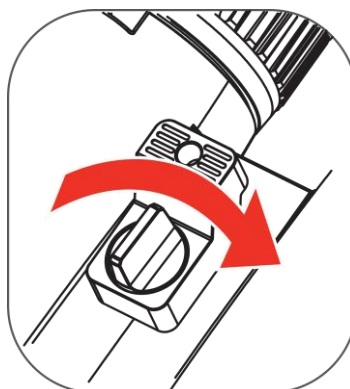

Afbeelding 2-14 De schroef draaien

2.8 Inschakelen/uitschakelen

Inschakelen

Als het apparaat is aangesloten met een netsnoer of de batterij vol genoeg is, houdt u  ingedrukt om het apparaat in te schakelen.

Uitschakelen

Wanneer het apparaat is ingeschakeld, houdt u  ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.



Opmerking

- Het uitschakelen wordt afgeteld wanneer u het apparaat uitschakelt. Druk op een willekeurige toets om het aftellen te onderbreken en het

uitschakelen te annuleren.

- Automatische uitschakeling bij bijna lege batterij kan niet worden geannuleerd.
-

Auto Uitschakelen

U kunt de automatische uitschakeltijd instellen voor uw apparaat.

Stappen

1. Druk op  om het menu weer te geven.
 2. Ga naar  **Geavanceerde instellingen** en druk op  of  om  te selecteren.
 3. Druk op  om de configuratie-interface te openen.
 4. Druk op  of  om de tijd voor automatisch uitschakelen te selecteren zoals vereist en druk op  om te bevestigen.
 5. Houd  ingedrukt om op te slaan en te verlaten.
-



Opmerking

- Het batterijpictogram geeft de batterijstatus weer.  betekent dat de batterij volledig is opgeladen,  betekent dat de batterij bijna leeg is en  betekent dat het opladen van de batterij abnormaal is.
 - Wanneer wordt weergegeven dat de batterij bijna leeg is, laadt u deze op.
 - De automatische uitschakeling treedt alleen in werking wanneer u het apparaat niet bedient en het apparaat niet tegelijkertijd is verbonden met de HIKMICRO Sight-app.
 - Het aftellen voor automatisch uitschakelen begint opnieuw wanneer het apparaat opnieuw in de standbymodus gaat, of wanneer het apparaat opnieuw wordt opgestart.
-

2.9 Scherm automatisch uit

De functie Scherm automatisch uit maakt het scherm donkerder om energie te besparen en de batterij langer te laten meegaan.

Stappen

1. Scherm automatisch uit inschakelen.
 - 1) Druk op  om het menu weer te geven.

2) Ga naar  **Geavanceerde instellingen** en druk op  of  om  te selecteren.

3) Druk op  om Scherm automatisch uit in te schakelen.

4) Houd  ingedrukt om de instellingen op te slaan en af te sluiten.

2. Open de stand-by-modus.

U kunt een van de volgende methoden gebruiken om de stand-bymodus in te schakelen wanneer het scherm is ingeschakeld:

- Kantel het apparaat omlaag van 70° tot 90°.
- Draai het apparaat horizontaal van 75° tot 90°.
- Houd het apparaat stil en beweeg het niet gedurende 5 minuten.

3. Activeer het apparaat.

U kunt een van de volgende methoden gebruiken om het apparaat te activeren wanneer het scherm is uitgeschakeld:

- Kantel het apparaat omlaag van 0° tot 60° of omhoog van 0° tot 90°.
- Draai het apparaat horizontaal van 0° tot 70°.
- Druk op  om het apparaat te activeren.




Opmerking

Nadat u Scherm automatisch uit hebt ingeschakeld en het menu opent, wordt de instelling Scherm automatisch uit pas van kracht nadat u het menu hebt afgesloten.

2.10 Menubeschrijving

Druk in de liveweergave-interface op  om het menu te tonen.

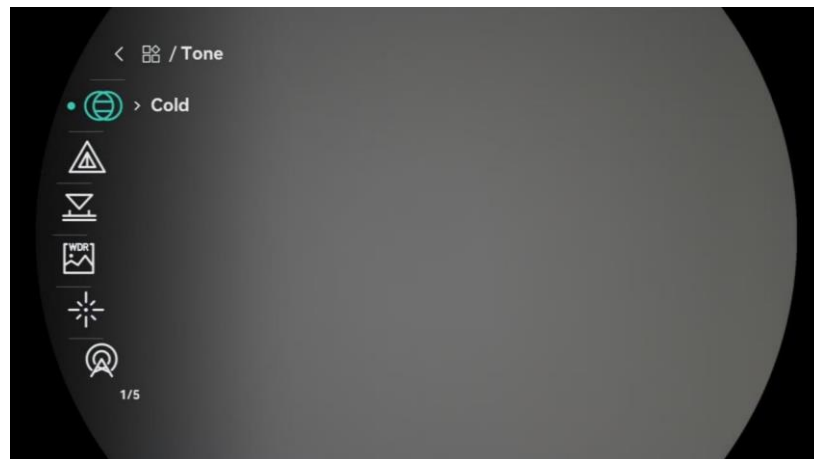

Afbeelding 2-15 Menubeschrijving

- Druk op  om de cursor omhoog te bewegen.
- Druk op  om de cursor omlaag te bewegen.
- Druk op  om te bevestigen en houd ingedrukt om het menu te verlaten.

2.11 App-verbinding

Verbind het apparaat met de HIKMICRO Sight App via hotspot, daarna kunt u foto's maken, video's opnemen of parameters configureren op uw telefoon.

Voordat u begint

Bevestig dat **Externe toegang** is ingeschakeld op het apparaat. Druk op  om het menu te openen en ga naar **Geavanceerde instellingen > Externe toegang**.

Stappen

1. Zoek naar HIKMICRO Sight in de App Store (iOS-systeem) of Google Play™ (Android-systeem) of scan de QR-code om de app te downloaden en te installeren.



Android-systeem



iOS-systeem

2. Druk op  om het menu weer te geven.
3. Ga naar  **Geavanceerde instellingen** en druk op  of  om  te selecteren.
4. Druk op  om de instellingsinterface te openen.
5. Druk op  of  om **Hotspot_5G** of **Hotspot_2.4G** te selecteren en vervolgens wordt de hotspot met 5 GHz of 2,4 GHz ingeschakeld.
 - Gebruik 2,4 GHz als uw smartphone 5 GHz niet ondersteunt.
 - 5 GHz wordt aanbevolen voor scenario's met klein bereik binnen 5 m, zoals montage van het apparaat op het voertuig. Anders gebruikt u 2,4 GHz.

6. Schakel het WLAN van uw telefoon in en maak verbinding met de hotspot.
 - Hotspotnaam: HIKMICRO_serienr.
 - Hotspotwachtwoord: Ga naar **Hotspot** in het menu om het wachtwoord te controleren.
7. Open de app en bevestig de verbindingspincode op het apparaat om uw telefoon met het apparaat te verbinden. U kunt de interface van het apparaat op uw telefoon bekijken.



Opmerking


- Wanneer het apparaat is verbonden met uw telefoon, kunt u het hotspotwachtwoord wijzigen via de HIKMICRO Zicht app.
 - Het hotspotwachtwoord wordt bijgewerkt wanneer u het apparaat opnieuw instelt (zie **Apparaat resetten**). In dat geval moet u opnieuw verbinding maken met de hotspot van het apparaat.
-

2.12 Firmwarestatus

2.12.1 Firmwarestatus controleren

Stappen

1. Open de HIKMICRO Sight en verbind uw apparaat met de app.
2. Controleer of er een upgradeprompt op de interface apparaatbeheer staat. Als u geen upgradeprompt ziet, is de firmware up-to-date. Anders is de firmware niet up-to-date.

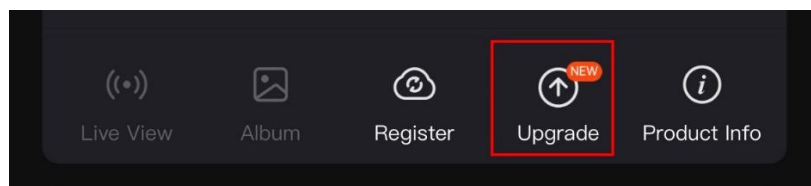

Afbeelding 2-16 Firmwarestatus controleren

3. (Optioneel) Upgrade het apparaat als de firmware niet up-to-date is. Zie **Apparaat upgraden**.

2.12.2 Apparaat upgraden

Apparaat upgraden via HIKMICRO Sight

Stappen

1. Open de HIKMICRO Sight-app en verbind uw apparaat met de app.
2. Tik op de upgradeprompt om de interface voor de firmware-upgrade te openen.
3. Tik op **Upgrade** om de upgrade te starten.



Opmerking

Het uitvoeren van de upgrade kan variëren als gevolg van app-updates. Gebruik de werkelijke app-versie ter referentie.

Apparaat upgraden via de pc

Voordat u begint

Schaf eerst het upgradepakket aan.

Stappen

1. Druk op  om het menu weer te geven.
2. Ga naar  **Geavanceerde instellingen** en druk op  of  om  te selecteren.
3. Druk op  om de configuratie-interface te openen.
4. Druk op  of  om **USB-apparaat** te selecteren.
5. Sluit het apparaat aan op uw computer met de kabel.
6. Open de gevonden schijf, kopieer het upgradebestand en plak het in de rootdirectory van het apparaat.
7. Koppel het apparaat los van uw PC.
8. Herstart het apparaat en het apparaat wordt automatisch geüpgraded. De voortgang van de upgrade wordt weergegeven in de hoofdinterface.




Voorzichtig

Zorg er tijdens de overdracht van het upgradepakket voor dat het apparaat is verbonden met uw pc. Anders kan dit leiden tot het onnodig mislukken van de upgrade, beschadiging van de firmware, enz.

3 Beeldinstellingen

U kunt paletten, helderheid, scènes, FFC (flat field correction) en DPC (defective pixel correction) instellen voor een beter beeldeffect.

3.1 Apparaat aanpassen

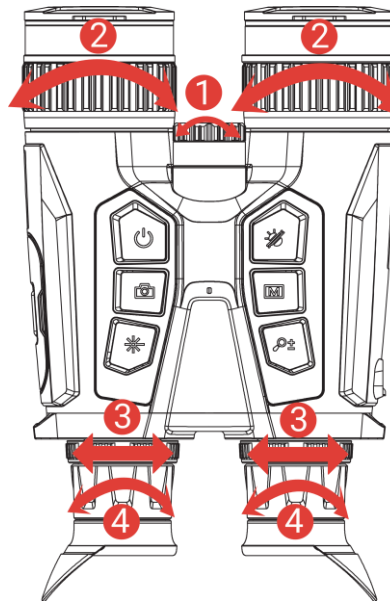

Afbeelding 3-1 Apparaat aanpassen

① Stralingshoek van IR-verlichting aanpassen: Draai de instelknop een beetje om de stralingshoek van de IR-verlichting aan te passen. Hoe breder de stralingshoek, hoe meer het licht wordt verspreid, maar hoe minder intens het zal zijn.

② Focus aanpassen: Draai voorzichtig aan de focusing om de objectieflens scherp te stellen.



Opmerking

Raak de lens NIET direct met uw vinger aan en zorg dat er zich geen scherpe voorwerpen in de buurt bevinden.

③ De afstand tussen de pupillen aanpassen: Pas de afstand tussen de pupillen aan door de oculairs verder van of dicht bij elkaar te plaatsen.

④ De dioptrie aanpassen: Zorg ervoor dat het oculair uw oog bedekt en op het doelwit is gericht. Pas de dioptrieverstelling aan totdat de OSD-tekst of afbeelding duidelijk is.



Opmerking

Raak bij het verstellen van de dioptrie het oppervlak van de lens NIET aan om te voorkomen dat er vlekken op de lens achterblijven.

3.2 Helderheid aanpassen

U kunt de helderheid aanpassen in het menu.

Stappen

1. Druk op  om het menu weer te geven.
2. Druk op  of  om  te selecteren en druk op  om te bevestigen.
3. Druk op  of  om de Beeldschermhelderheid aan te passen.
4. Houd  ingedrukt om de instellingen op te slaan en af te sluiten.

3.3 Contrast aanpassen

Stappen

1. Druk op  om het menu weer te geven.
2. Druk op  of  om  te selecteren en druk op  om te bevestigen.
3. Druk op  of  om het contrast aan te passen.
4. Houd  ingedrukt om de instellingen op te slaan en af te sluiten.

3.4 Tint aanpassen

Stappen

1. Druk op  om het menu weer te geven.
2. Ga naar  **Geavanceerde instellingen** en druk op  of  om  te selecteren.
3. Druk op  om te bevestigen en druk op  of  om een tint te selecteren. **Warm** en **Koud** kunnen worden geselecteerd.
4. Houd  ingedrukt om op te slaan en te verlaten.



Afbeelding 3-2 Tint aanpassen

3.5 Scherppte aanpassen

Stappen

1. Druk op  om het menu weer te geven.
2. Ga naar  **Geavanceerde instellingen** en druk op  of  om  te selecteren.
3. Druk op  om te bevestigen en druk op  of  om de scherppte aan te passen.
4. Houd  ingedrukt om op te slaan en te verlaten.





Afbeelding 3-3 Vergelijking aanpassing scherpte

3.6 De scène selecteren

U kunt de juiste scène selecteren op basis van de scène die daadwerkelijke in gebruik is om de weergave te verbeteren.

Stappen

1. Druk op  om het menu weer te geven.
2. Ga naar  **Geavanceerde instellingen** en druk op  of  om  te selecteren.
3. Druk op  om de instellingsinterface te openen.
4. Druk op  of  om de scène te schakelen.
 - **Observatie:** De observatiemodus wordt aanbevolen in normale scènes.
 - **Detectie:** Detectiemodus wordt aanbevolen in jachtomgevingen.
 - **Automatisch:** Het apparaat schakelt automatisch van scènemodus, afhankelijk van de daadwerkelijke omgeving.
5. Houd  ingedrukt om de instellingen op te slaan en af te sluiten.

3.7 Paletten instellen

U kunt verschillende paletten selecteren om dezelfde scène met verschillende effecten weer te geven.

3.7.1 Aangepaste ingeschakelde paletten

Stappen

1. Druk op  om het menu weer te geven.

2. Ga naar  **Geavanceerde instellingen** en druk op  of  om  te selecteren.
3. Druk op  om de configuratie-interface te openen en druk op  of  om  **Thermische weergave** te selecteren.
4. Druk op  of  om de gewenste paletten te selecteren en druk op  om ze in te schakelen.



Opmerking

Er moet tenminste één palet zijn ingeschakeld.


5. Houd  ingedrukt om de instellingen op te slaan en te verlaten.

3.7.2 Paletten wisselen

Druk op  in de liveweergave-interface om te wisselen tussen de geselecteerde thermische paletten en digitale weergave.

Optisch

In deze modus wordt de digitale weergave getoond.

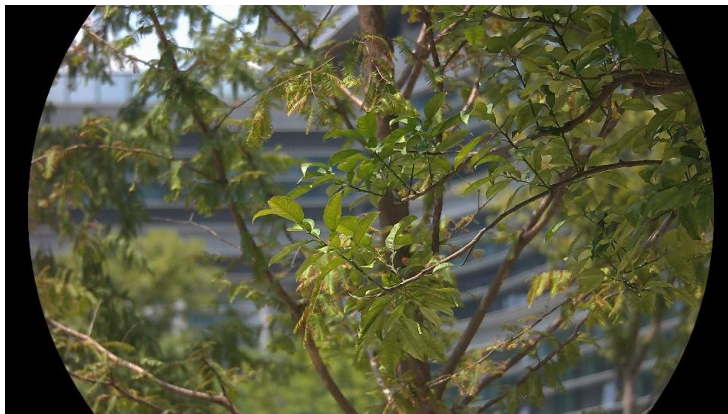

Witheet

Het hete gedeelte is lichtgekleurd in het beeld. Hoe hoger de temperatuur, hoe lichter de kleur.



Zwartheet

Het hete gedeelte is zwartgekleurd in het beeld. Hoe hoger de temperatuur, hoe donkerder de kleur.



Roodheet

Het hete gedeelte is roodgekleurd in het beeld. Hoe hoger de temperatuur, hoe roder de kleur.



Fusie

Het beeld is gekleurd van wit, geel, rood, roze naar paars, van hoge temperatuur naar lage temperatuur.



Rood monochroom

De hele afbeelding is rood gekleurd. Hoe hoger de temperatuur, hoe lichter de kleur.



Groen monochroom

De hele afbeelding is groen gekleurd. Hoe hoger de temperatuur, hoe lichter de kleur.



3.8 Weergavemodus instellen

U kunt verschillende weergavemodi in verschillende scènes selecteren. Hou in de digitale weergave  ingedrukt om van weergavemodus te wisselen. U kunt de dag-, nacht- en automatische modus selecteren. U kunt ook weergavemodi instellen in de nachtmodus.

3.8.1 Aangepaste ingeschakelde nachtweergavemodi

Stappen

1. Druk op  om het menu weer te geven.
2. Ga naar  **Geavanceerde instellingen** en druk op  of  om  te selecteren.
3. Druk op  om de configuratie-interface te openen en druk op  of  om  **Digitale weergavete** selecteren.
4. Druk op  of  om de gewenste weergavemodi in de nachtmodus te selecteren en druk op  om deze in te schakelen. Z/W, groen en geel zijn selecteerbaar.



Opmerking

Er moet tenminste één weergavemodus ingeschakeld zijn.

5. Houd  ingedrukt om de instellingen op te slaan en te verlaten.

3.8.2 Weergavemodus wijzigen

In de digitale weergave-interface (palet ingesteld op **Optisch**), houd  ingedrukt om tussen de weergavemodi te schakelen.

Dagmodus

U kunt deze modus overdag en in een heldere omgeving gebruiken. In de dagmodus is het IR-licht automatisch uit.



Nachtmodus

In de nachtmodus licht het IR-lampje automatisch op.

-  Z/W (Zwart-wit): U kunt deze modus 's nachts gebruiken. De afbeelding wordt in zwart-wit weergegeven.



-  Groen: Dit is een nachtzichtmodus. U kunt deze modus gebruiken volgens uw eigen voorkeur.



-  Geel: Dit is een nachtzichtmodus. U kunt deze modus gebruiken volgens uw eigen voorkeur.



Automatische modus

De dag- en nachtmodus wisselen automatisch naargelang de helderheid van de omgeving.



Opmerking

- Als de huidige nachtwoergavemodus ingeschakeld blijft nadat de instellingen voor de nachtmodus gewijzigd zijn, zal de nachtwoergavemodus in de automatische modus deze modus blijven gebruiken.
- Als de huidige nachtwoergavemodus uitgeschakeld is nadat de instellingen voor de nachtmodus gewijzigd zijn, zal de nachtwoergavemodus in de automatische modus wisselen naar de volgende ingeschakelde modus.

3.9 Beeldstijl instellen

U kunt verschillende beeldstijlen in verschillende scènes instellen voor

betere kijkervaringen en beeldkwaliteit.

Stappen

1. Druk op  om het menu weer te geven.
2. Druk op  of  om  te selecteren.
3. Druk op  om de beeldstijlinterface te openen. Daglicht, schemerlicht en nachlicht zijn selecteerbaar. Druk op  of  om de gewenste beeldstijl te selecteren.
 -  Daglicht: U kunt deze stijl overdag en in een heldere omgeving gebruiken.
 -  Schemerlicht: U kunt deze stijl bij schemerlicht gebruiken.
 -  Nachlicht: U kunt deze modus 's nachts gebruiken.
4. U kunt ook parameters instellen voor verschillende stijlen, afhankelijk van uw voorkeur. Selecteer één beeldstijl in het menu en druk op  om de instellingsinterface te openen.
5. Druk op  of  om parameters te selecteren, waaronder helderheid, contrast, toon, scherpte en WDR. Druk vervolgens op  om de gewenste parameters in te stellen.
6. Houd  ingedrukt om de interface volgens de melding af te sluiten.
 - **OK:** Sla alle parameters op en sluit af.
 - **ANNULEREN:** Afsluiten en de parameters niet opslaan.
7. Houd  vast in de liveweergave-interface om van beeldstijl te wisselen.



Opmerking

- WDR is alleen van toepassing in de optische modus. Scherpte en toon zijn alleen van toepassing in de thermische modus.
 - Als u de parameters zoals helderheid, contrast, toon, scherpte of WDR in het menu instelt in plaats van in de instellingen voor de beeldstijl, wordt u op het apparaat gevraagd om de huidige stijl op te slaan wanneer u van stijl wisselt in de liveweergave-interface.
-

3.10 Beeld-in-beeld-modus instellen

Houd  in de liveweergave ingedrukt om PIP in te schakelen en houd  opnieuw ingedrukt om PIP af te sluiten. Het centrum van het beeld

wordt weergegeven bovenaan in het midden van de interface.



Afbeelding 3-4 PIP-modus instellen



Opmerking

- De PIP-weergave geeft tijdelijk de zoomverhouding weer wanneer u de digitale zoom van het apparaat aanpast.
 - Als de PIP-functie is ingeschakeld, zoomt alleen de PIP-weergave in bij het aanpassen van de digitale zoomverhouding.
 - Als de PIP-functie is ingeschakeld in de thermische modus, schakelt de PIP-weergave alleen tussen het huidige palet en de optische modus. Als de PIP-functie is ingeschakeld in de optische modus, schakelt de PIP-weergave tussen de geselecteerde paletten en de optische modus.
-

3.11 Digitale zoom aanpassen

Met deze functie kunt u in- en uitzoomen op het beeld. Druk op  in de liveweergave-interface om te wisselen van digitale zoom. U kunt ook verschillende zoomverhoudingsmodi instellen voor een nauwkeurigere zoomafstelling.

Stappen

1. Druk op  om het menu weer te geven.
2. Ga naar  **Geavanceerde instellingen** en selecteer  **Functie-instellingen**.
3. Druk op  of  om  te selecteren, en druk op  om de configuratie-interface te openen.
4. Druk op  of  om de zoomverhoudingsmodi te selecteren. **Standaard** en **Uitgebreid** zijn selecteerbaar.

- **Standaard:** De standaard zoomverhoudingen.
- **Uitgebreid:** Voeg zoomniveaus toe tussen de standaard zoomverhoudingen voor een nauwkeurigere afstelling.

5. Houd  ingedrukt om de instellingen op te slaan en te verlaten.



Opmerking

- Wanneer de digitale zoomverhouding wordt omgeschakeld, wordt links in de interface de werkelijke vergroting weergegeven (werkelijke vergroting = optische vergroting lens × digitale zoomverhouding). De optische vergroting van de lens is bijvoorbeeld 2,8× en de digitale zoomfactor is 2×, en de werkelijke vergroting is 5,6×.
 - De zoomverhouding kan variëren afhankelijk van de verschillende modellen. Houd het eigenlijke product aan als referentie.
-

3.12 Vlakveldcorrectie

Met deze functie kan non-uniformiteit van het beeld worden gecorrigeerd.

Stappen

1. Druk op  om het menu weer te geven.
2. Ga naar  **Geavanceerde instellingen** en druk op  of  om  te selecteren.
3. Druk op  om de configuratie-interface te openen.
4. Druk op  of  om de FFC-modus te schakelen.
 - Auto-FFC: Het apparaat voert de FFC automatisch uit volgens het ingestelde schema bij het inschakelen van de camera.
 - Handmatige FFC: Houd  ingedrukt in de live-weergave om de niet-uniformiteit van de weergave te corrigeren.
 - Extern: Plaats de lenskap en houd vervolgens  ingedrukt in liveweergave om de niet-uniformiteit van de weergave te corrigeren.
5. Houd  ingedrukt om de instellingen op te slaan en te verlaten.



Opmerking


Het aftellen start voordat het apparaat automatisch FFC uitvoert.

3.13 Defecte pixel corrigeren

Het apparaat kan defecte pixels op het scherm die niet werken zoals verwacht corrigeren.

Stappen

1. Druk op  om het menu weer te geven.
2. Ga naar  **Geavanceerde instellingen** en druk op  of  om  te selecteren.
3. Druk op  om de DPC-configuratie-interface te openen.
4. Druk op  om de **X-** of **Y-as** te selecteren. Als u **X-as** selecteert, beweegt de cursor naar links en rechts; als u **Y-as** selecteert, beweeg de cursor omhoog en omlaag.
5. Druk op  en  om de coördinaten in te stellen tot de cursor de defecte pixel bereikt.
6. Druk op  twee keer om de dode pixel te corrigeren.
7. Houd  ingedrukt om de instellingen op te slaan en te verlaten.

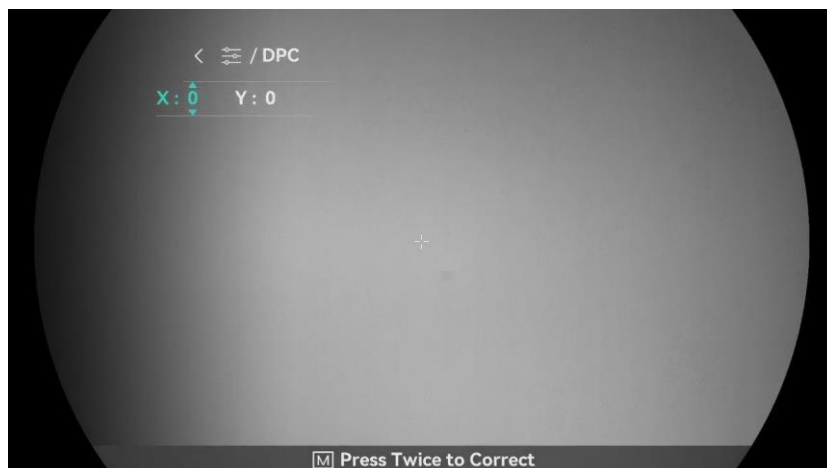

Afbeelding 3-5 Defecte pixel corrigeren



Opmerking

- De geselecteerde defecte pixel kan worden uitvergroot en rechts van de interface worden weergegeven.
 - Verplaats, als het scherm-OSD het defecte pixel blokkeert, de cursor om het defecte pixel te bereiken, vervolgens voert het apparaat automatisch een spiegelbeeldweergave uit.
-

3.14 Het infrarood licht instellen

Het infrarood licht helpt u doelen duidelijke te zien in een donkere omgeving. Het infrarood licht werkt alleen in de nachtmodus, automatische modus of wanneer de omgeving donker is. In andere modi gaat het infrarood licht niet aan.

Stappen

1. Druk op  om het menu weer te geven.
2. Druk op  of  om  te selecteren en druk op  om te bevestigen.
3. Druk op  of  om het lichtniveau te selecteren of stel Smart IR in.



Opmerking

Het beeld kan overbelicht zijn als de omgeving te helder is. De functie Slimme IR past de overbelichte beelden aan door de intensiteit van het infraroodlicht te regelen, om het beeldeffect in de nachtmodus en donkere omgeving te verbeteren.

4. Houd  ingedrukt om de instellingen op te slaan en af te sluiten.



Opmerking

- Infrarood licht kan niet worden ingeschakeld als het batterijvermogen laag is.
 - Het infraroodlicht is uit in de thermische modus of stand-bymodus.
-

3.15

WDR

WDR (Wide Dynamic Range) verbetert de kijkervaring door een betere beeldkwaliteit te bieden in verschillende lichtomstandigheden. Wanneer u deze functie inschakelt, wordt voorkomen dat heldere gebieden te helder lijken en worden de details in schaduwen vergroot.

Stappen

1. Druk op  om het menu weer te geven.
2. Ga naar  **Geavanceerde instellingen** en druk op  of  om  te selecteren.
3. Druk op  om de functie in te schakelen.
4. Houd  ingedrukt om de instellingen op te slaan en af te sluiten.

Resultaat

De zichtbaarheid van het volledige liveweergavebeeld wordt verbeterd.

3.16 Zoom Pro

Zoom Pro verwijst naar de detailverbetering van ingezoomde beelden. Wanneer u deze functie aanzet, worden de details van de ingezoomde livebeelden verbeterd.

Stappen

1. Druk op  om het menu weer te geven.
2. Druk op  of  om  te selecteren.
3. Druk op  om de functie in te schakelen.
4. Houd  ingedrukt om de instellingen op te slaan en af te sluiten.

Resultaat

De details van ingezoomde livebeelden worden verbeterd.



Opmerking

- Deze functie kan per model verschillen. Houd het eigenlijke product aan als referentie.
 - Als de PIP-functie is ingeschakeld, is Zoom Pro alleen ingeschakeld in de PIP-weergave.
-

4 Afstand meten

Het apparaat kan de afstand tussen het doel en de waarnemingspositie met een laser meten.

Voordat u begint

Houd bij het meten van de afstand de hand en de positie stil. Anders kan de nauwkeurigheid worden beïnvloed.

Stappen

1. Druk op  om het menu weer te geven.
2. Ga naar  **Geavanceerde instellingen** en druk op  of  om  te selecteren.
3. Druk op  om de instellingsinterface te openen.
4. Ga naar  en druk op  of  om een laserbereikmodus te selecteren. Druk op  om te bevestigen. U kunt **Eenmaal** of **Continu** selecteren.
 - **Eenmaal:** Meet de afstand eenmaal.
 - **Continu:** Meet de afstand continu en de duur van de meting kan worden geselecteerd. Het meetresultaat wordt elke seconde vernieuwd.
5. (Optioneel) THD (Werkelijke Horizontale Afstand) kan ook worden weergegeven in de liveweergave-interface wanneer u het laserbereik vaststelt. Selecteer  en druk op  om de horizontale afstand in te schakelen.
6. Stel de  **stijl van het dradenkruis voor afstandsmeting** en de  **kleur van het dradenkruis voor afstandsmeting** in volgens uw behoeften. Druk op  om het menu te openen en druk op  of  om de stijl en kleur van het dradenkruis voor afstandsmeting te selecteren.
7. Houd  ingedrukt om de instellingen op te slaan en terug te keren naar de liveweergave-interface.
8. Druk op  om de laserafstandsmeting in te schakelen en richt op het doelwit.
9. Druk nogmaals op  om de afstand tot het doelwit te meten.



Opmerking

- Druk tweemaal op  in de liveweergave-interface om de lasterafstandsmeting uit te schakelen.
 - De laserafstandsmeting kan niet ingeschakeld worden wanneer de batterij van het apparaat bijna leeg is.
-

Resultaat

Het resultaat van de afstandsmeting wordt bovenaan in het midden van de afbeelding weergegeven.



Afbeelding 4-1 Resultaat laserbereik

- Wanneer THD is ingeschakeld, wordt eerst de lineaire afstand weergegeven, gevolgd door de THD. Zoals weergegeven in de afbeelding hierboven, is **28 m** de lineaire afstand en **26 m** de THD.
 - Het resultaat voor het laserbereik wordt weergegeven als "000" als het vaststellen van het laserbereik mislukt.
-



Voorzichtig

De laserstraling van het apparaat kan oogletsel en verbranding van de huid of brandbare stoffen veroorzaken. Zorg ervoor, voordat u de functie voor het meten van het laserbereik inschakelt, dat er zich geen mensen of brandbare stoffen voor de laserlens bevinden en dat niets de laserlens blokkeert.

5 Ballistische berekening voor de jacht

De geïntegreerde ballistische calculator ondersteunt traditionele richtkijkers zonder ballistische berekeningsmogelijkheden door de vereiste klikken voor nauwkeurig richten te berekenen. Bij de berekening zijn meerdere parameters gebruikt om de nauwkeurigheid en flexibiliteit van het gebruik te garanderen.

Voordat u begint

Zorg ervoor dat u klaar bent met het op nul zetten van de richtkijker.

Stappen

1. Druk op  om het menu weer te geven.
2. Ga naar  **Geavanceerde instellingen**, en druk op  of  te selecteer  **Ballistische berekening**. Druk op  om de instellingsinterface te openen.
3. Druk op  om deze functie in te schakelen.
4. Druk op  deze knop om het **Ballistische profiel** te selecteren.
5. Druk op  of  om de volgende parameters te selecteren en druk op  om de gegevens in te stellen of in te voeren.
 - Weerstandsmode: Stel het kogelspecifieke weerstandsmode in, bijv. G1, G7 en GS.
 - Eenheid: Stel dit in volgens uw voorkeur voor valafstand en meting.
 - Beginsnelheid: De snelheid varieert onder verschillende omstandigheden.
 - Hoogte: Stel deze in op uw normale hoogte.
 - Temperatuur: Stel deze in op uw normale temperatuur.
 - Ballistische coëfficiënt: De maatstaf voor het vermogen om luchtweerstand te overwinnen.
 - Vizerhoogte: De afstand tussen de boorgat en het midden van de lens.
 - Richtbereik: De afstand waarop de richtkijker op nul is ingesteld.
6. Druk op  om het cijfer te selecteren en druk op  of  om het nummer te wijzigen.
7. Houd  ingedrukt om op te slaan en af te sluiten.
8. Druk op  om laserbereik in te schakelen, richt de cursor op het doel

en druk nogmaals op  om de afstand tot het doel te meten. Het scherm toont de valafstand in de rechterbovenhoek van de interface.

9. (Optioneel) Herhaal de bovenstaande stap om de afstand aan te passen.



Opmerking

- Hoe meer parameters u opgeeft, hoe nauwkeuriger het aanbevolen richtpunt zal zijn.
 - De valafstand heeft betrekking op de invoerparameters. Neem de daadwerkelijke situatie in overweging.
 - Continu laserbereik is niet beschikbaar bij inschakeling van ballistische berekening.
-

6 Algemene instellingen

6.1 OSD instellen

Deze functie kan de OSD-gegevens op de liveweergave-interface tonen of verbergen.

Stappen

1. Druk op  om het menu weer te geven.
2. Ga naar  **Geavanceerde instellingen** en druk op  of  om  te selecteren.
3. Druk op  to enter OSD setting interface.
4. Druk op  of  om **Tijd, Datum** of **OSD** te selecteren en druk op  om de geselecteerde OSD-informatie in of uit te schakelen.
5. Houd  ingedrukt om op te slaan en te verlaten.



Opmerking

Als u **OSD** uitschakelt, wordt alle OSD-informatie in de liveweergave niet getoond.

6.2 Merklogo instellen

U kunt een merklogo toevoegen aan de liveweergave-interface, momentopnames en video's.

Stappen

1. Druk op  om het menu weer te geven.
2. Ga naar  **Geavanceerde instellingen** en druk op  of  om  te selecteren.
3. Druk op  om **Merklogo** in te schakelen.
4. Houd  ingedrukt om de instellingen op te slaan en te verlaten.

Resultaat

Het merklogo wordt linksonder in het beeld weergegeven.

6.3 Brandpreventie

Vermijd direct zonlicht en schakel de functie Brandpreventie in om het risico op sensorschade door de warmte te verminderen.

Stappen

1. Druk op  om het menu weer te geven.
2. Ga naar  **Geavanceerde instellingen** en druk op  of  om  te selecteren.
3. Druk op  om de functie in of uit te schakelen.
4. Houd  ingedrukt om de instellingen op te slaan en af te sluiten.

6.4 Opname en video

6.4.1 Beeld opnemen

Druk in de liveweergave-interface op  om een foto te maken.



Opmerking

- Wanneer de opname slaagt bevriest het beeld gedurende 1 seconde en verschijnt er een melding op het scherm.
 - Voor het exporteren van beelden raadpleegt u ***Bestanden exporteren***.
-

6.4.2 Audio instellen

Als u de audiofunctie inschakelt, wordt het geluid opgenomen met de video. Als er te veel ruis in de video is, kunt u deze functie uitschakelen.

Stappen

1. Druk op  om het menu weer te geven.
2. Ga naar  **Geavanceerde instellingen** en druk op  of  om  te selecteren.
3. Druk op  om deze functie in of uit te schakelen.
4. Houd  ingedrukt om de instellingen op te slaan en af te sluiten.

6.4.3 Video opnemen

Stappen

1. Houd in de liveweergave-interface  ingedrukt om de opname te starten.



Afbeelding 6-1 Opname starten

De linker afbeelding toont de informatie over de opnametijd.

2. Houd  opnieuw ingedrukt om de opname te stoppen.

6.4.4 Lokaal album weergeven

Vastgelegde beelden en opgenomen video's worden automatisch opgeslagen op het apparaat en u kunt de bestanden weergeven in lokale albums.

Stappen

1. Druk op  om naar het menu te gaan.
2. Ga naar  **Geavanceerde instellingen** en druk op  of  om  te selecteren.



Opmerking

De albums worden automatisch aangemaakt en gelabeld met jaar en maand. De lokale foto's en video's van een bepaalde maand worden bewaard in het overeenkomstige album. De afbeeldingen en video's van juni in 2024 worden bijvoorbeeld opgeslagen in het album met de naam 202406.

-
3. Druk op  of  om het album voor het opslaan van de bestanden te selecteren en druk op  om het geselecteerde album te openen.

4. Druk op  of  om een bestand te selecteren en weer te geven.
5. Druk op  om het geselecteerde bestand en de relevante informatie weer te geven.



Opmerking

- De bestanden zijn in chronologische volgorde gerangschikt, met de meest recente bovenaan. Als u de meest recent gemaakte momentopnames of video's niet kunt vinden, controleer dan de tijd- en datuminstellingen van uw apparaat. Wanneer u bestanden bekijkt, kunt u schakelen naar andere bestanden door op  of  te drukken.
 - Wanneer u bestanden bekijkt, kunt u op  drukken om naar de volgende pagina te bladeren en op  drukken om naar de vorige pagina te bladeren.
 - Wanneer u video's bekijkt, kunt u op  drukken om de video af te spelen of te stoppen.
 - Voor het verwijderen van een album of een bestand kunt u  vasthouden om het dialoogvenster op te roepen en het album of bestand te verwijderen in overeenstemming met de prompt.
-

6.5 Warmtetracing

Het apparaat kan de hoogste temperatuur op een plek in de scène detecteren en op het display markeren.

Stappen

1. Druk op  om het menu weer te geven.
2. Ga naar  **Geavanceerde instellingen** en druk op  of  om  te selecteren.
3. Druk op  om het punt met de hoogste temperatuur te markeren.

Resultaat

Wanneer de functie is ingeschakeld wordt  weergegeven op de plek met de hoogste temperatuur. Wanneer de scène verandert, verschuift de .



Afbeelding 6-2 Warmtetracering

6.6 Bestanden exporteren

6.6.1 Bestanden exporteren via HIKMICRO Sight


U kunt toegang krijgen tot de apparaatalbums en bestanden exporteren naar uw telefoon via HIKMICRO Sight.

Voordat u begint

Installeer HIKMICRO Sight op uw mobiele telefoon.

Stappen

1. Open HIKMICRO Sight en verbind uw apparaat met de app. Zie **App-verbinding**.
2. Tik op **Media** om toegang te krijgen tot apparaatalbums.



Afbeelding 6-3 Apparaatalbums openen

3. Tik op **Lokaal** of **Apparaat** om de foto's en video's weer te geven.
 - **Lokaal**: U kunt de bestanden bekijken die zijn vastgelegd in de app.
 - **Apparaat**: U kunt de bestanden van het huidige apparaat weergeven.



Opmerking

De foto's of video's worden mogelijk niet weergegeven in **Apparaat**. Trek omlaag om de pagina te vernieuwen.

4. Tik om een bestand te selecteren en tik op **Downloaden** om het bestand te exporteren naar uw lokale telefoonalbums.



Afbeelding 6-4 Bestanden exporteren



Opmerking

- Ga naar **Ik** -> **Over** -> **Gebruikshandleiding** in de app om meer gedetailleerde handelingen te bekijken.
 - De apparaatalbums zijn ook toegankelijk door in de live weergave-interface te klikken op het pictogram linksonder op het scherm.
 - De exportbewerking kan verschillen als gevolg van app-updates. Gebruik de werkelijke app-versie ter referentie.
-

6.6.2 Bestand exporteren via pc

Deze functie wordt gebruikt om opgenomen video's en foto's te exporteren.

Voordat u begint

Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld wanneer u de kabel aansluit.

Stappen

1. Druk op om het menu weer te geven.
2. Ga naar **Geavanceerde instellingen** en druk op of om te selecteren.
3. Druk op om de configuratie-interface te openen.
4. Druk op of om **USB-apparaat** te selecteren.
5. Gebruik de kabel om het apparaat aan te sluiten op de pc.



Opmerking

Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld wanneer u de kabel aansluit.

6. Open de computer en selecteer de harde schijf van het apparaat. Ga naar de DCIM-map en zoek de map die genoemd is naar het opnamejaar en -maand. Als u bijvoorbeeld een foto maakt of een video opneemt in juni 2024, ga dan naar **DCIM -> 202406** om de foto of video te vinden.
7. Selecteer en kopieer de bestanden naar de PC.

8. Koppel het apparaat los van uw PC.



Opmerking

- Het apparaat geeft afbeeldingen weer wanneer u het aansluit op de pc. Functies zoals opnemen, vastleggen en hotspot zijn echter uitgeschakeld.
 - Wanneer u het apparaat voor de eerste keer met de PC verbindt wordt het stuurprogramma automatisch geïnstalleerd.
-

6.7 Richtingweergave

6.7.1 Kompas inschakelen

Het apparaat is uitgerust met een kompas en kan zijn richting weergeven op het live beeld, vastgelegde beelden en opgenomen video's.

Stappen

1. Druk op om het menu weer te geven.
2. Ga naar **Geavanceerde instellingen** en druk op of om te selecteren.
3. Selecteer **Kompas** en druk op om deze functie in te schakelen.
4. Volg de pop-upinstructies om het kompas te kalibreren. Zie ***Kompas kalibreren*** voor meer informatie.

Resultaat

Na een gelukte kalibratie kunt u de azimuthhoek (AZM) en hoogtehoek (EL) zien die wordt weergegeven op het scherm. Het is aanbevolen de informatie te lezen wanneer u het apparaat horizontaal legt.

Om de nauwkeurigheid van de richting te verhogen, kunt u de magnetische afwijkinscorrectie instellen. Zie ***Magnetische afwijkinscorrectie*** voor instructies.

6.7.2 Kompas kalibreren


De kompaskalibratie is absoluut noodzakelijk voor een correcte richtingweergave. U moet het kompas kalibreren wanneer u de functie de eerste keer inschakelt of wanneer het kompas magnetisch wordt gestoord.



Afbeelding 6-5 Storing kompas

Stappen

1. U kunt de kalibratiegeleider op de volgende manieren op.
 - Wanneer u het kompas voor het eerst inschakelt, verschijnt de kompaskalibratiegeleider.
 - Wanneer de kompasgegevens rood worden weergegeven, selecteert u  in het menu en drukt u op  om het kalibreren van het kompas opnieuw te starten.
2. Volg de instructies op het scherm om het apparaat te verplaatsen en te roteren.

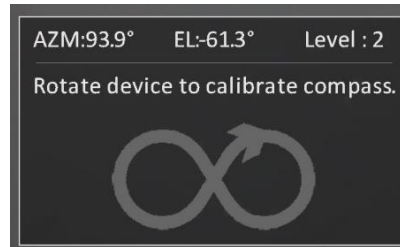

Afbeelding 6-6 Kompas kalibreren




Opmerking

- Blijf het apparaat tijdens de kalibratie bewegen en roteren om zeker te zijn dat het apparaat in elke mogelijke richting gericht is.
- **Niveau** geeft de geldigheid van de kalibratie aan. Een hoger niveau staat voor een meer nauwkeurige kompasaflezing. De kalibratie lukt wanneer **Niveau** naar 3 draait.

-
3. Stop met het bewegen van het apparaat wanneer het bericht verschijnt dat de kalibratie is gelukt.

Resultaat

De richtingsinformatie wordt weergegeven op de live weergave-interface.

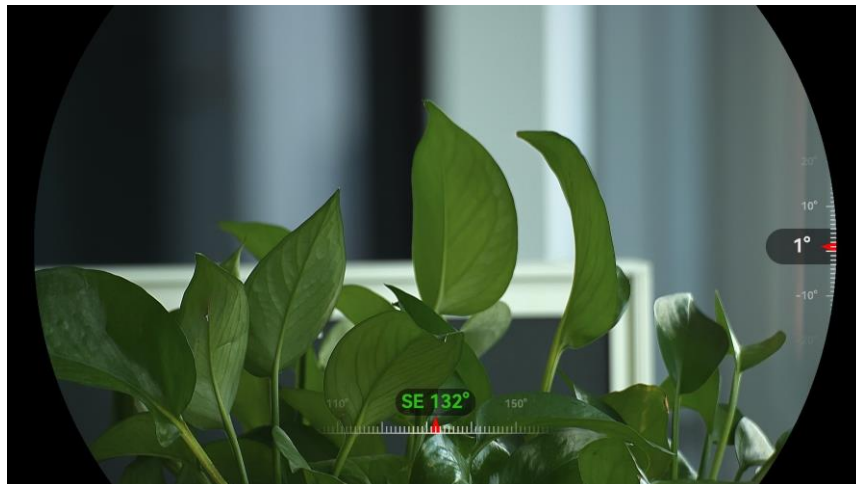


Afbeelding 6-7 Richtingweergave

6.7.3 Magnetische afwijgingscorrectie

Magnetische afwijking is de hoekvariatie tussen het magnetische noorden en het echte noorden. Het toevoegen van de magnetische afwijking ten opzichte van het kompas, verhoogt de nauwkeurigheid van de richtingsaflezing.

Stappen

1. Nadat het kompas is gekalibreerd, gaat u naar de kompasinstellingsinterface en drukt u op  of  om **Magnetische afwijking** te selecteren.
2. Druk op  om de instellingsinterface te openen en druk op  of  om **Snelle correctie** of **Handmatige correctie** te selecteren.
 - In snelle correctie geeft het apparaat de huidige afwijking ten opzichte van het magnetische noorden weer. Wijs het midden van het scherm naar het echte noorden en druk ter bevestiging op .
 - Druk in de handmatige correctie op  om het operationele symbool of nummer te selecteren en druk op  of  om de afwijking van de apparaatlocatie op te tellen of af te trekken.

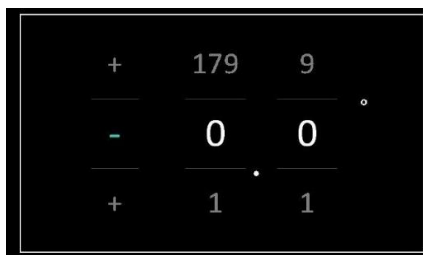

Afbeelding 6-8 Handmatige correctie

3. Houd  ingedrukt om op te slaan en te verlaten.



Opmerking

Het is aanbevolen de lokale magnetische afwijkinsinformatie te controleren op de geautoriseerde website voordat u de magnetische afwijking handmatig corrigeert. De oostelijke magnetische afwijking wordt aangegeven met een plusteken (+) en de westelijke afwijking met een minteken (-).

6.8

Weergave geografische locatie



Opmerking

- De satellietmodule kan geen signalen ontvangen wanneer het apparaat binnenshuis is. Plaats het apparaat in een lege ruimte buitenshuis om signalen te ontvangen.
 - Buitenshuis moet u even wachten tot het apparaat zijn locatie weergeeft.
 - Het apparaat is uitgerust met satellietpositioneringsmodules en kan de lengte- en breedtegraad van het apparaat weergeven op het livebeeld, vastgelegde beelden en opgenomen video's.
-


Stappen

1. Druk op  om het menu weer te geven.
2. Ga naar  **Geavanceerde instellingen** en druk op  of  om  te selecteren.
3. Druk op  om GPS in te schakelen. U kunt de locatie zien die wordt weergegeven in de linkerbenedenhoek van het scherm.

2° 29' 52" E
47° 50' 39" N

Afbeelding 6-9 Weergave apparaatlocatie

Als in de locatiegegevens de informatie "Zwak signaal" wordt weergegeven, geeft dit aan dat het signaal zwak is of dat er geen signaal is. Ga naar een open ruimte buitenshuis om het opnieuw te proberen.



Afbeelding 6-10 Zwak signaal

7 Systeeminstellingen

7.1 Datum aanpassen

Stappen

1. Druk op  om het menu weer te geven.
2. Ga naar  **Geavanceerde instellingen** en druk op  of  om  te selecteren.
3. Druk op  om de configuratie-interface te openen.
4. Druk op  om het jaar, de maand of de dag te selecteren en druk op  of  om het nummer te wijzigen.
5. Houd  ingedrukt om de instellingen op te slaan en af te sluiten.

7.2 Synchronisatietijd

Stap

1. Druk op  om het menu weer te geven.
2. Ga naar  **Geavanceerde instellingen** en druk op  of  om  te selecteren.
3. Druk op  om de configuratie-interface te openen.
4. Druk op  of  om van kloksysteem te wisselen. 24-urenklok en 12-urenklok zijn selecteerbaar. Druk als u de 12-uursklok selecteert op  en druk vervolgens op  of  om **AM** of **PM** te selecteren.
5. Druk op  om het uur of de minuut te selecteren en druk op  of  om het getal te wijzigen.
6. Houd  ingedrukt om de instellingen op te slaan en af te sluiten.

7.3 Taal instellen

Met deze functie kunt u de taal van het apparaat kiezen.

Stappen

1. Druk op  om het menu weer te geven.

2. Ga naar  **Geavanceerde instellingen** en druk op  of  om  te selecteren.
3. Druk op  om de interface voor de taalconfiguratie te openen.
4. Druk op  of  om de gewenste taal te selecteren en druk op  om te bevestigen.
5. Houd  ingedrukt om de instellingen op te slaan en af te sluiten.

7.4 Apparaatscherm op pc uitzenden

Het apparaat ondersteunt het projecteren van het scherm naar de pc via een op UVC-protocol gebaseerde clientsoftware of speler. U kunt het apparaatbeeld op de display bekijken voor meer informatie.

Stappen

1. Druk op  om het menu weer te geven.
2. Ga naar  **Geavanceerde instellingen** en druk op  of  om  te selecteren.
3. Druk op  om de configuratie-interface te openen.
4. Druk op  of  om **Digitaal** te selecteren.
5. Houd  ingedrukt om de instellingen op te slaan en af te sluiten.
6. Open de UVC-protocolgebaseerde clientsoftware en gebruik een type-C-kabel om uw apparaat te verbinden met een PC.

7.5 Eenheid instellen

U kunt de eenheid schakelen voor afstandsmeting.

Stappen

1. Druk op  om het menu weer te geven.
2. Ga naar  **Geavanceerde instellingen** en druk op  of  om  te selecteren.
3. Druk op  om de instellingsinterface van de eenheid te openen. Druk op  of  om de vereiste eenheid te selecteren.
4. Houd  ingedrukt om de instellingen op te slaan en af te sluiten.

7.6 Diagnostisch logboek opslaan

Deze functie helpt bij het verzamelen en opslaan van logboeken over de werking van het apparaat voor het oplossen van problemen.

Stappen

1. Druk op  om het menu weer te geven.
2. Ga naar  **Geavanceerde instellingen** en druk op  of  om  te selecteren.
3. Druk op  om de functie in te schakelen. Het apparaat begint met het verzamelen en registreren van het apparaatlogboek.
4. Druk op  om de functie uit te schakelen wanneer de diagnostische logboekgegevens zijn verzameld.



Opmerking

- Wanneer u het diagnostische logboek uitschakelt, wordt in een melding in de interface de voortgang van het verzamelen van het diagnostische logboek weergegeven. Deze bewerking kan niet worden onderbroken. Nadat de logboekgegevens zijn verzameld, verdwijnt de melding.
 - Als u de logboeken moet versturen naar de professionals, zoek en exporteer dan de logboekpakketbestanden (.tar.gz) die zijn opgeslagen in de logboekmap in de hoofdmap van het apparaat. Zie ***Bestand exporteren via pc***.
 - De logboekpakketbestanden (*.tar.gz) worden alleen gegenereerd wanneer Diagnostisch logboek is ingeschakeld en daarna weer uitgeschakeld. Als de functie ingeschakeld blijft, worden alleen *.log-bestanden in de logboekmap opgeslagen.
-

7.7 Schermvergrendelingscode instellen

U kunt een toegangscode instellen om het scherm van het apparaat te vergrendelen en zo ongeautoriseerde toegang tot het apparaat te voorkomen.

7.7.1 Toegangscode inschakelen

Stappen

1. Druk op  om het menu weer te geven.

2. Ga naar  **Geavanceerde instellingen** en druk op  of  om  te selecteren.
3. Druk op  om deze functie in te schakelen en om de configuratie-interface te openen.
4. Druk op  om het cijfer te selecteren en druk op  of  om het nummer te wijzigen.
5. Houd  ingedrukt om de instellingen op te slaan en af te sluiten.

Resultaat

Wanneer de toegangscode is ingeschakeld, moet u de toegangscode invoeren wanneer het apparaat wordt ingeschakeld of uit de stand-bymodus wordt gehaald. Druk op  om van cijfer te wisselen, druk op  of  om het nummer te veranderen en houd vast  om te bevestigen.



Opmerking

Als u de toegangscode vergeet, kunt u  vasthouden om het op het vergrendelscherm opnieuw in te stellen. Deze bewerking vereist een fabrieksreset van het apparaat.

7.7.2

Wachtwoord wijzigen

U kunt de toegangscode indien nodig wijzigen wanneer deze is ingeschakeld.

Stappen

1. Druk op  om het menu weer te geven.
2. Ga naar  **Geavanceerde instellingen** en druk op  of  om  te selecteren.
3. Druk op  om de configuratie-interface te openen.
4. Druk op  of  om  te selecteren, en druk op  om de configuratie-interface te openen.
5. Druk op  om het cijfer te selecteren en druk op  of  om het nummer te wijzigen.
6. Houd  ingedrukt om de instellingen op te slaan en af te sluiten.

7.8 De apparaatinformatie bekijken

Stappen

1. Druk op  om het menu weer te geven.
2. Ga naar  **Geavanceerde instellingen** en druk op  of  om  te selecteren.
3. Druk op  om te bevestigen. U kunt de apparaatinformatie bekijken, zoals de beschikbare opslagruimte, de versie en het serienummer.
4. Houd  ingedrukt om de instellingen op te slaan en af te sluiten.

7.9 Formatteren

Stappen

1. Druk op  om het menu weer te geven.
2. Ga naar  **Geavanceerde instellingen** en druk op  of  om  te selecteren.
3. Druk op  om de apparaatopslag te formatteren volgens de prompt.

7.10 Apparaat herstellen

Deze functie herstelt alleen de basisinstellingen van het apparaat, zoals de helderheid en het contrast, naar de standaardwaarden.

Stappen

1. Druk op  om het menu weer te geven.
2. Ga naar  **Geavanceerde instellingen** en druk op  of  om  te selecteren.
3. Druk op  om de standaardwaarden van het apparaat te herstellen volgens de prompt.

7.11 Apparaat resetten

Deze functie wist alle inhoud en instellingen, inclusief de basisinstellingen, de opslag, de toegangscode en het hotspotwachtwoord.

Stappen

1. Druk op  om het menu weer te geven.
2. Ga naar  **Geavanceerde instellingen** en druk op  of  om  te selecteren.
3. Druk op  om de standaardwaarden van het apparaat te herstellen volgens de prompt.

8 Veelgestelde vragen

8.1 Waarom knippert de oplaadindicator niet juist?

Controleer de volgende punten.

- Controleer of het apparaat wordt opgeladen met een standaard voedingsadapter en of de oplaadtemperatuur hoger is dan 0 °C.
- Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld tijdens het opladen.

8.2 Waarom staat het stroomlampje uit?

Controleer of de batterij van het toestel leeg is. Controleer de indicator nadat het apparaat 5 minuten is opgeladen.

8.3 Het beeld is niet duidelijk. Hoe kan ik het aanpassen?

Pas de dioptrie-instelling of focusing aan totdat het beeld helder is. Zie *Apparaat aanpassen*.

8.4 Het vastleggen of opnemen mislukt. Wat is het probleem?

Controleer de volgende punten.

- Of het apparaat is aangesloten op uw PC. Het vastleggen of opnemen in deze status is uitgeschakeld.
- Of de opslagruimte vol is.
- Of de batterij van het apparaat leeg is.

8.5 Waarom kan de pc het apparaat niet identificeren?

Controleer de volgende punten.

- Of het apparaat met de meegeleverde USB-kabel op uw PC is aangesloten.
- Als u andere USB-kabels gebruikt, zorg er dan voor dat de kabellengte niet langer is dan 1 m.
- Controleer of de USB-verbindingsmodus is gewijzigd in **USB-apparaat**.

Juridische informatie

© Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Over deze handleiding

De handleiding bevat instructies voor het gebruik en beheer van het product. Afbeeldingen, grafieken, afbeeldingen en alle andere informatie hierna worden verstrekt voor beschrijving en uitleg. De informatie in de handleiding is onderhevig aan verandering, zonder voorafgaande kennisgeving, als gevolg van firmware-updates of andere redenen. U kunt de nieuwste versie van deze handleiding vinden op de HIKMICRO-website (www.hikmicrotech.com/).

Gebruik deze handleiding onder begeleiding en ondersteuning van professionals die zijn opgeleid voor het ondersteunen van het product.

Erkenning handelsmerken



HIKMICRO en andere handelsmerken en logo's van HIKMICRO

zijn eigendom van HIKMICRO in verschillende rechtsgebieden.

Andere handelsmerken en logo's zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

Open Source-Software-Verklaring

Dit product kan niet worden gelanceerd zonder de bijdrage van open source-software. Wij respecteren het intellectueel eigendom van anderen, hebben een open source compliance-systeem opgezet en zullen dit blijven verbeteren. U kunt contact met ons opnemen om de Open Source-Software-Verklaring en Copyleft Broncode van dit product te verkrijgen.

JURIDISCHE DISCLAIMER

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT, WORDEN DEZE HANDLEIDING EN HET OMSCHREVEN PRODUCT, INCLUSIEF HARDWARE, SOFTWARE EN FIRMWARE, GELEVERD 'ZOALS ZE ZIJN', INCLUSIEF 'FOUTEN EN GEBREKEN'. HIKMICRO GEEFT GEEN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, WAARONDER ZONDER BEPERKING, VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT DOOR U IS OP EIGEN RISICO. IN GEEN GEVAL IS HIKMICRO VERANTWOORDELIJK VOOR SPECIALE,

BIJKOMENDE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE, WAARONDER, ONDER ANDERE, SCHADE VAN VERLIES AAN ZAKELIJKE WINST, ZAKELIJKE ONDERBREKING OF VERLIES VAN GEGEVENS, CORRUPTIE OF SYSTEMEN, OF VERLIES VAN DOCUMENTATIE, ONGEACHT OF DIT VOORTVLOEIT UIT CONTRACTBREUK, BENADELING (INCLUSIEF NALATIGHEID), PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERS, MET BETREKKING TOT HET PRODUCT, ZELFS ALS HIKMICRO OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN ZULKE SCHADE OF VERLIES.

U ERKENT DAT DE AARD VAN HET INTERNET INHERENTE VEILIGHEIDSRISICO'S INHOUDT EN DAT HIKMICRO GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID AANVAARDT VOOR ABNORMALE WERKING, HET UITLEKKEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN CYBERAANVALLEN, HACKERAANVALLEN, VIRUSBESMETTINGEN OF ANDERE BEVEILIGINGSRISICO'S OP HET INTERNET; INDIEN NODIG VOORZIET HIKMICRO IN TIJDIGE TECHNISCHE ONDERSTEUNING.

U GAAT AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET ALLE TOEPASBARE WETTEN EN UITSLUITEND U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR DE GARANTIE DAT UW GEBRUIK OVEREENSTEMT MET DE TOEPASBARE WET. IN HET BIJZONDER BENT U ER VERANTWOORDELIJK VOOR DAT HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT GEEN INBREUK MAAKT OP DE RECHTEN VAN DERDEN, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING DE RECHTEN VAN PUBLICITEIT, INTELLECTUEEL EIGENDOM OF GEGEVENSBESCHERMING EN ANDERE PRIVACYRECHTEN. U MAG DIT PRODUCT NIET GEBRUIKEN OM ILLEGAAL OP DIEREN TE JAGEN, DE PRIVACY TE SCHENDEN OF VOOR ENIG ANDER DOEL DAT ILLEGAAL IS DAN WEL SCHADELIJK VOOR HET OPENBAAR BELANG. U MAG DIT PRODUCT NIET GEBRUIKEN VOOR ENIGE VERBODEN EINDGEBRUIK, MET INBEGRIIP VAN DE ONTWIKKELING OF DE PRODUCTIE VAN MASSAVERNIEGINGSWAPENS, DE ONTWIKKELING OF DE PRODUCTIE VAN CHEMISCHE OF BIOLOGISCHE WAPENS, ALLE ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN EVENTUELE NUCLEAIRE EXPLOSIEVEN OF ONVEILIGE NUCLEAIRE BRANDSTOF CYCLUS, OF TER ONDERSTEUNING VAN MENSENRECHTENSCHENDINGEN.

VOLG ALLE VERBODSREGELS EN UITZONDERLIJKE VOORBEHOUDEN VAN ELKE TOEPASSELIJKE WET- EN REGELGEVING, IN HET BIJZONDER DE LOKALE WET- EN REGELGEVING VOOR VUURWAPENS EN/OF JACHT. CONTROLEER ALTIJD DE NATIONALE BEPALINGEN EN REGELGEVING VOOR AANKOOP OF GEBRUIK VAN DIT PRODUCT. HOUD ER REKENING MEE DAT U MOGELIJK VERGUNNINGEN, CERTIFICATEN EN/OF LICENTIES

MOET AANVRAGEN VOOR HET KOPEN, VERKOPEN, DE MARKETING EN/OF HET GEBRUIKEN VAN HET PRODUCT. HIKMICRO IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR DERGELIJKE ONRECHTMATIGE OF ONJUISTE AANKOOP, VERKOOP, MARKETING EN EINDGEBRUIK EN SPECIALE, GEVOLG-, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE DIE DAARUIT VOORTVLOEIT.

IN HET GEVAL VAN ENIGE CONFLICTEN TUSSEN DEZE HANDLEIDING EN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, PREVALEERT DE LAATSTE.

Informatie met betrekking tot regelgeving

Deze clausules zijn alleen van toepassing op de producten die de overeenkomende markering of informatie dragen.

EU-conformiteitsverklaring



Dit product en, indien van toepassing, de meegeleverde accessoires dragen het merktken "CE" en voldoen derhalve aan de toepasselijke geharmoniseerde Europese normen onder richtlijn 2014/30/EU (EMCD), richtlijn 2011/65/EU (RoHS), richtlijn 2014/53/EU.

Hierbij verklaart Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. dat dit apparaat (zie het etiket) in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kunt u vinden op het volgende internetadres:

<https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-center/declaration-of-conformity/>

Frequentiebanden en vermogen (voor CE)

De nominale limieten voor frequentiebanden en zendvermogen (uitgestraald en/of geleid) die van toepassing zijn op de volgende radioapparatuur zijn als volgt:

Wifi 2,4 GHz (2,4 GHz tot 2,4835 GHz), 20 dBm

5 GHz (5,15 GHz tot 5,25 GHz): 23 dBm


Informatie over RF-blootstelling

Dit apparaat is getest en voldoet aan de geldende limieten voor blootstelling aan radiofrequentie (RF).


Voor een apparaat zonder meegeleverde voedingsadapter, dient u de voedingsadapter te gebruiken van een gekwalificeerde fabrikant. Raadpleeg de productspecificaties voor nauwkeurig omschreven vereisten omtrent de voeding.

Voor een apparaat zonder meegeleverde batterij, dient u de batterij te gebruiken van een gekwalificeerde fabrikant.

Raadpleeg de productspecificaties voor nauwkeurig omschreven vereisten omtrent de batterij.

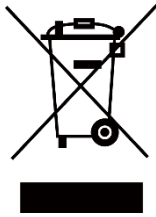

Richtlijn 2012/19/EU (WEEE-richtlijn): Producten die met dit symbool zijn gemarkeerd mogen binnen de Europese Unie niet worden weggegooid als ongesorteerd huishoudelijk afval. Lever dit product voor een juiste recycling in bij uw plaatselijke leverancier bij aankoop van soortgelijke nieuwe apparatuur, of breng het naar daarvoor aangewezen inzamelpunten. Raadpleeg voor meer informatie: www.recyclethis.info

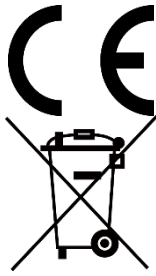

Verordening (EU) 2023/1542 (batterijverordening): Dit product bevat een batterij en is in overeenstemming met Verordening (EU) 2023/1542. De batterij mag binnen de Europese Unie niet worden weggegooid als ongesorteerd huishoudelijk afval. Zie de productdocumentatie voor specifieke informatie over de batterij. De batterij is gemarkeerd met dit symbool, dat letters kan bevatten die cadmium (Cd) of lood (Pb) aanduiden. Lever de batterij voor een juiste recycling in bij uw leverancier of bij een daarvoor aangewezen inzamelpunt. Raadpleeg voor meer informatie: www.recyclethis.info.

Conventies voor symbolen

De symbolen die in dit document kunnen worden aangetroffen zijn als volgt gedefinieerd.

Symbool	Omschrijving
 Opmerking	Verschaft aanvullende informatie om belangrijke punten in de hoofdtekst te benadrukken of aan te vullen.
 Voorzichtig	Geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan, die, als deze niet wordt vermeden, kan resulteren in schade aan de apparatuur, gegevensverlies, vermindering van de prestaties of onverwachte resultaten.
 Gevaar	Geeft een gevaar met een hoge mate van risico aan, dat, als dit niet wordt vermeden, resulteert in de dood or ernstig letsel.

Veiligheidsinstructies

Deze instructies zijn bedoeld om te verzekeren dat de gebruiker het product juist kan gebruiken om gevaar of verlies van eigendommen te vermijden. Lees alle veiligheidsinformatie aandachtig door vóór het gebruik.

Transport

- Bewaar het apparaat in de originele of soortgelijke verpakking tijdens vervoer.
- Bewaar alle verpakkingen voor toekomstig gebruik. In het geval van een defect moet u het apparaat terugsturen naar de fabriek met de originele verpakking. Transport zonder de originele verpakking kan leiden tot schade aan het apparaat, waarvoor wij geen verantwoordelijk erkennen.
- Laat het product niet vallen en stel het apparaat niet bloot aan schokken. Houd het toestel uit de buurt van magnetische velden.

Stroomvoorziening

- Als een voedingsadapter in de verpakking van het apparaat is geleverd, mag u alleen deze adapter gebruiken. Als er geen voedingsadapter is meegeleverd, moet u ervoor zorgen dat de voedingsadapter of een andere stroombron voldoet aan de Beperkte voedingsbron. Raadpleeg het productlabel voor de parameters voor de stroomuitvoer.
- Zorg dat de stekker goed in het stopcontact zit.
- Sluit NOOIT meerdere apparaten aan op één voedingsadapter om oververhitting of brandgevaar door overbelasting te voorkomen.
- Het vermogen dat wordt geleverd door de lader, moet tussen minimum 14 watt zoals vereist door de radio-apparatuur, en maximum 27 watt liggen om de maximale laadsnelheid te bereiken. Het apparaat ondersteunt USB PD snelladen.

Batterij

- Het apparaat ondersteunt verwisselbare oplaadbare li-ionbatterijen. De afmeting van de batterij moet 86 mm × 48 mm zijn. De nominale spanning en capaciteit van de batterij zijn 7,2 V/4800 mAh.
- Voor langdurige opslag van de batterij moet u ervoor zorgen dat deze elke 3 maanden volledig wordt opgeladen om de kwaliteit van de batterij te waarborgen. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot schade.
- LET OP: Er bestaat explosiegevaar wanneer de batterij door een onjuist type wordt vervangen.
- De door gebruikers aangeschafte batterijen moeten voldoen aan de

betreffende internationale normen voor batterijveiligheid (bijv. EN/IEC-normen).

- De ingebouwde batterij kan niet worden gedemonteerd. Neem indien nodig contact op met de fabrikant voor reparatie.
- Zorg ervoor dat de batterijtemperatuur tijdens het opladen tussen 0 °C en 50 °C ligt.
- Batterijen van onjuiste grootte kunnen niet worden geïnstalleerd en kunnen abnormale uitschakeling veroorzaken.
- LET OP: Er bestaat explosiegevaar wanneer de batterij door een onjuist type wordt vervangen. Vervang hem alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig type.
- Onjuiste vervanging van de batterij door een onjuist type kan een beveiliging omzeilen (bijvoorbeeld in het geval van sommige typen lithiumbatterijen).
- Gooi de batterij niet in vuur of een hete oven en plet of snij de batterij niet op mechanische wijze, want dat kan een explosie veroorzaken.
- Laat de batterij niet in een omgeving met een extreem hoge temperatuur liggen, want dat kan een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas tot gevolg hebben.
- Stel de batterij niet bloot aan extreem lage luchtdruk, want dat kan een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas tot gevolg hebben.
- Verwijder gebruikte batterijen in overeenstemming met de instructies.
- Zorg tijdens het opladen dat er zich geen brandbaar materiaal binnen een straal van 2 m van de oplader bevindt.
- Houd de batterij buiten het bereik van kinderen.
- Slik de batterij niet in om chemische brandwonden te voorkomen.
- Dit product bevat een knoopbatterij. Als de knoopbatterij wordt ingeslikt, kan dat binnen slechts 2 uur leiden tot hevige interne brandwonden en kan dit de dood tot gevolg hebben.
- Als het batterijvak niet goed sluit, gebruik het product dan niet langer en houd het buiten bereik van kinderen.
- Als u vermoedt dat de batterijen zijn ingeslikt of in enig deel van het lichaam zijn gebracht, roep dan onmiddellijk medische hulp in.
- Houd het apparaat met batterij of alleen de batterij UIT DE BUURT van een hittebron of open vuur. Vermijd direct zonlicht.
- LET OP: Risico op kortsluiting, brand of explosie als de batterij beschadigd is. Veelvuldig gebruik, vallen, impact, corrosie of samendrukking van de batterij kan schade veroorzaken, zoals een gebarsten behuizing, losgeraakte platen of lekkage van interne vloeistof of gas, enz.
- Als de batterij beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en gooi het weg volgens de instructies.

Onderhoud

- Als het product niet goed werkt, neem dan contact op met uw leverancier of het dichtstbijzijnde servicecentrum. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor problemen die zijn veroorzaakt door ongeautoriseerde reparatie of onderhoud.
- Zorg ervoor dat de stroomtoevoer is losgekoppeld vóór demontage van het apparaat en reparatie door professionals.
- Als de apparatuur wordt gebruikt op een manier die niet door de fabrikant is gespecificeerd, kan de bescherming van het apparaat worden aangetast.
- Controleer de optische oppervlakken van objectief, oculair, afstandsmeter enz. Verwijder indien nodig stof en zand van de optiek met speciaal daarvoor ontworpen gereedschap en oplosmiddel (gebruik bij voorkeur een contactloze methode).
- Veeg de buitenkant van metalen, kunststof en siliconen onderdelen schoon met een schone en zachte doek. Gebruik geen chemisch actieve stoffen, oplosmiddelen, enz. omdat deze de verf kunnen beschadigen.
- Reinig de elektrische contacten van de verwijderbare batterij op het apparaat met een niet-vettig organisch oplosmiddel.


Gebruiksomgeving

- Zorg dat de gebruiksomgeving voldoet aan de vereisten van het apparaat. De bedrijfstemperatuur moet tussen -30°C en 55°C liggen en de bedrijfsvochtigheid tussen 5% en 95%.
- Stel het apparaat NIET bloot aan hoge elektromagnetische straling of stoffige omgevingen.
- Richt het scherm NIET op de zon of een ander fel licht.
- Plaats het apparaat in een droge en goed geventileerde omgeving.
- Vermijd installatie van de apparatuur op een trillende ondergrond of op plaatsen die aan schokken onderhevig zijn (dit nalaten kan schade aan de apparatuur veroorzaken).
- Deze apparatuur is niet geschikt voor gebruik op locaties waar waarschijnlijk kinderen aanwezig zijn.

Noodgeval

Als er rook, geur of geluid uit het apparaat komt, schakel het dan onmiddellijk uit, haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en neem contact op met het servicecentrum.

Laser



Wanneer laserapparatuur in gebruik is, zorg er dan voor dat de lens van het apparaat niet wordt blootgesteld aan de laserstraal, anders kan deze doorbranden. De laserstraling van het apparaat kan oogletsel en verbranding van de huid of brandbare stoffen veroorzaken. Zorg ervoor, voordat u de functie voor het meten van het laserbereik inschakelt, dat er zich geen mensen of brandbare stoffen voor de laserlens bevinden en dat niets de laserlens blokkeert. Plaats het apparaat niet binnen het bereik van minderjarigen. De golflengte is 905 nm, de pulsduur is 52 ns en de max. stroomuitvoer is minder dan 2,2 mW. In overeenstemming met IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021 en EN 50689:2021 is dit laserproduct geclassificeerd als laserproduct en laserproduct voor consumenten van Klasse 1.

Beperkte Garantie

Scan de QR-code voor het garantiebeleid van het product.



Adres fabrikant

Kamer 313, Unit B, Gebouw 2, 399 Danfeng Road, subdistrict Xixing, district Binjiang, Hangzhou, Zhejiang 310052, China

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

MEDEDELING VAN NALEVING: De producten thermische serie kunnen zijn onderworpen aan exportcontroles in verschillende landen of regio's, inclusief zonder enige beperking de Verenigde Staten, de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en/of andere lidstaten van de Overeenkomst van Wassenaar. Neem contact op met uw professionele juridische of nalevingsexpert of plaatselijke overheidsinstanties omtrent enige noodzakelijke vereisten voor een exportvergunning als u van plan bent de producten thermische serie te verplaatsen, exporteren of her-exporteren tussen verschillende landen.

