



Ruční termokamera

Řada HIKMICRO FP

Návod k obsluze



Kontaktujte nás

Právní informace

© Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.

O tomto návodu

Ve Příručce jsou obsaženy pokyny k používání a správě Výrobku. Obrázky, schémata, snímky a veškeré ostatní zde uvedené informace slouží pouze jako popis a vysvětlení. Informace obsažené v tomto návodu podléhají vzhledem k aktualizacím firmwaru nebo z jiných důvodů změnám bez upozornění. Nejnovější verzi tohoto návodu naleznete na webových stránkách společnosti HIKMICRO (www.hikmicrotech.com). Tento návod používejte s vedením a pomocí odborníků vyškolených v oblasti podpory výrobku.

Tento návod se vztahuje na následující modely: FP21, FP31.

Ochranné známky

 **HIKMICRO** a ostatní ochranné známky a loga společnosti HIKMICRO jsou vlastnictvím společnosti HIKMICRO v různých jurisdikcích.

Ostatní ochranné známky a loga uvedené v této příručce jsou majetkem příslušných vlastníků.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

TATO PŘÍRUČKA A POPISOVANÉ PRODUKTY VČETNĚ PŘÍSLUŠNÉHO HARDWARU, SOFTWARE A FIRMWARU JSOU V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM PODLE ZÁKONA POSKYTOVÁNY, „JAK STOJÍ A LEŽÍ“, A „SE VŠEMI VADAMI A CHYBAMI“. SPOLEČNOST HIKMICRO NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY ZARNUJÍCÍ MIMO JINÉ PRODEJNOST, USPOKOJIVOU KVALITU NEBO VHODNOST KE KONKRÉTNÍM ÚČELŮM. POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PRODUKTU JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. SPOLEČNOST HIKMICRO V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY ZAHRNÚJÍCÍ MIMO JINÉ ŠKODY ZE ZTRÁTY OBCHODNÍHO ZISKU, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI NEBO ZTRÁTY DAT, POŠKOZENÍ SYSTÉMŮ NEBO ZTRÁTY DOKUMENTACE V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU BEZ OHLEDU NA TO, ZDA TAKOVÉ ŠKODY VZNIKLY Z DŮVODU PORUŠENÍ SMLOUVY, OBČANSKOPRÁVNÍHO PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI) ČI ODPOVĚDNOSTI ZA PRODUKT, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST HIKMICRO BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD NEBO ZTRÁTY UPOZORNĚNA.

BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE INTERNET SVOU PODSTATOU PŘEDSTAVUJE SKRYTÁ BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA A SPOLEČNOST HIKMICRO PROTO NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA NESTANDARDNÍ PROVOZNÍ CHOVÁNÍ, ÚNIK OSOBNÍCH ÚDAJŮ NEBO JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z KYBERNETICKÉHO ČI HACKERSKÉHO ÚTOKU, NAPADENÍ VIREM NEBO ŠKODY ZPŮSOBENÉ JINÝMI INTERNETOVÝMI BEZPEČNOSTNÍMI RIZIKY; SPOLEČNOST HIKMICRO VŠAK V PŘÍPADĚ POTŘEBY POSKYTNE VČASNOU TECHNICKOU PODPORU.

SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE TENTO PRODUKT BUDE POUŽÍVÁN V SOULADU SE VŠEMI PLATNÝMI ZÁKONY A VÝHRADNĚ ODPOVÍDÁTE ZA ZAJIŠTĚNÍ, ŽE VAŠE UŽÍVÁNÍ BUDE V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU. ODPOVÍDÁTE ZEJMÉNA ZA POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU ZPŮSOBEM, KTERÝ NEPORUŠUJE PRÁVA TŘETÍCH STRAN, COŽ ZAHRNUJE MIMO JINÉ PRÁVO NA OCHRANU OSOBNOSTI, PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ NEBO PRÁVO NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DALŠÍ PRÁVA NA OCHRANU SOUKROMÍ. TENTO PRODUKT NESMÍTE POUŽÍVAT K JAKÝMKOLI NEDOVOLENÝM KONČOVÝM ÚČELŮM VČETNĚ VÝVOJE ČI VÝROBY ZBRANÍ HROMADNÉHO NIČENÍ, VÝVOJE NEBO VÝROBY CHEMICKÝCH ČI BIOLOGICKÝCH ZBRANÍ NEBO JAKÝCHKOLI ČINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S JADERNÝMI VÝBUŠNINAMI NEBO NEBEZPEČNÝM JADERNÝM PALIVOVÝM CYKLEM ČI K PODPOŘE PORUŠOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV.

V PŘÍPADĚ JAKÉHOKOLI ROZPORU MEZI TÍMTO NÁVODEM A PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY PLATÍ DRUHÉ ZMÍNĚNÉ.

Zákonné informace

Tyto části se vztahují pouze k výrobkům nesoucím odpovídající označení nebo informaci.

EU prohlášení o shodě



Tento výrobek a případně i dodávané příslušenství jsou označeny značkou "CE", a proto splňují platné harmonizované evropské normy uvedené ve směrnici 2014/30/EU (EMCD), směrnici 2014/35/EU (LVD), směrnici 2011/65/EU (RoHS).

Společnost Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení (viz štítek) je v souladu se směrnici 2014/53/EU.

Plné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující webové adrese:

<https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-center/declaration-of-conformity/>



Směrnice 2012/19/EU (směrnice WEEE): Výrobky označené tímto symbolem nelze v Evropské unii likvidovat společně s netříděným domovním odpadem. Při zakoupení nového ekvivalentního výrobku tento výrobek řádně zrecyklujte vrácením svému místnímu dodavateli, nebo jej zlikvidujte odevzdáním v určených sběrných místech. Další informace naleznete na adrese: www.recyclethis.info.



Směrnice 2006/66/ES a její úprava 2013/56/EU (směrnice o bateriích): Tento výrobek obsahuje baterii, kterou nelze v Evropské unii likvidovat společně s netříděným domovním odpadem. Konkrétní informace o baterii naleznete v dokumentaci výrobku. Baterie je označena tímto symbolem, který může obsahovat písmena značící kadmium (Cd), olovo (Pb) nebo rtuť (Hg). Za účelem řádné recyklace baterii odevzdejte svému dodavateli nebo na určené sběrné místo. Další informace naleznete na adrese: www.recyclethis.info.

Frekvenční pásma a výkon (pro CE)

Frekvenční pásma a jmenovité limity vysílacího výkonu (vyzařovaného anebo vedeného) platné pro následující rádiová zařízení jsou tato:

Wi-Fi 2,4 GHz (2,4 GHz až 2,4835 GHz): 20 dBm

Informace o expozici rádiovým frekvencím

Toto zařízení bylo testováno a splňuje platné limity pro expozici rádiovým frekvencím (RF).

U zařízení bez dodaného napájecího adaptéru použijte napájecí adaptér dodaný kvalifikovaným výrobcem. Podrobné požadavky na napájení naleznete ve specifikaci výrobku.

U zařízení bez dodané baterie použijte baterii dodanou kvalifikovaným výrobcem. Podrobné požadavky na baterii naleznete ve specifikaci výrobku.

Konvence týkající se symbolů

Symbole, které lze v tomto dokumentu nalézt, jsou vysvětleny v níže uvedené tabulce.

Symbol	Popis
 Poznámka	Je dodatečnou informací, která zdůrazňuje nebo doplňuje důležité body hlavního textu.
 Pozor	Tento symbol označuje potencionálně nebezpečné situace, které, pokud jim nebude zabráněno, by mohly vést k poškození zařízení, ztrátě dat, snížení výkonnosti nebo neočekávaným výsledkům.
 Nebezpečí	Tento symbol označuje nebezpečí s vysokou úrovní rizika, které, pokud mu nebude zabráněno, může vést ke smrti nebo vážnému zranění.

Bezpečnostní pokyny

Před použitím si pečlivě přečtěte všechny bezpečnostní pokyny. Účelem těchto pokynů je zajistit, aby uživatel mohl výrobek správně používat a zabránilo se nebezpečí nebo újmě na majetku.

Zákony a předpisy

Používání výrobku musí být přísně v souladu s místními bezpečnostními předpisy pro elektrická zařízení.

Přeprava

- Při přepravě uchovávejte zařízení v původním nebo jemu podobném balení.
- Po vybalení uchovejte veškeré obaly pro budoucí použití. V případě jakékoli poruchy je třeba vrátit zařízení výrobci v původním obalu. Přeprava bez původního obalu může vést k poškození zařízení, za které společnost neponese odpovědnost.
- Produkt nevystavujte fyzickým nárazům a zabraňte jeho spadnutí. Udržujte zařízení mimo dosah magnetického rušení.

Napájení

- Pokud je v balení zařízení dodán napájecí adaptér, používejte pouze dodaný adaptér. Pokud není napájecí adaptér dodán, zajistěte, aby napájecí adaptér nebo jiný napájecí zdroj vyhovovaly požadavkům na omezený zdroj napájení. Parametry výstupu napájení viz štítek výrobku.

- Zkontrolujte, zda je zástrčka řádně zapojena do napájecí zásuvky.
- K jednomu napájecímu adaptéru NEPŘIPOJUJTE více zařízení, abyste zabránili přehřátí nebo nebezpečí požáru v důsledku přetížení.

Baterie

- **UPOZORNĚNÍ:** Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii nahrazujte pouze stejným nebo odpovídajícím typem. Použité baterie likvidujte dle pokynů poskytnutých výrobcem baterie.
- Vyměníte-li baterii za nesprávný typ, může dojít k poškození bezpečnostního prvku (například v případě některých typů lithiových baterií).
- Nevhazujte do ohně, nevkládejte do horké trouby, mechanicky ji nedrťte ani neřezejte. Mohlo by dojít k výbuchu.
- Neponechávejte baterii v prostředí s extrémně vysokou teplotou, protože by mohlo dojít k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.
- Nevystavujte baterii extrémně nízkému tlaku vzduchu, protože by mohlo dojít k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.
- Použité baterie zlikvidujte podle pokynů.
- Vestavěnou baterii nelze rozebírat. Je-li třeba ji opravit, obraťte se na výrobce.
- Při dlouhodobém skladování baterii každé 3 měsíce plně nabijte, abyste zajistili zachování její kvality. V opačném případě může dojít k jejímu poškození.
- Používejte baterii dodanou kvalifikovaným výrobcem. Podrobné požadavky na baterii naleznete ve specifikaci výrobku.

Varování pro doplňkové laserové světlo



- **Varování:** Laserové záření vycházející ze zařízení může způsobit poranění očí, popálení kůže nebo vzplanutí hořlavých materiálů. Chraňte si oči před přímým laserem. Před povolením funkce doplňkového osvětlení se ujistěte, že před laserovým objektivem nestojí žádní lidé, ani se zde nenacházejí žádné hořlavé materiály. Vlnová délka je 650 nm a výkon je max. 1 mW. A neviditelné laserové záření třídy 1 laserového produktu. Laser splňuje normy IEC60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021 a EN 50689:2021.
- Okamžité vystavení tomuto laserovému produktu třídy 2 je bezpečné, ale pohled na tento laserový produkt může způsobit závrať, slepotu způsobenou odrazem a přetrvávající vizuální vjem. Otočte hlavu stranou nebo zavřete oči, abyste se vyhnuli laserovému záření. Kromě

toho zabraňte přímému působení laseru na oči a pro svou bezpečnost používejte ochranné brýle. Provozní vlnová délka brýlí by měla být delší než špičková vlnová délka laseru a jejich optická hustota by měla být vyšší než OD5+.

- Údržba laseru: Není nutné provádět pravidelnou údržbu laseru. Pokud laser nefunguje, je v době záruky nutné sestavení laseru vyměnit v továrně. Při vyměňování sestavení laseru je třeba, aby bylo zařízení vypnuté.
- Varování! - Použití ovládacích prvků nebo úprav nebo provádění jiných postupů, než jsou zde uvedeny, může vést k vystavení nebezpečnému záření.

Údržba

- NEPROVÁDEJTE údržbu zapnutého zařízení, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem! V případě, že výrobek nefunguje správně, obraťte se na prodejce nebo na nejbližší servisní středisko. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za problémy způsobené neoprávněnou opravou nebo údržbou.
- V případě potřeby zařízení jemně otřete čistým hadříkem navlhčeným malým množstvím etanolu.
- V případě použití zařízení způsobem jiným než určeným výrobcem může dojít ke zrušení platnosti záruky.
- Upozorňujeme, že limit proudu portu USB 3.0 PowerShare se může lišit v závislosti na značce počítače, což může vést k potížím s nekompatibilitou. Pokud počítač zařízení USB při připojení k portu USB 3.0 PowerShare nerozeznává, doporučujeme používat běžné porty USB 3.0 nebo USB 2.0.

Provozní prostředí

- Zajistěte, aby provozní prostředí vyhovovalo požadavkům zařízení.
- Provozní teplota musí být -10 °C až 55 °C a provozní vlhkost musí být 95 % nebo méně.
- Umístěte zařízení na suché a dobře větrané místo.
- NEVYSTAVUJTE zařízení silnému elektromagnetickému záření ani prašnému prostředí.
- NEMIŘTE objektivem do slunce ani do jiného zdroje jasného světla.
- Používá-li se nějaké laserové zařízení, zajistěte, aby nebyl objektiv zařízení vystaven laserovému paprsku. V opačném případě by se mohl vypálit.
- Úroveň krytí je IP 67.

Služba kalibrace

Informace o bodech údržby získáte u místního prodejce. Podrobnější informace o kalibračních službách naleznete na adrese <https://www.hikmicrotech.com/en/support/>.

Technická podpora

Stránka <https://www.hikmicrotech.com/en/contact-us.html> vám jako zákazníkovi HIKMICRO pomůže vytěžit z vašich produktů HIKMICRO maximum. Na portálu máte přístup k týmu podpory, softwaru a dokumentaci, kontaktním údajům servisu atd.

Stav nouze

Pokud ze zařízení vychází kouř, zápach nebo hluk, zařízení okamžitě vypněte, odpojte napájecí kabel a obraťte se na servisní středisko.

OMEZENÁ ZÁRUKA

Naskenujte kód QR a získejte záruční podmínky produktu.



Adresa výrobce

Místnost 313, jednotka B, budova 2, ulice Danfeng 399, podobvod Xixing, obvod Binjiang, Hangzhou, Zhejiang 310052, Čína

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

POZNÁMKA O DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ

Na výrobky termální řady se mohou vztahovat vývozní opatření v různých zemích nebo regionech včetně, mimo jiné, Spojených států, Evropské unie, Spojeného království a dalších členských států Wassenaarského ujednání. Máte-li v úmyslu přenášet, exportovat nebo opětovně exportovat výrobky termální řady mezi různými zeměmi, obraťte se na profesionálního právníka, odborníka v oblasti dodržování předpisů nebo místní úřady, aby vám sdělili všechny nezbytné licenční požadavky pro export.

OBSAH

1	Přehled	1
1.1	Úvod	1
1.2	Hlavní funkce	1
1.3	Vzhled	2
1.3.1	Popis součástí	2
1.3.2	Ovládání tlačítek	3
1.4	Upevnění popruhu na krk a šňůrek na krk	5
1.4.1	Montáž popruhu na krk	5
1.4.2	Instalace šňůrek	6
2	Rychlý postup použití	7
3	Příprava	8
3.1	Nabíjení zařízení	8
3.1.1	Nabíjení baterie pomocí nabíjecí základny	8
3.1.2	Nabíjení zařízení pomocí kabelu USB	9
3.2	Zapnutí/vypnutí a automatický režim spánku	10
3.3	Čtení informací na obrazovce	10
4	Základní operace	14
4.1	Přepnutí režimu palety	14
4.2	Úprava teplotního odečtu	17
4.3	Nastavení SuperIR	18
4.4	Vylepšení detailů objektu (ODE)	18
4.5	Digitální zoom	19
5	Volitelné operace	21
5.1	Pořizování snímků a nahrávání videí	21
5.1.1	Správa alb a souborů	21
5.1.2	Zobrazení souborů v albech	22
5.2	Zobrazení horkých a studených míst v reálném čase	23
5.3	Laser	23
5.4	Svítilna	24
5.5	Přepnutí režimu obrazu	24
6	Připojení k mobilní aplikaci a počítačovému softwaru	26
6.1	Mobilní aplikace HIKMICRO Viewer	26
6.1.1	Připojit se prostřednictvím sítě Wi-Fi	26
6.1.2	Připojení pomocí hotspotu	27
6.2	Nástroj UVC Cast Screen	27
6.3	Exportování souborů	27
7	Další nastavení	29
7.1	Nastavení měření teploty	29
7.1.1	Změna jednotky teploty	29
7.1.2	Nastavení parametrů měření teploty	29
7.2	Nastavení data, času a jazyka	30
7.2.2	Nastavit datum	30
7.2.3	Nastavit čas	30
7.2.4	Nastavení jazyka	31
7.3	Upgradovat firmware	31

7.4	Uložení protokolů operací	32
7.5	Formátování úložiště	32
7.6	Obnovit zařízení.....	32
7.7	Zámek obrazovky.....	33
7.7.1	Nastavení a změna hesla.....	33
7.7.2	Změnit heslo	33
7.7.3	Obnovit heslo	33

1 Přehled

1.1 Úvod

Ruční termokamera je příruční zařízení pro měření teploty vhodný pro více situací. Je vybavena detektorem s vysokým rozlišením, poskytuje jasný obraz a vysokou tepelnou citlivost, což umožňuje efektivní detekci teplotních změn a přesné měření teploty cílů.

Ruční termokamera podporuje více palet, takže je vhodná pro různá prostředí na místě, včetně detekce požáru, záchranných složek a budov atd.

1.2 Hlavní funkce

Více režimů palety

Zařízení podporuje více režimů palet vhodných pro různé scény a cíle. Pomáhá rychle rozlišit cíle od ostatních objektů. Některé režimy palet také nabízejí zobrazení teploty pro referenci.

Digitální zoom

Zařízení podporuje 3 stupně zoomu, aby si uživatelé mohli prohlédnout detaily na dálku.

Zachycení a nahrávání obrazu na místě

Zařízení podporuje zachycení obrazu, nahrávání a ukládání videa.

Wi-Fi a příst. bod


Zařízení nabízí funkci Wi-Fi a příst. bodu pro připojení k mobilnímu zařízení pro přenos dat.

Připojení klientského softwaru


Mobilní zařízení: Použijte HIKMICRO Viewer pro sledování živého obrazu, pořizování snímků a nahrávání videí do telefonu. Můžete také analyzovat snímky offline a generovat a sdílet zprávy prostřednictvím aplikace.

1.3 Vzhled

1.3.1 Popis součástí

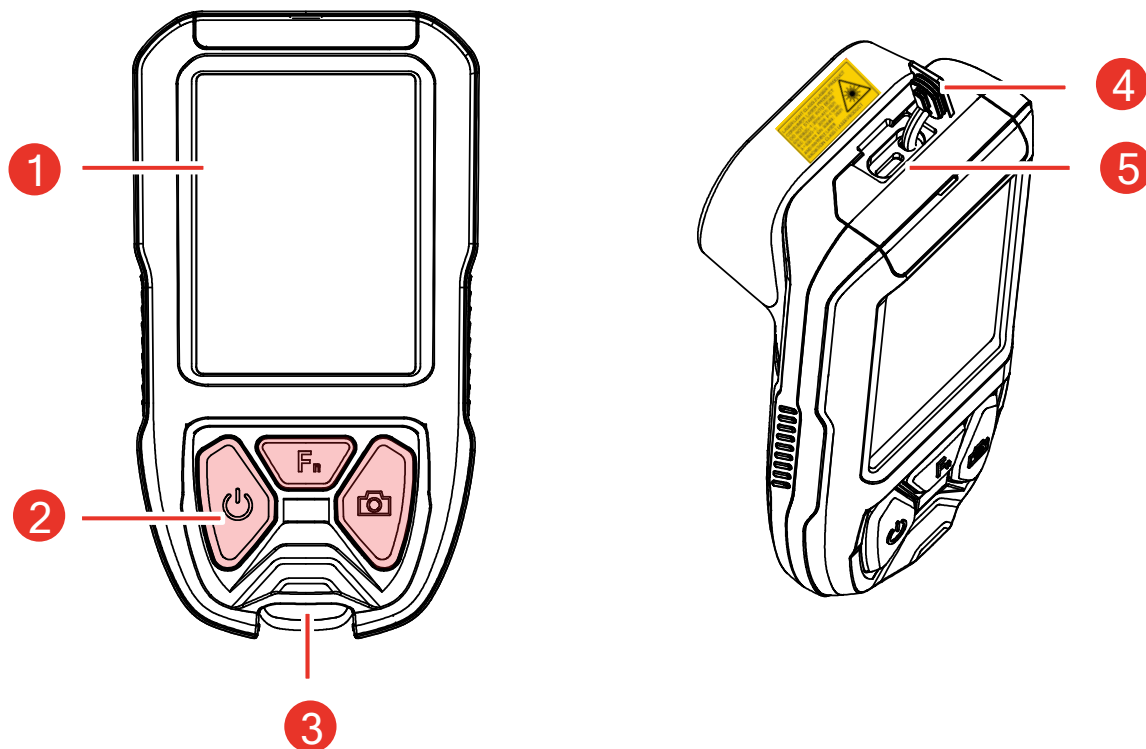

Obrázek 1-1 Vzhled (pohled zepředu)

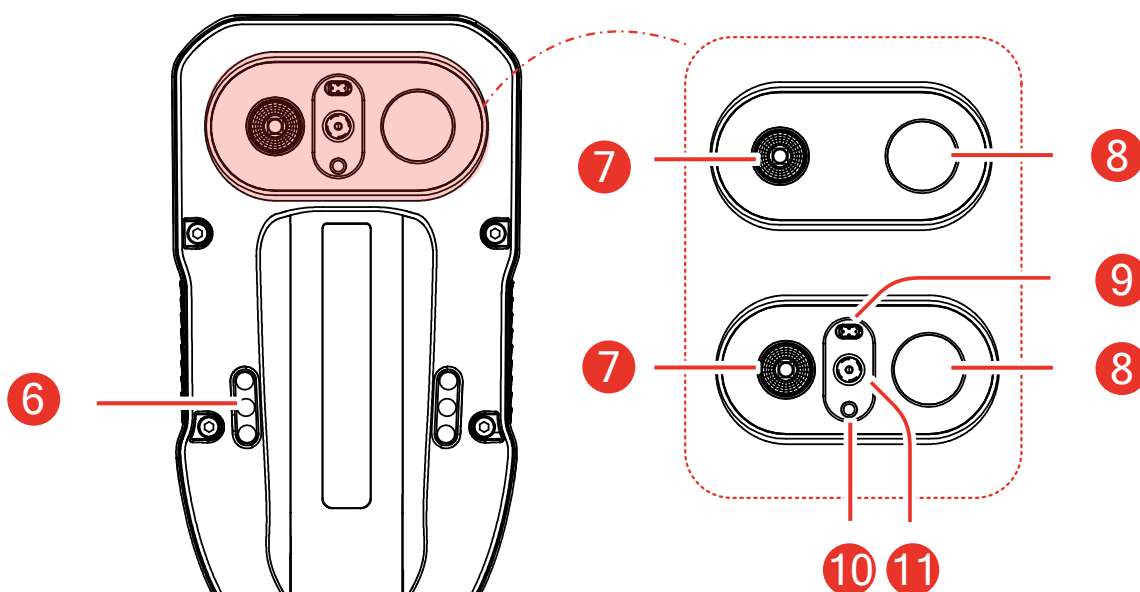


Obrázek 1-2 Vzhled (pohled zezadu)

Tabulka 1-1 Popis vzhledu

Č.	Název části	Popis
1	Obrazovka	Slouží k prohlížení snímků a nabídek.
2	Ovládací tlačítka	Ovládejte zařízení. Podrobné pokyny naleznete v 1.3.2 Ovládání tlačítek .
3	Otvor pro lanko	Připojte lanko pro snadné přenášení. Montážní návod na šňůrku naleznete v 1.4.2 Instalace šňůrek .
4	Kryt portu	Slouží k ochraně USB portu.
5	Port USB typu C	Slouží k nabíjení a přenosu dat.
6	Nabíjecí kontakty	Používejte s volitelnou nabíječkou do nákladního vozu.
7	Svítilna	Svítilna bílého světla.
8	Termoobjektiv	Pro tepelné snímkování.
9	Jednotka laserového zaměřovače*	Slouží k měření vzdálenosti k cílům.
10	Laserové ukazovátko*	Označuje cíl při měření.
11	Optická čočka*	Slouží k vizuálnímu zobrazení.

1.3.2 Ovládání tlačítek

Funkce tlačítek se liší v rozhraní živého zobrazení a v rozhraní nabídky.

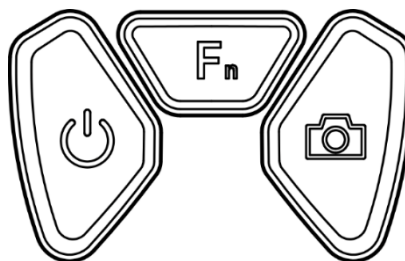


Obrázek 1-3 Tlačítka

Rozhraní živého zobrazení

Funkce tlačítek v živém zobrazení jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 1-2 Ovládání tlačítek

Tlačítko	Stav zařízení	Funkce
	Zařízení VYPNUTO	Stisknutím  po dobu 1 s spustíte zařízení.
	Živé zobrazení	● Stisknutím se vrátíte do základního režimu. ● Podržením po dobu 3 sekund zablokuje tlačítka. ● Podržením po dobu delší než 6 sekund vypnete zařízení.  Uživatelé mohou zamknout tlačítka zobrazovacího zařízení, aby zabránili nechtěnému stisknutí. Pro odemčení podržte 3 sekundy.
	Zařízení VYPNUTO	Stisknutím ZAP/VYP svítilnu.
	Živé zobrazení	● Stisknutím přepínáte mezi režimy palety (výchozí). Funkce konfigurovatelné (doplňek světla a digitální zoom). ● Podržením zapnete svítilnu (výchozí nastavení). Funkce konfigurovatelné (laserový a digitální zoom).
	Živé zobrazení	● Stisknutím pořídíte jeden snímek. ● Podržením spustíte nahrávání videa. Opětovným stisknutím zastavíte nahrávání.
	Živé zobrazení	V živém zobrazení stiskněte současně pro vstup do nabídky.  Stiskněte obě tlačítka současně, ale před stisknutím tlačítka  stiskněte rychleji tlačítko . Vzhledem k osobním zvyklostem může při stisknutí tlačítka  dojít k nechtěné aktivaci funkce snímání.

Rozhraní nabídky

Po vstupu do rozhraní nabídky můžete ovládat 3 tlačítka podle funkčních ikon na spodní straně obrazovky. Ikony a funkce zobrazené na obrazovce jsou uvedeny v tabulce níže.

Tabulka 1-3 Ikony v rozhraní nabídky

Ikona zobrazení na obrazovce	Popis	Ikona zobrazení na obrazovce	Popis
	Návrat do rozhraní živého zobrazení.		Zpět do předchozí nabídky.
	Vstup do alba.		Smazat.
	Vstup do systémové nabídky.		Zrušte.
	● Stisknutí: Další. ● Podržení: Rychlé přepínání.		Potvrzení.
	● Stisknutí: Další. ● Podržení: Rychlé přepínání.		Pozastavení videa.
	Podržení přehrajete video.		Zastavení videa.


1.4 Upevnění popruhu na krk a šňůrek na krk

Zařízení je vybaveno popruhem na krk a šňůrkami na krk pro pohodlné nošení a prevenci náhodného pádu.

1.4.1 Montáž popruhu na krk

Nainstalujte popruh na krk způsobem znázorněným na obrázku níže.


1. Stiskněte a podržte jednu ze spon nákrčního popruhu a zavěste ji na otvor pro nákrční popruh.
2. Opakujte krok 1 pro instalaci druhého konce popruhu.

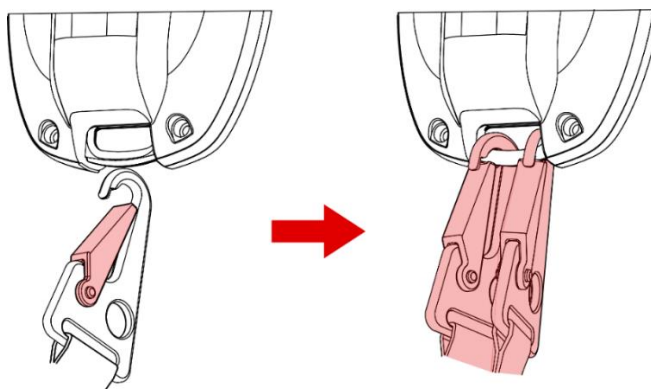

Obrázek 1-4 Instalace nákrčního popruhu

1.4.2 Instalace šňůrek

Stiskněte sponu šňůrky a zavěste ji na otvor pro šňůrku. Druhý konec šňůrky lze připevnit k přezce na uniformě hasiče.

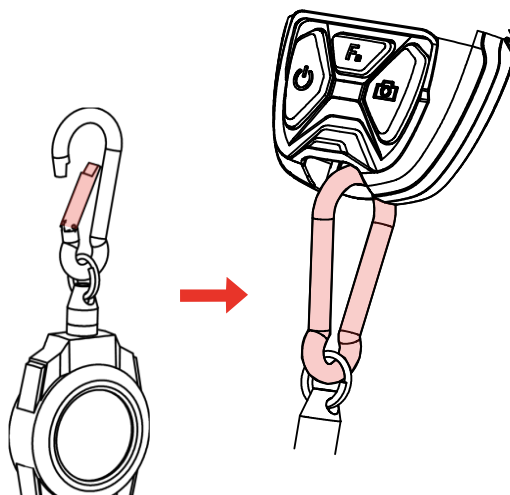

Obrázek 1-5 Instalace šňůrek

2 Rychlý postup použití

Pro rychlé použití zařízení postupujte podle těchto kroků.

1. Při prvním použití zařízení plně nabijte. Viz **3.1 Nabíjení zařízení** návod k nabíjení.
2. Stiskněte  po dobu 1 s pro spuštění zařízení.
3. Nastavte datum a čas.
4. Držte a namířte zařízení na cíl pro měření nebo pozorování teploty.



Pokud tato ikona bliká v horní střední části obrazovky, znamená to, že se zařízení přehřívá (nad 100 °C). Nepřetržité přehřívání může zařízení poškodit. Vypněte zařízení a uchovávejte jej mimo dosah zdrojů tepla.

5. Stisknutím  přepněte režim palety. Viz **4.1 Přepnutí režimu palety** pro úvod do režimů palety.
6. Stisknutím  pořídíte snímky, podržením  spustíte nahrávání a dalším stisknutím nahrávání zastavíte.
7. Zobrazte uložené soubory v místních albech. Pokyny naleznete v části **5.1.2 Zobrazení souborů v albech**.
8. Export souborů pro analýzu. Pokyny k exportu naleznete v části **6.2 Nástroj UVC Cast Screen**.

3 Příprava

Pečlivě si přečtěte pokyny, abyste pochopili používání a bezpečnostní opatření termokamery.

3.1 Nabíjení zařízení

Při prvním použití nebo pokud je baterie nedostatečná, prosím Vypněte zařízení a nabijte jej.

Stav baterie můžete sledovat podle ikony baterie ve stavovém řádku.

Ikona	Popis
	Nabíjení.
	Plně nabitó.
	75 % nabití.
	50 % nabití.
	25 % nabití. Pokud bliká, nabijte zařízení, jinak se brzy automaticky vypne.
	Výjimka týkající se baterie.




Poznámka

- Nabijte zařízení pomocí kabelu USB a nabíjecí základny dodané výrobcem.
- Napájení dodávané nabíječkou musí být mezi min. 6,7 W vyžadovanými rádiovým vybavením a max. 10 W, aby se dosáhlo maximální rychlosti nabíjení.
- Vstup napájení: (1) 5V=2A (2) 12V-24V=2A.
- (1) 4,2V=1,6A (2) 5V=0,6A (celkový výkon <10W), 12V=1,4A (celkový výkon <24W).

3.1.1 Nabíjení baterie pomocí nabíjecí základny

K nabíjení zařízení použijte nabíjecí základnu dodanou výrobcem.

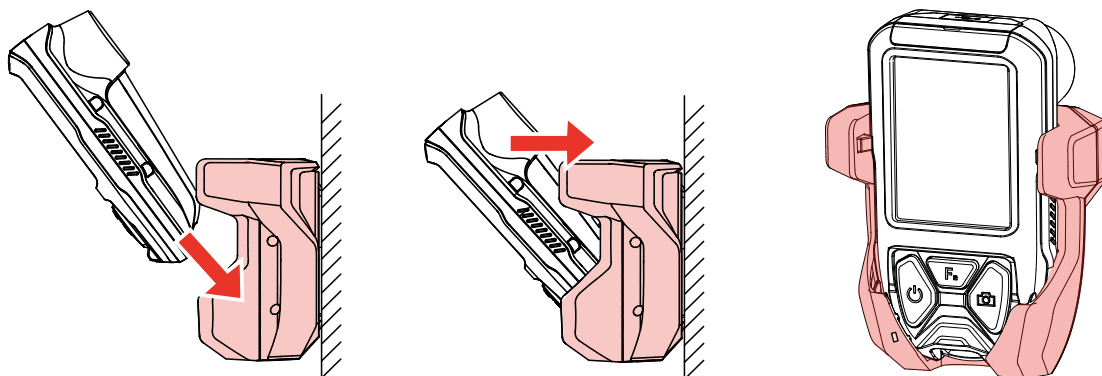

Obrázek 3-1 Použití nabíjecí základny

1. Vložte spodní část zařízení pod šikmo do vnitřního dna nabíječky.
2. Zatlačte zařízení vodorovně, dokud neuslyšíte cvaknutí, které signalizuje bezpečné spojení mezi zařízením a nabíječkou.
3. Pomocí nabíjecího kabelu propojte nabíječku a elektrickou zásuvku. Potom můžete sledovat stav nabíjení pomocí indikátorů nabíjení.
4. Jakmile je zařízení plně nabité, nakloňte ho pod úhlem a vytáhněte.



Poznámka


- Svítí červená: Normální nabíjení.
- Nepřerušovaná zelená: Plně nabitá.

3.1.2

Nabíjení zařízení pomocí kabelu USB

Zařízení lze také nabíjet pomocí kabelu USB typu C.

1. Otevřete kryt portu na horní straně zobrazovacího zařízení a zobrazte rozhraní USB typu C.

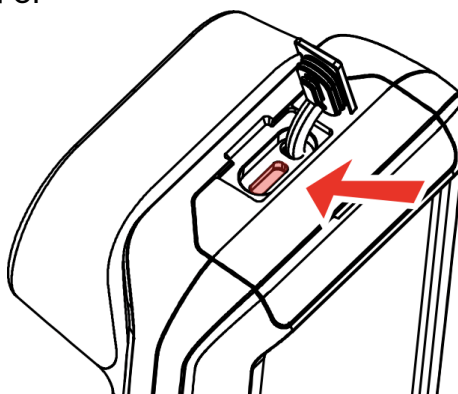

Obrázek 3-2 Zobrazení rozhraní typu C

2. Připojte zobrazovací zařízení k nabíječce USB (měl by ji připravit uživatel) nebo k počítači pomocí dodaného kabelu USB-A na USB-C.

3. Kontrola stavu nabíjení na obrazovce.

**Poznámka**

- Svítí červená: Normální nabíjení.
- Nepřerušovaná zelená: Plně nabito.
- Blikající červená a zelená: Výjimka nabíjení.

4. Po dokončení nabíjení odpojte kabel.

5. Nasadte kryt portu na místo.

3.2 Zapnutí/vypnutí a automatický režim spánku

Zobrazovací zařízení můžete zapnout/vypnout nebo jej přepnout do režimu spánku.

Tabulka 3-1 Pokyny pro zapnutí/vypnutí a režim spánku


Úloha	Ovládání	Výsledek
Zapnutí	Podržte tlačítko  po dobu 1 s pro zapnutí zobrazovacího zařízení.	Zobrazovací zařízení se po spuštění přepne do rozhraní živého zobrazení.
Vypnutí	Podržte tlačítko  po dobu delší než 6 s pro vypnutí.	Zobrazovací zařízení se vypne, aby se šetřila energie baterie.
Režim spánku	Nastavte čas automatického režimu spánku, zobrazovací zařízení se automaticky přepne do režimu spánku, aby se šetřila energie.	Obrazovka zobrazovacího zařízení je vypnutá, ale zobrazovací zařízení stále běží.

3.3 Čtení informací na obrazovce

Obrazovka zobrazovacího zařízení má rozhraní živého zobrazení a rozhraní nabídky, které slouží různým účelům.

Rozhraní živého zobrazení

Rozhraní živého zobrazení slouží k prohlížení termosnímku a cílové teploty uživatelem. Předběžné seznámení se s ikonami a obrázky je užitečné pro první použití.

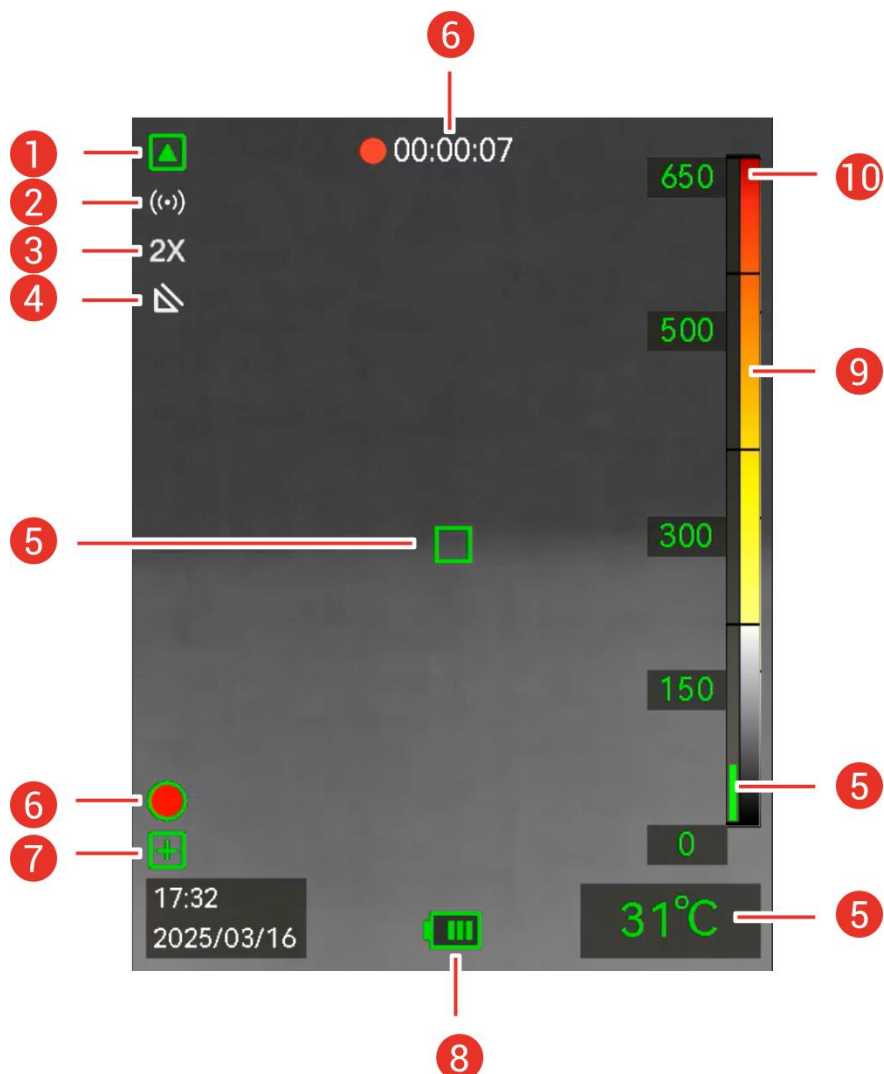

Pokud tato ikona bliká v horní střední části obrazovky, znamená to, že se zařízení přehřívá (nad 100 °C). Nepřetržité přehřívání může zařízení poškodit. Vypněte zařízení a uchovávejte jej mimo dosah zdrojů tepla.


Obrázek 3-3 Rozhraní živého zobrazení

Č.	Popis
1	 Indikátor režimu nízké citlivosti. Znamená, že se zařízení aktuálně nachází v režimu nízké citlivosti, jako je základní, hladký, horký bílý objekt a režim požáru. Tento režim vylepšuje zobrazení termosnímku pro extrémní zdroje tepla se zvýšenou viditelností šumu v chladnějších oblastech.

	Režimy pro vysokou teplotu: základní, hladký, horký bílý objekt a režim detekce požáru. Režimy pro nízkou teplotu: záchranný režim, horká oblast, studená oblast a režim budovy.
2	 Příst. bod je aktivován. Ikona Wi-Fi je  . Pokyny pro připojení k příst. bodu a Wi-Fi naleznete v části 6.1 Mobilní aplikace HIKMICRO Viewer .
3	Poměr přiblížení (1,0X, 2,0X, 4,0X). Informace o operaci přiblížení naleznete v části 4.5 Digitální zoom .
4	 Vylepšení detailů objektu (ODE) je povoleno. Další informace o ODE naleznete v části 4.4 Vylepšení detailů objektu (ODE) .
5	Oblast živého obrazu.  označuje středový bod živé scény.  označuje nejvyšší a  nejnižší teplotní bod ve scéně. Zobrazení nejvyššího a nejnižšího teplotního bodu můžete zapnout/vypnout. Pokyny naleznete v 5.2 Zobrazení horkých a studených míst v reálném čase .
6	Zobrazení stavu nahrávání a doby nahrávání.
7	 Indikátor režimu TI BASIC PLUS. Znamená, že zařízení momentálně není v základním režimu.
8	Stav baterie a nabíjení. Například  znamená plně nabitá.
9	Oblast teplotního odečtu. K dispozici jsou 3 typy stylů teplotního odečtu. Detaily o 3 stylech zobrazení a nastaveních naleznete v 4.2 Úprava teplotního odečtu .
10	Stupnice rozsahu termografie. Nezobrazuje se ve všech režimech palety.

Rozhraní nabídky

V rozhraní živého zobrazení stiskněte  +  současně pro vstup do nabídky kamery a zkontrolujte systémové informace zařízení. Poté stiskněte  pro výběr  a vstup do místních alb nebo stiskněte  pro výběr  a vstup do nabídky nastavení systému.

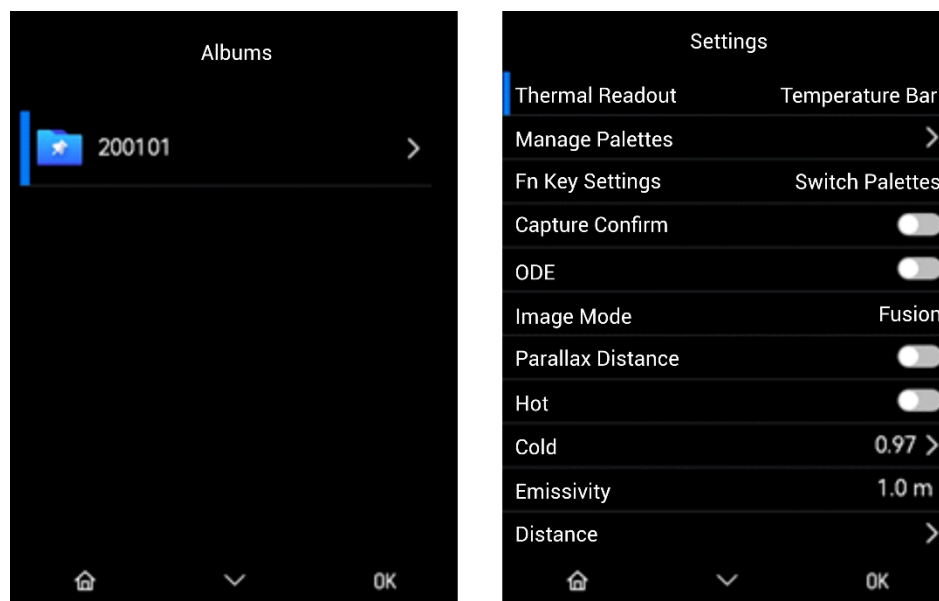

Obrázek 3-4 Alba a nastavení systému

- Prohlížení snímků a export souborů naleznete v **5.1.2 Zobrazení souborů v albech** a **6.2 Nástroj UVC Cast Screen**.
- Správu místních alb naleznete v **5.1.1 Správa alb a souborů**.
- Nastavení systému naleznete v **7 Další nastavení**.

4 Základní operace

4.1 Přepnutí režimu palety

Než začnete

Před použitím zařízení je nutné nejprve nastavit režimy palety, aby je bylo možné přepínat v rozhraní živého zobrazení.

1. V rozhraní živého zobrazení stiskněte  +  současně pro vstup do nabídky zobrazovacího zařízení.
2. Přejděte do **Nastavení > Správa palet**.
3. Stisknutím  vyberte preferovaný režim palety z vícenásobného seznamu.
4. Stisknutím  uložte a vraťte se do rozhraní živého zobrazení.





Poznámka


Uživatelé mohou vybrat všechny palety nebo žádnou.

- V živém zobrazení stiskněte  pro přepnutí režimů palety.
Zobrazovací zařízení podporuje více režimů vhodných pro různé scény a objekty.
- V živém zobrazení stiskněte  pro rychlé přepnutí do základního režimu.

Tabulka 4-1 Popis režimů palety

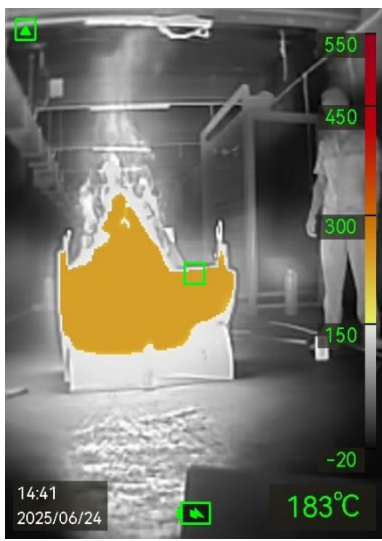Režim	Popis režimu	Příklad snímku
Základní režim (výchozí)	Základní režim (výchozí). Je použitelná při hašení požárů a při vyhledávání a záchraně životů. Teplota v reálném čase je na barevné teplotní stupnici označena odpovídajícími barvami.	
Plynulý režim	Je vhodný pro hašení požárů a záchranu. Výhodou tohoto režimu je, že dokáže plynuleji zobrazovat pohyblivý snímek, když se cíl často mění. Obrazový efekt základního režimu však při vysoké teplotě může být lepší než v plynulém režimu.	
Režim horké bílé oblasti	Je vhodný pro hašení požárů a záchranu lidí. Černobílý obraz. Teplota bílých oblastí je vyšší.	

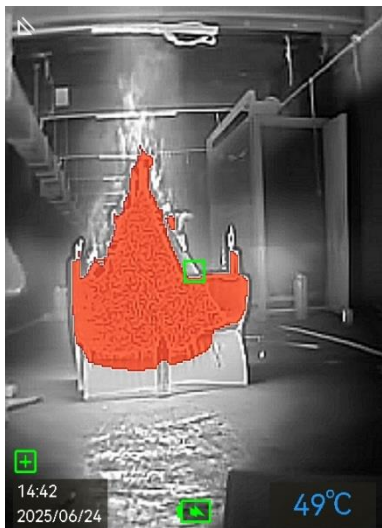Režim detekce požáru	Je použitelná pro případy s mnoha otevřenými ohni a vysokou teplotou pozadí. Efekt zobrazení je podobný základnímu režimu. Pouze pokud je počáteční teplota červeného a žlutého značení vyšší.	
Záchranný režim	Tento režim je vhodný pro vyhledávání a záchranu osob v terénu, budově nebo na místě dopravní nehody. Efekt zobrazení je podobný základnímu režimu. Pouze pokud je počáteční teplota červeného a žlutého značení nižší.	
Režim horké oblasti	Tento režim detekuje cíle s vysokou teplotou na místě nehody a označuje je červeně. Tento režim je vhodný pro vyhledávání zbývajících požáru během generální opravy po základním požáru. venku, lidé ve vodě nebo na poli atd.	

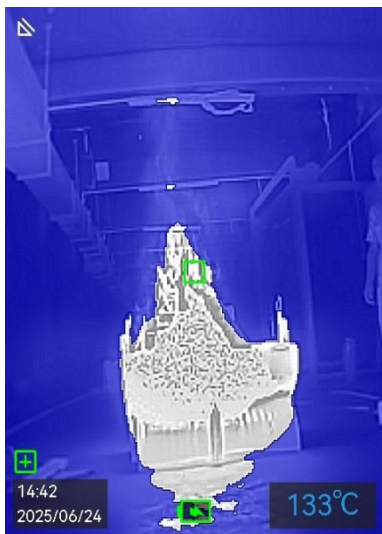
Režim studené oblasti	Tento režim detekuje cíle scény s nízkou teplotou a označuje je modře. Tento režim se používá k vyhledávání studených míst v požárních scénách, jako jsou proudy plynu, které mohou poskytovat kyslík nebo palivo pro hoření.	
Režim budovy	Použitelné pro analýzu a detekci výjimek souvisejících s budovou. Termosnímký mohou poskytnout informace o konstrukci, strojním zařízení, potrubí a elektrickém systému.	

4.2 Úprava teplotního odečtu

Teplotní odečet se vztahuje k barevnému pruhu referenční palety, teplotní stupnici a vycentrovanou teplotu obrazu, které uživateli pomáhají zjistit teplotní podmínky cílové scény. K dispozici jsou 3 typy odečtu.

1. V rozhraní živého zobrazení stiskněte  +  současně pro vstup do nabídky.
2. Přejděte do **Nastavení > Teplotní odečet**.
3. Stisknutím  přepínáte mezi 3 typy odečtu.
 - Pseud-barevný pruh ①: Zobrazuje teplotní stupnici (④), pseud-barevný pruh středového bodu (⑤) a hodnotu teploty středového bodu (⑥).

- Údaje o teplotě ②: Zobrazuje pouze hodnotu teploty středového bodu.
- Teplotní stupnice ③: Zobrazuje teplotní stupnici a hodnotu teploty středového bodu.

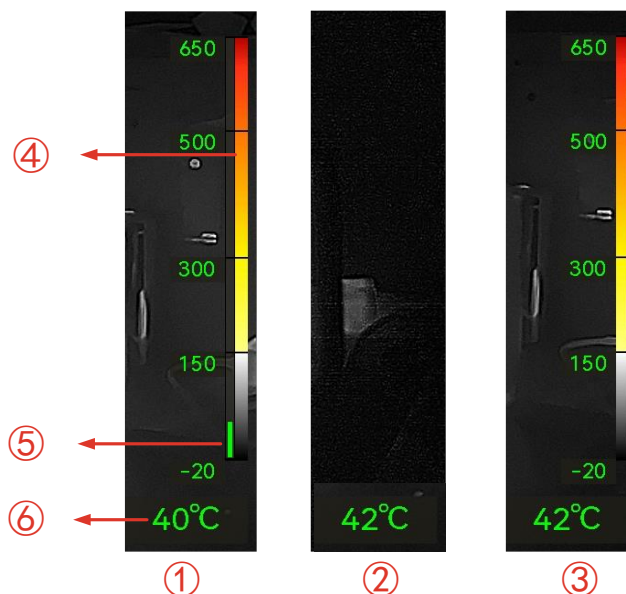

Obrázek 4-1 Údaje termovize

4. Stisknutím  uložte a vraťte se do rozhraní živého zobrazení.



Poznámka

Teplotní odečet v různých režimech palety se liší. Teplotní stupnice je podporována pouze v režimech Základní, Hladký, Detekce požáru, Záchrana a Budova. Pseudo-barevný pruh není v režimu Budova podporována. Výše uvedený obrázek je pouze ilustrativní.


4.3 Nastavení SuperIR

Zařízení podporuje SuperIR v živém zobrazení (u některých modelů) a na snímcích. Zapněte SuperIR pro vylepšení obrysů objektů pro lepší zobrazení obrazu. Skutečný efekt závisí na konkrétním produktu.

Přejděte na **Nastavení > SuperIR** a stiskněte  pro zapnutí/vypnutí.

4.4 Vylepšení detailů objektu (ODE)

Vylepšení detailů objektu (ODE) se používá ke vylepšení obrysů určitých cílů. Pokud je tato funkce povolena, obrys cíle bude jasnější, ale šum v obrazu se odpovídajícím způsobem zvýší.

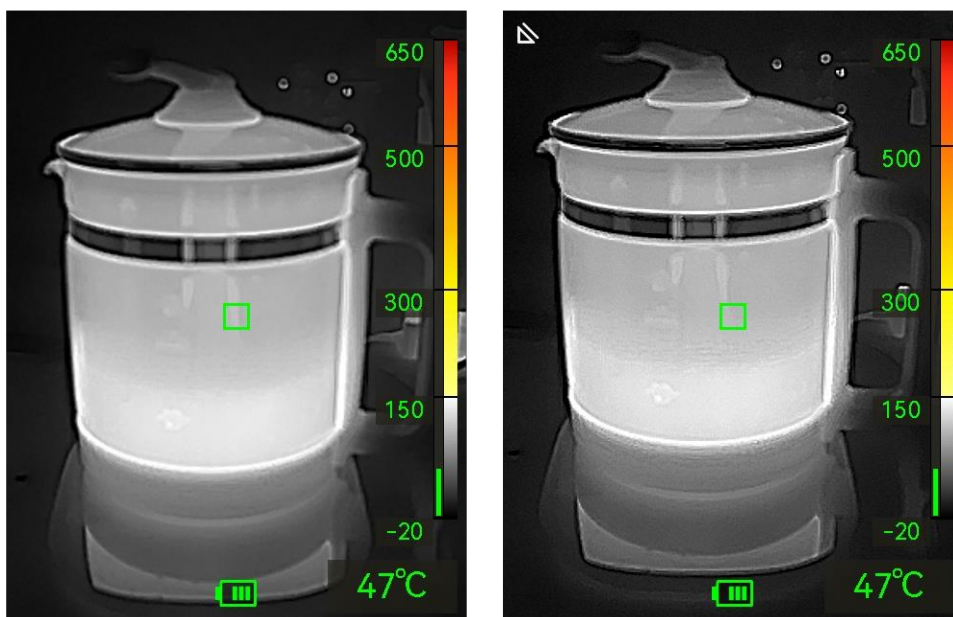

ODE VYP

ODE ZAP

Obrázek 4-2 Příklad zobrazení ODE zapnuto a vypnuto

1. V rozhraní živého zobrazení stiskněte  +  současně pro vstup do nabídky zobrazovacího zařízení.
2. Přejděte do **Nastavení > ODE**.
3. Stisknutím tlačítka  povolte funkci.
4. Stisknutím  uložte a vraťte se do rozhraní živého zobrazení.

4.5 Digitální zoom

Povolte digitální zoom zařízení pro zaostření na konkrétní oblasti (například malé součásti a horká místa) v rozhraní živého zobrazení pro podrobnou analýzu teploty. Zařízení podporuje 3 poměry zoomu: 1,0X, 2,0X a 4,0X.

1. V rozhraní živého zobrazení stiskněte  +  současně pro vstup do nabídky zobrazovacího zařízení.
2. Přejděte do **Nastavení > Nastavení klávesy Fn > Stiskněte tlačítko nebo podržte tlačítko**.
3. Stisknutím  přepnete na digitální zoom.

4. Stisknutím  uložte a vraťte se do rozhraní živého zobrazení.

Stisknutím nebo podržením  na cíli přepnete poměr zoomu podle konfiguračních pravidel.



- Pokud je poměr zoomu 1,0X, nezobrazuje se v rozhraní živého zobrazení.
 - Uživatelé si mohou konfigurovat funkce stisknutí a podržení podle svých preferencí.
-

5 Volitelné operace

5.1 Pořizování snímků a nahrávání videí

Snímky a videa se ukládají do místních alb.

Snímání

V rozhraní živého zobrazení namiřte zařízení na cíl a stisknutím  pořídíte snímek.



- Uživatelé si mohou zvolit povolení funkce **Potvrzení zachycení**.
- Tato funkce se používá pro operace snímání a ukládání snímků. Po povolení této funkce, když v živém zobrazení krátce stisknete tlačítko , zařízení okamžitě zmrazí aktuální termosnímek a ponechá obraz na obrazovce statický. Opětovným stisknutím tlačítka  můžete nahrávání zrušit nebo stisknutím tlačítka  uložit.

Nahrávání

V rozhraní živého zobrazení podržením tlačítka  spustíte nahrávání videa. Uvolněte tlačítko, jakmile se v rozhraní živého zobrazení zobrazí čas videa. Poté znovu stiskněte tlačítko  pro zastavení.

5.1.1 Správa alb a souborů

Pravidlo pojmenování složky alba a souboru

Pojmenování složek a souborů alb závisí na datu a čase systému. Před pořízením snímků nebo videí nastavte správně datum a čas systému, jinak může být obtížné snímek nebo video najít.

- Název souboru je datum a čas uložení.
- Soubory se ukládají do měsíčně pojmenovaných složek alb podle času uložení. Název složky je 6místné číslo roku a měsíce. Například „202506“ znamená červen 2025.
- Nový snímek nebo video se automaticky uloží do automaticky generovaného alba .

Nastavení pravidla pojmenování souborů

Pravidlo pojmenování souborů si můžete přizpůsobit.

1. V rozhraní živého zobrazení stiskněte  +  současně pro vstup do nabídky zobrazovacího zařízení.
2. Přejděte do **Nastavení > Další nastavení > Pojmenování souborů**.
3. Stisknutím tlačítka  vyberte pravidlo **Pojmenování souborů**. Lze vybrat **časové razítko** a **číslování**.

5.1.2 Zobrazení souborů v albech

1. V rozhraní živého zobrazení stiskněte  +  současně pro vstup do nabídky zobrazovacího zařízení.
2. Stisknutím tlačítka  přejděte do alb.
3. Stisknutím tlačítka  vyberte složku alba a stisknutím tlačítka  jej zadejte.
4. Stisknutím tlačítka  procházejte soubory a stisknutím tlačítka  zobrazte detaily.
5. Podržením  rychle přepínáte mezi soubory.



Tlačítko aktuálně nepodporuje vrácení zpět pro zobrazení souborů.

6. Volitelné: Přehrávání nahraného videa na zobrazovací jednotce.
 - Podržením  přehrajete video.
 - Při přehrávání videa stisknutím  pozastavíte nebo obnovíte přehrávání.
 - Při přehrávání videa stisknutím  zastavíte přehrávání a vrátíte se do alba.

7. Volitelné: Odstranění souboru.

Snímky a videa uložená v místních albech lze smazat. Před smazáním se ujistěte, že jsou exportována důležitá data pro zálohování. Pokyny k exportu naleznete v části **6.2 Nástroj UVC Cast Screen**.

8. Stisknutím  se vrátíte do nabídky vyšší úrovně.

5.2 Zobrazení horkých a studených míst v reálném čase

Zobrazovací jednotka podporuje zobrazení nejvyššího (horkého) a nejnižšího (chladného) bodu v živém náhledu. Po aktivaci funkce je horký bod označen symbolem  a studené místo symbolem . Teploty v reálném čase se zobrazují vedle značek.

1. V rozhraní živého zobrazení stiskněte  +  současně pro vstup do nabídky zobrazovacího zařízení.
2. Přejděte do **Nastavení** > **Horké** nebo **studené**.
3. Stisknutím  povolíte bod.
4. Stisknutím  uložte a vraťte se do rozhraní živého zobrazení.

5.3 Laser

Zobrazovací jednotka využívá laserové ukazovátko (podporují ho pouze některé modely), které uživatelům pomáhá rychle najít body měření teploty.

1. V rozhraní živého zobrazení stiskněte  +  současně pro vstup do nabídky zobrazovacího zařízení.
2. Přejděte do **Nastavení** > **Nastavení klávesy Fn** > **Podržení tlačítka** > **Laser**.
3. Stisknutím  uložte a vraťte se do rozhraní živého zobrazení.

Laserové měření

Po dokončení konfigurace laseru se vraťte do rozhraní živého zobrazení a podržte tlačítko . Zařízení automaticky změří vzdálenost mezi cílem a zařízením.

Namířte laser na měřený cíl, podržte  pro aktivaci laseru, uvolněte  po aktivaci laseru na cíli.

Pokud je měření úspěšné, hodnota vzdálenosti se zobrazí v rozhraní živého zobrazení. Pokud měření selže, v rozhraní pozorování se zobrazí zpráva „Laserové měření vzdálenosti selhalo. Zkuste to prosím znovu!“.

5.4 Svítilna

Zapněte svítilnu za slabého osvětlení (podporováno pouze některými modely).

Stav spuštění

1. V rozhraní živého zobrazení stiskněte  +  současně pro vstup do nabídky zobrazovacího zařízení.
2. Přejděte do **Nastavení > Nastavení klávesy Fn > Stisknutí tlačítka** nebo **Podržení tlačítka > Doplněk osvětlení**.
3. Stisknutím  uložte a vraťte se do rozhraní živého zobrazení.
4. Stisknutím nebo podržením  zapněte svítilnu podle konfiguračních pravidel.

Stav vypnuto

Stisknutím  zapnete nebo vypnete svítilnu.



V režimu spánku nelze svítilnu zapnout/vypnout pomocí klávesy Fn.

5.5 Přepnutí režimu obrazu



Některé modely nepodporují přepínání režimu obrazu. Viz skutečné zařízení.

U zařízení, která podporují optické i termovizní objektivy, můžete režim obrazu přepnout následujícím způsobem.

1. V rozhraní živého zobrazení stiskněte  +  současně pro vstup do nabídky zobrazovacího zařízení.
2. Přejděte do **Nastavení > Režim obrazu**.
3. Stisknutím  přepnete režim obrazu.
 - Termovize: Pouze termovize
 - Prolnutí: Sloučení optického obrazu s termovizním snímkem a zobrazení živého náhledu sloučeného obrazu. Okraje obrazu jsou jasnější než v termovizním režimu.



V režimu fúze můžete nastavit paralaxní vzdálenost. Postup je následující:

1. Když je režim obrazu nastaven na fúzi, stiskněte tlačítko  pro přepnutí na **paralaxní vzdálenost**.
 2. Stisknutím tlačítka  vyberte **paralaxní vzdálenost**.
 3. Stisknutím nebo podržením  upravte hodnotu.
 4. Stisknutím tlačítka  nastavení uložíte a ukončíte.
-

4. Stisknutím  uložte a vraťte se do rozhraní živého zobrazení.

6 Připojení k mobilní aplikaci a počítačovému softwaru

6.1 Mobilní aplikace HIKMICRO Viewer

HIKMICRO Viewer je mobilní aplikace pro uživatele, která umožňuje prohlížet živý obraz, pořizovat snímky a upravovat nastavení zařízení atd.

Než začnete

1. Stáhněte si a nainstalujte nejnovější verzi HIKMICRO Viewer do svého mobilního zařízení.
2. Zapněte přístup k síti.

6.1.1 Připojit se prostřednictvím sítě Wi-Fi

1. Připojte zařízení k síti Wi-Fi

- 1) V rozhraní živého zobrazení stiskněte  +  současně pro vstup do nabídky zobrazovacího zařízení.
- 2) Přejděte do **Nastavení > Další nastavení > WLAN**.
- 3) Stisknutím tlačítka  vyberte **WLAN** a povolte funkci.
- 4) Stisknutím  vyberte možnost Wi-Fi a zadejte heslo.
- 5) Stisknutím tlačítka  nastavení uložíte a ukončíte.

2. Připojte zařízení k HIKMICRO Viewer.

- 1) Pomocí hesla Wi-Fi.
 - Zadejte heslo do telefonu a připojte se ke stejné síti Wi-Fi.
 - Spusťte aplikaci a podle průvodce spuštěním vyhledejte a přidejte zařízení do aplikace.
- 2) Naskenování QR kódu Wi-Fi.
 - Vyberte připojenou Wi-Fi a stisknutím tlačítka  na zařízení zobrazte QR kód Wi-Fi.
 - Spusťte aplikaci pro skenování, abyste se připojili ke stejné Wi-Fi, a přidejte zařízení.



Poznámka

Další informace o používání aplikace naleznete v její integrované uživatelské příručce v nabídce **Nastavení > Nápověda**.

6.1.2 Připojení pomocí hotspotu

1. Zapněte příst. bod zařízení.

1) V rozhraní živého zobrazení stiskněte  +  současně pro vstup do nabídky zobrazovacího zařízení.

2) Přejděte do **Nastavení > Další nastavení > Příst. bod**.

3) Stisknutím tlačítka  povolte funkci.

4) Stisknutím  zobrazíte kód QR.

2. Připojte kameru k prohlížeči HIKMICRO.

1) Na mobilním zařízení přejděte do HIKMICRO Viewer a klepněte na „+“ v pravém horním rohu.

2) Vyberte „Naskenování Kódu QR“ a nasměrujte kameru mobilního zařízení na kód QR. Aplikace poté začne přidávat vaši termokameru.

3) Po dokončení procesu přidání můžete v aplikaci sledovat živý obraz z kamery.



Poznámka

Další informace o používání aplikace naleznete v její integrované uživatelské příručce v nabídce **Nastavení > Nápověda**.

6.2 Nástroj UVC Cast Screen

Zobrazovač podporuje přenos obrazovky do počítače pomocí klientského softwaru nebo přehrávače založeného na protokolu UVC. Připojte zobrazovač k počítači pomocí dodaného kabelu USB a přenášejte živý obraz zobrazovače v reálném čase do počítače.

1. Připojte zobrazovač k počítači pomocí kabelu USB. Stisknutím  vyberte na zařízení možnost **USB promítání obrazovky**.

2. Otevřete software založený na protokolu UVC v počítači.

3. Živý obraz zobrazovače se poté zobrazí na počítači.

6.3 Exportování souborů

Export souborů pomocí HIKMICRO Viewer

1. Spusťte HIKMICRO Viewer a přidejte zařízení. Viz **6.1 Mobilní aplikace HIKMICRO Viewer**.

2. Vyberte **Soubory v zařízení** v aplikaci pro přístup k albům v zařízení.

3. Vyberte soubor a klepněte na **Stáhnout** pro uložení do místních alb.

Export souborů do počítače

Propojte zařízení a počítač pomocí dodaného kabelu USB pro export snímků a videí a jejich zobrazení v počítači.

1. Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB-A na USB-C. Pokyny Obrázek 3-2 naleznete v rozhraní.
2. Stisknutím tlačítka  vyberte na zařízení možnost **USB disk**.
Úložiště zařízení se v počítači zobrazí jako vyměnitelný disk.
3. Otevřete detekovaný disk a přejděte do složky alba.
4. Zkopírujte soubory a vložte je do počítače.
5. Odpojte kabel USB a zajistěte kryt rozhraní.

7 Další nastavení

7.1 Nastavení měření teploty

7.1.1 Změna jednotky teploty

Zařízení podporuje 3 teplotní jednotky: stupně Celsia (°C), stupně Fahrenheitů °F (°F) a Kelviny (K). Jednotka teploty se zobrazuje v pravém dolním rohu rozhraní živého zobrazení.

1. V rozhraní živého zobrazení stiskněte  +  současně pro vstup do nabídky zobrazovacího zařízení.
2. Přejděte do **Nastavení > Další nastavení > Jednotka**.
3. Stisknutím tlačítka  přepínáte mezi třemi jednotkami.
4. Stisknutím  uložte a vraťte se do rozhraní živého zobrazení.

7.1.2 Nastavení parametrů měření teploty

Uživatelé by měli před měřením teploty nastavit parametry měření teploty.

1. V rozhraní živého zobrazení stiskněte  +  současně pro vstup do nabídky zobrazovacího zařízení.
2. Přejděte do **Nastavení**.
3. Podržením  vyberte nabídku pro nastavení parametrů.

Emisivita: Nastavte emisivitu cíle.

1. Přejděte do Nastavení emisivity.
2. Stisknutím  vyberte šablonu emisivity.
3. Volitelné: Vyberte **Přizpůsobit** pro nastavení hodnoty emisivity, stisknutím nebo podržením  hodnotu zvýšíte.
4. Stisknutím  uložte a vraťte se do rozhraní živého zobrazení.

Vzdálenost: Nastavte vzdálenost mezi cílem a zařízením.

1. Stisknutím  vyberte Nastavení vzdálenosti.
2. Stisknutím nebo podržením  hodnotu zvýšíte.
3. Stisknutím  uložte a vraťte se do rozhraní živého zobrazení.

7.2 Nastavení data, času a jazyka

Systémové datum a čas ovlivňují názvy snímků a místních složek alb. Při prvním zapnutí zařízení postupujte podle pokynů k nastavení data, času a jazyka.

1. V rozhraní živého zobrazení stiskněte  +  současně pro vstup do nabídky zobrazovacího zařízení.
2. Přejděte do **Nastavení > Další nastavení > Čas a datum**.
3. Stisknutím  zobrazíte nebo skryjete **Čas a datum**.

7.2.2 Nastavit datum

1. V rozhraní živého zobrazení stiskněte  +  současně pro vstup do nabídky zobrazovacího zařízení.
2. Přejděte do **Nastavení > Další nastavení > Datum**.
3. Stisknutím  přepnete z nastavení roku, měsíce a data. Nastavovaný parametr se zobrazí s modrým rámečkem.
4. Stisknutím  zvýšíte hodnotu.
5. Stisknutím  uložte a vraťte se do rozhraní živého zobrazení.

7.2.3 Nastavit čas

1. V rozhraní živého zobrazení stiskněte  +  současně pro vstup do nabídky zobrazovacího zařízení.
2. Přejděte do **Nastavení > Další nastavení > Čas**.
3. Stisknutím  přepnete z nastavení formátu času, hodin a minut. Nastavovaný parametr se zobrazí s modrým rámečkem.

4. Stisknutím  zvýšíte hodnotu a **stisknutím spouště ji snížíte**.
5. Stisknutím  uložte a vraťte se do rozhraní živého zobrazení.

7.2.4 Nastavení jazyka

1. V rozhraní živého zobrazení stiskněte  +  současně pro vstup do nabídky zobrazovacího zařízení.
2. Přejděte do **Nastavení > Další nastavení > Jazyk**.
3. Stisknutím tlačítka  přepněte **jazyk** a stisknutím tlačítka  vyberte jazyk.
4. Stisknutím  uložte a vraťte se do rozhraní živého zobrazení.

7.3 Upgradovat firmware

Než začnete

- Stáhněte si aktualizací soubor z oficiálních webových stránek <http://www.hikmicrotech.com> nebo se nejprve obraťte na zákaznický servis a technickou podporu, abyste získali aktualizací soubor.
 - Ujistěte se, že je baterie zobrazovacího zařízení plně nabitá.
1. Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB-A na USB-C. Rozhraní naleznete v části Obrázek 3-2.
 2. Stisknutím tlačítka  vyberte na zařízení možnost **USB disk**.
Úložiště zařízení se v počítači zobrazí jako vyměnitelný disk.
 3. Zkopírujte soubor s aktualizací a vložte jej do kořenového adresáře zobrazovacího zařízení.
 4. Odpojte zobrazovací zařízení od počítače.
 5. Restartujte zobrazovací zařízení a poté jej Aktualizace se provede automaticky. Proces upgradu se zobrazí v hlavním rozhraní.
 6. Po aktualizaci můžete zkontrolovat informace o verzi současným stisknutím tlačítek  a  v rozhraní živého zobrazení.

7.4 Uložení protokolů operací

Zařízení může shromažďovat provozní protokoly a ukládat je do úložiště pouze pro řešení problémů.

1. Spuštění nebo zastavení ukládání provozních protokolů.

- 1) V rozhraní živého zobrazení stiskněte  +  současně pro vstup do nabídky zobrazovacího zařízení.
- 2) Přejděte do **Nastavení > Další nastavení > Ukládání protokolů**.
- 3) Stisknutím  zapnete/vypnete tuto funkci.

2. Export provozních protokolů do počítače.

- 1) Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB-A na USB-C. Rozhraní naleznete v části Obrázek 3-2.
- 2) Stisknutím tlačítka  vyberte na zařízení možnost **USB disk**.
Úložiště zařízení se v počítači zobrazí jako vyměnitelný disk.
- 3) Otevřete detekovaný disk a vstupte do složky protokolů.
- 4) Zkopírujte soubory .log a vložte je do počítače.

7.5 Formátování úložiště

Inicializace úložiště. Tuto funkci používejte opatrně.

1. V rozhraní živého zobrazení stiskněte  +  současně pro vstup do nabídky zobrazovacího zařízení.
2. Přejděte do **Nastavení > Další nastavení > Formátování úložiště**.
3. Stisknutím  zahájíte formátování úložiště nebo stisknutím  zrušíte formátování.

7.6 Obnovit zařízení

Obnoví zařízení do továrního nastavení. Tuto funkci používejte opatrně.

1. V rozhraní živého zobrazení stiskněte  +  současně pro vstup do nabídky zobrazovacího zařízení.
2. Přejděte do **Nastavení > Další nastavení > Obnovit zařízení**.
3. Stisknutím  spustíte obnovení a nebo stisknutím  zrušíte.

7.7 Zámek obrazovky

7.7.1 Nastavení a změna hesla

Uživatelé mohou k ochraně zabezpečení informací použít zámek obrazovky. Je-li tato funkce povolena, mohou uživatelé konfigurovat a upravovat 4místné heslo pro zámek obrazovky (pouze číslo). Heslo je nutné zadat při každém spuštění zařízení nebo jeho probuzení z režimu spánku.

Přejděte do **Nastavení > Zámek obrazovky** a zapněte tlačítko.



Poznámka

Po vypnutí obrazovky zařízení se aktivuje zámek obrazovky. Uživatelé si mohou zvolit, zda se má zámek obrazovky aktivovat po automatickém přechodu do režimu spánku nebo po restartu zařízení.

7.7.2 Změnit heslo

Uživatelé si mohou zvolit změnu hesla. Přejděte do **Nastavení > Zámek obrazovky > Změnit heslo**.

7.7.3 Obnovit heslo

Pokud heslo zapomenete, lze jej resetovat, ale tato akce vymaže všechna uložená data a uživatelské konfigurace. Postupujte opatrně.

Kroky

1. V rozhraní živého zobrazení podržte tlačítko  pro potvrzení formátování úložiště a obnovení zařízení do továrního nastavení.



Poznámka

K úložnému médiu zařízení nelze přistupovat přes počítač, pokud je zařízení nabíjeno pomocí kabelu USB ve vypnutém stavu nebo je zařízení v uzamčeném stavu.

Dodatek A Často kladené otázky

Naskenujte následující kód QR a získejte časté dotazy k zobrazovacím zařízením.





See the World in a New Way



Hikmicro Industrial



support@hikmicrotech.com



HIKMICRO Industrial



hikmicro_industrial



HIKMICRO



<https://www.hikmicrotech.com/>