

Bruksanvisning

Multispektral kikare

HABROK 4K-SERIEN

V5.5.154 202607



Kontakta oss

INNEHÅLL

1	Översikt	1
1.1	Huvudfunktion	1
1.2	Utseende	2
2	Förberedelse.....	5
2.1	Isättning av batteri	5
2.1.1	Batterianvisningar	5
2.1.2	Batteri installation	5
2.2	Kabelanslutning.....	6
2.3	Ändra belysningsarmatur (tillval).....	7
2.4	Fästpunkt för halsrem	8
2.5	Fäst bärväskans remmar	9
2.6	Fäst stativadapter	10
2.7	Ström på/av	11
2.8	Automatisk avstängning av skärm	12
2.9	Beskrivning av menyn.....	13
2.10	App-anslutning.....	13
2.11	Status på fast programvara.....	14
2.11.1	Kontrollera status på fast programvara	14
2.11.2	Uppgradera enheten.....	15
3	Bildinställningar	17
3.1	Justera enheten.....	17
3.2	Justera ljusstyrka	18
3.3	Justera kontrast	18
3.4	Justera tonen	18
3.5	Justera skärpa	19
3.6	Välj scen.....	20
3.7	Brett dynamikområde	20
3.8	Ställa in paletter.....	21
3.8.1	Anpassade aktiverade paletter.....	21
3.8.2	Växla paletter	21
3.9	Ange skärmens läge	24
3.9.1	Anpassade aktiverade nattvisningslägen	24
3.9.2	Växla visningsläge.....	25
3.10	Ställ in bildstil.....	27
3.11	Ställa in bild i bild-läge.....	28
3.12	Justera digital zoom	28
3.13	Korrigerig av plant fält (FFC)	29
3.14	Korrigera defekt pixel.....	30
3.15	Ställa in infrarött ljus.....	31
3.16	Zoom Pro.....	31

4	Avståndsmätning	33
5	Ballistisk beräkning för jakt	35
6	Allmänna inställningar	37
6.1	Ställa in OSD	37
6.2	Ställa in varumärkeslogotyp	37
6.3	Förhindra inbränning	38
6.4	Ta bild och video	38
6.4.1	Ta en bild	38
6.4.2	Ställa in ljud	38
6.4.3	Spela in video	39
6.4.4	Visa lokala album	39
6.5	Värmespårning	40
6.6	Exportera filer	41
6.6.1	Exportera filer via HIKMICRO Sight	41
6.6.2	Exportera filer via dator	42
6.7	Visning av riktning	43
6.7.1	Slå på kompass	43
6.7.2	Kalibrera kompass	43
6.7.3	Korrigerig av magnetisk deklination	45
6.8	Visning av geografisk plats	45
7	Systeminställningar	47
7.1	Justera datumet	47
7.2	Synkronisera tid	47
7.3	Inställning av språk	47
7.4	Projicera enhetens skärm till datorn	48
7.5	Ange enhet	48
7.6	Spara diagnostiklogg	49
7.7	Ställ in lösenord för skärmlås	49
7.7.1	Aktivera lösenord	50
7.7.2	Ändra lösenord	50
7.8	Visa enhetsinformation	51
7.9	Format	51
7.10	Återställa enheten	51
7.11	Återställ enhet	52
8	Vanliga frågor	53
8.1	Varför blinkar laddningsindikeringen felaktigt?	53
8.2	Varför är strömindikeringen släckt?	53
8.3	Bilden är otydlig, hur kan jag justera den?	53
8.4	Det går inte att ta bilder eller spela in. Vad är problemet?	53
8.5	Varför kan inte datorn identifiera enheten?	53

1 Översikt

HIKMICRO HABROK 4K-serien är en kraftfull och innovativ digital och termisk kikare som är särskilt utformad för användning speciellt för skymning och dagtid. Denna allt-i-ett-kikare kan främst användas för jakt i skog och mark, fågelskådning, spårning av djur, äventyr och räddning i olika väderförhållanden.

- 12 µm termisk detektor för snabb skanning och sökning.
- Avancerad digital 4K-detektor med 5,5x till 22x vid 60 mm objektiv för utmärkt detaljåtergivning i äkta livfulla färger.
- Inbyggt IR ger klassiska svartvita bilder i totalt mörker.
- Exakt inbyggd laser-avståndsmätare som kan mäta avstånd upp till 1000 m.

1.1 Huvudfunktion

- **Smart IR:** Den smarta IR-funktionen hjälper dig att visa målen tydligt i mörka miljöer.
- **Brett dynamikområde:** Brett dynamikområde (WDR) förbättrar tittarupplevelsen genom att ge bättre bildkvalitet i olika ljusförhållanden.
- **Bildstabilisering:** Enheten har en bildstabiliseringsalgoritm och visar stabila bilder och undviker att blända eller göra din syn suddig, särskilt i svagt ljus.
- **Bildstil:** Olika bildstilar hjälper till att förbättra din tittarupplevelse och bildkvalitet.
- **Stor digital zoom:** Digital zoom ger bättre fokus på små mål på långa avstånd.
- **Video- och ljudinspelning:** Den inbyggda minnesmodulen har stöd för videoinspelning. Med ljudfunktionen kan du spela in ljud under videoinspelning.
- **Lokala album:** Tagna stillbilder och inspelade videor lagras på enheten och du kan visa filerna i lokala album.
- **Kompass:** Enheten kan detektera azimut- och höjdvinkel samt visa riktningsinformationen på skärmen.
- **Avståndsmätning:** En inbyggd laseravståndsmätare ger ett exakt avstånd mellan målet och observationsplatsen.
- **App-anslutning:** Enheten kan ta stillbilder, spela in video och ställa in


parametrar med appen HIKMICRO Sight efter anslutning till din telefon via en åtkomstpunkt.

1.2 Utseende



Obs!

- Utseendet kan variera beroende på olika modeller. Använd den faktiska kameran som referens.
 - Bilderna i denna bruksanvisning är endast avsedda som illustrationer. Använd den faktiska kameran som referens.
-

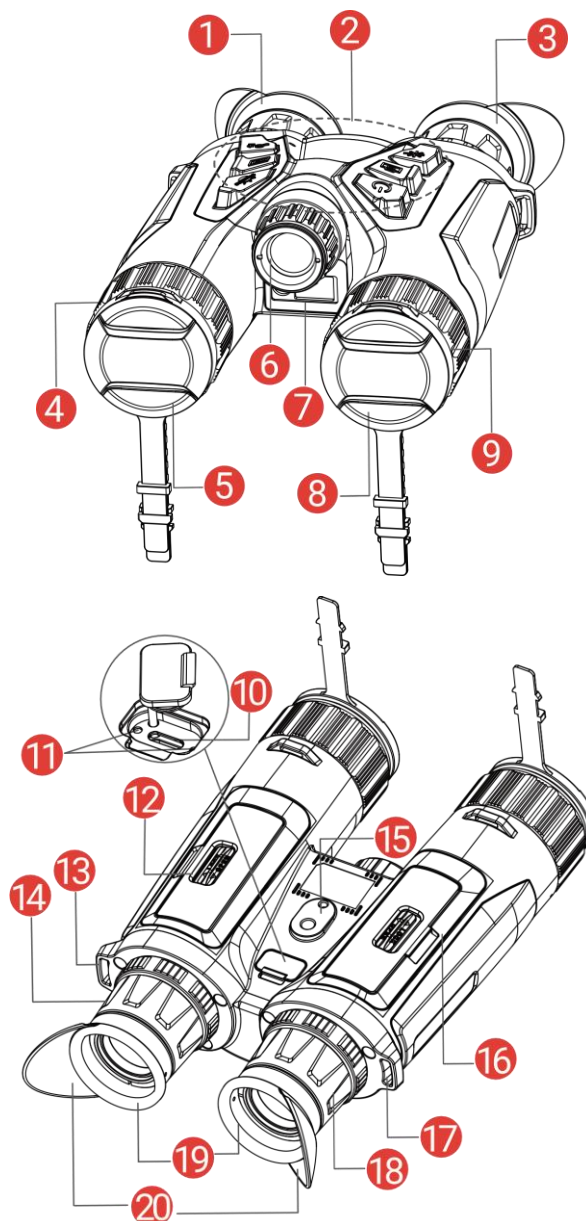

Figur 1-1 Utseende

Bruksanvisning för multispektral kikare

Tabell 1-1 Beskrivning av knappar och komponenter

Nr	Komponent	Beskrivning
1 och 3	Okular	Den del som placeras närmast ögat för att se målet. Justera pupillavståndet genom att flytta okularen närmare eller längre ifrån varandra.
2	Knappar	För att ställa in funktioner och parametrar.
4 och 9	Fokusring	Justerar fokus för att målet ska synas tydligt.
5	Värmeobjektiv	För termiska bilder.
6	Utbytbar IR-belysning	Gör det lättare att se mål tydligt i mörka miljöer. Belysningen kan bytas ut mot en annan kompatibel belysning för en bättre visningsupplevelse.
7	Laseravståndsmätare	Mät avståndet till målet med laser.
8	Digital lins	För digital bildbehandling.
10	Typ-C-gränssnitt	För att ansluta enheten till strömförsörjning eller överföra data med en typ C-kabel.
11	Statusindikering för laddning	Indikerar enhetens laddningsstatus. ● Blinkar rött och grönt: Ett fel har inträffat. ● Lyser rött: Laddning. ● Lyser grönt: Fulladdad.
12 och 16	Batterifack	För batteriet.
13 och 17	Fästpunkt för nackrem	För att fästa halsremmen.
14 och 18	Justeringsring för dioptri	Justerar dioptriinställningen.
15	Hylsa för stativadaptorn	Fäster stativadaptorn.
19 och 20	Ögonmussla	● Icke-vikbar ögonmussla (19): kan inte vikas. Kraftfull vikning kan orsaka plötsligt elastiskt bakslag, vilket utgör en skaderisk. ● Vikbar ögonmussla (20): kan vikas om man bär glasögon.

Beskrivning av knappar

Tabell 1-1 Beskrivning av knappar

Symbol	Knapp	Funktion
	Ström	- Tryck: Viloläge/aktivera enheten. - Håll intryckt: Ström på/av.
	Ta bild	- Tryck: Ta stillbilder. - Håll intryckt: Starta/stoppa inspelning av video.
	Mätning	- Tryck: Slå på laseravståndsmätning. - Dubbeltryckning: Slå av laseravståndsmätning. - Håll intryckt: Korrigera ojämnheter i displayen (FFC).
	Läge	Läge utan meny: - Tryck: Byt paletter. - Håll intryckt: Växla visningsläge. Menyläge: Flytta uppåt.
	Meny	Läge utan meny: - Tryck: Öppna menyn. - Håll intryckt: Byt bildstil. Menyläge: - Tryck: Bekräfta/ange parametrar. - Håll intryckt: Meny för att spara och avsluta.
	Zoom	Läge utan meny: - Tryck: Växla digital zoom. - Håll intryckt: Stäng av/slå på PIP-läge (Bild i bild). Menyläge: Flytta nedåt.



Obs!

- Strömindikeringen lyser rött när enheten är på.
 - När funktionen Automatisk avstängning av skärm är aktiverad kan du trycka på  för att gå in i viloläge. Du kan även luta eller vrida enheten för att aktivera viloläget. Se ***Automatisk avstängning av skärm*** för detaljerad information om användning.
-

2 Förberedelse

2.1 Isättning av batteri

2.1.1 Batterianvisningar


- Ta ur batterierna om enheten inte ska användas under en längre tid.
- Det externa laddningsbara batteriet är av typen 18650 och batteristorleken ska vara 19 × 70 mm. Märkspänningen är 3,6 VDC och batterikapaciteten är 3200 mAh.
- Ladda batteriet i minst fem timmar före första användning.
- För att säkerställa att enheten fungerar normalt sätter du i två batterier i batterifacket.

2.1.2 Batteri installation

Sätt i batteriet i batterifacket.


Steg

1. Lås upp och öppna batterifackets lock.

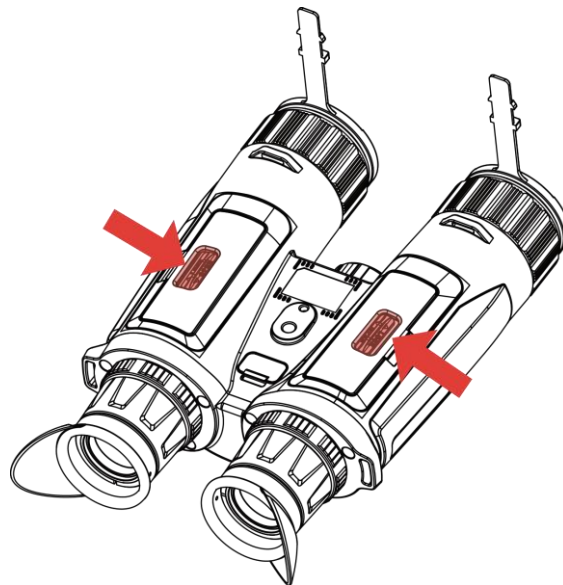


Figur 2-1 Öppna locket

2. Sätt i batterier i batterifacket enligt markeringarna för plus- och minuspol.

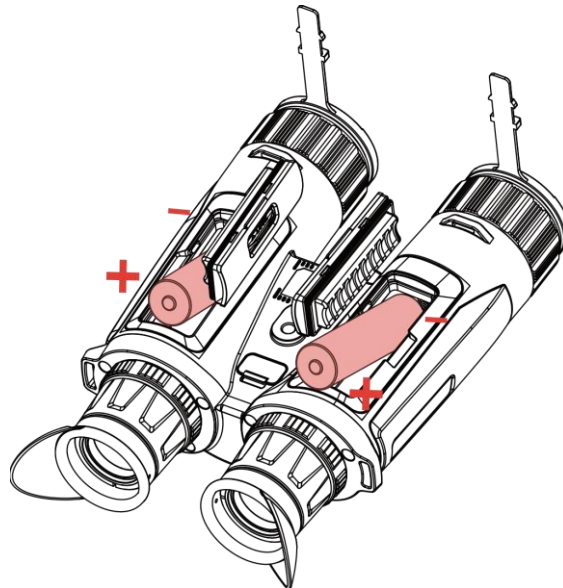

Figur 2-2 Sätt i batteriet

3. Stäng batterifackets lock och lås locket.

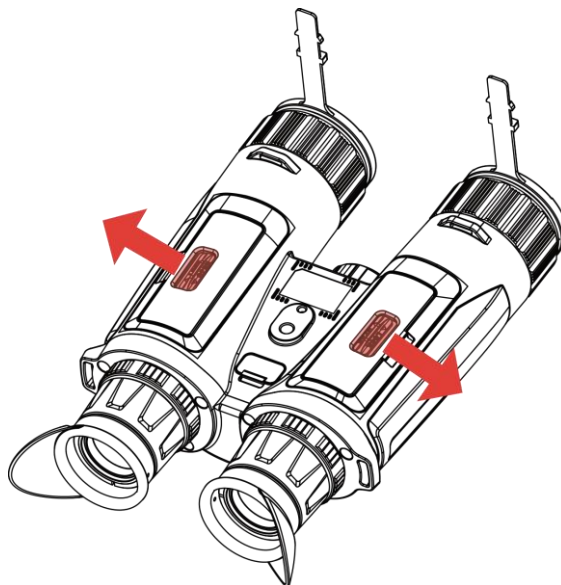


Figur 2-3 Stänga locket

2.2 Kabelanslutning

Anslut enheten och strömadaptern med en typ C kabel för att ladda enheten. Eller så kan du ansluta enheten till en dator för att exportera filer.

Steg

1. Lyft på locket till type-C anslutningen.
2. Anslut enheten och strömadaptern med en typ C kabel för att ladda enheten.

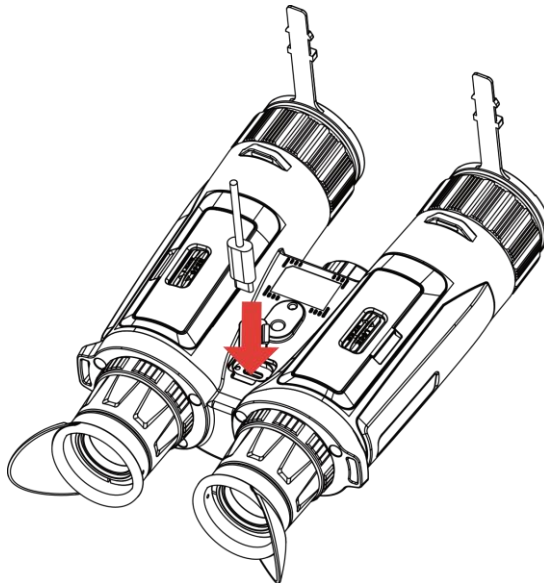

Figur 2-4 Kabelanslutning



Obs!

- Ladda enheten efter att batteriet har monterats i enhetens batterifack.
 - Kontrollera att batteritemperaturen är mellan 0 °C och 45 °C under laddning.
 - Du kan använda batteriladdaren för att ladda batteriet.
-


2.3

Ändra belysningsarmatur (tillval)

IR-belysningen kan bytas ut mot en annan kompatibel belysning för en bättre visningsupplevelse.


Steg

1. Vrid IR-belysningen moturs för att ta bort IR-belysningen.

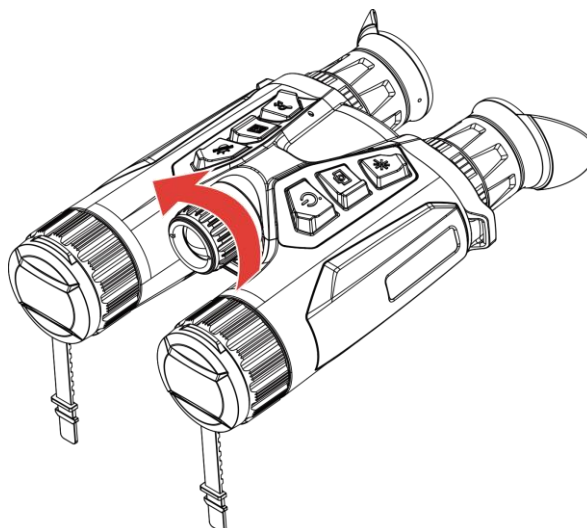

Figur 2-5 Ta bort IR-belysningen

2. Rikta in det utbytbara belysningsinstrumentet mot gränssnittet på enheten och sätt i det, vrid sedan belysningsinstrumentet medurs för att fästa det.

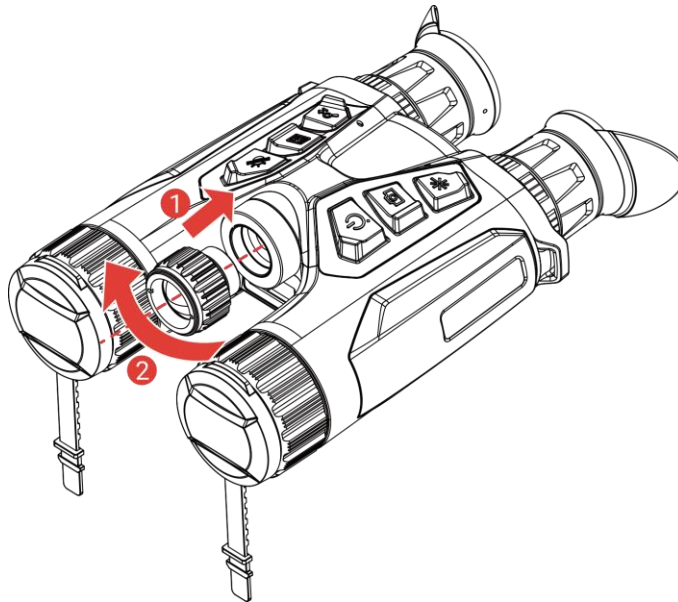

Figur 2-6 Montera belysningsarmaturen




Obs!

Se till att belysningsinstrumentet är vertikalt i linje med gränssnittet på enheten innan du skruvar in den; annars kan installationen misslyckas.

2.4 Fästpunkt för halsrem


Steg

1. Dra den ena änden av nackremmen genom nackremmens fästpunkt.

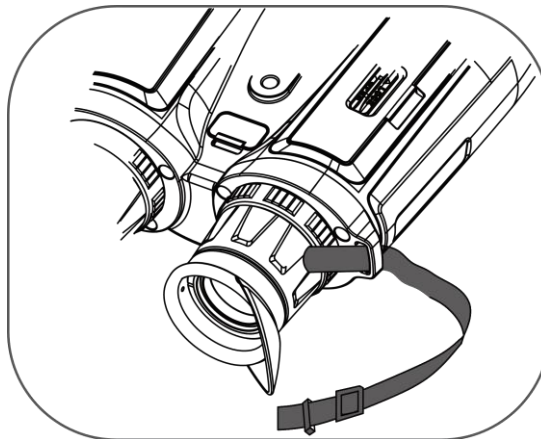


Figur 2-7 Dra nackremmen genom fästpunkten

2. Dra nackremmen genom bandspännet och fäst nackremmen som visas i figuren.

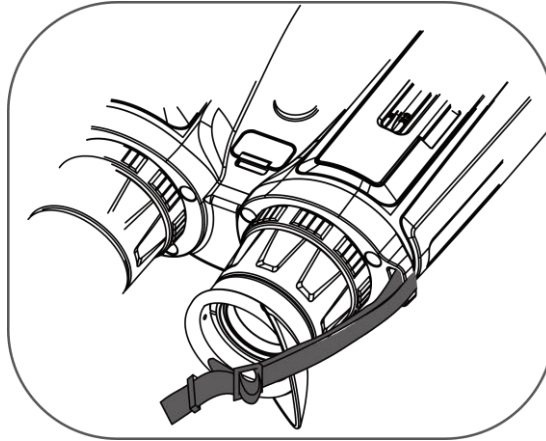

Figur 2-8 Dra nackremmen genom bandspännet

3. Dra nackremmen genom bandhållaren.

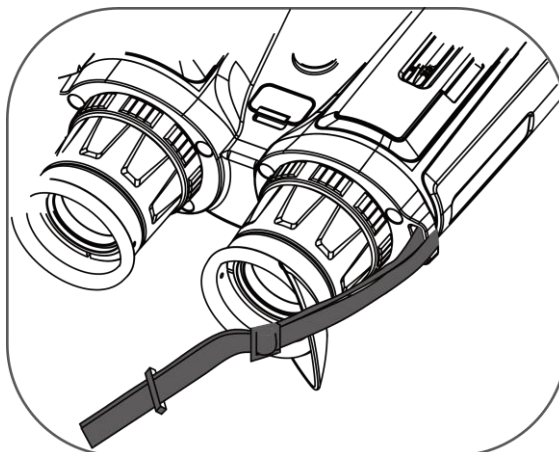

Figur 2-9 Dra nackremmen genom bandhållaren

4. Upprepa ovanstående steg för att slutföra monteringen.
5. Justera nackremmens längd efter behov.

2.5 Fäst bärväskans remmar

Bärväskan för kikare levereras med 2 remmar: en midjerem (1) och en fyrpunktsrem (2), som hjälper dig att bära den bekvämt på bröstet och garanterar enhetens säkerhet. Du kan justera längden på remmarna efter dina önskemål.




Figur 2-10 Bärväska för kikare

2.6 Fäst stativadapter


Steg

1. Justera stativadapter mot uttaget på enheten och sätt in placeringskolonnen (1) i placeringspunkten (2).

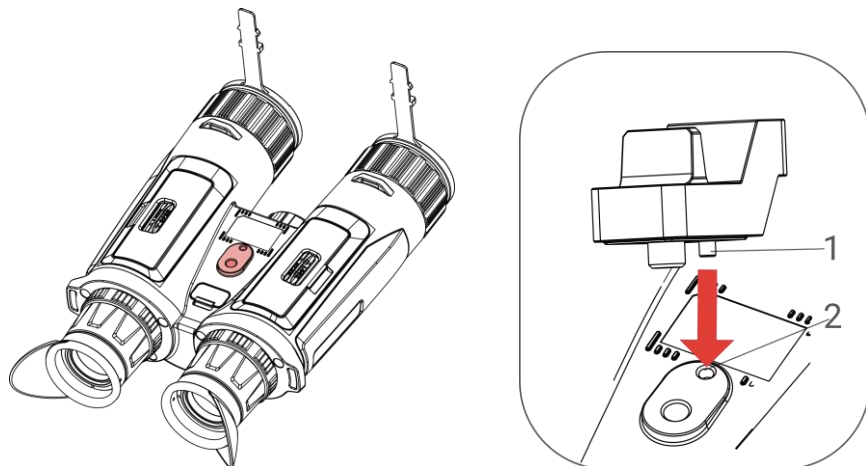

Figur 2-11 För in stiftet

2. Vrid stativadapterns skruv medurs för att fästa stativadaptern.

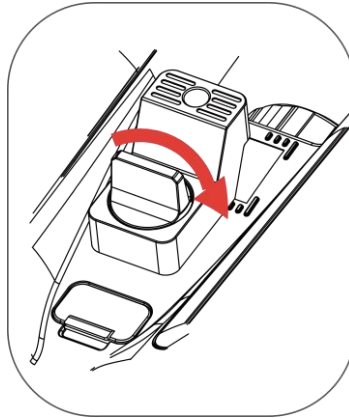

Figur 2-12 Vrid skruven

2.7 Ström på/av

Ström på

Håll  intryckt för att slå på enheten när den är ansluten till kabeln eller du har tillräckligt med batteri.

Ström av

Håll  intryckt för att stänga av enheten, när den är på.



Obs!

- En nedräkning för avstängning visas när du stänger av enheten. Du kan trycka på valfri knapp för att avbryta nedräkningen och avstängningen.
- Den automatisk avstängningen vid låg batterinivå går inte att avbryta.

Automatisk avstängning

Du kan ställa in tiden för automatisk avstängning av enheten.

Steg

1. Tryck på  för att visa menyn.
2. Gå till  **Avancerade inställningar** och välj  **Allmänna inställningar**.
3. Tryck på  eller  för att välja  och tryck på  för att gå till gränssnittet för inställning.
4. Tryck på  eller  för att välja automatisk avstängningstid enligt önskemål och tryck på  för att bekräfta.

5. Håll  intryckt för att spara och avsluta.



Obs!

- Batterisymbolen anger batteriets status.  innebär att batteriet är fulladdat,  innebär att batteriet börjar bli urladdat, och  innebär att batteriladdningen är onormal.
- När meddelandet om lågt batteri visas är det dags att ladda batteriet.
- Auto-avstängningen träder endast i kraft när du inte använder enheten, och enheten inte är ansluten till HIKMICRO Sight-app på samma gång.
- Nedräkningen för automatisk avstängning startar igen när enheten återgår till viloläge eller när den startas om.

2.8 Automatisk avstängning av skärm

Funktionen Automatisk avstängning av skärm släcker skärmen för att spara energi och öka batteritiden.

Steg

1. Aktivera Automatisk avstängning av skärm.

1) Tryck på  för att visa menyn.

2) Gå till  **Avancerade inställningar** och tryck på  eller  för att välja .

3) Tryck på  för att aktivera Automatisk avstängning av skärm.

4) Håll  intryckt för att spara ändringarna och avsluta.

2. Gå in i viloläge.

Du kan göra något av följande för att gå in i viloläge när skärmen är påslagen:

- Luta enheten nedåt mellan 70° och 90°.
- Vrid enheten horisontellt från 75° till 90°.
- Håll enheten stilla och flytta den inte på 5 minuter.

3. Aktivera enheten.

Du kan göra något av följande för att aktivera enheten när skärmen är avstängd:

- Luta enheten nedåt mellan 0° och 60° eller uppåt mellan 0° och 90°.
- Vrida enheten horisontellt från 0° till 75°.
- Tryck på  för att aktivera enheten.




Obs!

Efter att du har aktiverat den automatiska skärmavstängningen, när du går in i menyn, träder den automatiska skärmavstängningen inte i kraft förrän du stänger menyn.

2.9 Beskrivning av menyn

Tryck på  i gränssnittet för realtidsvisning för att visa menyn.

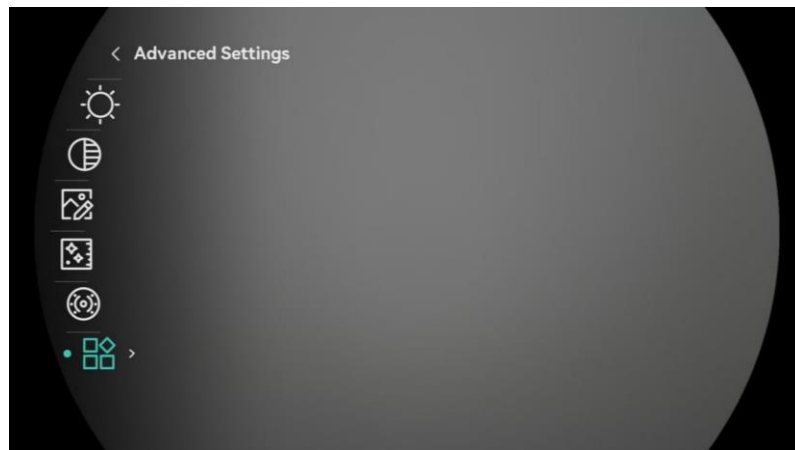

Figur 2-13 Beskrivning av menyn

- Tryck på  för att flytta markören uppåt.
- Tryck på  för att flytta markören nedåt.
- Tryck på  för att bekräfta och håll in den för att stänga menyn.

2.10 App-anslutning

Anslut enheten till appen HIKMICRO Sight via en åtkomstpunkt, för att ta bilder, spela in videor eller konfigurera parametrar på din telefon.

Innan du börjar

Bekräfta att **Fjärråtkomst** är aktiverat på enheten. Tryck på  för att öppna menyn och gå till **Avancerade inställningar > Allmänna inställningar > Fjärråtkomst**.

Steg

1. Sök efter HIKMICRO Sight på App Store (iOS-system) eller Google Play™ (Android-system) för att ladda ned den, eller skanna QR-koden för att ladda ned och installera appen.



Android-system



iOS-system

2. Tryck på  för att visa menyn.
3. Gå till  **Avancerade inställningar** och tryck på  eller  för att välja .
4. Tryck på  för att öppna gränssnittet för inställningar.
5. Tryck på  eller  för att välja **Hotspot_5G** eller **Hotspot_2.4G**, och sedan aktiveras hotspot på 5 GHz eller 2,4 GHz.
 - Använd 2,4 GHz om din smartphone inte stöder 5 GHz.
 - 5 GHz rekommenderas för scenarier med liten räckvidd inom 5 m, t.ex. montering av enheten på fordonet. Annars använder du 2,4 GHz.
6. Aktivera WLAN på telefonen och anslut till åtkomstpunkten.
 - Åtkomstpunktens namn: HIKMICRO_Serienummer
 - Åtkomstpunktens lösenord: Gå till **Åtkomstpunkt** i menyn för att kontrollera lösenordet.
7. Öppna appen och bekräfta anslutnings-PIN-koden på enheten för att ansluta din telefon till enheten. Du kan visa enhetens gränssnitt på telefonen.



Obs!

- När enheten är ansluten till din telefon kan du ändra hotspot-lösenordet via HIKMICRO Sight-appen.
 - Hotspot-lösenordet uppdateras när du återställer enheten (se **Återställ enhet**). I det här fallet måste du ansluta igen till enhetens hotspot.
-


2.11 Status på fast programvara

2.11.1 Kontrollera status på fast programvara

Steg

1. Öppna HIKMICRO Sight och anslut enheten till appen.

2. Kontrollera om det finns ett meddelande om uppgradering i gränssnittet för enhetshantering. Om det inte finns något meddelande om uppgradering har enheten redan den senaste versionen av fasta programvaran. I annat fall har enheten inte den senaste versionen av fasta programvaran.

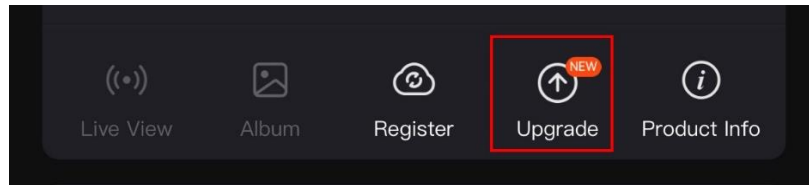

Figur 2-14 Kontrollera status på fast programvara

3. Uppgradera enheten om den inte har senaste versionen av fasta programvaran (valfritt). Se *Uppgradera enheten*.

2.11.2 Uppgradera enheten

Uppgradera enheten via HIKMICRO Sight

Steg

1. Öppna HIKMICRO Sight-appen och anslut din enhet till appen.
2. Tryck på uppgraderingsmeddelandet för att öppna gränssnittet för uppgradering av fast programvara.
3. Tryck på **Uppgradera** för att påbörja uppgraderingen.



Obs!

Uppgraderingsåtgärden kan variera beroende på app-uppdateringar. Använd appens faktiska version som referens.

Uppgradera enheten via PC

Innan du börjar

Hämta uppgraderingspaketet först.

Steg

1. Tryck på  för att visa menyn.
2. Gå till  **Avancerade inställningar** och välj  **Funktionsinställningar**.

3. Tryck på  eller  för att välja  och tryck på  för att gå till gränssnittet för inställning.
4. Tryck på  eller  för att välja **USB-flashminne**.
5. Anslut enheten till datorn med kabeln.
6. Öppna den upptäckta disken, kopiera uppgraderingsfilen och klistra in den i enhetens rotkatalog.
7. Koppla bort enheten från datorn.
8. Starta om enheten. Enheten uppgraderas automatiskt.
Uppgraderingsförloppet visas i huvudgränssnittet.




Försiktighet

Kontrollera att enheten är ansluten till datorn medan uppgraderingspaketet överförs. Annars kan detta orsaka onödiga uppgraderingsfel, skador på fast program etc.

3 Bildinställningar

Du kan ange paletter, ljusstyrka, scener, FFC (korrigering av plant fält) och DPC (korrigering av defekta pixlar) för att få en bättre bildeffekt.

3.1 Justera enheten

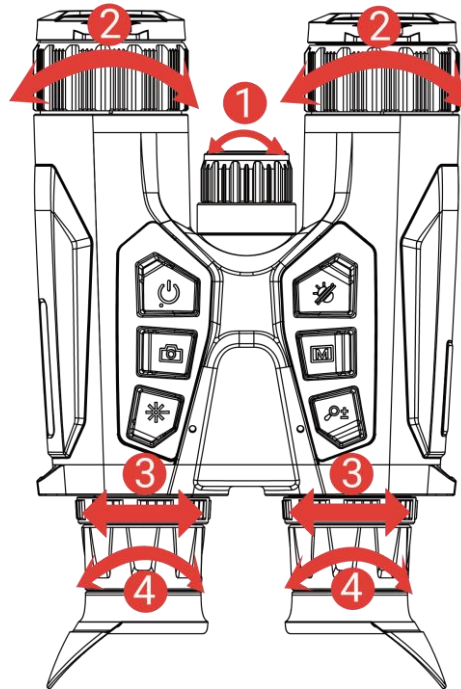

Figur 3-1 Justera enheten

① Justera infrarött ljus: Vrid lite för att justera det avtagbara IR-belysningens strålningsvinkel. Ju bredare strålningsvinkel, desto mer utspritt men mindre intensivt kommer ljuset att vara.

② Justera fokus: Vrid fokusringen en aning för att justera objektivet fokus.



Obs!

Vidrör INTE objektivet med fingrarna och placera inte skarpa föremål i närheten av det.

③ Justera interpupillärt avstånd: Justera avståndet mellan pupiller genom att förflytta okularen närmare eller lägre bort från varandra.

④ Justera diopter: Se till att dioptern täcker ögat när du siktar på målet. Vrid diopterjusteringsringen tills OSD-texten eller bilden på skärmen är tydlig.



Obs!

Vidrör INTE objektivets yta vid justering av dioptern för att inte smutsa ned objektivet.

3.2 Justera ljusstyrka

Du kan justera ljusstyrkan i menyn.

Steg

1. Tryck på för att visa menyn.
2. Tryck på eller för att välja och på för att bekräfta.
3. Tryck på eller för att justera bildskärmens ljusstyrka.
4. Håll intryckt för att spara ändringarna och avsluta.

3.3 Justera kontrast

Steg

1. Tryck på för att visa menyn.
2. Tryck på eller för att välja och på för att bekräfta.
3. Tryck på eller för att justera kontrasten.
4. Håll intryckt för att spara ändringarna och avsluta.

3.4 Justera tonen

Steg

1. Tryck på för att visa menyn.
2. Gå till **Avancerade inställningar** och tryck på eller för att välja .
3. Tryck på för att bekräfta och tryck på eller för att välja en färgton. **Varm** och **Kall** kan väljas.
4. Håll intryckt för att spara och avsluta.



Figur 3-2 Justera tonen

3.5 Justera skärpa

Steg

1. Tryck på  för att visa menyn.
2. Gå till  **Avancerade inställningar** och tryck på  eller  för att välja .
3. Tryck på  för att bekräfta och tryck på  eller  för att justera skärpan.
4. Håll  intryckt för att spara och avsluta.





Figur 3-3 Jämförelse av skärpejustering

3.6 Välj scen

Du kan välja en lämplig scen beroende på den faktiska scenen för att förbättra visningen.

Steg

1. Tryck på  för att visa menyn.
2. Gå till  **Avancerade inställningar** och tryck på  eller  för att välja .
3. Tryck på  för att öppna gränssnittet för inställningar.
4. Tryck på  eller  för att byta scen.
 - **Observation:** Observationsläge rekommenderas för en normal scen.
 - **Detektering:** Detekteringsläge rekommenderas i jaktmiljöer.
5. Håll  intryckt för att spara ändringarna och avsluta.

3.7 Brett dynamikområde

Brett dynamikområde (WDR) förbättrar tittarupplevelsen genom att ge bättre bildkvalitet i olika ljusförhållanden. När du aktiverar den här funktionen i optiskt läge förhindrar det att ljusa områden ser för ljusa ut och ökar detaljerna i skuggorna.

Steg

1. Tryck på  för att visa menyn.
2. Gå till  **Avancerade inställningar** och tryck på  eller  för att välja .

3. Tryck på  för att aktivera funktionen.
4. Håll  intryckt för att spara ändringarna och avsluta.

Resultat

Synligheten i hela gränssnittet för realtidsvisning förbättras.

3.8 Ställa in paletter

Du kan välja olika paletter för att visa samma scen med olika effekter.

3.8.1 Anpassade aktiverade paletter

Steg

1. Tryck på  för att visa menyn.
2. Gå till  **Avancerade inställningar** och tryck på  eller  för att välja .
3. Tryck på  för att gå in i konfigurationsgränssnittet och tryck på  eller  för att välja  **Termisk visning**.
4. Tryck på  eller  för att välja önskade paletter och tryck på  för att aktivera dem.



Obs!

Åtminstone en palett måste aktiveras.


5. Håll  intryckt för att spara inställningarna och avsluta.

3.8.2 Växla paletter

Tryck på  i realtidsvisningsgränssnittet för att växla mellan de valda termiska paletterna och digital visning.

Optisk

Digitalvisningen visas i detta läge.

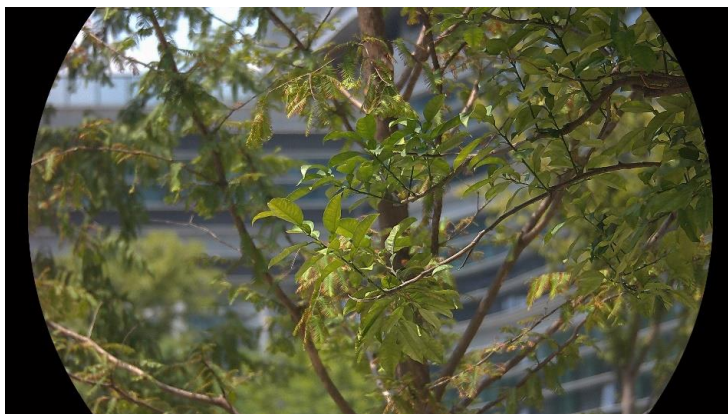

Vit varm

Den varma delen visas med ljus färg i denna vy. Ju högre temperatur, desto ljusare färg.



Svart varm

Den varma delen visas med svart i denna vy. Ju högre temperatur, desto mörkare färg.



Varmröd

Den varma delen visas med rött i denna vy. Ju högre temperatur, desto rödare färg.



Blandat

Från hög temperatur till låg temperatur färgas bilden vit, gul, röd, rosa respektive lila.



Röd monokrom

Hela bilden är röd. Ju högre temperatur, desto ljusare färg.



Grön monokrom

Hela bilden är grön. Ju högre temperatur, desto ljusare färg.



3.9 Ange skärmens läge

Du kan välja olika visningslägen i olika scener. Håll  nedtryckt i realtidsvisningsgränssnittet för att växla mellan visningslägen i digitalvisningen. Du kan välja dag-, natt- eller autoläge. Du kan också ställa in visningslägen i nattläget.

3.9.1 Anpassade aktiverade nattvisningslägen

Steg

1. Tryck på  för att visa menyn.
2. Gå till  **Avancerade inställningar** och tryck på  eller  för att välja .

3. Tryck på  för att gå in i konfigurationsgränssnittet och tryck på  eller  för att välja  **Digitalvisning**.
4. Tryck på  eller  för att välja de visningslägen som krävs i nattläget och tryck på  för att aktivera dem. Svart och vitt, grönt och gult kan väljas.



Obs!

Åtminstone ett visningsläge måste aktiveras.

5. Håll  intryckt för att spara inställningarna och avsluta.

3.9.2

Växla visningsläge

I digitalvisningen (när paletten är inställd på **Optisk**), håll  nedtryckt för att växla visningslägen.



Dagläge

Du kan använda det här läget på dagtid och i ljusa miljöer. I dagläge är IR-ljuset automatiskt avstängt.



Nattläge:

I nattläge är IR-ljuset på automatiskt.

-  S/H (svart och vitt): Du kan använda det här läget nattetid.



-  Grönt: Det är läge för mörkerseende. Du kan använda det här läget enligt dina personliga önskemål.



-  Gult: Det är läge för mörkerseende. Du kan använda det här läget enligt dina personliga önskemål.



Automatiskt läge

Dag- och nattläget växlar automatiskt beroende på den omgivande ljusstyrkan.



Obs!

- Om det aktuella nattvisningsläget förblir aktiverat efter att nattlägesinställningarna har ändrats, kommer nattvisningsläget i automatiskt läge att fortsätta använda det läget.
 - Om det aktuella nattvisningsläget inaktiveras efter att nattlägesinställningarna har ändrats, växlar nattvisningsläget i automatiskt läge till nästa aktiverade läge.
-

3.10 Ställ in bildstil

Du kan ställa in och välja olika bildstilar i olika scener för bättre visningsupplevelse och bildkvalitet.

Steg

1. Tryck på för att visa menyn.
2. Tryck på eller för att välja .
3. Tryck på för att gå till gränssnittet för inställning av bildstil.
Dagsljus, skymning och nattljus är valbara. Tryck på eller för att välja bildstil efter behov.
 - Dagsljus: Du kan använda den här stilen dagtid och i ljusstarka miljöer.
 - Skymning: Du kan använda den här stilen nattetid.
 - Nattljus: Du kan använda det här läget nattetid.
4. Du kan också ställa in parametrar för olika stilar enligt dina önskemål. Välj en bildstil och tryck på för att öppna inställningsgränssnittet.
5. Tryck på eller för att välja parametrar, inklusive ljusstyrka, kontrast, ton, skärpa och brett dynamikområde. Tryck sedan på för att ställa in parametrar efter behov.
6. Håll intryckt för att avsluta enligt uppmaningen.
 - **OK:** Spara alla parametrarna och avsluta.
 - **AVBRYT:** Avsluta utan att spara parametrar.
7. Håll in i realtidsvisningsgränssnittet för att byta bildstil.



Obs!

- Brett dynamikområde aktiveras endast i optiskt läge. Skärpa och ton

aktiveras endast i termiskt läge.

- Om du ställer in parametrar som ljusstyrka, kontrast, ton, skärpa eller brett dynamikområde i menyn snarare än i bildstilsinställningarna, kommer enheten att uppmana dig att spara den aktuella stilen när du byter stil i realtidsvisningsgränssnittet.
-

3.11 Ställa in bild i bild-läge

Håll  intryckt vid realtidsvisning för att aktivera PIP och håll  intryckt igen för att avsluta PIP. Bildens centrum visas i den övre mittersta delen av gränssnittet.



Figur 3-4 Ställa in PIP-läge



Obs!

- Om funktionen PIP är aktiverad är det endast PIP-vyn som förstoras vid justering av den digitala zoomen.
 - PIP-vyn visar tillfälligt zoomförhållandet när du justerar enhetens digitala zoom.
 - Om PIP-läget är aktiverat i termiskt läge växlar PIP-vyn endast mellan aktuell palett och optiskt läge. Om PIP-läget är aktiverat i optiskt läge växlar PIP-vyn mellan de valda paletterna och optiskt läge.
-

3.12 Justera digital zoom

Med denna funktion kan du förstora och minska bilden. Tryck på  i realtidsvisningsgränssnittet för att byta digital zoom. Du kan också ställa in olika förstoringsgradlägen för noggrannare förstoringsjustering.

Steg

1. Tryck på  för att visa menyn.
2. Gå till  **Avancerade inställningar** och välj  **Funktionsinställningar**.
3. Tryck på  eller  för att välja  och tryck på  för att gå till gränssnittet för inställning.
4. Tryck på  eller  för att välja förstoringsgradlägen. **Standard** och **Utökad** kan väljas.
 - **Standard:** Standardförstoringsgraderna.
 - **Utökad:** Lägg till förstorningsnivåer mellan standardförstoringsgraderna för noggrannare justering.
5. Håll  intryckt för att spara inställningarna och avsluta.



Obs!

- När du växlar det digitala zoomförhållandet visar det vänstra gränssnittet den faktiska förstoringen (faktisk förstoring = optisk förstoring av objektivet × digitalt zoomförhållande). Objektivets optiska förstoring är till exempel 2,8× och det digitala zoomförhållandet är 2× och den faktiska förstoringen är 5,6×.
 - Zoomförhållandet kan variera beroende på modell. Använd den faktiska kameran som referens.
-

3.13 Korrigering av plant fält (FFC)

Funktionen kan korrigera ojämnheter i visningen.

Steg

1. Tryck på  för att visa menyn.
2. Gå till  **Avancerade inställningar** och välj  **Funktionsinställningar**.
3. Tryck på  eller  för att välja  och tryck på  för att gå till gränssnittet för inställning.
4. Tryck på  eller  för att byta FFC-läge.
 - **Manuell FFC:** Håll  intryckt i realtidsvisningen för att korrigera ojämnheter på skärmen.
 - **Automatisk FFC:** Enheten utför FFC automatiskt enligt det inställda schemat när du slår på kameran.

- **Extern:** Täck för linsskyddet och håll sedan in  i realtidsvisning för att korrigera ojämnheter i visningen.

5. Håll  intryckt för att spara inställningarna och avsluta.



Obs!

Nedräkningen kommer att starta innan enheten utför FFC automatiskt.

3.14 Korrigera defekt pixel

Enheten kan korrigera defekta pixlar på skärmen som inte fungerar som de ska.

Steg

1. Tryck på  för att visa menyn.
2. Gå till  **Avancerade inställningar** och välj  **Funktionsinställningar**.
3. Tryck på  eller  för att välja  och tryck på  för att gå till gränssnittet för inställning av DPC.
4. Tryck på  för att välja **X- eller Y-axeln**. Om du väljer **X-axeln** flyttas markören åt höger och vänster. Om du väljer **Y-axeln** flyttas markören uppåt och nedåt.
5. Tryck på  eller  för att ställa in koordinaterna tills markören når den defekta pixeln.
6. Tryck på  två gånger för att korrigera den defekta pixeln.
7. Håll  intryckt för att spara inställningarna och avsluta.



Figur 3-5 Korrigera defekt pixel



Obs!

- Den valda defekta pixeln kan förstöras och visas på gränssnittet.
- Om skärmen OSD för bildskärmsvisning blockerar den defekta pixeln flyttar du markören till den defekta pixeln, så kommer enheten automatiskt att spegla visningen.

3.15 Ställa in infrarött ljus

Det infraröda ljuset gör det lättare att visa mål tydligt i mörka miljöer. Det infraröda ljuset fungerar endast i nattläge, automatiskt läge eller mörka miljöer. I övriga lägen har det infraröda ljuset ingen effekt.

Steg

1. Tryck på för att visa menyn.
2. Tryck på eller för att välja och på för att bekräfta.
3. Tryck på eller för att välja belysningsnivå eller ställ in smart IR.



Obs!

Bilden kan bli överexponerad när miljön är för ljus. Den smarta IR-funktionen justerar överexponerade bilder genom att kontrollera det infraröda ljusets styrka, i syfte att förbättra bildeffekten i nattläge och i mörka miljöer.

4. Håll intryckt för att spara ändringarna och avsluta.



Obs!

- Det går inte att slå på det infraröda ljuset med lågt batteri.
- Det infraröda ljuset är avstängt i termiskt läge eller standbyläge.

3.16 Zoom Pro

Zoom Pro innebär förbättring av den förstörade bildens detaljnivå. När denna funktion aktiveras kommer detaljerna i den förstörade realtidsbilden att förbättras.

Steg

1. Tryck på  för att visa menyn.
2. Tryck på  eller  för att välja .
3. Tryck på  för att aktivera funktionen.
4. Håll  intryckt för att spara ändringarna och avsluta.

Resultat

Detaljerna i förstorade realtidsbilden förbättras.



Obs!

Om PIP-funktionen är aktiverad så aktiveras zoom pro endast i PIP-vyn.

4 Avståndsmätning

Enheten kan detektera avståndet mellan målet och observationsplatsen med hjälp av laser.

Innan du börjar

När du utför avståndsmätning måste du se till att du står stadigt på plats och håller handen stilla. Annars kan noggrannheten påverkas.

Steg

1. Tryck på  för att visa menyn.
2. Gå till  **Avancerade inställningar** och tryck på  eller  för att välja .
3. Tryck på  för att öppna gränssnittet för inställningar.
4. Gå till  och tryck på  eller  för att välja ett läge för laseravståndsmätning. Tryck på  för att bekräfta. **Enstaka** och **Kontinuerlig** kan väljas.
 - **Kontinuerlig** innebär kontinuerlig mätning av avståndet, och mätningens varaktighet kan väljas. Mätresultatet kommer att uppdateras varje sekund.
 - **Enstaka** innebär mätning av avståndet en gång.
5. (Valfritt) THD (True Horizontal Distance) kan också visas i gränssnittet för realtidsvisning när du utför lasermätning. Välj  och tryck på  för att möjliggöra det horisontella avståndet.
6. Ställ in  **Hårkorsstil för avståndsmätning** eller  **Hårkorsfärg för avståndsmätning** efter behov. Tryck på  för att öppna konfigurationsgränssnittet och tryck på  eller  för att välja hårkorsets stil eller färg för avståndsmätning.
7. Håll  intryckt för att spara inställningarna och återvända till gränssnittet för realtidsvisning.
8. Tryck på  i realtidsvisningsgränssnittet för att aktivera laseravståndsmätning och tryck på  igen för att mäta målavståndet.



Obs!

- Tryck två gånger  i direktvisningsgränssnittet för att stänga av laseravläsning.
 - Laseravståndsmätningen kan inte aktiveras när enheten har lågt batteri.
-

Resultat

Resultatet av avståndsmätningen visas längst upp i mitten av bilden.



Figur 4-1 Resultat av laseravståndsmätning

- När THD är aktiverat visas det raka avståndet först, följt av THD. Som visas i figuren ovan är **28 m** det rätta linjeavståndet och **26 m** är THD.
 - Mätningresultatet visas som "000" om lasermätningen misslyckas.
-



Försiktighet

Den laserstrålning som skickas ut från enheten kan orsaka ögonskador, brännskador på huden och brand i lättantändliga ämnen. Se till att det inte finns några människor eller brandfarliga ämnen framför laserobjektivet och att laserobjektivet inte blockeras innan du aktiverar lasermätningfunktionen.

5 Ballistisk beräkning för jakt

Den inbyggda ballistikräknaren fungerar tillsammans med traditionella sikten utan ballistikberäkningsfunktion genom att beräkna de klick som krävs för exakt sikte. Flera parametrar används vid beräkning för bästa möjliga precision och användningsflexibilitet.

Innan du börjar

Kontrollera att du har slutfört inskjutningen för siktet.

Steg

1. Tryck på  för att visa menyn.
2. Gå till  **Avancerade inställningar** och tryck på  eller  för att välja . Tryck på  för att öppna gränssnittet för inställningar.
3. Välj **Ballistisk beräkning** och tryck på  för att aktivera denna funktion.
4. Tryck på  för att välja **Ballistisk profil**.
5. Tryck på  eller  för att välja följande parametrar och tryck på  för att ställa in eller mata in data.
 - Dragmodell: Ställ in den kulspecifika dragmodellen, t.ex. G1, G7 och GS.
 - Enhet: Ställ in detta enligt dina önskemål för avstånd för kulfall och mätning.
 - Utgångshastighet: Hastigheten varierar enligt olika förhållanden.
 - Höjd: Ställ in detta på din normala höjd.
 - Temperatur: Ställ in detta på din normala temperatur.
 - Ballistisk koefficient: Mätningen av dess förmåga att övervinna luftmotståndet.
 - Sikthöjd: Avståndet mellan loppet och mitten på objektivet.
 - Nollpunktsintervall: Avståndet från vilket siktet skjuts in.
6. Tryck på  för att välja siffra och tryck  eller  för att ändra numret.
7. Håll  intryckt för att spara och avsluta.
8. Tryck på  för att aktivera lasermätning, sikta mot målet och tryck på  igen för att mäta avståndet till målet. Skärmen visar den rekommenderade kulbanan i gränssnittet.
9. Upprepa stegen ovan för att justera avståndet (valfritt).



Obs!

- Ju fler parametrar du anger, desto mer precis blir den rekommenderade siktpunkten.
 - Fallavståndet förhåller sig till de inmatade parametrarna. Ta hänsyn till den faktiska situationen.
 - Kontinuerlig lasermätning är inte tillgänglig när ballistisk beräkning aktiveras.
-

6 Allmänna inställningar

6.1 Ställa in OSD

Funktionen kan visa eller dölja OSD-informationen i realtidsgränssnittet.

Steg

1. Tryck på  för att visa menyn.
2. Gå till  **Avancerade inställningar** och välj  **Funktionsinställningar**.
3. Tryck på  eller  för att välja **OSD** och tryck på  för att gå till gränssnittet för inställning av OSD.
4. Tryck på  eller  för att välja **Tid, Datum** eller **OSD**, och tryck på  för att slå på eller av den valda OSD-informationen.
5. Håll  intryckt för att spara och avsluta.



Obs!

Om du slår av **OSD**, kommer all information på bilden i realtidsvisningen inte att visas.

6.2 Ställa in varumärkeslogotyp

Du kan lägga till en varumärkeslogotyp i gränssnittet för realtidsvisning, stillbilder och videor.

Steg

1. Tryck på  för att visa menyn.
2. Gå till  **Avancerade inställningar** och välj  **Funktionsinställningar**.
3. Tryck på  eller  för att välja .
4. Tryck på  för att aktivera **Varumärkeslogotyp**.
5. Håll  intryckt för att spara inställningarna och avsluta.

Resultat

Varumärkeslogotypen visas längst ned till vänster på skärmen.

6.3 Förhindra inbränning

Undvik direkt solljus och aktivera skyddsfunktionen för förhindrande av inbränning för att minska risken att sensorn skadas av värmen.

Steg

1. Tryck på  för att visa menyn.
2. Gå till  **Avancerade inställningar** och välj  **Funktionsinställningar**.
3. Tryck på  eller  för att välja .
4. Tryck på  för att aktivera eller avaktivera funktionen.
5. Håll  intryckt för att spara ändringarna och avsluta.

6.4 Ta bild och video

6.4.1 Ta en bild

Tryck på i gränssnittet för realtidsvisning  för att ta en bild.



Obs!

- När du tar en bild fryses bilden i en sekund och ett meddelande visas på skärmen.
 - Se *Exportera filer*, för att exportera bilder.
-

6.4.2 Ställa in ljud

När du aktiverar ljudfunktionen spelas videor in med ljud. När det blir för höga ljud i videon, kan du slå av funktionen.

Steg

1. Tryck på  för att visa menyn.
2. Gå till  **Avancerade inställningar** och tryck på  eller  för att välja .
3. Tryck på  för att aktivera eller inaktivera funktionen.
4. Håll  intryckt för att spara ändringarna och avsluta.

6.4.3 Spela in video

Steg

1. Håll  intryckt i gränssnittet för realtidsvisning för till starta inspelningen.



Figur 6-1 Starta inspelning

Till vänster på bilden visas information om speltid.

2. Håll  intryckt igen för att stoppa inspelningen.

6.4.4 Visa lokala album

Tagna stillbilder och inspelade videor lagras automatiskt på enheten, och du kan visa filerna i lokala album.

Steg

1. Tryck på  för att gå till menyn.
2. Gå till  **Avancerade inställningar** och tryck på  eller  för att välja .



Obs!

Albumen skapas automatiskt och namnges efter år + månad. De lokala bilderna och videorna för en viss månad lagras i motsvarande album. Bilder och videor för oktober 2024 sparas exempelvis i albumet med namnet 202410.

-
3. Tryck på  eller  för att välja albumet där filerna är sparade och tryck på  för att öppna det valda albumet.

- Tryck på  eller  för att välja en fil att visa.
- Tryck på  för att visa den valda filen och relevant information.



Obs!

- Filerna ordnas kronologiskt med de nyaste högst upp. Kontrollera enhetens tids- och datuminställning om du inte hittar de senaste bilderna eller videorna. När du visar filer kan du växla till andra filer genom att trycka på  eller .
- När du tittar på filer kan du trycka på  för att gå till nästa sida och tryck på  för att gå tillbaka till föregående sida.
- När du visar videor, kan du trycka på  för att spela upp eller stoppa videon.
- Om du vill radera ett album eller en fil, kan du hålla  intryckt för att öppna dialogrutan, och radera albumet eller filen i enlighet med meddelandet.

6.5

Värmespårning

Enheten kan känna av punkten med scenens högsta temperatur och markera den på skärmen.

Steg

- Tryck på  för att visa menyn.
- Gå till  **Avancerade inställningar** och tryck på  eller  för att välja .
- Tryck på  för att markera punkten med den högsta temperaturen.

Resultat

När funktionen är aktiverad visas  på punkten med den högsta temperaturen.  flyttas om scenen förändras.



Figur 6-2 Värmespårning

6.6 Exportera filer

6.6.1 Exportera filer via HIKMICRO Sight


Du kan komma åt enhetens album och exportera filer till din telefon med HIKMICRO Sight.

Innan du börjar

Installera HIKMICRO Sight på din mobiltelefon.

Steg

1. Öppna HIKMICRO Sight och anslut din enhet till appen. Se ***App-anslutning***.
2. Tryck på **Media** för att öppna enhetens album.



Figur 6-3 Komma åt enhetens album

3. Tryck på **Lokal** eller **Enhet** för att visa foton och videor.
 - **Lokal**: Du kan visa filerna som finns i appen.
 - **Enhet**: Du kan visa filerna i den aktuella enheten.



Obs!

Foton och videor kanske inte visas i **Enhet**. Dra neråt för att uppdatera sidan.

4. Tryck för att välja en fil och sedan på **Ladda ned** för att exportera filen till telefonens lokala album.



Figur 6-4 Exportera filer



Obs!

- Gå till **Mig** -> **Om** -> **Bruksanvisning** i appen för att se mer detaljerade åtgärder.
 - Du kan även öppna enhetens album genom att trycka på symbolen i det nedre vänstra hörnet av gränssnittet för realtidsvisning.
 - Exportåtgärden kan variera på grund av uppdateringar av appen. Använd appens faktiska version som referens.
-

6.6.2 Exportera filer via dator

Använd funktionen för att exportera inspelade videor och tagna bilder.

Innan du börjar

Kontrollera att enheten är påslagen när du ansluter kabeln.

Steg

1. Tryck på  för att visa menyn.
2. Gå till  **Avancerade inställningar** och välj  **Funktionsinställningar**.
3. Tryck på  eller  för att välja  och tryck på  för att gå till gränssnittet för inställning.
4. Tryck på  eller  för att välja **USB-flashminne**.
5. Anslut enheten till datorn med kabeln.



Obs!

Kontrollera att enheten är påslagen när du ansluter kabeln.

6. Öppna datorns diskhanterare och välj enhetens disk. Gå till mappen DCIM och sök efter den mapp som är döpt med lämpligt år och månad. Om du till exempel tar en bild eller spelar in en video i november 2024 öppnar du **DCIM -> 202411** för att hitta bilden eller videon.
7. Välj och kopiera filerna till PC:n.
8. Koppla bort enheten från datorn.



Obs!

- Enheten visar bilder när du ansluter den till datorn. Dock är funktioner som inspelning, bildtagning och åtkomstpunkt inaktiverade.
 - När du ansluter enheten till PC:n för första gången kommer den automatiskt att installera drivrutiner.
-

6.7 Visning av riktning

6.7.1 Slå på kompass

Enheten är utrustad med en kompass och kan därmed visa riktning i realtidsbilden, tagna stillbilder och inspelade videor.

Steg

1. Tryck på för att visa menyn.
2. Gå till **Avancerade inställningar** och välj **Funktionsinställningar**.
3. Tryck på eller för att välja , och välj **Kompass**, tryck sedan på för att aktivera funktionen.
4. Följ anvisningarna i extrafönstret för att kalibrera kompassen. Se ***Kalibrera kompass*** för mer information.

Resultat

Efter slutförd kalibrering visas azimut- (AZM) och höjdvinkeln (EL) på skärmen. Det är rekommenderat att avläsa informationen med enheten placerat horisontellt.

För att öka riktningens noggrannhet, kan du ställa in korrigerings av den magnetiska deklinationen. Se ***Korrigerings av magnetisk deklination*** för instruktioner.

6.7.2 Kalibrera kompass


Kalibrering av kompassen måste utföras för att få en korrekt visning av riktning. Du måste kalibrera kompassen när du aktiverar funktionen för första gången, eller när kompassen är magnetiskt störd.



Figur 6-5 Kompassstörningar

Steg

1. Öppna kalibreringsguiden på följande sätt.
 - När du aktiverar kompassen för första gången, visas kalibreringsguiden för kompassen.
 - Välj  i menyn och tryck på  för att starta om kompassen, om kompassinformationen visas i rött.
2. Följ anvisningarna på skärmen för att flytta och vrida enheten.

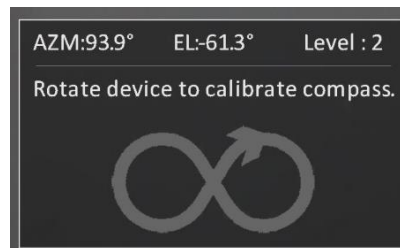

Figur 6-6 Kalibrera kompass




Obs!

- Fortsätt att flytta och vrida enheten under kalibreringen, för att se till att enheten är riktad i alla möjliga riktningar.
- **Nivån** anger kalibreringens giltighet. En högre nivå innebär en mer noggrann kompassavläsning. Kalibrering genomförs när **Nivån** är 3.

3. Sluta rör på enheten när meddelandet om slutförd kalibrering visas.

Resultat

Riktning information visas i gränssnittet för realtidsvisning.

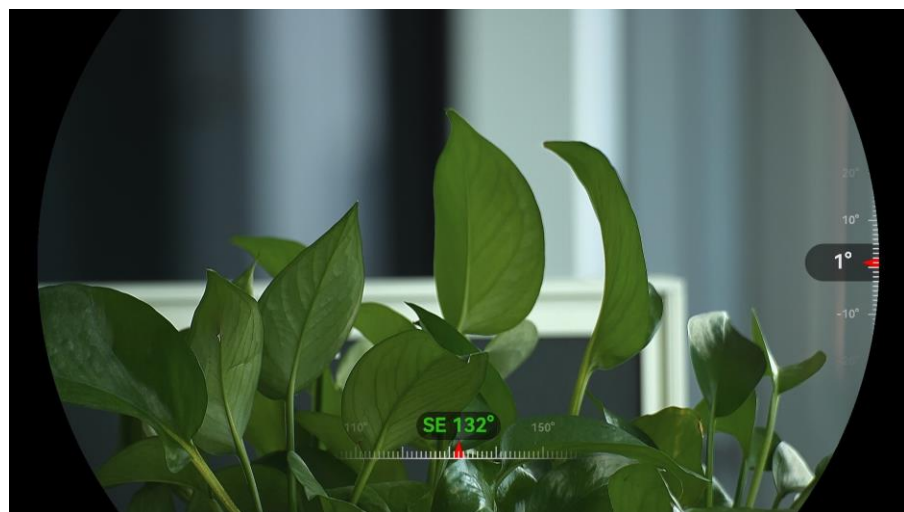

Figur 6-7 Visning av riktning

6.7.3 Korrigering av magnetisk deklination

Magnetisk deklination är vinkelvariationen mellan magnetisk norr och det faktiska norr. Genom att lägga till magnetisk deklination för kompassen ökas noggrannheten i riktningsavläsningen.

Steg

1. När kompassen är kalibrerad går du till gränssnittet för inställning av kompass och trycker på  eller  för att välja **Magnetisk deklination**.
2. Tryck på  för att gå till inställningsgränssnittet och tryck på  eller  för att välja **Snabbkorrigering** eller **Manuell korrigering**.
 - I snabbkorrigering visar enheten den aktuella deklinationen till magnetisk norr. Rikta skärmens mittpunkt mot det faktiska norr och tryck på  för att bekräfta.
 - Vid manuell korrigering trycker du på  för att välja driftsymbol eller nummer och  eller  för att lägga till eller dra ifrån deklinationen från enhetens plats.



Figur 6-8 Manuell Korrigering

3. Håll  intryckt för att spara och avsluta.



Obs!

Det rekommenderas att kontrollera informationen om lokal magnetisk deklination i den auktoriserade webbplatsen innan manuell korrigering av magnetisk deklination. Magnetisk deklination österut indikeras med ett plusmärke (+) deklination västerut indikeras med ett minusmärke (-).

6.8 Visning av geografisk plats



Obs!


- Satellitmodulen kan inte ta emot signaler om enheten är inomhus. Placera enheten på en tom plats utomhus för att ta emot signaler.
- När du är utomhus får du vänta en stund på att enheten visar sin

platsinformation.

- Enheter som är utrustade med en satellitpositioneringsmodul, kan visa enhetens longitud och latitud i realtidsbilden, tagna stillbilder och inspelade videor.
-

Steg


1. Tryck på  för att visa menyn.
2. Gå till  **Avancerade inställningar** och välj  **Funktionsinställningar**.
3. Tryck på  eller  för att välja  , och tryck på  för att aktivera GPS. Platsen visas i det nedre högra hörnet av skärmen.



2° 29' 52" E
47° 50' 39" N

Figur 6-9 Visning av enhetens plats

Om platsinformationen visar informationen "Svag signal", indikerar det att signalen är svag eller ingen signal. Förflytta dig till ett öppet område utomhus och försök igen.



 **Weak Signal**

Figur 6-10 Svag signal

7 Systeminställningar

7.1 Justera datumet

Steg

1. Tryck på  för att visa menyn.
2. Gå till  **Avancerade inställningar** och välj  **Allmänna inställningar**.
3. Tryck på  eller  för att välja .
4. Tryck på  för att öppna gränssnittet för konfiguration.
5. Tryck på  för att välja år, månad eller dag och tryck på  och  för att ändra siffran.
6. Håll  intryckt för att spara ändringarna och avsluta.

7.2 Synkronisera tid

Steg

1. Tryck på  för att visa menyn.
2. Gå till  **Avancerade inställningar** och välj  **Allmänna inställningar**.
3. Tryck på  eller  för att välja .
4. Tryck på  för att öppna gränssnittet för konfiguration.
5. Tryck på  eller  eller  för att byta klockvisning. Du kan välja mellan 24- och 12-timmarsklocka. Tryck på , om du väljer 12-timmars klocka och sedan på  eller  för att välja **AM** or **PM**.
6. Tryck på  för att välja timme eller minut och tryck på  eller  för att ändra siffra.
7. Håll  intryckt för att spara ändringarna och avsluta.

7.3 Inställning av språk

Med den här funktionen kan du välja enhetens språk.

Steg

1. Tryck på  för att visa menyn.
2. Gå till  **Avancerade inställningar** och välj  **Allmänna inställningar**.
3. Tryck på  eller  för att välja .
4. Tryck på  för att öppna gränssnittet för konfiguration av språk.
5. Tryck på  eller  för att välja språk, och tryck på  för att bekräfta.
6. Håll  intryckt för att spara ändringarna och avsluta.

7.4 Projicera enhetens skärm till datorn

Enheten stöder projicering av skärmen till en dator med hjälp av UVC-protokollbaserad klientprogramvara eller spelare. Det går att visa enhetens bild på bildskärmen för mer information.

Steg

1. Tryck på  för att visa menyn.
2. Gå till  **Avancerade inställningar** och välj  **Funktionsinställningar**.
3. Tryck på  eller  för att välja  och tryck på  för att gå till gränssnittet för inställning.
4. Tryck på  eller  och välj **Digital**.
5. Håll  intryckt för att spara ändringarna och avsluta.
6. Öppna den UVC-protokollbaserade klientprogramvaran och använd en typ-C-kabel för att ansluta din enhet till PC.

7.5 Ange enhet

Du kan ändra enheten för avståndsmätning.

Steg

1. Tryck på  för att visa menyn.
2. Gå till  **Avancerade inställningar** och välj  **Allmänna**

inställningar.

3. Tryck på  eller  för att välja .
4. Tryck på  för att gå till gränssnittet för inställning av enheter. Tryck på  eller  eller för att välja enhet enligt krav.
5. Håll  intryckt för att spara ändringarna och avsluta.

7.6 Spara diagnostiklogg

Denna funktion hjälper till att samla in och spara enhetsdriftloggar för felsökning.

Steg

1. Tryck på  för att visa menyn.
2. Gå till  **Avancerade inställningar** och välj  **Allmänna inställningar**.
3. Tryck på  eller  för att välja .
4. Tryck på  för att aktivera funktionen. Enheten börjar samla in och registrera enhetsloggen.
5. Tryck på  för att inaktivera funktionen när diagnostiklogginsamlingen är klar.



Obs!

- När du inaktiverar diagnostikloggen, kommer en prompt att visas i gränssnittet som indikerar hur diagnostiklogginsamlingen fortskrider. Denna åtgärd kan inte avbrytas. När logginsamlingen är klar försvinner meddelandet.
 - Om du behöver exportera loggarna till proffsen, kan du hitta och exportera loggpaketfilerna (*.tar.gz) som är lagrade i enhetens rotkatalog. Se **Exportera filer via dator**.
 - Loggpaketfilerna (*.tar.gz) genereras endast när diagnostikloggen aktiveras och inaktiveras efteråt. Om funktionen hålls aktiverad sparas endast *.log-filer i loggmappen.
-

7.7 Ställ in lösenord för skärmlås

Du kan ställa in ett lösenord för att låsa enhetens skärm för att undvika obehörig åtkomst till enheten.

7.7.1 Aktivera lösenord

Steg

1. Tryck på  för att visa menyn.
2. Gå till  **Avancerade inställningar** och välj  **Allmänna inställningar**.
3. Tryck på  eller  för att välja .
4. Tryck  för att aktivera den här funktionen och öppna konfigurationsgränssnittet.
5. Tryck på  för att välja siffra och tryck  eller  för att ändra numret.
6. Håll  intryckt för att spara ändringarna och avsluta.

Resultat

När lösenordet är aktiverat måste du ange lösenordet när enheten slås på eller väcks från standbyläge. Tryck  för att byta siffra, tryck  eller  för att ändra numret och håll  för att bekräfta.



Obs!

Om du glömmer lösenordet kan du hålla  för att återställa det på låsskärmen. Den här åtgärden kräver en fabriksåterställning av enheten.

7.7.2 Ändra lösenord

Du kan ändra lösenordet efter behov när det är aktiverat.

Steg

1. Tryck på  för att visa menyn.
2. Gå till  **Avancerade inställningar** och välj  **Allmänna inställningar**.
3. tryck på  eller  för att välja  och tryck på  för att bekräfta.
4. Tryck på  eller  för att välja  och tryck på  för att gå till gränssnittet för inställning.

5. Tryck på  för att välja siffra och tryck  eller  för att ändra numret.
6. Håll  intryckt för att spara ändringarna och avsluta.

7.8 Visa enhetsinformation

Steg

1. Tryck på  för att visa menyn.
2. Gå till  **Avancerade inställningar** och välj  **Allmänna inställningar**.
3. Tryck på  eller  för att välja .
4. Tryck på  för att bekräfta. Du kan visa information om enheten, såsom tillgängligt lagringsutrymme, version och serienummer.
5. Håll  intryckt för att spara ändringarna och avsluta.

7.9 Format

Steg

1. Tryck på  för att visa menyn.
2. Gå till  **Avancerade inställningar** och välj  **Allmänna inställningar**.
3. Tryck på  eller  för att välja .
4. Tryck på  för att formatera enhetslagringen enligt uppmaningen.

7.10 Återställa enheten

Den här funktionen återställer endast enhetens grundinställningar, såsom ljusstyrka och kontrast, till standardinställningarna.

Steg

1. Tryck på  för att visa menyn.
2. Gå till  **Avancerade inställningar** och välj  **Allmänna inställningar**.

3. Tryck på  eller  för att välja .
4. Tryck på  för att återställa enheten till standardinställningarna enligt uppmaningen.

7.11 Återställ enhet

Denna funktion raderar allt innehåll och inställningar, inklusive grundläggande inställningar, lagring, lösenord och hotspot-lösenord.

Steg

1. Tryck på  för att visa menyn.
2. Gå till  **Avancerade inställningar** och välj  **Allmänna inställningar**.
3. Tryck på  eller  för att välja .
4. Tryck på  för att återställa enheten till standardinställningarna enligt uppmaningen.

8 Vanliga frågor

8.1 Varför blinkar laddningsindikeringen felaktigt?

Utför följande kontroller.

- Kontrollera att enheten är laddad med standardströmadaptern och att laddningstemperaturen är över 0 °C.
- Ladda enheten i avstängt läge.

8.2 Varför är strömindikeringen släckt?

Kontrollera om enhetens batteri är slut. Kontrollera indikeringen efter att enheten laddats i fem minuter.

8.3 Bilden är otydlig, hur kan jag justera den?

Justera diopterns justeringsring eller fokusring tills bilden är tydlig. Se *Justera enheten*.

8.4 Det går inte att ta bilder eller spela in. Vad är problemet?

Utför följande kontroller.

- Om enheten är ansluten till datorn. Om bildtagning och inspelning är inaktiverat i detta läge.
- Om lagringsutrymmet är fullt.
- Om enhetens batteri är urladdat.

8.5 Varför kan inte datorn identifiera enheten?

Utför följande kontroller.

- Om enheten är ansluten till datorn med tillhandahållen USB-kabel.
- Om du använder en annan USB-kabel får den inte vara längre än 1 m.
- Kontrollera om USB-anslutningsläget är växlat till **USB-flashminne**.

Juridisk information

© Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. Alla rättigheter förbehålles.

Om bruksanvisningen

Bruksanvisningen innehåller anvisningar för användning och underhåll av produkten. Bilder, diagram, illustrationer och all övrig information är enbart avsedda som beskrivningar och förklaringar. Informationen i handboken kan komma att ändras, utan föregående meddelande, vid uppgradering av fast programvara eller av andra skäl. Den senaste versionen av bruksanvisningen finns på HIKMICRO:s webbplats (www.hikmicrotech.com/).

Använd bruksanvisningen tillsammans med vägledning och assistans från yrkespersoner som utbildats i att ge stöd för produkten.

Erkännande avseende varumärken



HIKMICRO och övriga av HIKMICRO:s varumärken och logotyper tillhör HIKMICRO i olika jurisdiktioner.

Andra varumärken och logotyper som omnämns tillhör sina respektive ägare.

Deklaration om programvara med öppen källkod

Denna produkt kan inte startas utan bidrag från programvara med öppen källkod. Vi respekterar andras immateriella rättigheter och har etablerat och kommer att fortsätta förbättra vårt system för efterlevnad av öppen källkod. Du kan kontakta oss för att få produktens deklARATION om öppen källkod och upphovsrättslig källkod.

JURIDISK FRISKRIVNING

BRUKSANVISNINGEN OCH DEN PRODUKT SOM BESKRIVS MED DESS HÅRDVARA, MJUKVARA OCH FIRMWARE TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "MED ALLA FEL OCH BRISTER" SÅ LÅNGT DETTA ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING. HIKMICRO UTFÄRDAR INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, FÖR SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. ANVÄNDNING AV PRODUKTEN SKER HELT PÅ EGEN RISK. DU SKA INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER HÅLLA HIKMICRO

ANSVARIGT FÖR EVENTUELLA SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR, OAVSIKTLIGA SKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR, INKLUSIVE BLAND ANNAT SKADESTÅND FÖR FÖRLORAD AFFÄRSVINST, VERKSAMHETSSTÖRNING, FÖRLUST AV DATA ELLER DOKUMENTATION, ELLER SYSTEMSKADA, OAVSETT OM DETTA BASERAS PÅ AVTALSBROTT, ÅTALBAR HANDLING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET), PRODUKTANSVAR ELLER ANNAT I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN AV PRODUKTEN, ÄVEN OM HIKMICRO HAR MEDDELATS ATT RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR ELLER FÖRLUSTER FÖRELIGGER.

DU BEKRÄFTAR ATT INTERNETS NATUR INNEBÄR INBYGGDA SÄKERHETSRISKER OCH HIKMICRO TAR INGET ANSVAR FÖR ONORMAL ANVÄNDNING, INTEGRITETSLÄCKOR ELLER ANDRA SKADOR SOM ORSAKAS AV CYBERATTACKER, HACKERATTACKER, VIRUSANGREPP ELLER ANDRA SÄKERHETSRISKER MED INTERNET. HIKMICRO KOMMER DOCK ATT TILLHANDAHÅLLA LÄMPLIG TEKNISK SUPPORT OM SÅ KRÄVS.

DU ACCEPTERAR ATT ANVÄNDA PRODUKTEN I ENLIGHET MED ALLA TILLÄMPLIGA LAGAR OCH DU ÄR ENSAMT ANSVARIG FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT DIN ANVÄNDNING EFTERLEVER TILLÄMPLIGA LAGAR. DU ÄR I SYNNERHET ANSVARIG FÖR ATT ANVÄNDA PRODUKTEN PÅ ETT SÅDANT SÄTT ATT DEN INTE INKRÄKTAR PÅ NÅGRA RÄTTIGHETER SOM ÄGS AV TREDJE PART, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, RÄTTEN TILL PUBLICERING, IMMATERIELLA RÄTTIGHETER, SAMT DATASKYDD OCH ANDRA INTEGRITETSRÄTTIGHETER. DU FÅR INTE ANVÄNDA PRODUKTEN FÖR ILLEGAL JAKT AV DJUR, INTEGRITETSKRÄNKNING ELLER ANDRA ÄNDAMÅL SOM ÄR OLAGLIGA ELLER SKADLIGA FÖR ALLMÄNNA INTRESSEN. DU FÅR INTE ANVÄNDA PRODUKTEN FÖR NÅGRA FÖRBUDNA SLUTANVÄNDNINGAR, INKLUSIVE UTVECKLING ELLER PRODUKTION AV MASSFÖRSTÖRELSEVAPEN, UTVECKLING ELLER PRODUKTION AV KEMISKA ELLER BIOLOGISKA STRIDSMEDEL, ELLER NÅGRA AKTIVITETER SOM ÄR RELATERADE TILL NUKLEÄRA SPRÄNGMEDEL ELLER OSÄKRA NUKLEÄRA BRÄNSLECYKLER, ELLER SOM STÖD FÖR ÖVERGREPP AV MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER.

FÖLJA ALLA FÖRBUD OCH EXCEPTIONELLA VARNINGAR GÄLLANDE ALLA TILLÄMPLIGA LAGAR OCH BESTÄMMELSER, I SYNNERHET LOKALA LAGAR RÖRANDE VAPEN OCH/ELLER JAKT. KONTROLLERA ALLTID NATIONELLA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER FÖRE KÖP ELLER ANVÄNDNING AV PRODUKTEN. OBSERVERA ATT DU KAN BEHÖVA ANSÖKA OM TILLSTÅND, CERTIFIKAT OCH/ELLER LICENSER INNAN DU

KÖPER, SÄLJER MARKNADSFÖR OCH/ELLER ANVÄNDER PRODUKTEN. HIKMICRO SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR OLAGLIGA ELLER OLÄMPLIGA INKÖP, FÖRSÄLJNINGAR, MARKNADSFÖRINGAR ELLER SLUTANVÄNDNINGAR, OCH INTE HELLER FÖR SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR, OAVSIKTLIGA SKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR SOM UPPSTÅR DÄRAV.

I DE FALL INNEHÅLLET I BRUKSANVISNINGEN STÅR I KONFLIKT MED TILLÄMPLIGA LAGAR, GÄLLER DE SISTNÄMNDNA.

Föreskrifter

Dessa villkor gäller endast för de produkter som är försedda med motsvarande märke eller information.

Deklaration om EU-överensstämmelse



Den här produkten och, om tillämpligt, även de medföljande tillbehören är CE-märkta och överensstämmer därför med harmoniserade europeiska standarder i direktivet 2014/30/EU (EMCD), direktivet 2011/65/EU (RoHS) och direktivet 2014/53/EU.

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. deklarerar härmed att enheten (se etiketten) uppfyller direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten om försäkran om EU-överensstämmelse finns på följande webbadress:
<https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-center/declaration-of-conformity/>

Frekvensband och effekt (för CE)

Dessa nominella gränsvärden för frekvensband och överföringseffekt (utstrålad och/eller ledningsburen) gäller för följande radioutrustning:

Wi-Fi 2,4 GHz (2,4 GHz till 2,4835 GHz), 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz (5,15 GHz till 5,25 GHz): 23 dBm

Information om exponering för radiovågor


Denna enhet har testats och uppfyller gällande gränsvärden för radiofrekvens (RF) exponering.

Använd den strömadapter som tillhandahålls av en behörig tillverkare för enheter utan bifogad strömadapter. Se produktens specifikation för detaljerade strömförsörjningskrav.

Använd det batteri som tillhandahålls av en godkänd tillverkare, för enheten utan ett medföljande batteri. Se produktens specifikation för detaljerade krav på batteriet.



Direktiv 2012/19/EU (WEEE-direktivet): Produkter märkta med denna symbol får inte avfallshanteras som osorterat hushållsavfall inom EU. Produkten ska återlämnas till din lokala återförsäljare för korrekt återvinning, vid inköp av motsvarande ny utrustning, eller lämnas in på en särskild återvinningsstation. För ytterligare information se: www.recyclethis.info.

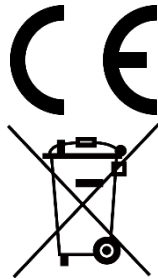

Förordning (EU) 2023/1542 (batteriförordningen): Denna produkt innehåller ett batteri och den överensstämmer med förordning (EU) 2023/1542. Batteriet får inte slängas som osorterat kommunalt avfall i Europeiska unionen. Se produktens dokumentation för specifik information om batteriet. Batteriet är märkt med denna symbol, som kan innehålla bokstäver som anger kadmium (Cd) eller bly (Pb). Batteriet ska återlämnas till din återförsäljare eller lämnas in på en särskild återvinningsstation för korrekt återvinning. Mer information finns på: www.recyclethis.info.

Symbolförklaring

De symboler som finns i denna handbok innebär följande.

Symbol	Beskrivning
 Obs!	Tillhandahåller ytterligare information för att betona eller förtydliga viktiga punkter i huvudtexten.
 Försiktighet	Markerar en potentiellt farlig situation, som om den inte undviks, kan resultera i skador på utrustning, förlust av data, nedsatt prestanda och oväntade resultat.
 Fara	Anger en fara med hög risk som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarliga skador.

Säkerhetsföreskrifter

Anvisningarna är avsedda att säkerställa att användaren kan använda produkten på korrekt sätt för att undvika fara eller förlust av egendom. Läs noggrant all säkerhetsinformation innan användning.

Transport

- Förvara enheten i ursprungsförpackningen eller en liknande förpackning vid transport.
- Behåll allt förpackningsmaterial efter uppackningen för framtida bruk. Vid eventuella fel måste du returnera enheten till fabriken med det ursprungliga förpackningsmaterialet. Transport utan det ursprungliga förpackningsmaterialet kan resultera i att enheten skadas och företaget åtar sig inget ansvar för detta.
- Produkten får inte tappas eller utsättas för fysiska stötar. Håll enheten på avstånd från magnetiska störningar.

Strömförsörjning

- Om en strömadapter medföljer i enhetspaketet, använd endast den medföljande adaptern. Om ingen strömadapter medföljer, se till att strömadaptern eller annan strömkälla överensstämmer med begränsad strömkälla. Se produktetiketten för strömförsörjningsutgångsparametrar.
- Kontrollera att kontakten är korrekt ansluten till eluttaget.
- För att undvika överhettning och brandfara orsakad av överbelastning får du INTE ansluta flera enheter till en och samma strömadapter.
- Effekten som levereras av laddaren måste vara mellan min 9 watt som krävs av radioutrustningen och max 12 watt för att uppnå maximal laddningshastighet.

Batteri

- Det externa laddningsbara batteriet är av typen 18650 och batteristorleken ska vara 19 × 70 mm. Märkspänningen är 3,6 VDC och batterikapaciteten är 3200 mAh.
- Se till att batteritemperaturen är mellan 0°C och 45°C under laddning.
- Vid långvarig lagring av batteriet, måste det laddas helt var tredje månad för att batteriets kvalitet ska bevaras. Annars, kan skador uppstå.
- FÖRSIKTIGHET! Risk för explosion om batteriet ersätts med en felaktig typ.
- De batterier som köps av användare måste följa relevanta

internationella standarder för batterisäkerhet (t.ex. EN-/IEC-standarder).

- Det inbyggda batteriet kan inte tas bort. Kontakta tillverkaren för reparation om så behövs.
- **FÖRSIKTIGHET!** Risk för explosion om batteriet ersätts med en felaktig typ. Batteriet måste ersättas med likadana eller likvärdiga batterier.
- Det går inte att sätta i batterier med fel storlek då dessa kan orsaka onormal avstängning.
- Ersättning av batteriet med en felaktig typ kan kringgå en skyddsfunktion (exempelvis med vissa typer av litiumbatterier).
- Batteriet får inte kastas på en öppen eld eller i en varm ugn, krossas eller skäras mekaniskt, då detta kan orsaka en explosion.
- Lämna inte batteriet i miljöer med extremt höga temperaturer, eftersom detta kan resultera i explosion eller att det läcker ut brandfarlig vätska eller gas.
- Batteriet får inte utsättas för extremt lågt lufttryck, då detta kan resultera i en explosion och/eller läckage av brännbar vätska eller gas.
- Förbrukade batterier ska avfallshanteras i enlighet med anvisningarna.
- Kontrollera att det inte finns något lättantändligt material inom två meters avstånd från laddaren medan laddningen pågår.
- Batteriet får INTE placeras inom räckhåll för barn.
- Batteriet får INTE sväljas då detta kan orsaka kemiska brännskador.
- Denna produkt innehåller ett knappcells batteri. Om knappcells batteriet sväljs kan det orsaka allvarliga inre brännskador på bara 2 timmar och leda till döden.
- Om batterifacket inte stängs ordentligt ska du sluta använda produkten och förvara den utom räckhåll för barn.
- Sök omedelbart läkarvård om du misstänker att någon kan ha svält batterier eller placerat batterier i någon del av kroppen.
- Enheten är inte lämplig för användning på platser där det kan finnas barn.
- Enheten med batteriet eller det fristående batteriet får INTE placeras i närheten av en värmekälla eller en öppen eld. Undvik direkt solljus.
- **FÖRSIKTIGHET!** Risk för kortslutning, brand eller explosion om batteriet skadas. Om batteriet används ofta, tappas, utsätts för stötar, korrosion eller komprimering kan det orsaka skador, t.ex. sprucket hölje, lossnade plattor eller läckage av vätska eller gas.
- Om batteriet är skadat ska du omedelbart sluta använda det och kassera det enligt anvisningarna.

Underhåll

- Kontakta din återförsäljare eller närmaste servicecenter, om produkten inte fungerar som den ska. Vi åtar oss inget ansvar för problem som

orsakats av obehörig reparation eller obehörigt underhåll.

- Se till att strömmen har kopplats bort före enheten tas isär och repareras av proffs.
- Kontrollera de optiska ytorna på objektivlinsen, okulalet, avståndsmätaren etc. Ta vid behov bort damm och sand från optiken med hjälp av verktyg och lösningsmedel som är speciellt utformade för detta ändamål (det är att föredra att använda en beröringsfri metod).
- Torka av de yttre ytorna på metall-, plast- och silikondelar med en ren och mjuk trasa. Använd inte kemiskt aktiva ämnen, lösningsmedel etc. eftersom dessa kan skada färgen.
- Rengör de elektriska kontakterna på det löstagbara batteriet på enheten med ett icke-fettigt organiskt lösningsmedel.
- Om utrustningen används på ett sätt som inte anges av tillverkaren, kan skyddet som enheten ger försämrats.

Användningsmiljö

- Se till att användningsmiljön motsvarar enhetens krav.
Drifttemperaturen bör vara -30 °C till 55 °C och luftfuktigheten Från 5 % till 95 %.
- Enheten FÅR INTE utsättas för kraftig elektromagnetisk strålning eller dammiga miljöer.
- Skärmen FÅR INTE riktas mot solen eller andra starka ljuskällor.
- Placera enheten i en torr miljö med god ventilation.
- Undvik installation av utrustningen på vibrerande ytor eller platser som är utsatta för stötar (underlåtenhet kan medföra skador på utrustningen).
- Utrustningen är inte lämplig för användning på platser där det kan finnas barn.

Nödfall

Stäng omedelbart av strömmen, koppla ur strömkabeln och kontakta servicecentret, om det kommer rök, lukt eller ljud från enheten.

Laser



Om någon laserutrustning används, måste du se till att enhetens objektiv inte exponeras för laserstrålen, då detta kan medföra att objektivet bränns sönder. Den laserstrålning som skickas ut från enheten kan orsaka

ögonskador, brännskador på huden och brand i lättantändliga ämnen. Se till att det inte finns några människor eller brandfarliga ämnen framför laserobjektivet och att laserobjektivet inte blockeras innan du aktiverar lasermättningsfunktionen. Enheten får inte placeras inom räckhåll för minderåriga. Enligt IEC 60825-1:2014 och EN 60825-1:2014+A11:2021 och EN 50689:2021 kategoriseras denna laserprodukt som klass 1 och konsumentlaserprodukt.

Begränsad garanti

Skanna QR-koden för produktgarantin.



Tillverkarens adress

Rum 313, Enhet B, Byggnad 2, 399 Danfeng Road, Xixing-distriktet,
Binjiang-distriktet, Hangzhou, Zhejiang 310052, Kina

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE: Produkter i den termiska serien kan vara föremål för exportkontroller i olika länder eller regioner, inklusive utan begränsning, USA, Europeiska unionen, Storbritannien och/eller andra länder som skrivit under Wassenaar-avtalet. Rådgör med en professionell juridisk konsult, en expert på regelefterlevnad eller lokala myndigheter avseende krav på exportlicenser om du har för avsikt att överföra, exportera eller vidareexportera produkter i den termiska serien mellan olika länder.

