



# Håndholdt termografisk kamera

Brugervejledning

## Juridiske oplysninger

© 2021 Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

### Om denne vejledning

Vejledningen indeholder anvisninger om brug og håndtering af produktet. Billeder, diagrammer, illustrationer og alle øvrige oplysninger herefter tjener kun som beskrivelse og forklaring. Oplysningerne i vejledningen er med forbehold for ændring uden varsel på grund af opdateringer af firmware eller andre årsager. Du kan finde den seneste udgave af vejledningen på HIKMICRO's websted (<http://www.hikmicrotech.com>).

Brug brugervejledningen under vejledning af og med hjælp fra fagfolk, der er uddannet i understøttelse af produktet.

### Varemærker



**HIKMICRO** og andre af HIKMICRO's varemærker og logoer tilhører HIKMICRO i forskellige jurisdiktioner.

Andre nævnte varemærker og logoer tilhører deres respektive ejere.

### Ansvarsfraskrivelse

VEJLEDNINGEN OG DET HERI BESKREVNE PRODUKT, INKL. HARDWARE, SOFTWARE OG FIRMWARE, LEVERES I STØRST MULIGT OMFANG, DER ER TILLADT VED LOV, "SOM DET ER OG FOREFINDES" OG "MED ALLE DEFEKTER OG FEJL". HIKMICRO USTEDER INGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKL. UDEN BEGRÆNSNING, VEDRØRENDE SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDEN KVALITET ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. DIN BRUG AF PRODUKTET SKER PÅ DIN EGEN RISIKO. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER HIKMICRO ANSVARLIG OVER FOR DIG FOR SÆRLIGE SKADER, HÆNDELIGE SKADER, FØLGESKADER ELLER INDIREKTE SKADER, INKL. BL.A., SKADER SOM FØLGE AF DRIFTSTAB, DRIFTSFORSTYRRELSE ELLER TAB AF DATA, BESKADIGELSE AF SYSTEMER ELLER TAB AF DOKUMENTATION, UANSET OM DET ER BASERET PÅ KONTRAKTBRUD, SKADEVOLDENDE HANDLINGER (HERUNDER UAGTSOMHED), PRODUKTANSVAR ELLER PÅ ANDEN MÅDE I FORBINDELSE MED BRUGEN AF PRODUKTET, SELVOM HIKMICRO ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

DU ANERKENDER, AT INTERNETTET INDEHOLDER INDBYGGEDE SIKKERHEDSRISICI. HIKMICRO PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR UNORMAL DRIFT, LÆKAGE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER ELLER ANDRE SKADER SOM FØLGE AF CYBERANGREB, HACKERANGREB, VIRUSANGREB ELLER ANDRE INTERNETSIKKERHEDSRISICI. HIKMICRO VIL DOG YDE EVENTUEL NØDVENDIG OG RETTIDIG TEKNISK SUPPORT.

DU ERKLÆRER DIG INDFORSTÅET MED AT BRUGE PRODUKTET I OVERENSSTEMMELSE MED ALLE GÆLDENDE LOVE, OG DU ER ENEANSVARLIG FOR AT SIKRE, AT DIN BRUG OVERHOLDER AL GÆLDENDE LOVGIVNING. DU ER ISÆR ANSVARLIG FOR AT BRUGE PRODUKTET PÅ EN MÅDE, DER IKKE KRÆNKER TREDJEPARTERS RETTIGHEDER, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNINGER, RETTIGHEDER VEDRØRENDE OFFENTLIG OMTALE, INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER ELLER RETTIGHEDER VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE OG ANDRE RETTIGHEDER VEDRØRENDE PERSONLIGE OPLYSNINGER. DU MÅ IKKE BRUGE PRODUKTET TIL FORBUDTE SLUTANVENDELSER, HERUNDER UDVIKLING ELLER FREMSTILLING AF MASSEØDELÆGGELSESVÅBEN, UDVIKLING ELLER PRODUKTION AF KEMISKE ELLER BIOLOGISKE VÅBEN, AKTIVITETER I DEN KONTEKST, DER ER KNYTTET TIL ATOMBOMBER ELLER USIKKERT REAKTORBRÆNDSEL, ELLER SOM STØTTE TIL OVERTRÆDELSE AF MENNESKERETTIGHEDER.

I TILFÆLDE AF UOVERENSSTEMMELSE MELLEM VEJLEDNINGEN OG GÆLDENDE LOVGIVNING GÆLDER SIDSTNÆVNTE.

## Lovgivningsmæssige oplysninger

### EU-overensstemmelseserklæring



Produktet og eventuelt medfølgende tilbehør er mærket "CE" og opfylder derfor gældende harmoniserede europæiske standarder anført i EMC-direktivet 2014/30/EU, RE-direktivet 2014/53/EU og RoHS-direktivet 2011/65/EU






2012/19/EU (WEEE-direktivet): Produkter, der er mærket med dette symbol, kan ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald i EU. Med henblik på korrekt genbrug skal du aflevere produktet til din lokale leverandør ved køb af tilsvarende nyt udstyr eller aflevere det på et dertil indrettet indleveringssted. For yderligere oplysninger se: [www.recyclethis.info](http://www.recyclethis.info).



2006/66/EF (batteridirektivet): Dette produkt indeholder et batteri, som ikke kan bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i EU. Find specifikke oplysninger om batteriet i produktdokumentationen. Batteriet er mærket med dette symbol, som kan indeholde bogstaver, der indikerer indhold af kadmium (Cd), bly (Pb) eller kviksølv (Hg). Med henblik på korrekt genbrug skal du aflevere batteriet til din leverandør eller til et dertil indrettet indleveringssted. For yderligere oplysninger se: [www.recyclethis.info](http://www.recyclethis.info).

## Symbolforklaringer

Symbolerne i dette dokument defineres på følgende måde.

Symbol	Beskrivelse
 <b>Fare</b>	Angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, vil medføre død eller alvorlig personskade.
 <b>Forsigtig</b>	Angiver en potentielt farlig situation, som kan medføre skade på udstyr, tab af data, reduktion i ydelse eller uventede resultater, hvis den ikke undgås.
 <b>Bemærk</b>	Giver yderligere oplysninger for at understrege eller supplere vigtige punkter i hovedteksten.

## Sikkerhedsanvisning

Disse anvisninger skal sikre, at brugeren kan anvende produktet korrekt og undgå fare eller tab af ejendom.

### Love og bestemmelser

- Brug af dette produkt skal strengt overholde lokale bestemmelser for elektrisk sikkerhed.

### Transport

- Opbevar enheden i den oprindelige eller en lignende emballage, når den skal transporteres.
- Gem al emballage efter udpakningen til senere brug. Du skal bruge den originale emballage til at returnere enheden til fabrikken, hvis der opstår fejl. Transport uden den originale emballage kan medføre skade på enheden, og virksomheden tager intet ansvar derfor.
- Tab ikke produktet, og udsæt det ikke for fysiske stød. Hold enheden væk fra magnetisk interferens.

### Strømforsyning

- Du skal selv købe en oplader. Indgangsspændingen skal overholde den begrænsede strømkilde (5 V jævnstrøm, 700 mA) i henhold til standarden IEC61010-1. Du kan finde nærmere oplysninger i de tekniske specifikationer.
- Kontrollér, at stikket er sat godt i stikkontakten.
- Slut IKKE flere enheder til én strømadapter for at undgå overhedning eller brandfare som følge af overbelastning.

### Batteri

- Forkert brug eller udskiftning af batteriet kan resultere i fare for eksplosion. Udskift kun med samme eller tilsvarende type. Bortskaf brugte batterier i overensstemmelse med batteriproducentens vejledning.
- Det indbyggede batteri kan ikke demonteres. Kontakt producenten, hvis du har brug for en reparation.
- Hvis batteriet skal opbevares i en længere periode, skal du sikre, at det oplades fuldt hvert halve år for at bevare batteriets ydeevne. Ellers kan der opstå skade.
- Når enheden er slukket, og batteriet til realtidsuret er fuldt opladet, kan tidsindstillingerne bevares i 2 måneder.
- Tænd enheden, når enheden skal tages i brug første gang, og oplad batteriet til realtidsuret med litiumbatteriet i over 8 timer.
- Litiumbatteriets spænding er 3,7 V, og batterikapaciteten er 5000 mAh.
- Batteriet er certificeret af UL2054.

### Vedligeholdelse

- Hvis produktet ikke virker korrekt, skal du kontakte din forhandler eller dit nærmeste servicecenter. Vi påtager os intet ansvar for problemer, der er forårsaget af uautoriseret reparation eller vedligeholdelse.

- Der er få enhedsdele (fx elektrolytkondensator), der skal udskiftes regelmæssigt. Den gennemsnitlige levetid varierer. Derfor er det nødvendigt at udføre regelmæssig kontrol. Kontakt din forhandler for nærmere oplysninger.
- Tør enheden forsigtigt af med en ren klud og en lille mængde ætanol, hvis det er nødvendigt.
- Hvis udstyret bruges på en måde, der ikke er angivet af producenten, kan den beskyttelse, der enheden giver, blive forringet.
- Bemærk, at den aktuelle grænse for USB 3.0 PowerShare-porten kan variere efter pc-mærke, hvilket sandsynligvis kan medføre kompatibilitetsproblemer. Det tilrådes derfor at bruge en almindelig USB 3.0 eller USB 2.0-port, hvis USB-enheden ikke genkendes af pc'en på USB 3.0 PowerShare-porten.
- Vi anbefaler, at du returnerer enheden med henblik på kalibrering en gang om året. Kontakt din lokale forhandler for at få oplysninger om vedligeholdelsespunkter.

### Driftsmiljø

- Enheden må IKKE udsættes for ekstremt varme, kolde, støvede, korroderende, salt- og alkaliholdige eller fugtige omgivelser. Kontrollér, at driftsmiljøet opfylder enhedens krav. Driftstemperaturen skal være -10 °C til 50 °C (14 °F til 122 °F), og luftfugtigheden i driftsmiljøet skal være 90 % eller mindre.
- Denne enhed kan kun bruges sikkert i områder op til 2.000 meter over havets overflade.
- Anbring enheden i et tørt og veludluftet miljø.
- Enheden må IKKE udsættes for kraftig elektromagnetisk stråling eller støvfylde miljøer.
- Objektivet må IKKE rettes mod solen eller et stærkt lys.
- Når der er et laserudstyr i brug, skal det kontrolleres, at enhedens objektiv ikke udsættes for laserstrålen, ellers kan det brænde ud.
- Enheden er egnet til indendørs forhold.
- Forureningsgraden er 2.
- Overspændingskategori: 0 for håndholdt termografisk kamera.
- Overspændingskategori: II for strømadapter.

### Teknisk support

Du kan som HIKMICRO-kunde få hjælp på portalen <https://www.hikmicrotech.com> til at få mest muligt ud af dine HIKMICRO-produkter. På portalen får du adgang til vores supportteam, software og dokumentation, servicekontakter osv.

### Nødsituation

- Hvis enheden afgiver røg, lugt eller støj, skal du straks slukke for strømmen og trække strømkablet ud. Kontakt derefter servicecentret.

### Advarsel om supplerende laserlys



Advarsel: Laserstrålen, der udsendes fra enheden, kan forårsage øjenskade, forbrændinger på huden eller antændelse af brandbare stoffer. Se ikke direkte på laserstrålen. Før du aktiverer funktionen Supplerende lys, skal du sikre, at der ikke er personer eller brandbare stoffer foran laserobjektivet. Bølgelængden er 650 nm, og effekten er mindre end 1 mW. Laserenheden overholder standarden IEC60825-1:2014.

Vedligeholdelse af laserenhed: Laserenheden kræver ikke regelmæssig vedligeholdelse. Hvis laserenheden ikke fungerer, skal enheden udskiftes på fabrikken under garantien. Afbryd enheden fra strømforsyningen, når laserenheden udskiftes. Forsigtig – Brugen af kontrolknapper eller justeringer eller udførelse af procedurer, der ikke er angivet heri, kan resultere i eksponering for farlig udstråling.

### Producentens adresse

Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing Subdistrict, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang 310052, Kina

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd

MEDDELELSE OM OVERENSSTEMMELSE: Produkterne i den termografiske serie kan være underlagt eksportkontrol i forskellige lande eller områder, herunder, uden begrænsning, USA, EU, Storbritannien og/eller andre medlemslande i Wassenaar-aftalen. Kontakt din professionelle juraekspert, ekspert i overensstemmelse eller de lokale offentlige myndigheder for at få oplysninger om kravene for eksportlicens, hvis du har til hensigt at overføre, eksportere eller geneksportere enheder i den termiske serie mellem forskellige lande.



# Indhold

<b>Kapitel 1 Overblik.....</b>	<b>1</b>
1.1 Enhedsbeskrivelse .....	1
1.2 Hovedfunktion.....	1
1.3 Udseende .....	2
<b>Kapitel 2 Klargøring.....</b>	<b>5</b>
2.1 Oplad enhed .....	5
2.1.1 Oplad enhed via opladningsfod .....	5
2.1.2 Oplad enhed via kabelstik.....	6
2.2 Tænd/sluk.....	6
2.2.1 Indstilling af periode for automatisk slukning .....	7
2.3 Betjening.....	7
2.4 Menubeskrivelse .....	8
<b>Kapitel 3 Skærmindstillinger .....</b>	<b>9</b>
3.1 Fokusobjektiv .....	9
3.2 Lysstyrke på skærm .....	9
3.3 Indstil visningstilstand.....	9
3.4 Indstil farvepaletter.....	11
3.5 Justér digital zoom .....	12
3.6 Vis OSD-oplysninger .....	12
<b>Kapitel 4 Temperaturmåling .....</b>	<b>13</b>
4.1 Indstil termografiparametre .....	13
4.1.1 Indstil måleenhed.....	14
4.2. Indstil temperaturinterval .....	14
4.3 Indstil termografiregel .....	15
4.3.1 Indstil regel for punkt.....	15
4.3.2 Indstil regel for linje .....	16
4.3.3 Indstil regel for ramme .....	16
4.3.4 Slet regler.....	17
4.4 Alarm om temperatur .....	17

4.4.1 Markér mål for alarm om temperatur på skærm .....	17
4.4.2 Indstil alarm for termografiregler eller pixel-til-pixel temperaturmåling .....	18
<b>Kapitel 5 Billede og video .....</b>	<b>19</b>
5.1 Tag billede.....	19
5.2 Optag video .....	20
5.3 Vis optagne filer .....	21
5.4 Eksport af filer .....	22
<b>Kapitel 6 Tilslut Bluetooth .....</b>	<b>23</b>
<b>Kapitel 7 Lysindstillinger .....</b>	<b>24</b>
7.1 Indstil LED-lys.....	24
7.2 Indstil laser .....	24
<b>Kapitel 8 Termisk billede via app-tilslutning.....</b>	<b>25</b>
8.1 Tilslut via wi-fi .....	25
8.2 Tilslut via hotspot .....	26
<b>Kapitel 9 Vedligeholdelse .....</b>	<b>28</b>
9.1 Vis enhedsoplysninger .....	28
9.2 Indstil dato og klokkeslæt .....	28
9.3 Opgradér enhed.....	28
9.4 Gendan enhed .....	28
<b>Kapitel 10 Bilag .....</b>	<b>29</b>
10.1 Oversigt over emissivitet fra almindelige materialer .....	29
10.2 Enhedskommandoer .....	29
10.3 Matrix til enhedskommunikation .....	30
10.4 FAQ.....	30

## Kapitel 1 Overblik

### 1.1 Enhedsbeskrivelse

Det håndholdte termiske kamera kan bruges til både optiske og termiske billeder. Kameraet kan udføre termografi, optage videoer og tage billeder samt udløse alarmer. Det kan tilsluttes wi-fi, hotspots og Bluetooth. Den indbyggede infrarøde detektor med høj følsomhed og den avancerede sensor registrerer variationerne i temperaturen og måler temperaturen i realtid. Intervallet for temperaturmålinger er -20 °C til 550 °C (-4 °F til 1.022 °F) med en præcision på  $\pm 2$  °C ( $\pm 3,6$  °F) eller  $\pm 2$  %, når den omgivende temperatur er 15-35 °C (59-95 °F), og genstandens temperatur er over 0 °C (32 °F).

Kameraets PiP-teknik og fusionen af den optiske og termiske visning øger detaljeringsgraden i de viste billeder. Det understøtter flere paletter og alarmtyper. Enheden udløser automatisk alarm efter farverne i palettilstanden, når den registrerede temperatur i scenen ikke matcher reglerne for alarm. Kameraet hjælper med at finde den risikobehæftede del og reducere dit ejendomstab, men det kan ikke bruges til at måle temperaturen på et menneske.

Enheden er nem at bruge og er designet ergonomisk. Den bruges i stor udstrækning i fordelerstationer, af virksomheder til registrering og forhindring af elektricitetstyveri og undersøgelser af byggepladser.

### 1.2 Hovedfunktion

#### Termografi

Enheden registrerer temperaturen i realtid og viser den på skærmen.

#### Lagring

Enheden leveres med et hukommelsesmodul til lagring af videoer, billeder og vigtige data.

#### Fusion

Enheden kan vise en fusion af det termiske og det optiske billede.

#### Palet og alarm

Enheden understøtter flere paletter, og du kan indstille palettilstanden i henhold til alarmfunktionen.

#### Tilslutning til klientsoftware

- Mobiltelefon: Brug HIKMICRO Viewer til at se live billeder, optagne billeder og videooptagelser på din telefon.
- PC: Brug HIKMICRO Analyzer til at se live billeder, optagne billeder og videooptagelser samt modtage alarmbeskeder osv. på din pc.

## Bluetooth

Enheden kan sluttes til et headset via Bluetooth, så du kan høre lyden i optagelsen eller billedet.

## Digitalt zoom

Enheden understøtter en digital zoom på 1×, 2×, 4× og 8×.


## LED-lys

Det supplerende LED-lys omdanner enheden til en lommelygte, når det er nødvendigt.

## Laserlys


Supplerende laserlys til lang afstand.

## 1.3 Udseende

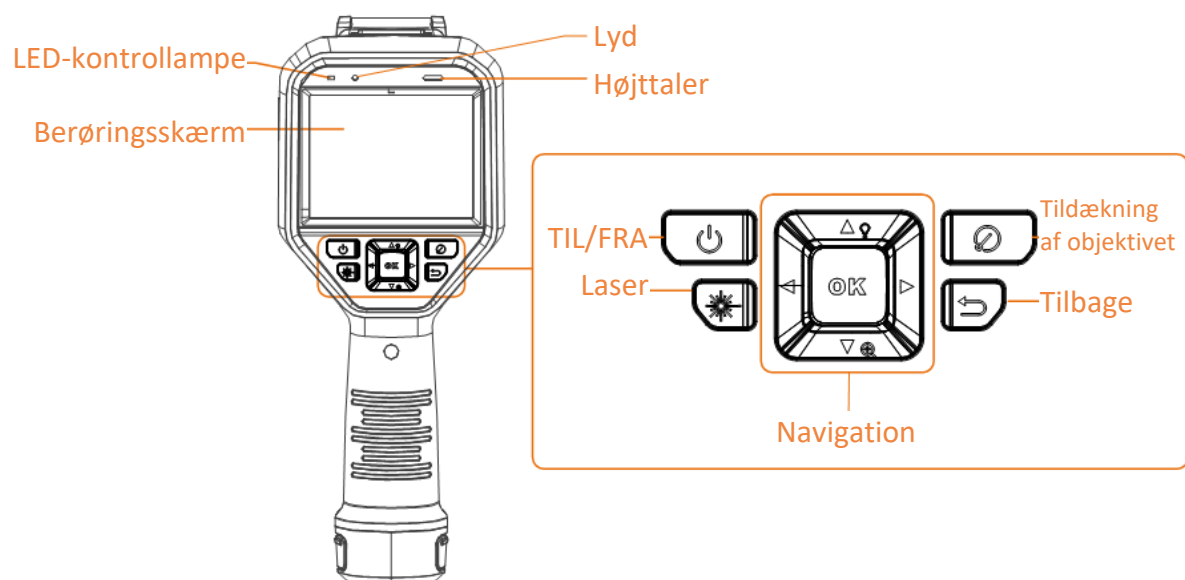

Figur 1-1 Udseende

## Brugervejledning til håndholdt termografisk kamera

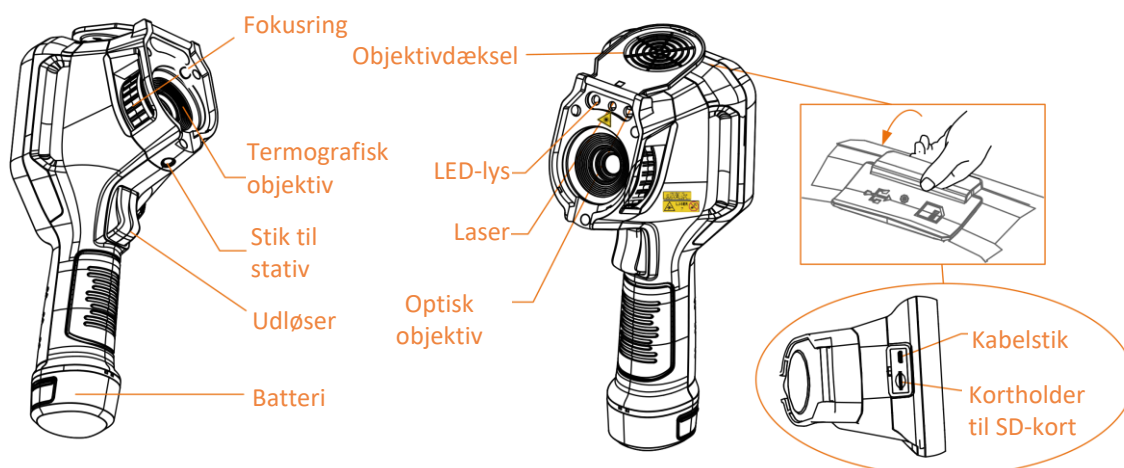

### Bemærk

Advarselsskiltet findes under laserenheden på venstre side af enheden.

Tabel 1-1 Beskrivelse af stik

Komponent	Funktion
Laserknap	Hold knappen nede for at slå laseren til, og slip knappen for at slå laseren fra.
Navigationsknap	Menutilstand: <ul style="list-style-type: none"><li>Tryk på <math>\Delta</math>, <math>\nabla</math>, <math>\triangleright</math> og <math>\triangleleft</math> for at vælge parametre.</li><li>Tryk på <math>\otimes K</math> for at bekræfte.</li></ul>
	Anden tilstand: <ul style="list-style-type: none"><li>Tryk på <math>\Delta</math> for at slå supplerende LED-lys til og fra.</li><li>Tryk på <math>\nabla</math> for at starte digital zoom.</li></ul>
Knap til at tildække objektivet	Tildæk objektivet for at foretage en korrektion.
Knappen Tilbage	Afslut menuen, eller vend tilbage til den forrige menu.
Fokusring	Indstil objektivets brændvidde. Se <b><u>Fokusobjektiv</u></b> .
Udløser	Tryk på udløseren for at tage et billede. Hold udløseren nede for at optage en video.
Kabelstik	Slut enheden til din PC med et kabel, og eksportér filer.



### **Forsigtig**

Laserstrålen, der udsendes fra enheden, kan forårsage øjenskade, forbrændinger på huden eller antændelse af brandbare stoffer. Før du aktiverer funktionen Supplerende lys, skal du sikre, at der ikke er personer eller brandbare stoffer foran laserobjektivet.

## Kapitel 2 Klargøring

### 2.1 Oplad enhed

---

#### **Forsigtig**

Det indbyggede batteri, der driver enhedens realtidsur, kan blive afladet under lange transporter eller opbevaring. Det anbefales at genoplade batteriet for at sikre korrekt drift af uret på enheden. Følgende krav skal overholdes for at oplade batteriet fuldt ud:

- De genopladelige litiumbatterier skal sættes i enheden.
  - Enheden skal være tændt i mere end 8 timer, før den slukkes.
- 

#### 2.1.1 Oplad enhed via opladningsfod


##### Trin

#### **Bemærk**

Oplad enheden ved hjælp af producentens kabel og strømadapter (medfølger) eller i overensstemmelse med indgangsspændingen nævnt i specifikationerne.


---

1. Hold enheden, og tryk på begge batterilåseknapper på enheden.

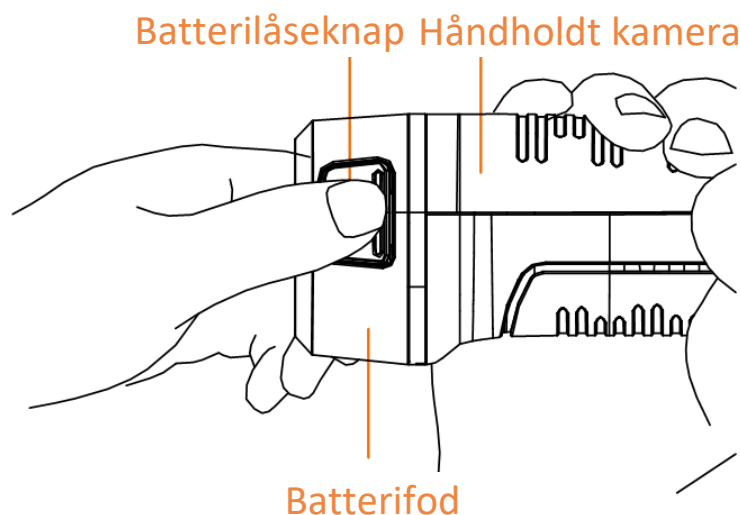


Figur 2-1 Fjernelse af batteri

2. Hold låseknapperne nede, og træk i batterifoden for at tage batteriet ud.
3. Sæt batteriet i opladningsfoden. Du kan se opladningsstatussen via kontrollampen på opladningsfoden.

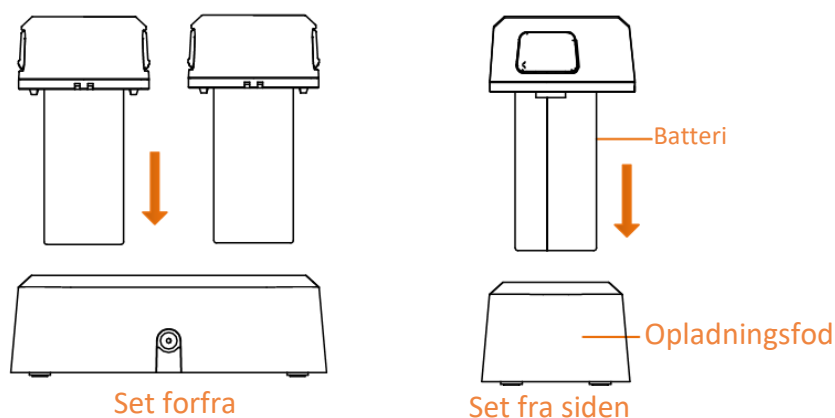

**Figur 2-2 Opladning af batteri**

4. Når batteriet er helt opladet, skal du tage det af opladningsfoden.
5. Ret det ribbede sted på batteriet ind efter indhakket i enheden, og sæt batteriet i enheden.

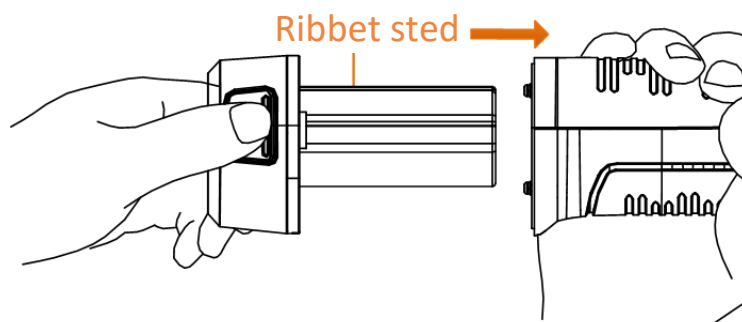

**Figur 2-3 Isættelse af batteri**

### 2.1.2 Oplad enhed via kabelstik

#### Før du starter


Kontrollér, at batteriet er installeret før opladningen.

#### Trin

1. Åbn topdækslet på enheden.
2. Tilslut stikket og strømadapteren med et Type-C-kabel eller et USB-kabel.

## 2.2 Tænd/sluk

#### Tænd

Fjern objektivdækslet, og tryk på  i mere end tre sekunder for at tænde enheden. Du kan observere målet, når enhedens skærm er i ro.






### Bemærk

Det kan vare op til mindst 30 sekunder, før enheden er klar til brug, når du har tændt den.

---

## Sluk

Tryk på  i tre sekunder for at slukke enheden, når den er tændt.

### 2.2.1 Indstilling af periode for automatisk slukning


Gå til **Lokale indstillinger** → **Enhedsindstillinger** → **Automatisk slukning** for at indstille perioden for den automatiske slukning af enheden.

## 2.3 Betjening

Enheden understøtter både betjening med berøringsskærm og betjening med knapper.

### Berøringsskærm


Tryk på skærmen for at indstille parametre og konfigurationer.

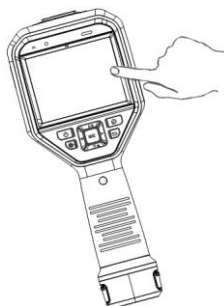






Figur 2-4 Betjening med berøringsskærm

### Knapper

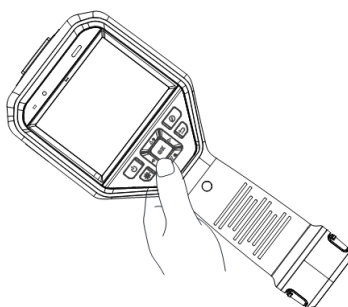
Tryk på navigationsknapperne for at indstille parametre og konfigurationer.




Figur 2-5 Betjening med knapper

- Tryk på , ,  og på  for at flytte markøren op/ned/til venstre/til højre.
- Tryk på  for at bekræfte.

## 2.4 Menubeskrivelse

Tryk på skærmen, eller tryk på  på observationsskærmen for at vise menulinjen.

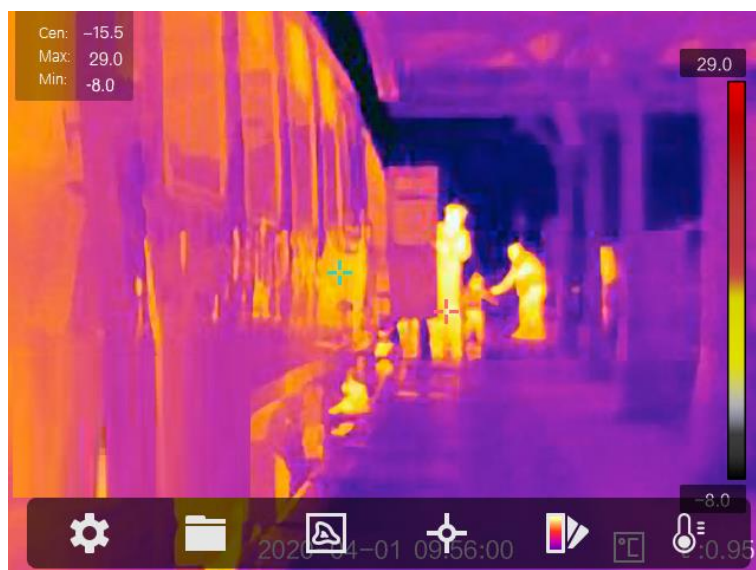

Figur 2-6 Menu


## Kapitel 3 Skærmindstillinger

### 3.1 Fokusobjektiv

Justér brændvidden på objektivet korrekt, før du indstiller andre konfigurationer, da det ellers kan påvirke billedvisningen og temperaturpræcisionen.

#### Trin

1. Tænd enheden.
2. Ret objektivet på enheden mod den relevante scene.
3. Justér fokusknappen med eller mod uret. Se figuren nedenfor.

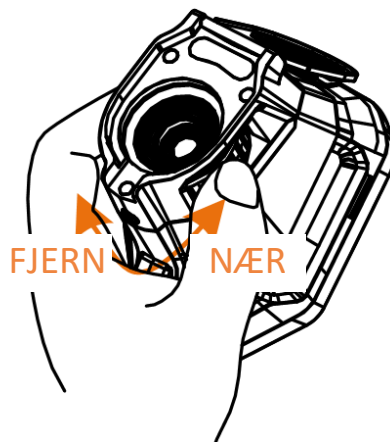

Figur 3-1 Fokusobjektiv



#### Bemærk

Rør IKKE ved objektivet for at undgå at påvirke visningen.


### 3.2 Lysstyrke på skærm

Gå til **Indstillinger** → **Enhedsindstillinger** → **Lysstyrke på skærm** for at justere lysstyrken på skærmen.

### 3.3 Indstil visningstilstand

Du kan indstille den termiske/optiske visning på enheden. Der kan vælges mellem **Termisk**, **Fusion**, **PIP** og **Optisk**.

#### Trin

1. Vælg  i hovedmenuen.
2. Tryk på ikonerne for at vælge visningstilstand.





I termisk tilstand viser enheden det termiske billede.



I fusionstilstand viser enheden et kombineret billede af den termiske og den optiske kanal.



### Bemærk

Du kan trykke på  og på  for at indstille fusionsafstanden. Alternativt kan du gå til **Lokale indstillinger** → **Billedindstillinger** → **Parallaksekorrektion** for at vælge fusionsafstanden.



I PiP-tilstand (billede-i-billede) viser enheden det termiske billede inden i det optiske billede.



### Bemærk

Du kan trykke på  og på  for at indstille PiP-forholdet. Alternativt kan du gå til **Lokale indstillinger** → **Billedindstillinger** → **PiP-forhold** for at indstille værdien.




I optisk tilstand viser enheden det optiske billede.


3. Tryk på  for at afslutte.

## 3.4 Indstil farvepaletter

Paletterne giver mulighed for at vælge foretrukne farver.

### Trin

1. Vælg  i hovedmenuen.

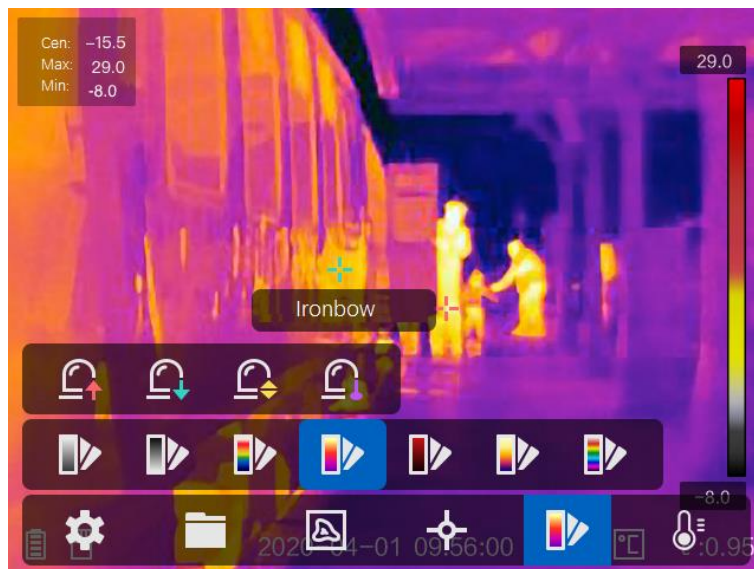

Figur 3-2 Palet

2. Tryk på ikonerne for at vælge palettype.

#### Hvid varm

Den varme del vises med en lysere farve.

#### Sort varm

Den varme del vises med en sort farve.

#### Regnbue

Målet viser flere farver og er egnet til en scene uden tydelige temperaturforskelle.

#### Jernbue

Målet er farvet som opvarmet jern.

#### Rød varm

Den varme del vises med en rød farve.

#### Fusion

Den varme del er farvet med gult, og den kolde del er farvet med violet i visningen.

#### Regn

Den varme del i billedet er farvet, og den kolde del er blå.

3. Tryk på  for at afslutte indstillingsskærmen.

## 3.5 Justér digital zoom

Tryk på ▽ på skærmen til livevisning for at indstille den digitale zoom til 1×, 2×, 4× eller 8×. Du kan derefter se et større billede af målet eller scenen.

## 3.6 Vis OSD-oplysninger

Gå til **Indstillinger** → **Billedindstillinger** → **Skærmindstillinger** for at aktivere oplysningerne i skærmmenuen.

### Statusikon

Statusikoner for enheden, f.eks. batteristatus, hukommelseskort, hotspot osv.

### Klokkeslæt

Klokkeslæt og dato for enheden.

### Parametre

Termografiparametre, f.eks. målemissivitet, temperaturenhed osv.

### Afstandsværdi

Laseremålt afstand til mål.



### Bemærk

Understøttes kun af enhedsmodeller med afstandsmålingsfunktion med laser.

---

### Vandmærke

Vandmærket er et producentlogo, der vises i øverste højre hjørne af skærmen.

## Kapitel 4 Temperaturmåling

Termografifunktionen (temperaturmåling) måler temperaturen i scenen i realtid og viser den i venstre side af skærmen. Termografifunktionen er som standard slået til.

### 4.1 Indstil termografiparametre

Du kan angive parametre for termografi for at forbedre præcisionen af temperaturmålingen.

#### Trin

1. Gå til **Lokale Indstillinger** → **Termografiindstillinger**.
2. Indstil **Termografirækkevidde**, **Emissivitet** osv.

#### Termografirækkevidde

Vælg rækkevidden for temperaturmålingen. Enheden kan registrere temperaturen og ændre termografirækkevidde automatisk i tilstanden **Automatisk skift**.

#### Emissivitet

Se **Oversigt over emissivitet fra almindelige materialer** med oplysninger om indstilling af emissiviteten for dit mål.

#### Refleksionstemperatur

Indstil refleksionstemperaturen som den højeste temperatur for at korrigere termographeffekten, hvis der eventuelt findes en genstand (ikke målet) med høj temperatur i scenen, og målets emissivitet er lav.

#### Afstand

Afstanden mellem målet og enheden. Du kan tilpasse målafstanden eller vælge målafstand som **Nær**, **Middel** eller **Fjern**.

#### Omgivende temperatur

Gennemsnitstemperaturen i omgivelserne.

#### Luftfugtighed

Indstil den relative luftfugtighed i omgivelserne.



#### Bemærk

Gå til **Lokale indstillinger** → **Billedindstillinger** → **Skærmindstillinger** for at aktivere/deaktivere visning af emissivitet.

---

3. Retur til den forrige menu for at gemme indstillingerne.



### Bemærk

Du kan gå til **Lokale indstillinger** → **Enhedsindstillinger** → **Initialisering af enhed** → **Initialisering af måleværktøj** for at initialisere parametrene for temperaturmålingen.

---

### 4.1.1 Indstil måleenhed

Gå til **Lokale indstillinger** → **Enhedsindstillinger** → **Måleenhed** for at indstille måleenhed for temperatur og afstand.

---



### Bemærk


Du kan gå til **Lokale indstillinger** → **Billedindstillinger** → **Skærmindstillinger** for at aktivere/deaktivere temperaturvisningen.



---

## 4.2. Indstil temperaturinterval



Angiv en temperatursektion, og paletten fungerer kun med mål i temperatursektionen. Temperaturintervallet kan justeres.

### Trin





1. Vælg  i hovedmenuen.
2. Vælg automatisk justering  eller manuel justering .

**Automatisk justering** Vælg , og tryk på . Parametrene for temperaturintervallet justeres automatisk af enheden.

### Manuel justering

Vælg , og tryk på .

Der er to metoder til manuel justering af intervallet:

- Justér temperaturintervallet baseret på et valgt område.  
Tryk på et interesseområde på skærmen. Der vises en cirkel rundt om området, og paletten justeres efter områdets temperaturinterval.
- Justér maksimums- og minimumstemperaturen for intervallet.
  - Tryk på  eller på  for at vælge maksimumstemperatur eller minimumstemperatur eller begge. Du kan også vælge ved at trykke på maksimumstemperaturen eller minimumstemperaturen i enden af paletbjælken.
  - Tryk på  eller på  for at justere temperaturværdien. Du kan også justere temperaturværdien ved at trykke på pilene i højre side af skærmen.


3. Tryk på  for at afslutte.



## 4.3 Indstil termografiregel

Du kan angive parametre for termografi for at forbedre præcisionen af temperaturmålingen.

### Trin

1. Vælg  i hovedmenuen.
2. Indstil regler for punkt, linje eller ramme.

Numrene på de konfigurerede regler vises i nærheden af ikonet for regler.







Figur 4-1 Indstillinger for regel for termografi

### 4.3.1 Indstil regel for punkt


Du kan indstille fire typer regler for termografipunkter.

Tabel 4-1 Beskrivelse af ikon

Ikon	Beskrivelse
	Midtpunkt for termografi
	Punkt med høj temperatur for termografi
	Punkt med lav temperatur for termografi
	Brugerdefineret punkt for termografi

Alle punkterne indstilles på samme måde. Her vises et eksempel på indstilling af punkt med høj temperatur for termografi.



### Eksempel


Tryk på  på skærmen. Enheden placerer punktet med høj temperatur, og viser Maks.: XX.

### Brugerdefineret punkt for termografi

Enheden kan registrere temperaturen på et brugerdefineret punkt.

### Trin

1. Vælg .
2. Tryk på .
3. Flyt punktet med navigationsknapperne, eller tryk på berøringsskærmen for at vælge et punkt.

- Tryk på .
- Temperaturen for det brugerdefinerede punkt (f.eks. P1) viser P1: XX.
- Gentag trin 1-3 for at indstille flere brugerdefinerede punkter.










### Bemærk

Der understøttes maks. ti brugerdefinerede punkter.

---

## 4.3.2 Indstil regel for linje

### Trin

- Vælg .
- Tryk på  for at generere en standardlinje.
- Tryk på , ,  og på  for at flytte linjen op/ned/til venstre/til højre.
- Træk punkter fra linjen på berøringsskærmen for at forlænge eller afkorte linjen.
- Tryk på .



### Bemærk

Der understøttes kun én linje.

---










Linjens maksimumstemperatur, minimumstemperatur og gennemsnitstemperatur vises i øverste venstre hjørne af skærmen. Tendensdiagrammet for temperaturen i realtid vises i nærheden af linjen.

### Hvad kommer derefter

Du kan konfigurere de viste temperaturtyper under **Lokale indstillinger** → **Termografiindstillinger** → **Temperaturvisning**.

## 4.3.3 Indstil regel for ramme

### Trin

- Vælg .
- Tryk på  for at generere en standardramme.
- Tryk på , ,  og på  for at flytte rammen op/ned/til venstre/til højre.
- Tryk på  for at forstørre rammen, og tryk på  for at formindske rammen. Alternativt kan du forstørre eller formindske rammen ved at trække i hjørnet af rammen på berøringsskærmen.
- Tryk på .
- Maksimumstemperaturen, minimumstemperaturen og gennemsnitstemperaturen for det indrammede område vises i venstre side af skærmen.
- Gentag trinnene for at indstille flere rammer.



### Bemærk



Der understøttes maks. tre rammer.

### Hvad kommer derefter


Du kan konfigurere de viste temperaturtyper under **Lokale indstillinger** → **Termografiindstillinger** → **Temperaturvisning**.

## 4.3.4 Slet regler

### Slet alle regler

Tryk på  og derefter på  for at rydde alle regler for temperatur.

### Slet én regel

- Tryk på  i tilstanden for indstilling af regel, og vælg reglen, som du vil slette.
- Tryk på en regel (punkt, linje eller ramme) på observationsskærmen, og åbn redigeringstilstanden. Tryk på **Slet** for at slette reglen.

## 4.4 Alarm om temperatur

Enheden udfører konfigurerede handlinger, når målets temperatur udløser den indstillede regel for alarm, såsom farvemarkering af alarmområdet, blinkende ramme om regel, lydadvarsel eller afsendelse af notifikation til klientsoftwaren.



### 4.4.1 Markér mål for alarm om temperatur på skærm



Når reglen for visning af temperatur er indstillet, vises mål, der falder ind under reglen, tydeligt med en foruddefineret farve.






#### Trin

1. Vælg **Paletter** i hovedmenuen.
2. Tryk på ikonerne for at vælge regeltype for alarm.

Tabel 4-2 Beskrivelse af ikon

Ikon	Alarmtilstand	Beskrivelse
	Temperatur over alarm	Indstil alarmtemperaturen. Mål med en højere temperatur end den indstillede værdi vises med rød farve.
	Temperatur under alarm	Indstil alarmtemperaturen. Mål med en lavere temperatur end den indstillede værdi vises med blå farve.

Ikon	Alarmtilstand	Beskrivelse
	Alarminterval	Indstil temperaturinterval for alarmer (f.eks. 90-150 °C). Mål inden for temperaturintervallet vises med gul farve.
	Alarm om isolation	Indstil temperaturinterval for alarmer (f.eks. 90-120 °C). Mål uden for temperaturintervallet (f.eks. 70 °C eller 125 °C) vises med lilla eller blå farve.

3. Valgfrit: Tryk på  og på  for at vælge mellem øverste og nederste grænse.
4. Tryk på  og på  for at justere temperaturen i reglen.
5. Tryk på  for at afslutte.

#### 4.4.2 Indstil alarm for termografiregler eller pixel-til-pixel temperaturmåling

Alarmhændelser, såsom lydadvarel og afsendelse af notifikation til klientsoftwaren, udløses, når den målte temperatur overskrider den indstillede alarm- eller advarelstærskel.

##### Trin

1. Gå til **Indstillinger** → **Termografiindstillinger** → **Alarmindstillinger**.
2. Aktivér funktionen, og indstil tærsklen for alarm, advarel og lydadvarel.

##### Alarmtærskel

Enheden sender en notifikation til klientsoftwaren, når den målte temperatur overskrider tærsklen. Den bipper, hvis lydadvarelsen er aktiveret. Rammen blinker rødt, hvis reglen for ramme er konfigureret.

##### Advarelstærskel

Enheden sender en notifikation med en advarel til klientsoftwaren, når den målte temperatur overskrider tærsklen.

##### Lydadvarel

Enheden bipper, når måltemperaturen overskrider tærsklen for alarm.



##### Bemærk

Indstillingerne for tærsklen for alarm, advarel og lydadvarel fungerer kun i de indrammede områder, hvis reglerne for ramme er indstillet til at måle temperaturen. Ellers er parametrene gyldige for pixel-til-pixel termometri (temperaturmåling på hele skærmen).

## Kapitel 5 Billede og video

Sæt et hukommelseskort i enheden, og optag videoer og billeder, samt markér og gem vigtige data.



### Bemærk

- Der kan ikke tages billeder eller optages video, når menuen vises.
- Enheden understøtter ikke billedoptagelse eller optagelse af video, når den er tilsluttet din pc.
- Gå til **Lokale indstillinger** → **Enhedsindstillinger** → **Header til filnavn**, og indstil headeren til filnavnet til billedoptagelse eller videooptagelse, så du kan skelne mellem filerne, der er optaget i en specifik scene.

Gå til **Lokale indstillinger** → **Enhedsindstillinger** → **Initialisering af enhed** for at initialisere hukommelseskortet, hvis det er påkrævet.

---

### 5.1 Tag billede

#### Trin

1. Gå til **Lokale indstillinger** → **Optagelsesindstillinger**.
2. Vælg **Optagelsestilstand** for at indstille optagelsestilstanden.

**Enkelt billedoptagelse** Tag ét billede én gang.


**Kontinuerlig optagelse** Tag flere billeder én gang. Du kan indstille antallet af billeder.


**Tidsindstillet billedoptagelse** Enheden tager ét billede efter et angivet tidsinterval. Du kan indstille tidsintervallet efter behov.

3. Vælg **Billedtype** for at indstille billedtypen.

**Offlinebillede** Vælg denne type, når du analyserer billedet med klientsoftwaren. Du kan føje bemærkninger til billedet.

**Termisk graf** Vælg denne type til brugerdefineret softwareudvikling. Bemærkninger på billedet er ikke tilladt.

4. Valgfrit: Du kan aktivere flashen for at få skarpe billeder i mørke omgivelser.
5. Valgfrit: Indstil den optiske opløsning efter behov.
6. Tryk på  for at afslutte.
7. Tryk på udløseren for at tage et billede, når du er på skærmen til livevisning.

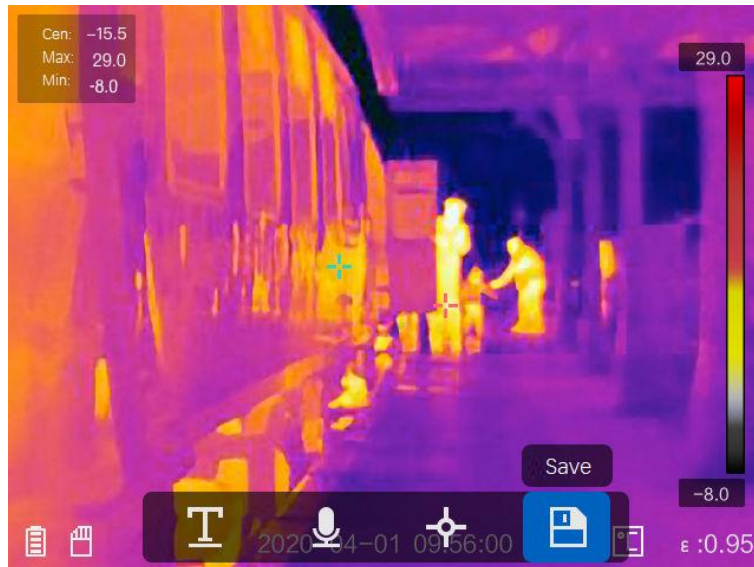

**Figur 5-1 Tag billede**

8. Livevisningen fryser, og enheden viser redigeringsskærmen til billeder.
- 1) Tryk på **T** for at tilføje tekstbemærkninger. Tryk på skærmen for at vise skærmtastaturet, indtast bemærkning, og bekræft.
  - 2) Tryk på **🎤** for at tilføje talebemærkninger. Tryk på **OK** for at starte optagelsen, og slip knappen for at stoppe optagelsen.
  - 3) Tryk på **⚙️** for at tilføje termografiregler. Se [Indstil termografiregel](#) med flere oplysninger.
  - 4) Tryk på **💾**, eller tryk på udløseren for at gemme billedet.



### Bemærk

Du kan også trykke på **👉** og returnere uden at gemme.

---

9. Se [Eksport af filer](#) om eksport af billeder.

## 5.2 Optag video

### Trin

1. Tryk på udløseren på skærmen til livevisning for at starte optagelsen. Ikonet for optagelse og optagelsestid vises på skærmen.





**Figur 5-2 Optag video**

- Tryk på udløseren for at stoppe optagelsen, når du er færdig. Videooptagelsen gemmes automatisk, og optagelsen stopper.

---

### Bemærk







Du kan også trykke på  eller på  for at stoppe optagelsen.


---

- Se **Eksport af filer** om eksport af billeder.

## 5.3 Vis optagne filer

### Trin

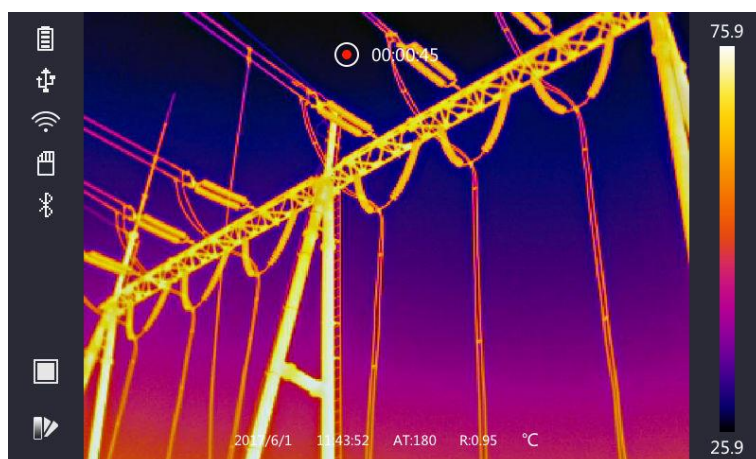


- Vælg  i hovedmenuen.
- Tryk på , ,  og på  for at vælge video eller billede.
- Tryk på  for at få vist filen.



**Figur 5-3 Visning af filer**



### Bemærk

- Du kan skifte fil ved at trykke på  eller på , når du ser videoerne eller billederne.
  - Du kan trykke på  for at afspille lyden, når du ser billeder. Se **Tilslut Bluetooth** med oplysninger om indstilling af Bluetooth.
  - Du kan installere HIKMICRO Analyzer og analysere billederne eller videoerne for at få flere oplysninger, der er indeholdt i billederne eller videoerne. Softwaren til termografiklienten findes på disken i æsken.
- 

## 5.4 Eksport af filer

Slut enheden til din pc med det medfølgende kabel, og eksportér videooptagelserne og billederne.

### Trin

1. Åbn dækslet til kabelstikket.
  2. Slut enheden til din PC med kablet, og åbn den fundne disk.
  3. Vælg, og kopiér videoer eller billeder til pc'en for at se filerne.
  4. Afbryd enheden fra din PC.
- 



### Bemærk

Driveren installeres automatisk ved første tilslutning.

---

### Hvad kommer derefter



Du kan importere billederne i HIKMICRO Analyzer og analysere dataene yderligere. Se *Brugervejledning til HIKMICRO Analyzer* (indbygget i klientsoftwaren under **Hjælp** → **Brugervejledning**) for oplysninger om brugen.



## Kapitel 6 Tilslut Bluetooth

Du kan bruge et Bluetooth-headset til at afspille lyden, der er optaget sammen med videoerne og billederne.

### Trin

1. Vælg  i hovedmenuen.
2. Gå til **Lokale indstillinger** → **Enhedsindstillinger** → **Bluetooth**.
3. Tryk på  for at aktivere Bluetooth.



### Bemærk



Du kan også trykke på  eller på **OK** for at afslutte parringen.

---


Enheden søger efter et synligt Bluetooth-headset i nærheden og parres med det.

## Kapitel 7 Lysindstillinger

### 7.1 Indstil LED-lys

Gå til **Lokale indstillinger** → **Enhedsindstillinger** → **Supplerende lys**. Tryk på  for at aktivere LED-lyset, eller tryk på  på skærmen til livevisning for at aktivere/deaktivere LED-lyset.

### 7.2 Indstil laser

Tryk på  på skærmen til livevisning for at aktivere/deaktivere laserlyset.



#### **Forsigtig**

Laserstrålen, der udsendes fra enheden, kan forårsage øjenskade, forbrændinger på huden eller antændelse af brandbare stoffer. Før du aktiverer funktionen Supplerende lys, skal du sikre, at der ikke er personer eller brandbare stoffer foran laserobjektivet.

---

## Kapitel 8 Termisk billede via app-tilslutning

Enheden understøtter både wi-fi-tilslutning og WLAN-hotspot. Slut enheden til HIKMICRO Viewer, og kontrollér enheden via mobilskærmen.


### 8.1 Tilslut via wi-fi

#### Før du starter

Download, og installer HIKMICRO Viewer på din telefon.

#### Trin

1. Gå til **Lokale indstillinger** → **Enhedsindstillinger** → **Wi-fi**.
2. Tryk på  for at aktivere wi-fi. De synlige wi-fi-netværk vises som i listen nedenfor.

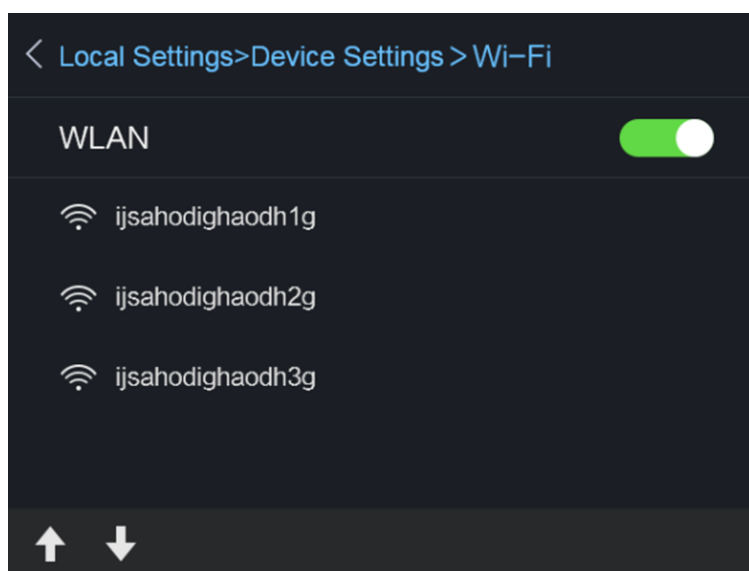

Figur 8-1 Liste med wi-fi-netværk

3. Vælg wi-fi-netværk, og indtast adgangskode.



#### Bemærk

Tryk IKKE på **indtast** eller **mellemrumstasten**. Ellers vil adgangskoden muligvis være ukorrekt.

---

4. Tryk på **Luk** for at skjule tastaturet.
5. Tryk på **OK**.



### Bemærk

Det tager højst et minut for enheden at tilslutte det valgte wi-fi-netværk. Forbindelsen afbrydes ikke, hvis du forlader indstillingssiden for wi-fi. Der vises et ikon for wi-fi på hovedskærmen, når forbindelsen er etableret.

---

6. Start appen, og følg startvejledningen til at oprette og registrere en konto.
7. Føj enheden til onlineenheder.

### Resultat


Du kan se livevisning, billeder og videooptagelser via klienten.


## 8.2 Tilslut via hotspot

### Før du starter

Download, og installer HIKMICRO Viewer på din telefon.

### Trin

1. Gå til **Lokale indstillinger** → **Enhedsindstillinger** → **Indstillinger for wi-fi-hotspot**.
2. Tryk på  for at aktivere funktionen WLAN-hotspot.
3. Tryk på **Indstil hotspot** for at indstille WLAN-hotspotten. Hotspotnavnet og adgangskoden vises automatisk.

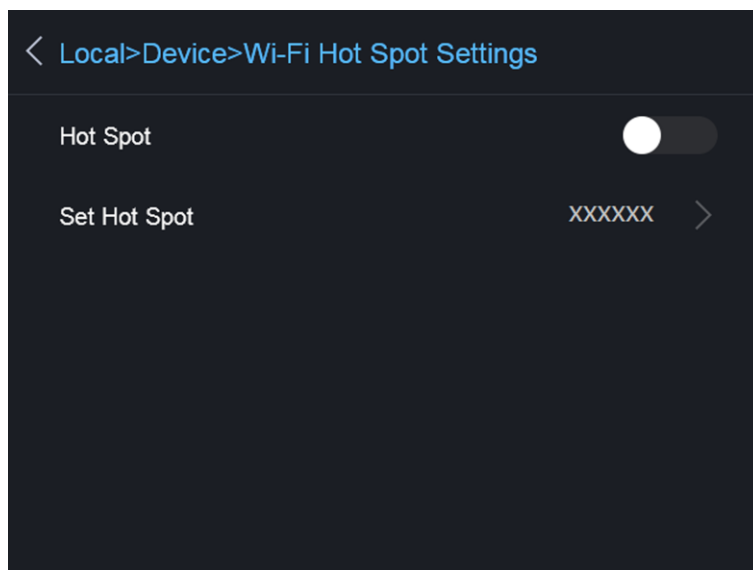

Figur 8-2 Indstil hotspot

4. Redigér hotspotnavnet og adgangskoden.



### Bemærk

Tryk IKKE på **indtast** eller **mellemlumstasten**. Adgangskoden skal være på mindst otte tegn, ellers kan adgangskoden muligvis være ukorrekt.

---

5. Tryk på **Luk** for at skjule tastaturet.
6. Slut din telefon til enhedens WLAN-hotspot.
7. Start appen, og følg startvejledningen til at oprette og registrere en konto.
8. Vælg Konfiguration af wi-fi i softwaren, og indtast enhedens serienummer for at tilføje enheden.  
Du kan få flere oplysninger i brugervejledningen til klientsoftwaren.

### Resultat

Du kan se livevisning, billeder og videooptagelser via klienten.


## Kapitel 9 Vedligeholdelse

### 9.1 Vis enhedsoplysninger

Gå til **Lokale indstillinger** → **Enhedsoplysninger** for at få vist enhedsoplysningerne.

### 9.2 Indstil dato og klokkeslæt

#### Trin

1. Gå til **Lokale indstillinger** → **Enhedsindstillinger** → **Klokkeslæt og dato**.
2. Indstil dato og klokkeslæt.
3. Tryk på  for at gemme og afslutte.



#### Bemærk

Gå til **Lokale indstillinger** → **Billedindstillinger** → **Skærmindstillinger** for at aktivere eller deaktivere visning af klokkeslæt og dato.

---

### 9.3 Opgradér enhed

#### Trin

1. Slut enheden til din PC med kablet, og åbn den fundne disk.
2. Kopiér opgraderingsfilen, og sæt den ind i rodmappen på enheden.
3. Afbryd enheden fra din PC.
4. Genstart enheden, hvorefter opgraderingen automatisk udføres. Opgraderingsprocessen vil kunne ses på startskærmen.



#### Bemærk

Enheden genstarter automatisk efter opgraderingen. Du kan se den aktuelle version i **Lokale indstillinger** → **Enhedsoplysninger**.

---

### 9.4 Gendan enhed

Gå til **Lokale indstillinger** → **Enhedsindstillinger** → **Initialisering af enhed** for at initialisere enheden og gendanne standardindstillingerne.

## Kapitel 10 Bilag

### 10.1 Oversigt over emissivitet fra almindelige materialer

Materiale	Emissivitet
Menneskehud	0,98
Printkort	0,91
Beton	0,95
Keramik	0,92
Gummi	0,95
Maling	0,93
Træ	0,85
Fyrretræ	0,96
Mursten	0,95
Sand	0,90
Jord	0,92
Klæde	0,98
Hård karton	0,90
Hvidt papir	0,90
Vand	0,96

### 10.2 Enhedskommandoer

Scan følgende QR-kode for at hente enhedens almindelige serielle portkommandoer.

Bemærk, at listen med kommandoer beskriver de mest almindeligt anvendte portkommandoer for termografiske kameraer fra HikMicro.



## 10.3 Matrix til enhedskommunikation

Scan følgende QR-kode for at hente enhedens matrix til enhedskommunikation.  
Bemærk, at matricen beskriver alle kommunikationsporte på termografiske kameraer fra HikMicro.



## 10.4 FAQ

Scan følgende QR-kode for at få vis almindelige FAQs om enheden.







**HIKMICRO**

See the World in a New Way

Facebook: HIKMICRO Thermography

Instagram: hikmicro\_thermography

E-mail: [info@hikmicrotech.com](mailto:info@hikmicrotech.com)

LinkedIn: HIKMICRO

YouTube: HIKMICRO

Website: <https://www.hikmicrotech.com/>