

Bruksanvisning

Termisk tubkikare

THUNDER 3.0-SERIEN

V5.5.125 202507



Kontakta oss

INNEHÅLL

1	Översikt.....	1
1.1	Beskrivning av enheten	1
1.2	Huvudfunktion	1
1.3	Utseende.....	1
2	Förberedelser.....	5
2.1	Isättning av batteri.....	5
2.1.1	Batterianvisningar.....	5
2.1.2	Ändra batteri.....	5
2.2	Anslut enheten.....	6
2.3	Installera monokulärt okular.....	7
2.4	Montera adapter.....	8
2.5	Demontera adapter	8
2.6	Montera dagsljussiktet	9
2.7	Ström på/av	9
2.8	Automatisk avstängning av skärm.....	10
2.9	Beskrivning av menyn	11
2.10	App-anslutning.....	12
2.11	Status på fast programvara.....	13
2.11.1	Kontrollera status på fast programvara.....	13
2.11.2	Uppgradera enheten.....	14
2.12	Kalibrera bild (Översikt).....	15
2.13	Referenslinje (Översikt).....	16
3	Bildinställningar	17
3.1	Justera fokus.....	17
3.2	Justera ljusstyrka	17
3.3	Justera kontrast	18
3.4	Justera tonen.....	18
3.5	Justera skärpa.....	19
3.6	Välj scenläge.....	20
3.7	Ställa in paletter.....	20
3.7.1	Anpassade aktiverade paletter	20
3.7.2	Växla paletter	21
3.8	Byt okulartyp	24
3.9	Justera digital zoom	24
3.10	Ställa in bild i bild-läge	25
3.11	Zoom Pro	26
3.12	Korrigerig av plant fält (FFC)	26
3.13	Korrigera defekt pixel.....	27
3.14	Kalibrera bild.....	27
3.15	Referenslinje.....	29
4	Avståndsmätning (LRF-modell)	31

5	Allmänna inställningar	33
5.1	Ställa in OSD	33
5.2	Ställa in varumärkeslogotyp	33
5.3	Förhindra inbränning	33
5.4	Ta bild och video	34
5.4.1	Ta en bild	34
5.4.2	Ställa in ljud	34
5.4.3	Spela in video	34
5.4.4	Förinspela video	35
5.4.5	Lokala album	35
5.5	Exportera filer	36
5.5.1	Exportera filer via HIKMICRO Sight	36
5.5.2	Exportera filer via dator	37
6	Systeminställningar	39
6.1	Justera datumet	39
6.2	Justera tid	39
6.3	Inställning av språk	39
6.4	Ange enhet	40
6.5	Videoutgång	40
6.6	Spara logg för diagnostik	40
6.7	Ställ in lösenord för skärmlås	41
6.7.1	Aktivera lösenord	41
6.7.2	Ändra lösenord	42
6.8	Visa enhetsinformation	42
6.9	Återställ enhet	42
6.10	Återställ enhet	43
7	Vanliga frågor	44
7.1	Varför är skärmen avstängd?	44
7.2	Det går inte att ta bilder eller spela in. Vad är problemet?	44
7.3	Varför kan inte datorn identifiera enheten?	44

1 Översikt

1.1 Beskrivning av enheten

HIKMICRO THUNDER 3.0 termisk tubkikare har högre termisk känslighet och ger fantastisk bildskärpa. Den senaste versionen av HIKMICRO Shutterless Image System (HSIS) säkerställer en fin och jämn visuell upplevelse och en förbättrad ISP-algoritm ger oöverträffad detaljrikedom. Om den kompakta LRF-designen möjliggör en lasermättningsmodul (LRF) integrerad i objektivet (på LRF-modellen) för ytterligare bekvämlighet.

1.2 Huvudfunktion


- **Zoom Pro:** Finns i monokulärt läge. Med Zoom Pro förbättras detaljerna i förstörade realtidsbilder.
- **HSIS (HIKMICRO Bildsystem utan slutare):** Det är en dynamisk inlärningsprocess utan förlust av bildkvalitet. Detta eliminerar behovet av periodiska kalibreringspauser, vilket säkerställer att du aldrig missar ett kritiskt ögonblick i fältet.
- **Lokala album:** Lokala album lagrar tagna bilder och rekylaktiverade videor, som direkt hjälper dig se om du fick motivet.
- **Avståndsmätning:** Finns på LRF-modell. Enheten kan mäta avståndet mellan målet och observationsplatsen.
- **Rekylaktiverad video med audio:** Enheten startar automatiskt inspelningen före aktivering av rekyl och avslutar inspelningen efter aktivering av rekyl.
- **Kalibrera bild:** Du kan justera och spara bildfönstrets placering för olika användare.
- **Automatisk avstängning av skärm:** Med denna funktion kan enheten gå in i viloläge/aktiveras genom att dess vinkel ändras. Funktionen släcker skärmen för att spara energi och öka batteritiden.
- **App-anslutning:** Enheten kan ta stillbilder, spela in video och ställa in parametrar med appen HIKMICRO Sight efter anslutning till din telefon via en åtkomstpunkt.

1.3 Utseende

Utseendet kan variera beroende på olika modeller. Använd den faktiska

Bruksanvisning för termisk tubkikare

kameran som referens.

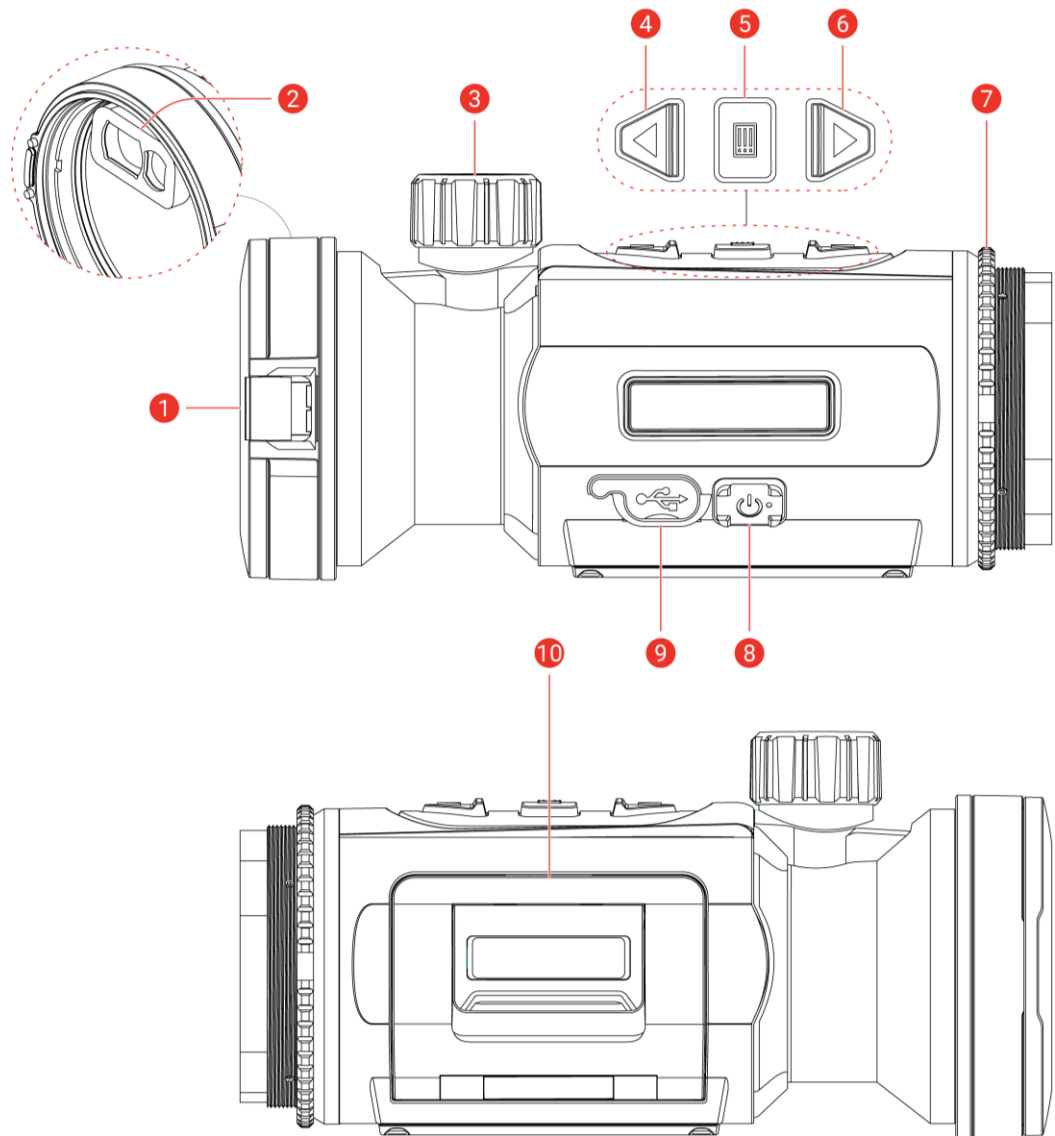

Figur 1-1 Utseende

Tabell 1-1 Komponentbeskrivningar

Nr.	Komponent	Beskrivning
1	Linsskydd	Skyddar objektivet.
2	Laseravståndsmätare (LRF-modell)	LRF-modul i linsen. Mät avståndet till målet med laser.
3	Fokusratt	Justerar fokus för att målet ska synas tydligt.
4	△ Uppknapp	Läge utan meny: ● Tryck: Ta stillbilder. ● Håll: Starta/stoppa inspelning av video.

Nr.	Komponent	Beskrivning
		● Dubbeltryck: Korrigera ojämnheter i bildskärmen (kalibrering av plant fält, FFC). Menyläge: Flytta uppåt.
5	 Lägesknapp	Läge utan meny: ● Tryck: Byt paletter. ● Håll: Öppna menyn. Menyläge: ● Tryck: Bekräfta/ange parametrar. ● Håll: Meny för att spara och avsluta.
6	▽ Nerknapp (Clip-On-läge)	Icke-menyläge (<i>LRF-modell</i>): ● Tryck: Slå på laseravståndsmätning. ● Håll: Visa/Dölj OSD (skärmvisning). ● Dubbeltryck: Slå av laser. Icke-menyläge (<i>icke-LRF-modell</i>): ● Håll: Visa/Dölj OSD (skärmvisning). Menyläge: Flytta nedåt.
	▽ Nerknapp (Monokulärt läge)	Icke-menyläge (<i>LRF-modell</i>): ● Tryck: Slå på laseravståndsmätning. ● Håll: Växla digital zoom. ● Dubbeltryck: Slå av laser. Icke-menyläge (<i>icke-LRF-modell</i>): ● Tryck: Växla digital zoom. ● Håll: Visa/Dölj OSD (skärmvisning). Menyläge: Flytta nedåt.
7	Fixeringsring	Håller okularet på plats.
8	 Strömknapp	● Tryck: Viloläge/aktivera enheten. ● Håll: Ström på/av.
9	Typ C-gränssnitt	För att ansluta enheten till strömförsörjning eller överföra data med en typ C-kabel.
10	Batterifack	För batteriet.



Obs!

- Strömindikeringen lyser rött när enheten är på.
- Håll ned  +  i realtidsvisningen för att växla mellan Clip-On-läge och monokulärt läge på enheten.
- När funktionen Automatisk avstängning av skärm är aktiverad kan du trycka på  för att gå in i viloläge. Du kan även luta eller vrida enheten för att aktivera viloläget. Se ***Automatisk avstängning av skärm*** för

Bruksanvisning för termisk tubkikare

information om användning..

2 Förberedelser

2.1 Isättning av batteri

2.1.1 Batterianvisningar

- Enheten har stöd för löstagbara litiumjonbatterier. Batteriets begränsade laddningsspänning är 4,2 V. Batterikapaciteten är 3,6 V/4,4 Ah (15,84 Wh).
- Ladda batteriet i minst 4 timmar före den första användningen.
- Ta ur batterierna om enheten inte ska användas under en längre tid.


2.1.2 Ändra batteri

Innan du börjar

Se till att strömmen är avstängd innan du avlägsnar batteriet.


Steg

1. Lyft upp batteriluckans handtag och dra batteriluckan utåt.

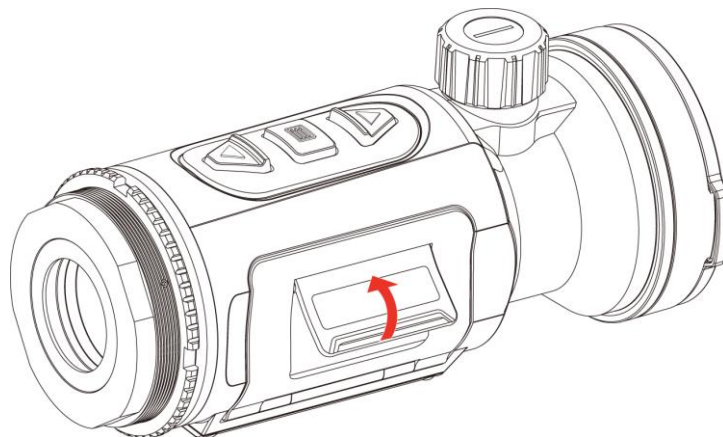


Figur 2-1 Öppna batterifackets lucka

2. Flytta batterispärren åt sidan (så som pilen visar), och frigör batteriet.

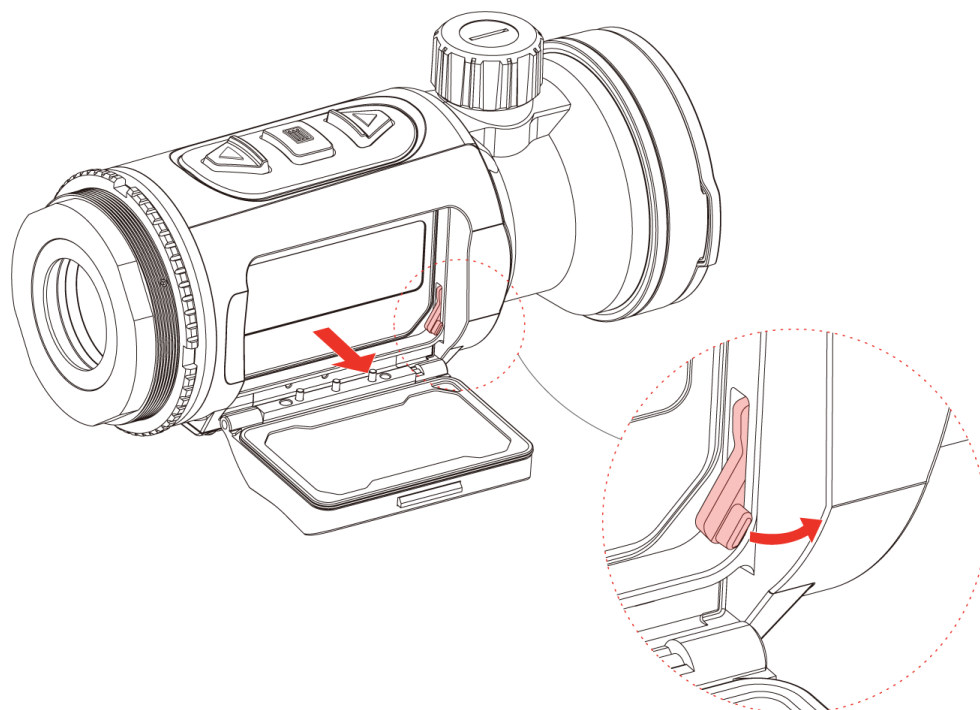

Figur 2-2 Lås upp batterispärren

3. Sätt i batteriet i batterifacket. Spärren låser batteriet på plats när batteriet är helt monterat.

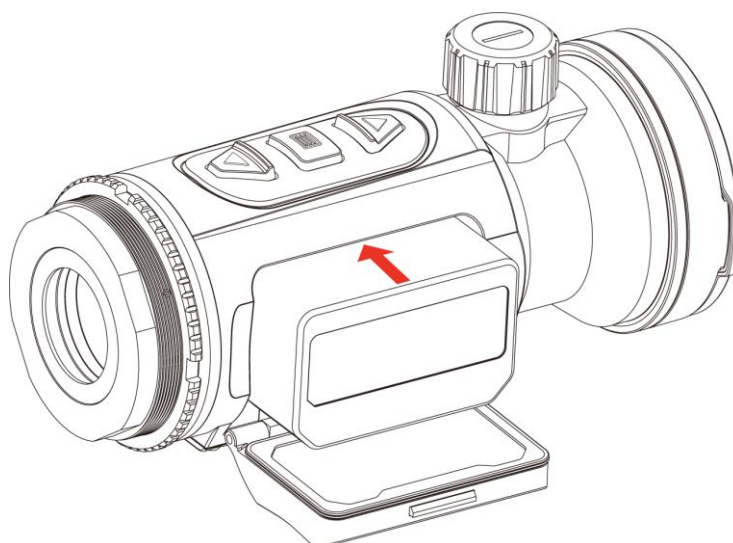


Figur 2-3 Sätt i batteriet

4. Tryck på batterifackets lucka tills det klickar fast i det låsta läget.

2.2 Anslut enheten

Steg

1. Öppna kabelanslutningens lock.
2. Anslut enheten till strömadaptern med en typ C-kabel för att slå på enheten. Eller så kan du ansluta enheten till en dator för att exportera filer.

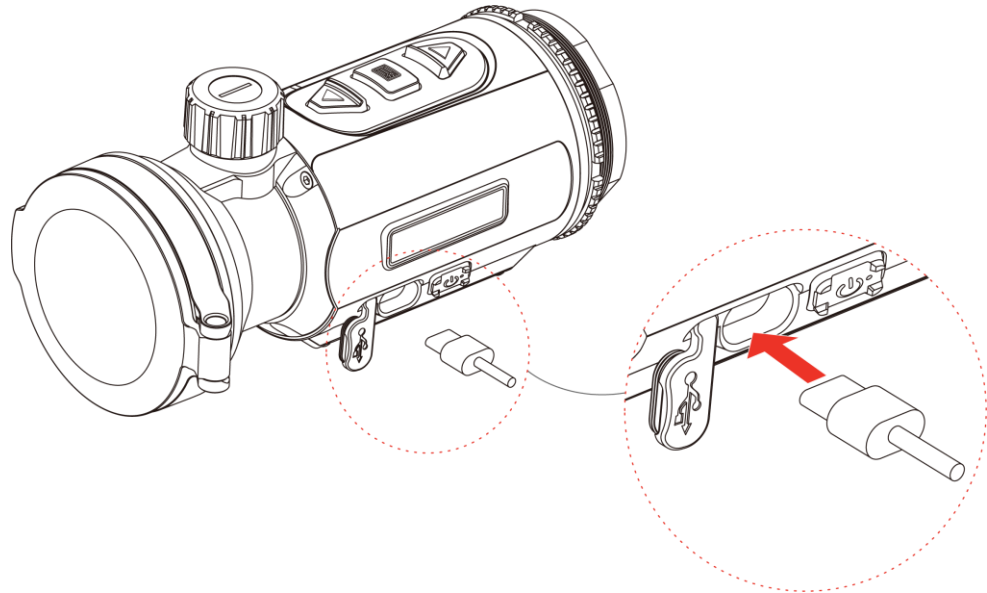


Figur 2-4 USB-anslutning

2.3 Installera monokulärt okular

Steg

1. Roter okularet medurs tills det sitter fast ordentligt.

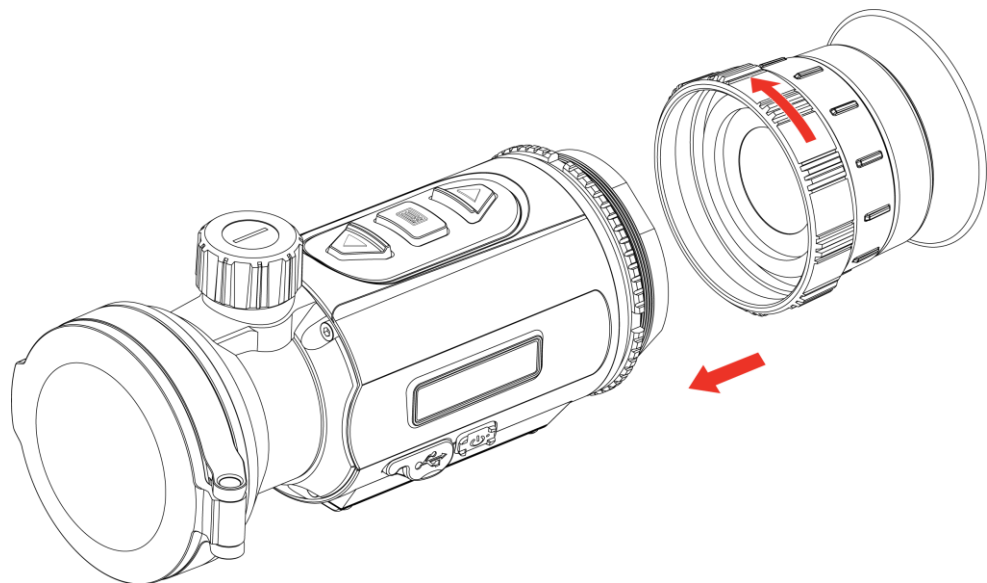

Figur 2-5 Installera okular

2. Använd skiftnyckeln i förpackningen för att dra åt monteringsringen tills adaptern sitter fast på enheten.



Obs!


- Okularet är inte inkluderat i paketet. Köp den separat vid behov.
 - Gängstorleken är M52 × 0,75 mm. Köp det okular som rekommenderas av tillverkaren.
-

2.4 Montera adapter

Montera en adapter om du vill ansluta enheten till ett dagsljussikte.

Steg

1. Vrid adaptern medurs tills den sitter fast ordentligt.

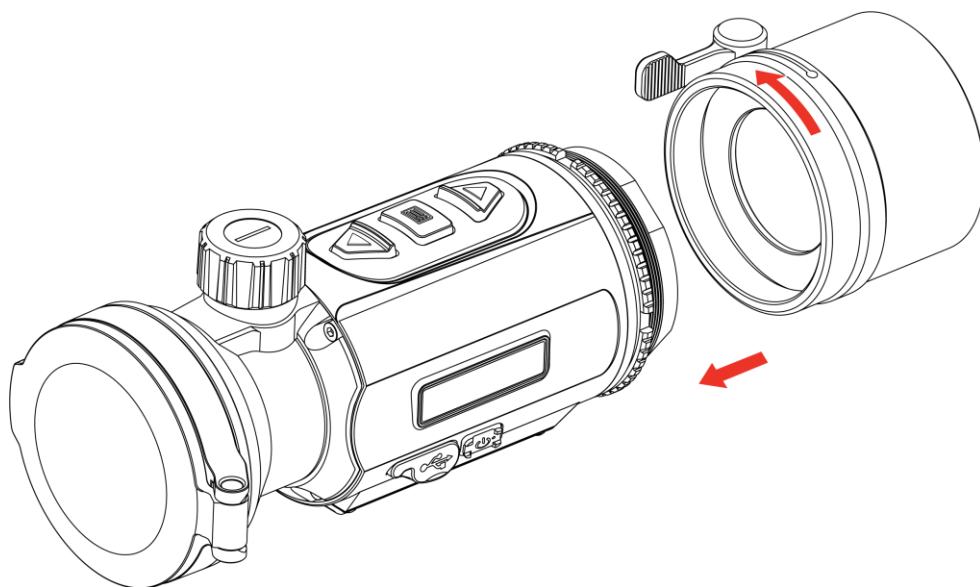

Figur 2-6 Montera adapter

2. Använd skiftnyckeln i förpackningen för att dra åt monteringsringen tills adaptern sitter fast på enheten.



Obs!

- Adaptern medföljer inte i förpackningen. Köp den separat vid behov.
 - Gängstorleken är M52 × 0,75 mm. Köp den adapter som rekommenderas av tillverkaren.
-

2.5 Demontera adapter

Steg


1. Lossa adaptern genom att skruva den moturs.
2. Avlägsna adaptern försiktigt.

2.6 Montera dagsljussiktet

Du kan använda enheten tillsammans med ett dagsljussikte för att visa målet tydligt på dagtid.

Steg

1. Montera dagsljussiktet i adaptern (så som pil 1 visar).
2. Lås fast spännet för att fästa dagsljussiktet (så som pil 2 visar).
3. Lossa spännet för att ta bort dagsljussiktet (så som pil 3 visar).

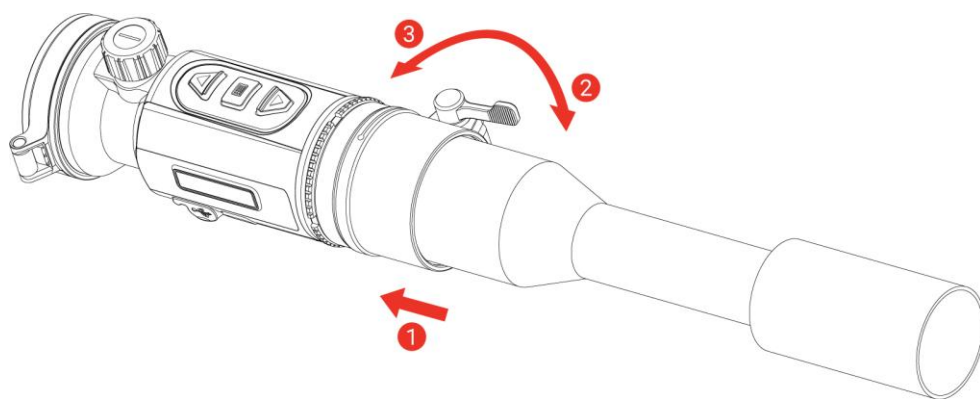

Figur 2-7 Montera dagsljussiktet



Obs!

- Om spännet överlappar siktet och inte kan låsas fast ska du dra åt monteringsringen något för att låsa spännet.
- Dagsljussiktet medföljer inte i förpackningen. Köp den separat vid behov.

2.7 Ström på/av

Ström på

När batteriet är tillräckligt laddat, håll  intryckt för att starta enheten.

Ström av

Håll  intryckt för att stänga av enheten, när den är på.



Obs!

- En nedräkning för avstängning visas när du stänger av enheten. Du kan trycka på valfri knapp för att avbryta nedräkningen och avstängningen.
 - Den automatisk avstängningen vid låg batterinivå går inte att avbryta.
-

Automatisk avstängning

Du kan ställa in tiden för automatisk avstängning av enheten.

Steg

1. Håll  intryckt för att visa menyn.
 2. Gå till  **Avancerade inställningar** och tryck på  eller  för att välja .
 3. Tryck på  eller  för att välja automatisk avstängningstid enligt önskemål och tryck på  för att bekräfta.
 4. Håll  intryckt för att spara inställningarna och avsluta.
-



Obs!

- Batterisymbolen anger batteriets status.  innebär att batteriet är fulladdat,  innebär att batteriet börjar bli urladdat, och  innebär att batteriladdningen är onormal.
 - När meddelandet om lågt batteri visas är det dags att ladda batteriet.
 - Den automatiska avstängningen träder endast i kraft när enheten inte är i drift eller ansluten till appen HIKMICRO Sight.
 - Nedräkningen för automatisk avstängning startar igen när enheten går ur viloläge eller när den startas om.
-

2.8

Automatisk avstängning av skärm

Auto. skärm av släcker skärmen för att spara energi och öka batteritiden.

Steg

1. Aktivera Automatisk avstängning av skärm.
 - 1) Håll  intryckt för att visa menyn.
 - 2) Gå till  **Avancerade inställningar** och tryck på  eller  för

att välja .

3) Tryck på  för att aktivera Automatisk avstängning av skärm.

4) Håll  intryckt för att spara ändringarna och avsluta.

2. Enheten går in i standbyläge genom en av följande operationer när skärmen slås på:

- Luta enheten nedåt mer än 70 °.
- Vrid enheten horisontellt mer än 45°.

3. Du kan väcka enheten med någon av följande åtgärder när skärmen är avstängd:

- Luta enheten nedåt från 0° till 70° eller uppåt .
- Vrida enheten horisontellt från 0° till 40°.
- Tryck på  för att aktivera enheten.

2.9 Beskrivning av menyn

Håll  intryckt i gränssnittet för realtidsvisning för att visa menyn.

- Tryck på  för att flytta uppåt.
- Tryck på  för att flytta nedåt.
- Tryck på  för att bekräfta.



Figur 2-8 Enhetsmeny (Clip-On-läge)



Figur 2-9 Enhetsmeny (Monokulärt läge)

2.10 App-anslutning

Anslut enheten till appen HIKMICRO Sight via en åtkomstpunkt. Väl ansluten kan du ta bilder, spela in videor eller konfigurera parametrar på telefonen.

Innan du börjar

Bekräfta att **Fjärråtkomst** är aktiverat på enheten. Håll  för att öppna menyn och gå till **Avancerade inställningar > Fjärråtkomst**.

Steg

1. Sök efter appen HIKMICRO Sight i App Store (iOS) eller i Google Play™ (Android) för att ladda ned den eller skanna QR-koden för att ladda ned och installera appen.



Android-system



iOS-system

2. Håll  intryckt för att visa menyn.

3. Gå till  **Avancerade inställningar** och tryck på  eller  för att välja .
4. Tryck på  för att öppna gränssnittet för inställningar.
5. Tryck på  eller  och välj **Åtkomstpunkt**. Åtkomstpunkt-funktionen är aktiverad och hotspot-lösenordet visas.
6. Aktivera WLAN på telefonen och anslut till åtkomstpunkten.
 - Åtkomstpunktens namn: HIKMICRO_Serienummer
 - Åtkomstpunktens lösenord: Gå till **Åtkomstpunkt** i menyn för att kontrollera lösenordet.
7. Öppna appen och bekräfta anslutnings-PIN-koden på enheten för att ansluta din telefon till enheten. Du kan visa enhetens gränssnitt på telefonen.



Obs!


- När enheten är ansluten till din telefon kan du ändra hotspot-lösenordet via HIKMICRO Sight-appen.
 - Hotspot kommer att stängas av om det inte finns någon anslutning på över 10 minuter.
 - Hotspot-lösenordet uppdateras när du återställer enheten (se **Återställ enhet**). I det här fallet måste du ansluta igen till enhetens hotspot.
-

2.11 Status på fast programvara

2.11.1 Kontrollera status på fast programvara

Steg

1. Öppna HIKMICRO Sight och anslut enheten till appen.
2. Kontrollera om det finns ett meddelande om uppgradering i gränssnittet för enhetshantering. Om det inte finns något meddelande om uppgradering har enheten redan den senaste versionen av fasta programvaran. I annat fall har enheten inte den senaste versionen av fasta programvaran.

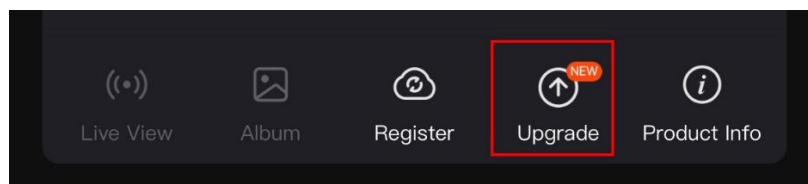

Figur 2-10 Kontrollera status på fast programvara

3. Uppgradera enheten om den inte har senaste versionen av fasta programvaran (valfritt). Se *Uppgradera enheten*.

2.11.2 Uppgradera enheten

Uppgradera enheten via HIKMICRO Sight

Steg

1. Öppna HIKMICRO Sight-appen och anslut din enhet till appen.
2. Tryck på uppgraderingsmeddelandet för att öppna gränssnittet för uppgradering av fast programvara.
3. Tryck på **Uppgradera** för att påbörja uppgraderingen.



Obs!

Uppgraderingsåtgärden kan variera beroende på app-uppdateringar. Använd appens faktiska version som referens.

Uppgradera enheten via PC

Innan du börjar

Hämta uppgraderingspaketet först.

Steg

1. Håll  intryckt för att visa menyn.
2. Gå till  **Avancerade inställningar** och tryck på  eller  för att välja .
3. Tryck på  för att öppna gränssnittet för konfiguration.
4. Tryck på  eller  för att välja **USB-flashminne**.
5. Anslut enheten till datorn med typ C-kabeln.
6. Öppna den upptäckta disken, kopiera uppgraderingsfilen och klistra in den i enhetens rotkatalog.
7. Koppla bort enheten från datorn.
8. Starta om enheten. Enheten uppgraderas automatiskt. Uppgraderingsförloppet visas i huvudgränssnittet.



Försiktighet

Kontrollera att enheten är ansluten till datorn medan uppgraderingspaketet överförs. Annars kan detta orsaka onödiga uppgraderingsfel, skador på fast program etc.


2.12 Kalibrera bild (Översikt)

Du kan justera och spara bildfönstrets placering för olika användare. Se *Kalibrera bild* för detaljerade anvisningar.



Obs!

Denna funktion är endast tillgänglig i clip-on-läge.

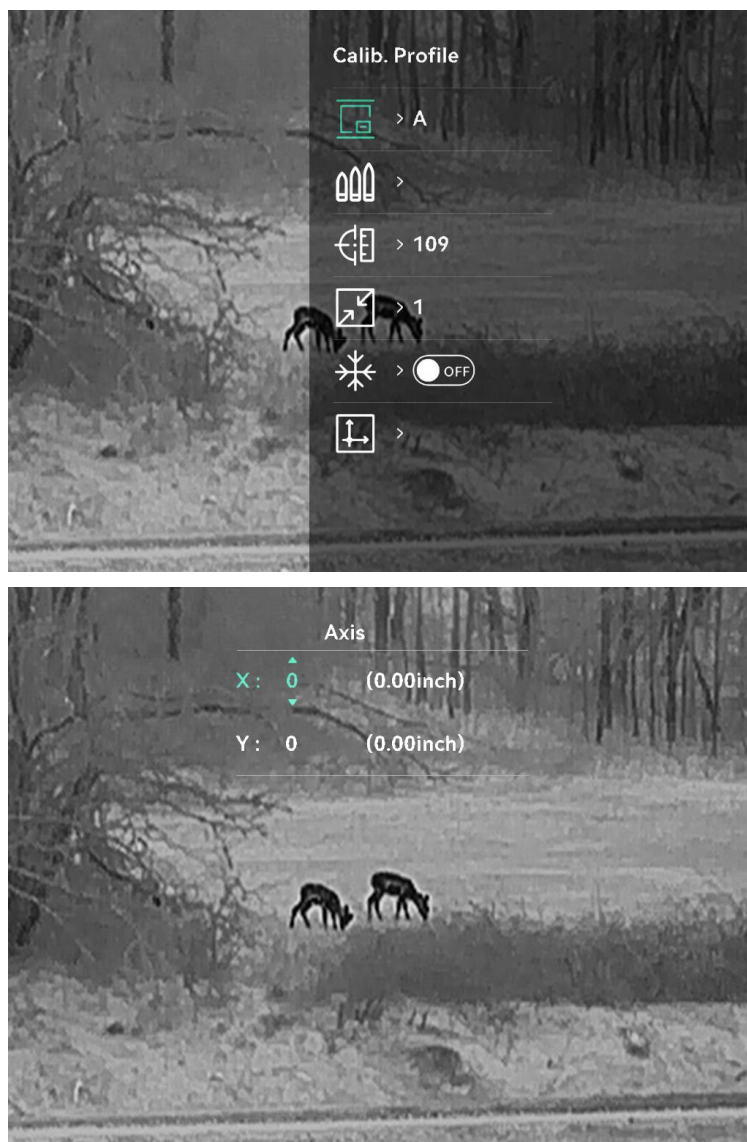

Figur 2-11 Bildkalibrering


2.13 Referenslinje (Översikt)

Referenslinjen kan hjälpa dig att sikta på målet med hög noggrannhet. Se *Referenslinje* för detaljerade anvisningar.



Obs!

- Denna funktion är endast tillgänglig i clip-on-läge.
- När du byter bildkalibreringsprofil tillämpas referenslinjeprofilen som är länkad till bildkalibreringsprofilen automatiskt.

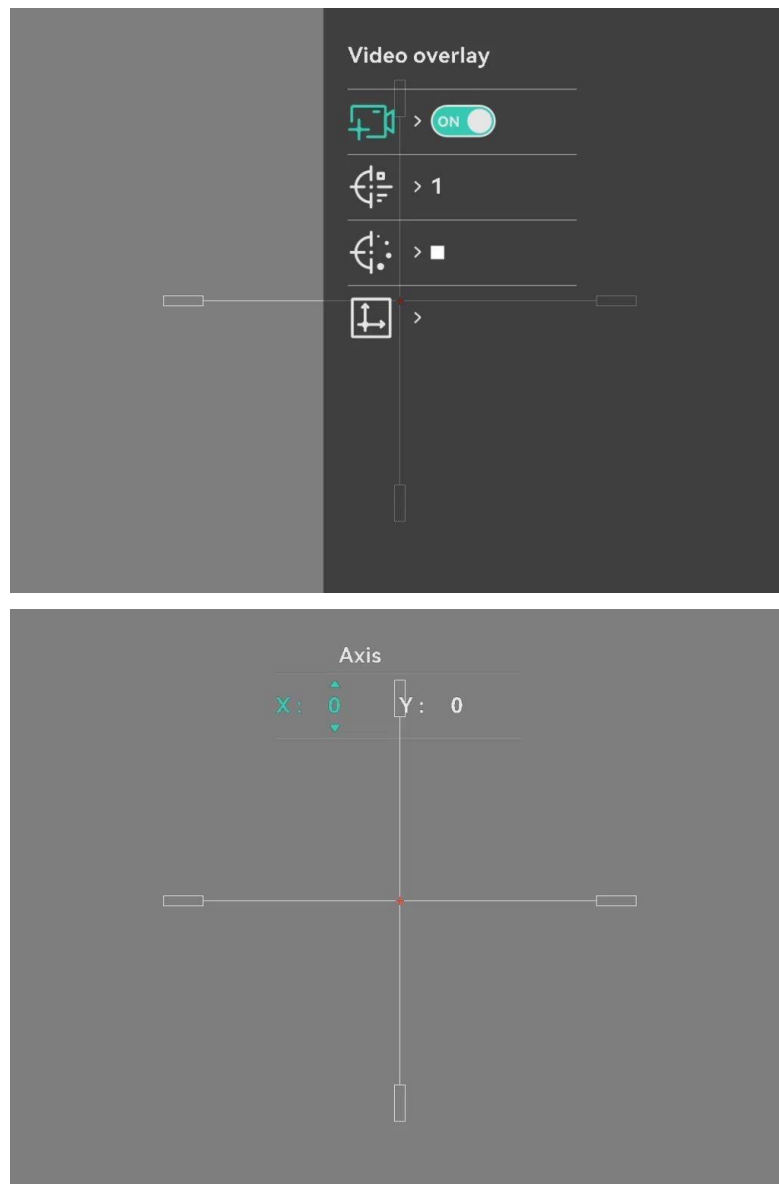


Figur 2-12 Referenslinje

3 Bildinställningar

3.1 Justera fokus

Steg

1. Slå på enheten.
2. Öppna linsskyddet.
3. Håll i enheten och kontrollera att okularet täcker ögat.
4. Justera fokusvredet tills bilden är tydlig.

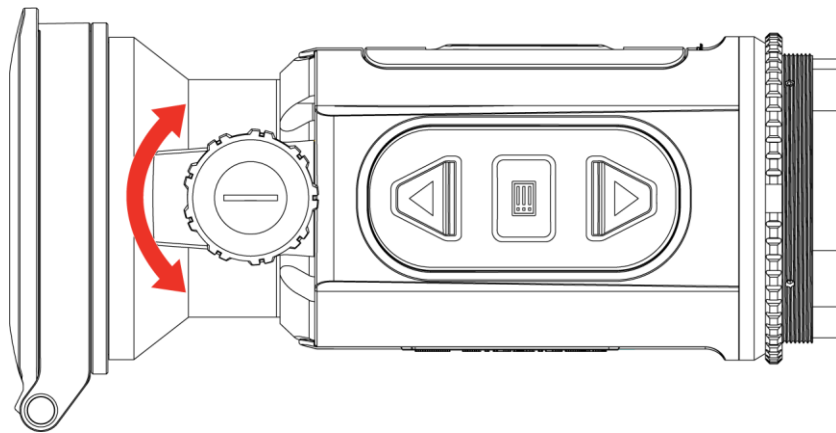

Figur 3-1 Justera fokus



Obs!

VIDRÖR INTE objektivets yta när du justerar fokus för att undvika att smutsa ner det.

3.2 Justera ljusstyrka

Du kan justera bildskärmens ljusstyrka i menyns skärm.

Steg

1. Håll intryckt för att visa menyn.
2. Tryck på eller för att välja och på för att bekräfta.
3. Tryck på eller för att justera bildskärmens ljusstyrka.
4. Håll intryckt för att spara inställningarna och avsluta.

3.3 Justera kontrast

Steg

1. Håll  intryckt för att visa menyn.
2. Tryck på  eller  för att välja  och på  för att bekräfta.
3. Tryck på  eller  för att justera kontrasten.
4. Håll  intryckt för att spara och avsluta.

3.4 Justera tonen

Steg

1. Håll  intryckt för att visa menyn.
2. Gå till  **Avancerade inställningar**, välj  och tryck på  för att välja .
3. Tryck på  eller  för att välja en ton. **Varm** och **Kall** kan väljas.
4. Håll  intryckt för att spara och avsluta.



Figur 3-2 Varm ton



Figur 3-3 Kall ton

3.5 Justera skärpa

Steg

1. Håll  intryckt för att visa menyn.
2. Gå till  **Avancerade inställningar**, välj  och tryck på  för att välja .
3. Tryck på  eller  för att justera skärpan.
4. Håll  intryckt för att spara och avsluta.



Figur 3-4 Skärpa 1



Figur 3-5 Skärpa 5

3.6 Välj scenläge

Du kan välja en lämplig scen beroende på den faktiska scenen för att förbättra visningen.

Steg

1. Håll  intryckt för att visa menyn.
2. Gå till  **Avancerade inställningar**, välj  och tryck på  för att välja .
3. Tryck på  eller  för att välja scenlägen och på  för att bekräfta.
 - **Observation:** Observationsläge rekommenderas för en normal scen.
 - **Detektering:** Detekteringsläge rekommenderas i jaktmiljöer.
4. Håll  intryckt för att spara ändringarna och avsluta.

3.7 Ställa in paletter

Du kan välja olika paletter för att visa samma scen med olika effekter.

3.7.1 Anpassade aktiverade paletter

Steg

1. Håll  intryckt för att visa menyn.
2. Gå till  **Avancerade inställningar**, tryck på  eller  för att välja .
3. Tryck på  för att öppna gränssnittet för inställningar.
4. Tryck på  eller  för att välja önskade paletter och tryck på  för att aktivera dem.



Obs!

Åtminstone en palett måste aktiveras.

5. Håll  intryckt för att spara inställningarna och avsluta.

3.7.2

Växla paletter

Tryck på  i gränssnittet för realtidsvisning för att byta mellan de valda paletterna.

Vit varm

Den varma delen visas med ljus färg i denna vy. Ju högre temperatur, desto ljusare färg.



Svart varm

Den varma delen visas med svart i denna vy. Ju högre temperatur, desto mörkare färg.



Varmröd

Den varma delen visas med rött i denna vy. Ju högre temperatur, desto rödare färg.



Blandat

Från hög temperatur till låg temperatur färgas bilden vit, gul, röd, rosa respektive lila.



Röd monokrom

Hela bilden är röd. Ju högre temperatur, desto ljusare färg.



Grön monokrom

Hela bilden är grön. Ju högre temperatur, desto ljusare färg.



3.8 Byt okulartyp

Håll ned  +  i realtidsvisningen för att växla mellan Clip-On-läge och monokulärt läge på enheten. Du kan också byta okulartyp genom följande steg.

Steg

1. Håll  intryckt för att visa menyn.
2. Gå till  **Avancerade inställningar** och tryck på  eller  för att välja .
3. Tryck på  för att öppna gränssnittet för inställningar.
4. Tryck på  eller  för att byta okulartyp.
 - **Clip-On:** Du kan installera en adapter och en dagsljussikte i detta läge.
 - **Monokulär:** Du kan installera ett monokulärt okular för att använda enheten som en vanlig monokulär.
5. Håll  intryckt för att spara inställningarna och avsluta.

3.9 Justera digital zoom

Med denna funktion kan du förstora och minska bilden. Håll  intryckt (LRF-modell) eller tryck på  (icke-LRF-modell) i realtidsvisningsgränssnittet för att växla digital förstoringsgrad så kommer den faktiska förstoringsgraden växla mellan 1x, 2x, 4x och 8x.



Obs!

- Denna funktion är endast tillgänglig i monokulärt läge.
 - När du växlar det digitala zoomförhållandet visar det vänstra gränssnittet den faktiska förstoringen (faktisk förstoring = optisk förstoring av objektivet $\times$ digitalt zoomförhållande). Objektivets optiska förstoring är till exempel 2,8 $\times$ och det digitala zoomförhållandet är 2 $\times$ och den faktiska förstoringen är 5,6 $\times$.
 - Zoomförhållandet kan variera beroende på modell. Använd den faktiska kameran som referens.
-

3.10 Ställa in bild i bild-läge

Steg

1. Håll intryckt för att visa menyn.
2. Tryck på eller för att välja .
3. Tryck på för att aktivera denna funktion.

Resultat

När PIP är aktivt visas bildens centrum i den övre mittersta delen av gränssnittet.



Figur 3-6 Ställa in PIP-läge



Obs!

- Denna funktion är endast tillgänglig i monokulärt läge.
 - Om funktionen PIP är aktiverad är det endast PIP-vyn som förstoras vid justering av den digitala zoomen.
-

3.11

Zoom Pro

Zoom Pro innebär förbättring av den förstorade bildens detaljnivå. När denna funktion aktiveras kommer detaljerna i den förstorade realtidsbilden att förbättras.

Steg

1. Håll intryckt för att visa menyn.
2. Tryck på eller för att välja och tryck på för att aktivera den.
3. Håll intryckt för att spara inställningarna och avsluta.

Resultat

Detaljerna i förstorade realtidsbilden förbättras.



Obs!

Denna funktion är endast tillgänglig i monokulärt läge.

3.12

Korrigerig av plant fält (FFC)

Funktionen kan korrigera ojämnheter i visningen.

Steg

1. Håll intryckt för att visa menyn.
2. Gå till **Avancerade inställningar**, tryck på eller för att välja **Bildkalibrering**.
3. Tryck på eller för att växla mellan FFC-lägen och på för att bekräfta.
 - **Manuellt**: Tryck på två gånger i realtidsvisning för att korrigera ojämnheter i visningen.
 - **Extern**: Täck över linsskyddet och tryck sedan på två gånger i realtidsvisning för att korrigera ojämnheter i visningen.

4. Håll  intryckt för att spara inställningarna och avsluta.

3.13 Korrigera defekt pixel

Enheten kan korrigera defekta pixlar på skärmen som inte fungerar som de ska.

Steg

1. Håll  intryckt för att visa menyn.
2. Gå till  **Avancerade inställningar**, tryck på  eller  för att välja .
3. Tryck på  för att öppna gränssnittet för inställning av DPC.
4. Tryck på  för att välja axeln X eller Y och tryck på  eller  för att ställa in koordinater till markören när den döda pixeln. Om du väljer X flyttas markören åt höger och vänster. Om du väljer Y flyttas markören uppåt och nedåt.
5. Tryck två gånger på  för att korrigera den döda pixeln.
6. Håll  intryckt för att spara och avsluta.



Obs!

- Den valda defekta pixeln kan förstöras på skärmen.
 - Om skärmen för bildskärmsvisning blockerar den defekta pixeln flyttar du markören till den defekta pixeln, så kommer enheten automatiskt att spegla visningen.
-

3.14 Kalibrera bild

Den här funktionen hjälper till att justera bilderna från THUNDER 3.0 och din extra enhet (t.ex. ett dagsljuskikare), vilket är nödvändigt för att bibehålla siktenoggrannheten.

Du kan justera och spara bildfönstrets placering för olika användare.



Obs!


Denna funktion är endast tillgänglig i clip-on-läge.

Steg

1. Håll  intryckt för att visa menyn.

2. Gå till  **Avancerade inställningar** och tryck på  eller  för att välja .
3. Tryck på  för att öppna gränssnittet för inställningar.
4. Välj , tryck på  och tryck på  eller  för att ställa in menyens visningsstorlek.
5. Välj , tryck på  och tryck på  eller  för att byta kalibreringsprofil.
6. Välj  och tryck på  för att ställa in kulans namn.

Tryck på  för att växla tecken och tryck på  eller  för att ställa in varje tecken.
7. Välj , tryck på  och tryck på  eller  för att ställa in avståndet till målet.
8. (Valfritt) Välj  för att frysa bilden.
9. Välj  och tryck på  för att välja X- eller Y-axeln och tryck sedan på  eller  för att ställa in koordinaterna tills fönstret når målet.

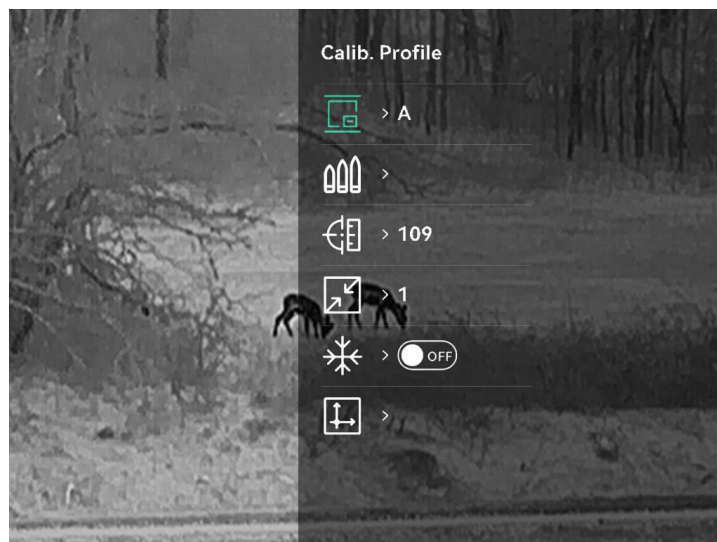



Figur 3-7 Bildkalibrering

10. Håll  intryckt för att avsluta bildkalibrering

3.15 Referenslinje

Referenslinjen kan hjälpa dig att sikta på målet med hög noggrannhet.



Obs!

- Denna funktion är endast tillgänglig i clip-on-läge.
- I enlighet med lagar och föreskrifter stängs realtidsvisningen av när referenslinjen aktiveras. (Denna prompt dyker också upp när du går in i **referenslinjegränssnittet**. Tryck på någon knapp för att stänga den.)
- När du byter bildkalibreringsprofil tillämpas referenslinjeprofilen som är länkad till bildkalibreringsprofilen automatiskt.


Innan du börjar

1. Växla enheten till Clip-On-läge.
2. Aktivera förinspelning av video. Se **Förinspela video**.
3. Håll dina enheter stadigt och utlös en aktivering.

Steg

1. Håll  intryckt för att visa menyn.
2. Gå till  **Avancerade inställningar** och välj .
3. Tryck på  för att öppna gränssnittet för inställningar.

4. Välj  för att aktivera videoöverlägget. Du kan se den förinspelade videon när du aktiverar den här funktionen.
5. Välj  och  för att ställa in referenslinjetyp och färg.
6. Välj  för att justera referenslinjens position. Tryck på  för att byta X- och Y-axel och tryck på  eller  för att ställa in koordinaterna tills referenslinjen är i linje med träffpunkten.

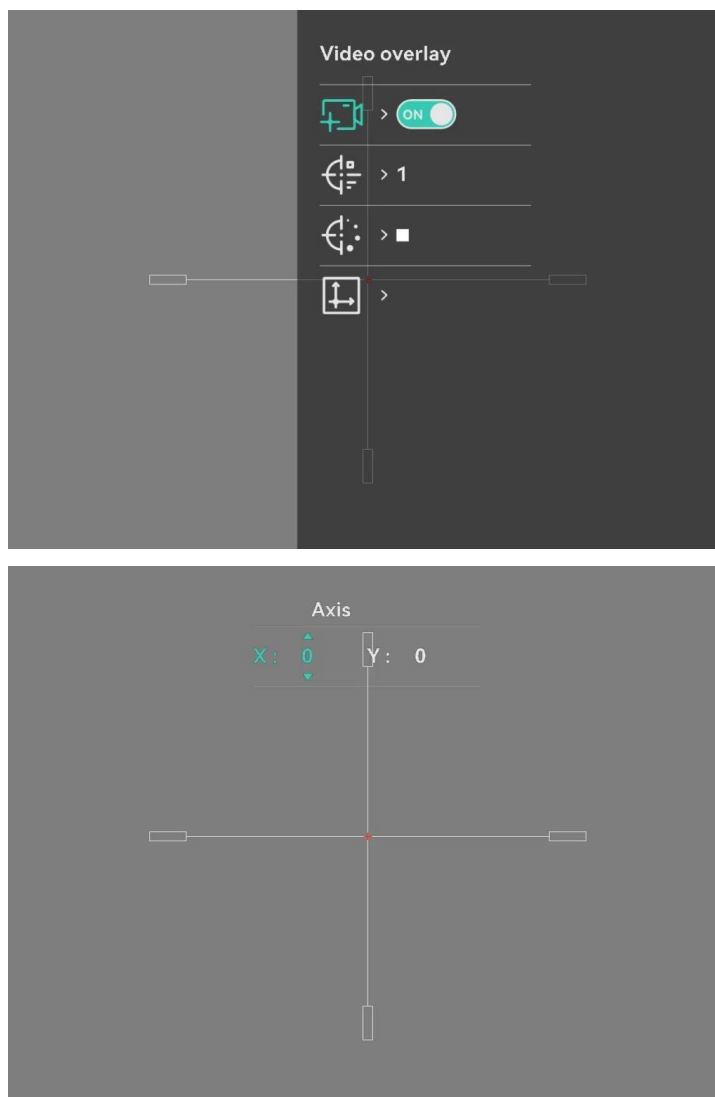

Figur 3-8 Justera referenslinje

7. Utlös en aktivering igen för att verifiera att siktpunkten är korrekt justerad mot träffpunkten.
8. Håll  intryckt för att stänga gränssnittet enligt meddelandet.
 - **OK:** Spara parametrarna och avsluta.
 - **AVBRYT:** Avsluta utan att lagra parametrarna.

4

Avståndsmätning (LRF-modell)

Enheten med en LRF-modul i linsen kan detektera avståndet mellan målet och observationsplatsen med hjälp av laser.

Innan du börjar

När du utför avståndsmätning måste du se till att du står stadigt på plats och håller handen stilla. Annars kan noggrannheten påverkas.

Steg

1. Håll  intryckt för att visa menyn.
2. Gå till  **Avancerade inställningar**, tryck på  eller  för att välja .
3. Tryck på  för att öppna gränssnittet för inställningar.
4. Gå till  för att välja en lasermätningss metod och tryck på  för att bekräfta. **Enstaka** och **Kontinuerlig** kan väljas.
 - **En gång**: Mät avståndet en gång.
 - **Kontinuerlig**: Utför kontinuerlig avståndsmätning – du kan välja mätningens varaktighet. Mätresultatet uppdateras varje sekund.
5. (Valfritt) Välj  och tryck på  för att aktivera/inaktivera THD-visningen. När den är aktiverad visas THD (Sant horisontellt avstånd) till målet när lasermätning utförs.
6. Håll  intryckt för att återvända till realtidsgränssnittet.
7. Tryck på  för att slå på lasern och sikta mot målet.
8. Tryck på  igen för att mäta avståndet till målet.



Obs!

- Tryck två gånger  i gränssnittet för realtidsvisningen för att stänga av lasermätning.
 - Laseravståndsmätningen kan inte aktiveras när enheten har lågt batteri.
-

Resultat

Avståndsmätningens resultat visas på bilden.



Figur 4-1 Avståndmättningsresultat

- När THD är aktiverat visas det raka avståndet först, följt av THD. T.ex., **156 yd** ovan är det raka avståndet och **136 yd** är den totala harmoniska diagonalhöjden (THD).
- Mättningsresultatet visas som "000" om lasermätningen misslyckas.



Försiktighet

Den laserstrålning som skickas ut från enheten kan orsaka ögonskador, brännskador på huden och brand i lättantändliga ämnen. Se till att det inte finns några människor eller lättantändliga ämnen framför laserobjektivet innan du aktiverar laseravståndsmätningen.

5 Allmänna inställningar

5.1 Ställa in OSD

Du kan välja om information ska visas på skärmen i realtidsvisningens gränssnitt.

Steg

1. Håll  intryckt för att visa menyn.
2. Gå till  **Avancerade inställningar** och välj .
3. Tryck på  för att öppna gränssnittet OSD inställningar.
4. Tryck på  eller  för att välja **Tid**, **Datum** eller **OSD**, och tryck på  för att slå på eller av den valda informationen på skärmen.
5. Håll  intryckt för att spara och avsluta.

5.2 Ställa in varumärkeslogotyp

Du kan lägga till en varumärkeslogotyp i gränssnittet för realtidsvisning, stillbilder och videor.

Steg

1. Håll  intryckt för att visa menyn.
2. Gå till  **Avancerade inställningar** och välj .
3. Tryck på  för att aktivera eller inaktivera **varumärkeslogotyp**.
4. Håll  intryckt för att spara inställningarna och avsluta.

Resultat

Varumärkeslogotypen visas längst ned till vänster på skärmen.

5.3 Förhindra inbränning

Undvik direkt solljus och aktivera skyddsfunktionen för förhindrande av inbränning för att minska risken att sensorn skadas av värmen.

Steg

1. Håll  intryckt för att visa menyn.

2. Gå till  **Avancerade inställningar** och välj .
3. Tryck på  för att aktivera eller inaktivera funktionen för **förhindrande av inbränning**.
4. Håll  intryckt för att spara ändringarna och avsluta.

5.4 Ta bild och video

5.4.1 Ta en bild

Tryck på  i läget för realtidsvisning, för att ta en bild.



Obs!

- När du tar en bild fryses bilden i en sekund och ett meddelande visas på skärmen.
 - Se *Exportera filer* för att exportera tagna bilder.
-

5.4.2 Ställa in ljud

När du aktiverar ljudfunktionen spelas videor in med ljud. När det blir för höga ljud i videon, kan du slå av funktionen.

Steg

1. Håll  intryckt för att visa menyn.
2. Gå till  **Avancerade inställningar** och välj .
3. Tryck på  för att aktivera eller inaktivera funktionen.
4. Håll  intryckt för att spara och avsluta.

5.4.3 Spela in video

Steg

1. Håll  intryckt för att starta inspelningen i läget för realtidsvisning.



Figur 5-1 Spela in video

2. Håll  intryckt igen för att stoppa inspelningen.

5.4.4

Förinspela video

När du aktiverar denna funktion och väljer förinspelningstiden startar enheten automatiskt inspelningen 5, 10 eller 15 sekunder före aktivering av rekylen och avslutar inspelningen 5, 10 eller 15 sekunder efter aktivering av rekylen.



Obs!

Denna funktion är endast tillgänglig i clip-on-läge.

Steg

1. Håll  intryckt för att visa menyn.
2. Gå till  **Avancerade inställningar** och välj .
3. Tryck på  för att öppna gränssnittet för inställningar. Tryck på  eller  för att växla förinspelningstid. Du kan välja mellan 5 s, 10 s och 15 s. Du kan även välja **AV** för att inaktivera funktionen.
4. Håll  intryckt för att spara ändringarna och avsluta.

5.4.5

Lokala album

Tagna stillbilder och inspelade videor lagras automatiskt på enheten, och du kan visa filerna i lokala album.

Steg

1. Håll  intryckt för att visa menyn.
2. Gå till  **Avancerade inställningar** och välj .



Obs!

Albumen skapas automatiskt och namnges efter år + månad. De lokala bilderna och videorna för en viss månad lagras i motsvarande album. Bilder och videor från maj 2025 sparas exempelvis i albumet med namnet 202505.

3. Tryck på  eller  för att välja ett album och tryck på  för att öppna det.
 4. Tryck på  eller  för att välja en fil att visa.
 5. Tryck på  för att visa den valda filen.
-



Obs!

- Filerna ordnas kronologiskt med de nyaste högst upp. Kontrollera enhetens tids- och datuminställning om du inte hittar de senaste bilderna eller videorna. När du visar filer kan du växla till andra filer genom att trycka på  eller .
 - När du visar videor, kan du trycka på  för att spela upp eller stoppa videon.
 - Om du vill radera ett album eller en fil kan du trycka på  +  för att öppna dialogrutan och radera albumet eller filen enligt meddelandet.
-

5.5 Exportera filer

5.5.1 Exportera filer via HIKMICRO Sight


Du kan komma åt enhetens album och exportera filer till din telefon med HIKMICRO Sight.

Innan du börjar

Installera HIKMICRO Sight på din mobiltelefon.

Steg

1. Öppna HIKMICRO Sight och anslut din enhet till appen. Se **App-anslutning**.
2. Tryck på Media för att öppna enhetens album.



Figur 5-2 Åtkomst till enhetens album

3. Tryck på **Lokal** eller **Enhet** för att visa foton och videor.

- **Lokal:** Du kan visa de tidigare filerna i appen.
- **Enhet:** Du kan visa filerna i den aktuella enheten.



Obs!

Foton och videor kanske inte visas i Enhet. Dra neråt för att uppdatera sidan.

4. Tryck för att välja en fil och sedan på Ladda ned för att exportera filen till telefonens lokala album.



Figur 5-3 Exportera filer



Obs!

- Gå till **Jag > Om > Bruksanvisning** i appen för att visa mer detaljerade åtgärder.
 - Du kan även öppna enhetens album genom att trycka på symbolen i det nedre vänstra hörnet av gränssnittet för realtidsvisning.
 - Exportåtgärden kan variera på grund av uppdateringar av appen. Använd appens faktiska version som referens.
-

5.5.2 Exportera filer via dator

Använd funktionen för att exportera inspelade videor och tagna bilder.

Innan du börjar

Kontrollera att enheten är påslagen när du ansluter kabeln.

Steg

1. Håll intryckt för att visa menyn.
2. Gå till **Avancerade inställningar** och tryck på eller för att välja .
3. Tryck på för att öppna gränssnittet för konfiguration.

4. Tryck på $\triangle$ eller ∇ för att välja **USB-flashminne**.
5. Anslut enheten till datorn med den medföljande Type-C-kabeln



Obs!

- Kontrollera att enheten är påslagen när du ansluter kabeln.
 - Öppna datorns diskhanterare och välj enhetens disk. Gå till mappen DCIM och sök efter den mapp som är döpt med lämpligt år och månad. Om du till exempel tar en bild eller spelar in en video i maj 2025 öppnar du DCIM -> 202505 för att hitta bilden eller videon ifråga.
-

6. Välj och kopiera filerna till PC:n.
7. Koppla bort enheten från datorn.



Obs!

- Enheten visar bilder när du ansluter den till datorn. Dock är funktioner som inspelning, bildtagning och åtkomstpunkt inaktiverade.
 - När du ansluter enheten till datorn för första gången installerar den automatiskt drivrutinen.
-

6 Systeminställningar

6.1 Justera datumet

Steg

1. Håll  intryckt för att visa menyn.
2. Gå till  **Avancerade inställningar** och välj .
3. Tryck på  för att öppna gränssnittet för konfiguration.
4. Tryck på  för att välja det år, den månad eller den dag som ska ställas in och tryck på  eller  för att ändra siffran, tryck sedan på  igen för att avsluta inställningen.
5. Håll  intryckt för att spara ändringarna och avsluta.

6.2 Justera tid

Steg

1. Håll  intryckt för att visa menyn.
2. Gå till  **Avancerade inställningar** och välj .
3. Tryck på  för att öppna gränssnittet för konfiguration.
4. Tryck på  eller  för att byta klockvisning. Du kan välja mellan 24- och 12-timmarsklocka. Om du väljer 12-timmarsklocka trycker du på  och sedan på  eller  för att välja AM eller PM.
5. Tryck på  för att välja timme eller minut och tryck på  eller  för att ändra siffra.
6. Håll  intryckt för att spara ändringarna och avsluta.

6.3 Inställning av språk

Med den här funktionen kan du välja enhetens språk.

Steg

1. Håll  intryckt för att visa menyn.
2. Gå till  **Avancerade inställningar** och välj .
3. Tryck på  för att öppna gränssnittet för konfiguration av språk.

- Tryck på  eller  för att välja språk, och tryck på  för att bekräfta.
- Håll  intryckt för att spara ändringarna och avsluta.

6.4 Ange enhet

Du kan ändra enheten för avståndsvisioning.

Steg

- Håll  intryckt för att visa menyn.
- Gå till  **Avancerade inställningar** och välj .
- Tryck på  för att öppna gränssnittet för konfiguration.
- Tryck på  eller  för att välja enhet enligt behov.
- Håll  intryckt för att spara ändringarna och avsluta.

6.5 Videoutgång

Enheten stöder projicering av skärmen till en dator med hjälp av UVC-protokollbaserad strömmande mediaspelare. Det går att visa enhetens bild på datorskärmen för mer information.

Steg

- Håll  intryckt för att visa menyn.
- Gå till  **Avancerade inställningar** och välj .
- Tryck på  för att öppna gränssnittet för konfiguration.
- Tryck på  eller  för att välja **Digital** och tryck på  för att bekräfta.
- Håll  intryckt för att spara inställningarna och avsluta.
- Öppna den UVC-protokollbaserade spelaren och anslut din enhet till datorn via typ-C-kabeln.

6.6 Spara logg för diagnostik

Denna funktion hjälper till att samla in och spara enhetsdriftloggar för felsökning.

Steg

1. Håll  intryckt för att visa menyn.
2. Gå till  **Avancerade inställningar** och välj .
3. Tryck på  för att aktivera funktionen. Enheten börjar samla in och registrera enhetsloggen.
4. Tryck på  för att inaktivera funktionen när insamlingen av logg för diagnostik är klar.



Obs!

- När du inaktiverar diagnostikloggen, kommer ett meddelande att visas i gränssnittet som indikerar hur insamlingen av logg för diagnostik fortskrider. Denna operation kan inte avbrytas. När insamlingen av logg för diagnostik är klar försvinner meddelandet.
 - Om du behöver exportera loggarna till proffsen, kan du hitta och exportera loggpaketfilerna (*.tar.gz) som är lagrade i enhetens rotkatalog. Se *Exportera filer via dator*.
 - Loggpaketfilerna (*.tar.gz) genereras endast när diagnostikloggen aktiveras och inaktiveras efteråt. Om funktionen hålls aktiverad sparas endast *.log-filer i loggmappen.
-

6.7 Ställ in lösenord för skärmlås

Du kan ställa in ett lösenord för att låsa enhetens skärm för att undvika obehörig åtkomst till enheten.

6.7.1 Aktivera lösenord

Steg

1. Håll  intryckt för att visa menyn.
2. Gå till  **Avancerade inställningar** och tryck på  eller  för att välja .
3. Tryck på  för att aktivera den här funktionen och öppna gränssnittet för konfiguration.
4. Tryck på  för att välja siffra och tryck  eller  för att ändra numret.
5. Håll  intryckt för att spara ändringarna och avsluta.

Resultat

När lösenordet är aktiverat måste du ange lösenordet när enheten slås på eller väcks från standbyläge. Tryck  för att byta siffra, tryck  eller  för att ändra numret och håll  för att bekräfta.



Obs!

Om du glömmer lösenordet kan du hålla  för att återställa det på låsskärmen. Den här åtgärden kräver en fabriksåterställning av enheten.

6.7.2

Ändra lösenord

Du kan ändra lösenordet efter behov när det är aktiverat.

Steg

1. Håll  intryckt för att visa menyn.
2. Gå till  **Avancerade inställningar** och tryck på  eller  för att välja  och tryck på  för att bekräfta.
3. Tryck på  eller  för att välja  och tryck på  för att gå till gränssnittet för inställning.
4. Tryck på  för att välja siffra och tryck  eller  för att ändra numret.
5. Håll  intryckt för att spara ändringarna och avsluta.

6.8

Visa enhetsinformation

Steg

1. Håll  intryckt för att visa menyn.
2. Gå till  **Avancerade inställningar** och välj .
3. Tryck på  för att visa enhetsinformation, serienummer och tillgängligt lagringsutrymme.
4. Håll  intryckt för att avsluta.

6.9

Återställ enhet

Denna funktion återställer endast enhetens grundinställningar, såsom ljusstyrka, kontrast och PIP till standardinställningarna.

Steg

1. Håll  intryckt för att visa menyn.
2. Gå till  **Avancerade inställningar** och välj .
3. Tryck på  för att återställa enheten till standardinställningarna enligt uppmaningen.

6.10 Återställ enhet

Denna funktion raderar allt innehåll och alla inställningar, inklusive grundläggande inställningar, lagring, lösenkod, hotspotlösenord och bildkalibrering.

Steg

1. Håll  intryckt för att visa menyn.
2. Gå till  **Avancerade inställningar** och välj .
3. Tryck på  för att återställa enheten till standardinställningarna enligt uppmaningen.

7 Vanliga frågor

7.1 Varför är skärmen avstängd?

Kontrollera om enhetens batteri är slut. Kontrollera skärmen igen när enheten har laddats i fem minuter.

7.2 Det går inte att ta bilder eller spela in. Vad är problemet?

Utför följande kontroller.

- Om enheten är ansluten till datorn. I detta läge är bildtagning och inspelning inaktiverade.
- Om lagringsutrymmet är fullt.
- Om enhetens batteri är urladdat.

7.3 Varför kan inte datorn identifiera enheten?

Utför följande kontroller.

- Om enhetens USB-anslutningsläge är inställt till **USB-flashminne**.
- Om enheten är ansluten till datorn med tillhandahållen USB-kabel.
- Om du använder en annan USB-kabel får den inte vara längre än 1 m.

Juridisk information

©Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. Alla rättigheter förbehålles.

Om bruksanvisningen

Bruksanvisningen innehåller anvisningar för användning och underhåll av produkten. Bilder, diagram, illustrationer och all övrig information är enbart avsedda som beskrivningar och förklaringar. Informationen i handboken kan komma att ändras, utan föregående meddelande, vid uppgradering av fast programvara eller av andra skäl. Den senaste versionen av bruksanvisningen finns på HIKMICRO:s webbplats (www.hikmicrotech.com/).

Använd bruksanvisningen tillsammans med vägledning och assistans från yrkespersoner som utbildats i att ge stöd för produkten.

Erkännande avseende varumärken

 **HIKMICRO** och övriga av HIKMICRO:s varumärken och logotyper tillhör HIKMICRO i olika jurisdiktioner.

Andra varumärken och logotyper som omnämns tillhör sina respektive ägare.

JURIDISK FRISKRIVNING

BRUKSANVISNINGEN OCH DEN PRODUKT SOM BESKRIVS MED DESS HÅRDVARA, MJUKVARA OCH FASTA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLES "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "MED ALLA FEL OCH BRISTER" SÅ LÅNGT DETTA ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING. HIKMICRO UTFÄRDAR INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, FÖR SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. ANVÄNDNING AV PRODUKTEN SKER HELT PÅ EGEN RISK. DU SKA INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER HÅLLA HIKMICRO ANSVARIGT FÖR EVENTUELLA SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR, OAVSIKTLIGA SKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR, INKLUSIVE BLAND ANNAT SKADESTÅND FÖR FÖRLORAD AFFÄRSVINST, VERKSAMHETSSTÖRNING, FÖRLUST AV DATA ELLER DOKUMENTATION, ELLER SYSTEMSKADA, OAVSETT OM DETTA BASERAS PÅ AVTALSBROTT, ÅTALBAR HANDLING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET), PRODUKTANSVAR ELLER ANNAT I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN AV PRODUKTEN, ÄVEN OM HIKMICRO HAR MEDDELATS

ATT RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR ELLER FÖRLUSTER FÖRELIGGER.

DU BEKRÄFTAR ATT INTERNETS NATUR INNEBÄR INBYGGDA SÄKERHETSRISKER OCH HIKMICRO TAR INGET ANSVAR FÖR ONORMAL ANVÄNDNING, INTEGRITETSLÄCKOR ELLER ANDRA SKADOR SOM ORSAKAS AV CYBERATTACKER, HACKERATTACKER, VIRUSANGREPP ELLER ANDRA SÄKERHETSRISKER MED INTERNET. HIKMICRO KOMMER DOCK ATT TILLHANDAHÅLLA LÄMPLIG TEKNISK SUPPORT OM SÅ KRÄVS.

DU ACCEPTERAR ATT ANVÄNDA PRODUKTEN I ENLIGHET MED ALLA TILLÄMPLIGA LAGAR OCH DU ÄR ENSAMT ANSVARIG FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT DIN ANVÄNDNING EFTERLEVER TILLÄMPLIGA LAGAR. DU ÄR I SYNNERHET ANSVARIG FÖR ATT ANVÄNDA PRODUKTEN PÅ ETT SÅDANT SÄTT ATT DEN INTE INKRÄKTAR PÅ NÅGRA RÄTTIGHETER SOM ÄGS AV TREDJE PART, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, RÄTTEN TILL PUBLICERING, IMMATERIELLA RÄTTIGHETER, SAMT DATASKYDD OCH ANDRA INTEGRITETSRÄTTIGHETER. DU FÅR INTE ANVÄNDA PRODUKTEN FÖR ILLEGAL JAKT AV DJUR, INTEGRITETSKRÄNKNING ELLER ANDRA ÄNDAMÅL SOM ÄR OLAGLIGA ELLER SKADLIGA FÖR ALLMÄNNA INTRESSEN. DU FÅR INTE ANVÄNDA PRODUKTEN FÖR NÅGRA FÖRBJUDNA SLUTANVÄNDNINGAR, INKLUSIVE UTVECKLING ELLER PRODUKTION AV MASSFÖRSTÖRELSEVAPEN, UTVECKLING ELLER PRODUKTION AV KEMISKA ELLER BIOLOGISKA STRIDSMEDEL, ELLER NÅGRA AKTIVITETER SOM ÄR RELATERADE TILL NUKLEÄRA SPRÄNGMEDEL ELLER OSÄKRA NUKLEÄRA BRÄNSLECYKLER, ELLER SOM STÖD FÖR ÖVERGREPP AV MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER.

FÖLJA ALLA FÖRBUD OCH EXCEPTIONELLA VARNINGAR GÄLLANDE ALLA TILLÄMPLIGA LAGAR OCH BESTÄMMELSER, I SYNNERHET LOKALA LAGAR RÖRANDE VAPEN OCH/ELLER JAKT. KONTROLLERA ALLTID NATIONELLA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER FÖRE KÖP ELLER ANVÄNDNING AV PRODUKTEN. OBSERVERA ATT DU KAN BEHÖVA ANSÖKA OM TILLSTÅND, CERTIFIKAT OCH/ELLER LICENSER INNAN DU KÖPER, SÄLJER MARKNADSFÖR OCH/ELLER ANVÄNDER PRODUKTEN. HIKMICRO SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR OLAGLIGA ELLER OLÄMPLIGA INKÖP, FÖRSÄLJNINGAR, MARKNADSFÖRINGAR ELLER SLUTANVÄNDNINGAR, OCH INTE HELLER FÖR SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR, OAVSIKTLIGA SKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR SOM UPPSTÅR DÄRAV.

I DE FALL INNEHÅLLET I BRUKSANVISNINGEN STÅR I KONFLIKT MED TILLÄMPLIGA LAGAR, GÄLLER DE SISTNÄMNDA.

Föreskrifter

Dessa villkor gäller endast för de produkter som är försedda med motsvarande märke eller information.

Deklaration om EU-överensstämmelse



Produkten och – i förekommande fall – levererade tillbehör är CE-märkta och överensstämmer därför med de gällande harmoniserade europeiska standarder som finns angivna i EMCD-direktivet 2014/30/EU, lågspänningsdirektivet 2014/35/EU, RoHS-direktivet 2011/65/EU och direktiv 2014/53/EU.

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. deklarerar härmed att enheten (se etiketten) uppfyller direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten om försäkran om EU-överensstämmelse finns på följande webbadress:
<https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-center/declaration-of-conformity/>

Frekvensband och effekt (för CE)

Dessa nominella gränsvärden för frekvensband och överföringseffekt (utstrålad och/eller ledningsburen) gäller för följande radioutrustning:

Wi-Fi 2,4 GHz (2,4 GHz till 2,4835 GHz), 20 dBm

Använd en strömadapter som tillhandahålles av en godkänd tillverkare för enheter utan en medföljande strömadapter. Se produktens specifikation för detaljerade strömförsörjningskrav.

Använd det batteri som tillhandahålles av en godkänd tillverkare, för enheten utan ett medföljande batteri. Se produktens specifikation för detaljerade krav på batteriet. Direktiv 2012/19/EU (WEEE-direktivet): Produkter märkta med denna symbol får inte avfallshanteras som osorterat hushållsavfall inom EU. Produkten ska återlämnas till din lokala återförsäljare för korrekt återvinning, vid inköp av motsvarande ny utrustning, eller lämnas in på en särskild återvinningsstation. För ytterligare information se: www.recyclethis.info.



Förordning (EU) 2023/1542 (batteriförordningen): Denna produkt innehåller ett batteri och den överensstämmer med förordning (EU) 2023/1542. Batteriet får inte slängas som



osorterat kommunalt avfall i Europeiska unionen. Se produktens dokumentation för specifik information om batteriet. Batteriet är märkt med denna symbol, som kan innehålla bokstäver som anger kadmium (Cd) eller bly (Pb). Batteriet ska återlämnas till din återförsäljare eller lämnas in på en särskild återvinningsstation för korrekt återvinning. Mer information finns på: www.recyclethis.info.

Symbolförklaring

De symboler som finns i denna handbok innebär följande.

Symbol	Beskrivning
 Obs!	Tillhandahåller ytterligare information för att betona eller förtydliga viktiga punkter i huvudtexten.
 Försiktighet	Markerar en potentiellt farlig situation, som om den inte undviks, kan resultera i skador på utrustning, förlust av data, nedsatt prestanda och oväntade resultat.
 Fara	Anger en fara med hög risk som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarliga skador.

Säkerhetsföreskrifter

Anvisningarna är avsedda att säkerställa att användaren kan använda produkten på korrekt sätt för att undvika fara eller förlust av egendom. Läs noggrant all säkerhetsinformation innan användning.

Transport

- Förvara enheten i ursprungsförpackningen eller en liknande förpackning vid transport.
- Behåll allt förpackningsmaterial efter uppackningen för framtida bruk. Vid eventuella fel måste du returnera enheten till fabriken med det ursprungliga förpackningsmaterialet. Transport utan det ursprungliga förpackningsmaterialet kan resultera i att enheten skadas och företaget åtar sig inget ansvar för detta.
- Produkten får inte tappas eller utsättas för fysiska stötar. Håll enheten på avstånd från magnetiska störningar.

Strömförsörjning

- Om en strömadapter medföljer i enhetspaketet, använd endast den medföljande adaptern. Om ingen strömadapter medföljer, se till att strömadaptern eller annan strömkälla överensstämmer med begränsad strömkälla. Se produktetiketten för strömförsörjningsutgångsparametrar.
- Effekten som levereras av laddaren måste vara mellan min 5,5 watt som krävs av radioutrustningen och max 7,0 watt för att uppnå maximal laddningshastighet.
- Kontrollera att kontakten är korrekt ansluten till eluttaget.
- För att undvika överhettning och brandfara orsakad av överbelastning får du INTE ansluta flera enheter till en och samma strömadapter.

Batteri

- Enheten har stöd för löstagbara litiumjonbatterier. Batteriets begränsade laddningsspänning är 4,2 V. Batterikapaciteten är 3,6 V/4,4 Ah (15,84 Wh).
- FÖRSIKTIGHET! Risk för explosion om batteriet ersätts med en felaktig typ. Batteriet måste ersättas med likadana eller likvärdiga batterier.
- Det går inte att sätta i batterier med fel storlek då dessa kan orsaka onormal avstängning.
- Ersättning av batteriet med en felaktig typ kan kringgå en skyddsfunktion (exempelvis med vissa typer av litiumbatterier).
- Köp de batterier som rekommenderas av tillverkaren, vid behov.

- Batterierna som köps av användare måste följa relevanta internationella standarder om batterisäkerhet (t.ex. EN/IEC-standarder).
- Använd det batteri som tillhandahålls av den kvalificerade tillverkaren. Se produktens specifikation för detaljerade krav på batteriet.
- Förbrukade batterier ska avfallshanteras i enlighet med anvisningarna.
- FÖRSIKTIGHET! Risk för kortslutning, brand eller explosion om batteriet skadas. Om batteriet används ofta, tappas, utsätts för stötar, korrosion eller komprimering kan det orsaka skador, t.ex. sprucket hölje, lossnade plattor eller läckage av vätska eller gas.
- Om batteriet är skadat ska du omedelbart sluta använda det och kassera det enligt anvisningarna.
- Ta ur batteriet om du inte använder enheten under en längre tid.
- Vid långvarig lagring av batteriet, måste det laddas helt var tredje månad för att batteriets kvalitet ska bevaras. Annars, kan skador uppstå.
- Det inbyggda batteriet kan inte tas bort. Kontakta tillverkaren för reparation om så behövs.
- Sätt i det externa batteriet innan det inbyggda batteriet tar slut. Annars kan enheten inte sättas igång.
- Kontrollera att batteritemperaturen ligger mellan 0°C till 45°C vid laddning.
- Batteriet får inte kastas på en öppen eld eller i en varm ugn, krossas eller skäras mekaniskt, då detta kan orsaka en explosion.
- Batteriet får inte lämnas i en miljö med extremt hög temperatur eller lågt lufttryck, då detta kan medföra explosion och/eller läckage av brännbar vätska eller gas.
- Kontrollera att det inte finns något lättantändligt material inom två meters avstånd från laddaren medan laddningen pågår.
- Placera INTE enheten med batteri eller bara batteriet nära värme eller eldkälla. Undvik direkt solljus.
- Batteriet får INTE placeras inom räckhåll för barn.
- Batteriet får INTE sväljas då detta kan orsaka kemiska brännskador.
- Denna produkt innehåller ett knappcells batteri. Om knappcells batteriet sväljs kan det orsaka allvarliga inre brännskador på bara 2 timmar och leda till döden.
- Om batterifacket inte stängs ordentligt ska du sluta använda produkten och förvara den utom räckhåll för barn.
- Sök omedelbart läkarvård om du misstänker att någon kan ha svält batterier eller placerat batterier i någon del av kroppen.

Underhåll

- Kontakta din återförsäljare eller närmaste servicecenter, om produkten

inte fungerar som den ska. Vi åtar oss inget ansvar för problem som orsakats av obehörig reparation eller obehörigt underhåll.

- Se till att strömmen har kopplats bort före enheten tas isär och repareras av proffs.
- Kontrollera de optiska ytorna på objektivlinsen, okularet, avståndsmätaren etc. Ta vid behov bort damm och sand från optiken med hjälp av verktyg och lösningsmedel som är speciellt utformade för detta ändamål (det är att föredra att använda en beröringsfri metod).
- Torka av de yttre ytorna på metall-, plast- och silikondelar med en ren och mjuk trasa. Använd inte kemiskt aktiva ämnen, lösningsmedel etc. eftersom dessa kan skada färgen.
- Rengör de elektriska kontakterna på batteriet på enheten med ett icke-fettigt organiskt lösningsmedel.
- Om utrustningen används på ett sätt som inte anges av tillverkaren, kan skyddet som enheten ger försämrast.


Användningsmiljö

- Se till att användningsmiljön motsvarar enhetens krav. Drifttemperaturen bör vara -30 °C till 55 °C och luftfuktigheten Från 5 % 95 %.
- Enheten FÅR INTE utsättas för kraftig elektromagnetisk strålning eller dammiga miljöer.
- Objektivet får INTE riktas mot solen eller andra starka ljuskällor.
- Placera enheten i en torr miljö med god ventilation.
- Om någon laserutrustning används, måste du se till att enhetens objektiv inte exponeras för laserstrålen, då detta kan medföra att objektivet bränns sönder.
- Undvik installation av utrustningen på vibrerande ytor eller platser som är utsatta för stötar (underlåtenhet kan medföra skador på utrustningen).
- Utrustningen är inte lämplig för användning på platser där det kan finnas barn.

Nödsituation

Stäng omedelbart av strömmen, koppla ur strömkabeln och kontakta servicecentret, om det kommer rök, lukt eller ljud från enheten.

Laser



Om någon laserutrustning används, måste du se till att enhetens objektiv inte exponeras för laserstrålen, då detta kan medföra att objektivet bränns sönder. Den laserstrålning som skickas ut från enheten kan orsaka ögonskador,

brännskador på huden och brand i lättantändliga ämnen. Se till att det inte finns några människor eller lättantändliga ämnen framför laserobjektivet innan du aktiverar laseravståndsmätningen. Enheten får inte placeras inom räckhåll för minderåriga. Våglängden är 905 nm, pulslängden är 35 ns och den maximala genomsnittliga uteffekten är 2 mW. Enligt IEC 60825-1:2014 och EN 60825-1:2014+A11:2021 och EN 50689:2021 kategoriseras denna laserprodukt som klass 1 och konsumentlaserprodukt.

Begränsad garanti

Skanna QR-koden för produktgarantin.



Tillverkarens adress

Rum 313, Enhet B, Byggnad 2, 399 Danfengvägen, Underdistriktet Xixing,
Distriktet Binjiang, Hangzhou, Zhejiang 310052, Kina

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE: Produkter i den termiska serien kan vara föremål för exportkontroller i olika länder eller regioner, inklusive utan begränsning, USA, Europeiska unionen, Storbritannien och/eller andra länder som skrivit under Wassenaar-avtalet. Rådgör med en professionell juridisk konsult, en expert på regelefterlevnad eller lokala myndigheter avseende krav på exportlicenser om du har för avsikt att överföra, exportera eller vidareexportera produkter i den termiska serien mellan olika länder.



 Hikmicro Hunting.Global

 Hikmicro Hunting.Global

 HIKMICRO Outdoor

 HIKMICRO

 www.hikmicrotech.com

 support@hikmicrotech.com

UD43700B