



Handburen värmekamera

Bruksanvisning

© 2021 Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. Alla rättigheter förbehålles.


Om bruksanvisningen

Bruksanvisningen innehåller anvisningar för användning och underhåll av produkten. Bilder, diagram och illustrationer och all övrig information är enbart avsedda som beskrivningar och förklaringar.

Informationen i bruksanvisningen kan, utan föregående meddelande, komma att ändras, vid uppgradering av fast programvara eller av andra skäl. Den senaste versionen av bruksanvisningen finns på HIKMICRO:s webbplats (www.hikmicrotech.com/).

Använd bruksanvisningen tillsammans med vägledning och assistans från yrkespersoner som utbildats i att ge stöd för produkten.

Deklaration avseende varumärken

 HIKMICRO och övriga varumärken och logotyper för HIKMICRO tillhör HIKMICRO i olika jurisdiktioner.

Andra varumärken och logotyper som omnämns är respektive ägares egendom.

ANSVARFRISKRIVNING

BRUKSANVISNINGEN OCH DEN PRODUKT SOM BESKRIVS, MED DESS HÅRDVARA, MJUKVARA OCH FIRMWARE TILLHANDAHÅLLES "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "MED ALLA FEL OCH BRISTER" SÅ LÅNGT DETTA ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING. HIKMICRO UTFÄRDAR INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUDERANDE UTAN BEGRÄNSNING, FÖR SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. ANVÄNDNING AV PRODUKTEN SKER HELT PÅ EGEN RISK. DU SKA INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER HÅLLA HIKMICRO ANSVARIGA FÖR NÅGRA SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR, INKLUSIVE, BLAND ANNAT SKADESTÅND FÖR FÖRLORAD AFFÄRSVINST, VERKSAMHETSSTÖRNING, FÖRLUST AV DATA ELLER DOKUMENTATION, OAVSETT OM DETTA BASERAS PÅ AVTALSBROTT, ÅTALBAR HANDLING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET), PRODUKTANSVAR ELLER ANNAT I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN AV PRODUKTEN, ÄVEN OM HIKMICRO HAR MEDDELATS ATT RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR ELLER FÖRLUSTER FÖRELIGGER.

DU BEKRÄFTAR ATT INTERNETS NATUR INNEBÄR INBYGGDA SÄKERHETSRISKER OCH HIKMICRO TAR INGET ANSVAR FÖR ONORMAL ANVÄNDNING, INTEGRITETSLÄCKOR ELLER ANDRA SKADOR SOM ORSAKAS AV CYBERATTACKER, HACKERATTACKER, VIRUSANGREPP ELLER ANDRA SÄKERHETSRISKER MED INTERNET. HIKMICRO KOMMER DOCK ATT TILLHANDAHÅLLA LÄMPLIG TEKNISK SUPPORT OM SÅ KRÄVS.

DU ACCEPTERAR ATT ANVÄNDA PRODUKTEN I ENLIGHET MED ALLA TILLÄMPLIGA LAGAR OCH DU ÄR ENSAMT ANSVARIG FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT DIN ANVÄNDNING EFTERLEVER TILLÄMPLIGA LAGAR. DU ÄR I SYNNERHET ANSVARIG FÖR ATT ANVÄNDA PRODUKTEN PÅ ETT SÅDANT SÄTT ATT DEN INTE INKRÄKTAR PÅ NÅGRA RÄTTIGHETER SOM ÄGS AV TREDJE PART, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, RÄTTEN TILL PUBLICERING, IMMATERIELLA RÄTTIGHETER, SAMT DATASKYDD OCH ANDRA INTEGRITETSRIKTIGHETER. DU FÅR INTE ANVÄNDA PRODUKTEN FÖR NÅGRA FÖRBJUDNA SLUTANVÄNDNINGAR, INKLUSIVE UTVECKLING ELLER PRODUKTION AV MASSFÖRSTÖRELSEVAPEN, UTVECKLING ELLER PRODUKTION AV KEMISKA ELLER BIOLOGISKA STRIDSMEDEL, ELLER NÅGRA AKTIVITETER SOM ÄR RELATERADE TILL NUKLEÄRA SPRÄNGMEDEL ELLER

OSÄKRA NUKLEÄRA BRÄNSLECYKLER, ELLER SOM STÖD FÖR ÖVERGREPP AV MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER.

I DE FALL INNEHÅLLET I BRUKSANVISNINGEN STÅR I KONFLIKT MED TILLÄMPLIGA LAGAR, GÄLLER DE SISTNÄMNDNA.

Föreskrifter

Deklaration om EU-överensstämmelse



Produkten och – i förekommande fall – de medföljande tillbehören är märkta med "CE" och överensstämmer därför med de tillämpliga harmoniserade europeiska standarder som anges i radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU, EMC-direktivet 2014/30/EU, RoHS-direktivet 2011/65/EU.



2012/19/EU (WEEE-direktivet): Produkter märkta med denna symbol får inte avfallshanteras som osorterat hushållsavfall inom EU. För lämplig återvinning ska produkten återlämnas till din lokala återförsäljare vid inköp av motsvarande ny utrustning eller lämnas in på en särskild återvinningsstation. För ytterligare information se: www.recyclethis.info.



2006/66/EC (batteridirektivet): Produkten innehåller ett batteri som inte får avfallshanteras som osorterat hushållsavfall inom EU. Se produkt dokumentationen för specifik information om batteriet. Batteriet är märkt med denna symbol som kan innehålla bokstäver för att indikera kadmium (Cd), bly (Pb) eller kvicksilver (Hg). Batteriet ska återlämnas till din återförsäljare eller lämnas in på en särskild återvinningsstation, för korrekt återvinning. För ytterligare information se: www.recyclethis.info.

Säkerhetsanvisningar

De symboler som finns i denna handbok innebär följande.

| Symbol | Beskrivning |
|----------------------|--|
| Fara! | Markerar en farlig situation, som om den inte undviks, kan resultera i allvarliga kroppsskador eller dödsfall. |
| Försiktighet! | Markerar en potentiellt farlig situation, som om den inte undviks, kan resultera i skador på utrustning, förlust av data, nedsatt prestanda och oväntade resultat. |
| Obs! | Tillhandahåller ytterligare information för att betona eller förtydliga viktiga punkter i huvudtexten. |

Anvisningarna är avsedda att säkerställa att användaren kan använda produkten på ett korrekt sätt för att undvika fara eller förlust av egendom.

Lagar och regler

- Användningen av produkten måste följa lokala elsäkerhetsbestämmelser.

Transport

- Förvara enheten i ursprungsförpackningen eller en liknande förpackning vid transport.

- Behåll allt emballagematerial efter att det packats upp för framtida användning. Vid eventuella fel måste du returnera enheten till fabriken i det ursprungliga förpackningsmaterialet. Transport utan det ursprungliga förpackningsmaterialet kan resultera i att enheten skadas och företaget tar inget ansvar för detta.
- Produkten får inte tappas eller utsättas för fysiska stötar. Håll enheten borta från magnetiska störningar.

Strömförsörjning

- Köp laddaren själv. Inspänningen måste uppfylla specifikationerna för en begränsad strömkälla (3,7 VDC, 0,5 A) enligt standarden IEC61010-1. Se de tekniska specifikationerna för detaljerad information.
- Kontrollera att kontakten är ordentligt ansluten till eluttaget.
- För att undvika överhettning och brandfara orsakad av överbelastning får du INTE ansluta flera enheter till en och samma strömadapter.

Batteri

- Det inbyggda batteriet går inte att demontera. Kontakta tillverkaren för reparation, vid behov.
- Se till att batteriet, vid långtidsförvaring, laddas en gång i halvåret för att säkerställa batteriets kvalitet. Annars kan skador uppstå.
- När enheten stängs av och realtidsklockans batteri är fulladdat, bibehålls tidsinställningarna i fyra månader.
- Ladda litiumbatteriet i mer än åtta timmar före första användning.

Underhåll

- Kontakta din återförsäljare eller närmaste servicecenter, om produkten inte fungerar som den ska. Vi åtar oss inget ansvar för problem som orsakats av obehörig reparation eller obehörigt underhåll.
- Torka försiktigt av enheten med en ren trasa och en liten mängd etanol, vid behov.
- Om utrustningen används på ett sätt som inte anges av tillverkaren kan det skydd som ges av enheten försämrats.
- Vi rekommenderar att du skickar tillbaka enheten för kalibrering en gång om året, och kontaktar din lokala återförsäljare för information om underhållspunkter.

Teknisk support

- Portalen <https://www.hikmicrotech.com> hjälper dig som HIKMICRO-kund att få ut det mesta av dina produkter från HIKMICRO. Portalen ger dig tillgång till vårt supportteam, program och dokumentation, serviceavtal etc.

Användningsmiljö

- Se till att användningsmiljön motsvarar enhetens krav. Drifttemperaturen bör vara -10 °C till 50 °C, och luftfuktigheten mindre än 95%.
- Enheten får INTE utsättas för kraftig elektromagnetisk strålning eller dammiga miljöer.
- Objektivet får INTE riktas mot solen eller andra starka ljuskällor.

Nödsituation

Stäng omedelbart av strömmen, koppla ur strömkabeln och kontakta servicecentret, om det kommer rök, lukt eller ljud ur enheten.

Tillverkarens adress:

Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road,
Xixing Subdistrict, Binjiang District, Hangzhou,
Zhejiang 310052, Kina

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE: Produkter i den termiska serien kan vara föremål för exportkontroller i olika länder och regioner, inklusive utan begränsning, USA, Europeiska unionen, Storbritannien och/eller andra länder som skrivit under Wassenaar-avtalet. Rådgör med en professionell juridisk konsult, en expert på regel efterlevnad eller lokala myndigheter avseende krav på exportlicenser om du avser att överföra, exportera eller vidareexportera produkter i den termiska serien mellan olika länder.

INNEHÅLL

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 1 | Introduktion | 1 |
| 1.1 | Produktintroduktion | 1 |
| 1.2 | Huvudfunktion | 1 |
| 2 | Utseende | 1 |
| 3 | Förberedelse | 2 |
| 3.1 | Ladda enheten | 2 |
| 3.2 | Ström På/Av | 3 |
| 3.3 | Beskrivning av gränssnitt | 3 |
| 4 | Temperaturmätning | 3 |
| 4.1 | Ange termografiparametrar | 3 |
| 4.2 | Ange temperaturområde | 4 |
| 4.3 | Ange termografiregel | 4 |
| 4.4 | Förstärk mål med hög temperatur | 5 |
| 4.5 | Ange temperaturlarm | 5 |
| 5 | Ta stillbilder | 6 |
| 5.1 | Visa stillbilder..... | 6 |
| 5.2 | Exportera stillbilder..... | 6 |
| 6 | Anslutning till HIKMICRO Viewer | 7 |
| 6.1 | Ansluta via WiFi | 7 |
| 6.2 | Ansluta via åtkomstpunkt | 7 |
| 7 | Bildinställningar | 8 |
| 8 | Ställa in LED-belysning | 8 |
| 9 | Skicka skärm | 8 |
| 10 | Underhåll | 9 |
| 10.1 | Visa enhetsinformation..... | 9 |
| 10.2 | Ange datum och tid..... | 9 |
| 10.3 | Formatera minneskort | 9 |
| 10.4 | Uppgradera | 9 |
| 10.5 | Återställa enheten..... | 10 |
| 11 | Bilaga | 10 |
| 11.1 | Referensemissivitet för vanliga material | 10 |
| 11.2 | Vanliga frågor | 10 |

1 Introduktion

1.1 Produktintroduktion

Den bärbara värmekameran är en kamera för termiska och optiska bilder. Den inbyggda högkänsliga IR-detektorn och högeffektiva sensorn känner av temperaturskillnader och mäter temperaturen i realtid. Noggrannheten i temperaturmätningen är $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ eller $\pm 2\%$ när omgivningstemperaturen är från $15\text{ }^{\circ}\text{C}$ till $35\text{ }^{\circ}\text{C}$ och objektets temperatur är över $0\text{ }^{\circ}\text{C}$. Den gör det lättare för användare att finna riskutsatta delar och minska sina egendomsförluster. Enheten har stöd för realtidsvisning och inspelning, etc. Den används i huvudsak inom olika branscher, såsom konstruktion, luftbehandling och bilindustri, etc.

1.2 Huvudfunktion

Termografi

Enheten känner av temperaturen i realtid och visar den på skärmen.


Anslutning till klientprogram


- Mobiltelefon: Använd HIKMICRO Viewer för att visa realtidsbilder, ta stillbilder och göra inspelningar etc., på din telefon.
- PC: Använd HIKMICRO Analyzer för att visa realtidsbilder, ta stillbilder, spela in och ta emot larmmeddelanden etc., på din PC.






Larm

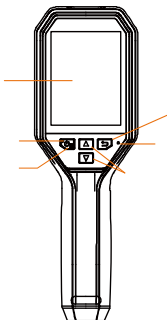
Enheten avger en larmsignal och ett visuellt larm när målets temperatur är högre än gränsvärdet.

2 Utseende



| Knapp | Funktion |
|---|--|
|  | Håll intryckt: Ström På/Av Tryck: Visa meny eller bekräfta åtgärd |

| | |
|---|--|
|  | Avsluta menyn eller återgå till föregående meny. |
|  | Navigationsknapp Tryck på  ,  för parametrar. |
|  | |

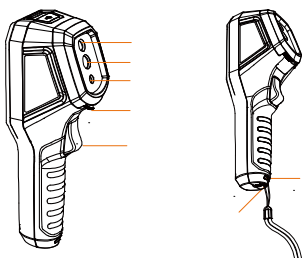

| Komponenter | Funktion |
|---------------------|---|
| Laddningsindikering | När enheten laddas lyser LED-indikeringen rött. När enheten är fulladdad lyser LED-indikeringen grönt. |
| Gränssnitt av typ-C | Ladda batteriet eller exportera stillbilder. |
| Avtryckare | Tryck på avtryckaren i gränssnittet för realtidsvisning, för att ta stillbilder. Tryck på avtryckaren i menyläget, för att växla till realtidsvisning. |

 **Obs!**

- Utseendet varierar mellan olika modeller.
- Vissa modeller har stöd för det optiska objektivet och vit belysning. Se den faktiska enheten eller databladet.

3 Förberedelse

3.1 Ladda enheten

Steg:

1. Öppna kameran övre lucka.
2. Anslut enhetens gränssnitt och strömadaptern med en Type-C-kabel.



3.2 Ström På/Av


Strömtillslag

Ta av linsskyddet, och håll knappen intryckt i mer än tre sekunder för att slå på enheten. Du kan observera målen när enhetens gränssnitt är stabilt.


Ström av

Håll knappen intryckt i mer än tre sekunder, när enheten är på, för att slå av enheten.

Ange tidsperiod för automatisk avstängning

Tryck på  i gränssnittet för realtidsvisning, och gå till **Auto. avstängning** för att ställa in tidsperioden för den automatiska avstängningen, efter behov.

3.3 Beskrivning av gränssnitt

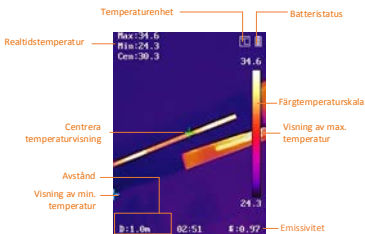






4 Temperaturmätning

Funktionen för temperaturmätning mäter scenens temperatur i realtid och visar den till vänster på din skärm. Funktionen är påslagen som standard.

4.1 Ange termografiparametrar

Du kan ange termografiparametrarna för att förbättra temperaturmätningens noggrannhet.








Steg:

- 1 Tryck på  i gränssnittet för realtidsvisning för att visa menyn.
- 2 Tryck på / för att välja önskat inställningsfält.
- 3 Tryck på  för att gå till inställningsgränssnittet.
 - Emissivitet: Ange emissiviteten för ditt mål som effektiviteten i att stråla ut energi som värmestrålning.
 - Avstånd: Ange avståndet mellan målet och enheten.
 - Enhet: Ange temperaturenhet.
 - Mättn. Intervall: Välj temperaturmättningsområdet. Enheten kan känna av temperaturen och växla värmeområde automatiskt i läget **Automatisk växling**.
- 4 Tryck på  för att spara och avsluta.

4.2 Ange temperaturområde




Ange ett temperaturområde och en palett som fungerar för målen inom temperaturområdet. Du kan justera temperaturområdet.






Steg:

- 1 Tryck på  i gränssnittet för realtidsvisning för att visa menyn.
- 2 Tryck på / och välj **Temperaturområde**.
- 3 Välj inställningsläge.
 - I **Automatiskt** läge, justerar enheten parametrarna för temperaturområdet automatiskt.
 - Välj **Parameter i Bruksanvisning** läge. Tryck på  för att välja max. temperatur eller min. temperatur, och tryck på / för att justera värdet.
- 4 Tryck på  för att spara och avsluta.

4.3 Ange termografiregel

Steg:





- 1 Tryck på  i gränssnittet för realtidsvisning för att visa menyn.
- 2 Tryck på / och välj **Regel**.
- 3 Gå till **Visning**, och välj den varma punkt, kalla punkt, centrerade punkt eller anpassade punkt som du vill visa i realtidsvisningen.

- 4 **Frivilligt:** Du kan justera den anpassade punkten efter behov.
 - 1) Gå till **Anpassad punkt**. Välj den anpassade punkten, och tryck på .
 - 2) Tryck på  /  /  /  för att justera punktens position.
 - 3) Tryck på avtryckaren för att avsluta inställningen.
- 5 Enheten visar temperaturen i realtid i det övre vänstra hörnet av gränssnittet för realtidsvisning.

4.4 Förstärk mål med hög temperatur

Med funktionen för förstärkning av mål, kommer målets färg att ändras till röd om målets temperatur överskrider det inställda värdet





Steg:

- 1 Tryck på  i gränssnittet för realtidsvisning för att visa menyn.
- 2 Tryck på  /  och välj **Paletter**.
- 3 Byt palettläge till **Larm över**.
- 4 Ställ in temperaturen. När målets temperatur är högre än det inställda värdet, blir målet rött i realtidsvisningen.
- 5 Tryck på  för att spara och avsluta.

4.5 Ange temperaturlarm


Ange larmregler så larmar enheten när temperaturen utlöser regeln.

Steg:

- 1 Tryck på  i gränssnittet för realtidsvisning för att visa menyn.
- 2 Tryck på  /  och välj **Larm**.
- 3 Tryck på  för att aktivera funktionen, så kan du välja blinkande larm eller larmsignal efter behov.






 **Obs!**

Den vita belysningen slås på automatiskt när blinkande larm har aktiverats.

- 4 Välj larmregeln och ställ in temperaturen för larm och förlarm. När målets temperatur är högre eller lägre än gränsvärdet, kommer enheten att avge ett larm.
- 5 Tryck på  för att spara och avsluta.

5 Ta stillbilder

Steg:

1. Tryck på  i gränssnittet för realtidsvisning för att visa menyn.
2. Tryck på  /  och välj **Typ av bild**.
 - **Offline-bild:** Välj den här typen vid analys av bilden med HIKMICRO Analyzer.
 - **Termisk grafik:** Välj den här typen för utveckling av anpassade program.
3. Tryck på avtryckaren i gränssnittet för realtidsvisning, för att ta en stillbild. Realtidsbilden fryses och enheten visar stillbilden med temperaturinformationen.
4. Tryck på  för att spara bilden, tryck på  för att avbryta.

Obs!

Du kan inte ta bilder när enheten är ansluten till en PC.

5.1 Visa stillbilder

Steg:

1. Tryck på  i gränssnittet för realtidsvisning för att visa menyn.
2. Tryck på  /  och välj **Bild**.
3. Tryck på  /  för att välja bild, och tryck på  för att visa den.
4. **Frivilligt:** Tryck på  för att radera bilden i gränssnittet för bildvisning. Tryck på  /  för att byta bilden.
5. Tryck på  för att avsluta.

5.2 Exportera stillbilder

Syfte:

Anslut enheten till din PC med Type C-kabeln, för att exportera de tagna stillbilderna.

Steg:

1. Öppna gränssnittets lucka.
2. Anslut kameran till din PC med Type-C kabeln och öppna den disk som detekteras.
3. Välj och kopiera stillbilderna till PC:n för att visa filerna.
4. Koppla bort enheten från PC:n.

Obs!

- Drivrutinen installeras automatiskt vid den första anslutningen.
- Koppla INTE ur Type-C anslutningen från din PC och dra inte ur MicroSD-kortet vid installation av disken, då detta kan skada enheten.

6 Anslutning till HIKMICRO

Viewer








Enheten har stöd för anslutning både via en WiFi-anslutning och en WLAN-åtkomstpunkt. Anslut enheten till HIKMICRO Viewer App, så kan du styra enheten via mobilappen.

6.1 Ansluta via WiFi

Innan du börjar

Ladda ner och installera appen på din telefon.

Steg:

- 1 Tryck på  i gränssnittet för realtidsvisning för att visa menyn.
- 2 Tryck på  /  och välj **WiFi**.
- 3 Tryck på  för att aktivera funktionen.
- 4 Tryck på  /  för att välja WiFi och ange lösenordet.
- 5 Tryck på  för att spara och avsluta.
- 6 Starta appen, och lägg till enheten bland online-enheterna.

Resultat

Du kan visa realtidsvisningen, eller ta stillbilder via appen.

Obs!






Vissa modeller har stöd för WiFi. Se den faktiska enheten eller databladet.

6.2 Ansluta via åtkomstpunkt

Innan du börjar

Ladda ner och installera HIKMICRO Viewer på din telefon.

Steg:

- 1 Tryck på  i gränssnittet för realtidsvisning för att visa menyn.
- 2 Tryck på  /  och välj **Åtkomstpunkt**.
- 3 Tryck på  för att aktivera funktionen.
- 4 Ange lösenordet.
- 5 Tryck på  för att spara och avsluta.
- 6 Anslut din telefon till enhetens åtkomstpunkt.






- 7 Starta appen, och lägg till enheten bland online-enheterna.

Resultat

Du kan visa realtidsvisningen, eller ta stillbilder via appen.

7 Bildinställningar


Steg:

1. Tryck på  i gränssnittet för realtidsvisning för att visa menyn.
2. Tryck på  /  och välj **Bild**.
3. Tryck på , gå till **Bild -> Förhandsgranskningsläge**, och välj det förhandsgranskningsläge som du behöver.
 - Termisk: Visa endast den termiska bilden.
 - Blandning: Blanda den optiska bilden med den termiska bilden. Den blandade bilden med skarpa kanter visas i detta läge.
 - Bild-i-bild: Visa en del av den termiska bilden på den optiska bilden.
 - Optisk: Visa endast den optiska bilden.
4. **Frivilligt:** Vid val av blandningsläge, måste du välja **Blandningsnivån** i enlighet med målets avstånd.
5. Tryck på  för att spara och avsluta.

Obs!

Vissa modeller har stöd för funktionen Bildinställning. Se den faktiska enheten.

8 Ställa in LED-belysning

Tryck på  i gränssnittet för realtidsvisning, och gå till **Vitt ljus** för att aktivera eller inaktivera LED-belysningen.

Obs!

Vissa modeller har stöd för Vitt ljus. Se den faktiska enheten eller databladet.




9 Skicka skärm

Innan du börjar

- Anslut enheten till PC:n med den medföljande Type-C-kabeln


- Installera HIKMICRO Analyzer med stöd för UVC-protokollet på din PC.

Steg:


- 1 Tryck på  i gränssnittet för realtidsvisning för att visa menyn.
- 2 Tryck på /,  och aktivera **Skicka skärm**.
- 3 Öppna HIKMICRO Analyzer så kan visa realtidsvisningen och använda enheten i HIKMICRO Analyzer.

10 Underhåll

10.1 Visa enhetsinformation



Tryck på  i gränssnittet för realtidsvisning, och välj **Om** för att visa enhetsinformationen.

10.2 Ange datum och tid

Tryck på  i gränssnittet för realtidsvisning, och välj **Tid och datum** för att ange informationen.

10.3 Formatera minneskort

Steg:

1. Tryck på  i gränssnittet för realtidsvisning för att visa menyn.
2. Tryck på /  för att välja **Formatera minne**.
3. Tryck på  och välj **OK** för att starta formateringen av minneskortet.

 **Obs!**

Formatera minneskortet före den första användningen.

10.4 Uppgradera


Steg:

1. Anslut enheten till din PC med Type-C kabeln och öppna den disk som detekteras.
2. Kopiera uppgraderingsfilen och klistra in den i enhetens rotkatalog.
3. Koppla bort enheten från PC:n.
4. Starta om enheten så uppgraderas den automatiskt. Uppgraderingsförloppet visas i huvudgränssnittet.

Obs!

Efter uppgraderingen startas enheten om automatiskt. Du kan visa den aktuella versionen i **Meny > Om**.

10.5 Återställa enheten

Tryck på  i gränssnittet för realtidsvisning, och välj **Återställ** för att initialisera enheten och återställa fabriksinställningarna.

11 Bilaga

11.1 Referensemissivitet för vanliga material

| Material | Emissivitet |
|--------------|-------------|
| Mänsklig hud | 0,98 |
| Kretskort | 0,91 |
| Cementbetong | 0,95 |
| Keramik | 0,92 |
| Gummi | 0,95 |
| Färg | 0,93 |
| Trä | 0,85 |
| Asfalt | 0,96 |
| Tegel | 0,95 |
| Sand | 0,90 |
| Jord | 0,92 |
| Bomull | 0,98 |
| Kartong | 0,90 |
| Vitt papper | 0,90 |
| Vatten | 0,96 |

11.2 Vanliga frågor

F: Laddningsindikeringen blinkar rött.

S: Kontrollera sakerna nedan.

1. Kontrollera om enheten laddas med standardströmadaptern.
2. Kontrollera att omgivningstemperaturen är över 0 °C.

F: Det gick inte att ta stillbilden.


S: Kontrollera sakerna nedan:

1. Om enheten är ansluten till din PC är stillbildsfunktionen inte tillgänglig.
2. Om lagringsutrymmet är fullt.
3. Om enhetens batteri är lågt.

F: PC:n kan inte identifiera kameran.

S: Kontrollera om enheten är ansluten till din PC med den vanliga Type C-kabeln.

F: Kameran går inte att använda eller så reagerar den inte.

S: Håll  intryckt för att starta om kameran.



HIKMICRO

See the World in a New Way

Facebook: HIKMICRO Thermography

Instagram: hikmicro_thermography

E-post: info@hikmicrotech.com

Webplats: <https://www.hikmicrotech.com/>

LinkedIn: HIKMICRO

YouTube: HIKMICRO