



Termografisk monokulært kamera HIKMICRO LYNX og LYNX Pro-serien

Brugervejledning V5.5.54 202212



Kontakt os

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|-----------|
| Kapitel 1 Oversigt | 1 |
| 1.1 Oversigt | 1 |
| 1.2 Funktion | 1 |
| 1.3 Udseende | 2 |
| 1.3.1 Knap | 2 |
| 1.3.2 Komponent | 3 |
| Kapitel 2 Klargøring | 4 |
| 2.1 Oplad enhed | 4 |
| 2.2 Tænd/sluk | 5 |
| 2.3 Gennemgang af menuen | 5 |
| 2.4 Firmwarestatus | 6 |
| 2.4.1 Tilslutning til klientsoftware | 6 |
| 2.4.2 Kontrol af firmwarestatus | 7 |
| 2.4.3 Opgradering af enhed | 7 |
| Kapitel 3 Billedindstillinger | 9 |
| 3.1 Justér dioptri | 9 |
| 3.2 Justering af fokus | 10 |
| 3.3 Justér lysstyrke | 11 |
| 3.4 Justér kontrast | 11 |
| 3.5 Vælg scene | 11 |
| 3.6 Indstilling af paletter | 11 |
| 3.7 Justering af digital zoom | 13 |
| 3.8 Indstil billede i billedtilstand | 13 |
| 3.9 Korrektion af fladt felt | 14 |
| 3.10 Korrektion af defekt pixel | 14 |
| Kapitel 4 Afstandsmåling | 16 |
| Kapitel 5 Standardindstillinger | 17 |
| 5.1 Indstil OSD | 17 |
| 5.2 Indstil varemærkelogo | 17 |
| 5.3 Forhindring af afbrænding | 18 |

| | |
|--|-----------|
| 5.4 Tag billede, og optag video | 18 |
| 5.4.1 Tag billede | 18 |
| 5.4.2 Optag video | 18 |
| 5.5 Varmesporing | 19 |
| 5.6 Eksport af filer | 19 |
| Kapitel 6 Systemindstillinger | 21 |
| 6.1 Synkronisering af tid | 21 |
| 6.2 Sprogindstillinger | 21 |
| 6.3 Indstillinger for måleenhed..... | 21 |
| 6.4 CVBS-udgang..... | 22 |
| 6.5 Vis enhedsoplysninger | 22 |
| 6.6 Gendan enhed | 22 |
| Kapitel 7 Ofte stillede spørgsmål | 23 |
| 7.1 Hvorfor blinker lysdioden for opladning unormalt? | 23 |
| 7.2 Hvorfor er lysdioden for strøm slukket? | 23 |
| 7.3 Billedet er ikke skarpt. Hvordan kan det justeres?..... | 23 |
| 7.4 Der kan ikke tages billeder eller optages videoer. Hvad er problemet?..... | 23 |
| 7.5 Hvorfor kan pc'en ikke identificere enheden? | 23 |
| Kapitel 8 Bilag | 24 |
| 8.1 Enhedskommando..... | 24 |
| 8.2 Matrix til enhedskommunikation | 24 |
| Sikkerhedsanvisning..... | 25 |
| Juridiske oplysninger..... | 28 |
| Lovgivningsmæssige oplysninger..... | 30 |

Kapitel 1 Oversigt

1.1 Oversigt

De termiske monokulære kameraer HIKMICRO LYNX og LYNX Pro understøtter funktioner til observation, afstandsmåling, hotspot osv. Den indbyggede, højfølsomme termiske detektor giver dig et klart billede, selv i fuldkommen mørke. De monokulære kameraer bruges primært til f.eks. jagt, eftersøgnings- og redningsaktioner, vandreture og rejser.

1.2 Funktion

Afstandsmåling

Enheden kan måle afstanden mellem målet og observationspunktet.

Varmesporing

Enheden kan registrere den højeste temperatur på scenen og markere området. Funktionen varierer afhængigt af kameramodel.

Billedkorrektion

Enheden understøtter DPC (korrektion af beskadigede pixels) og FFC (korrektion af fladt felt), der kan optimere billedkvaliteten.

Tilslutning til klientsoftware


Enheden kan optage snapshots og videoer og indstille parametre ved hjælp af appen HIKMICRO Sight, når den er tilsluttet din telefon via et hotspot.

Opbevaring

Det indbyggede hukommelsesmodul understøtter videooptagelse og optagelse af billeder.

1.3 Udseende

1.3.1 Knap

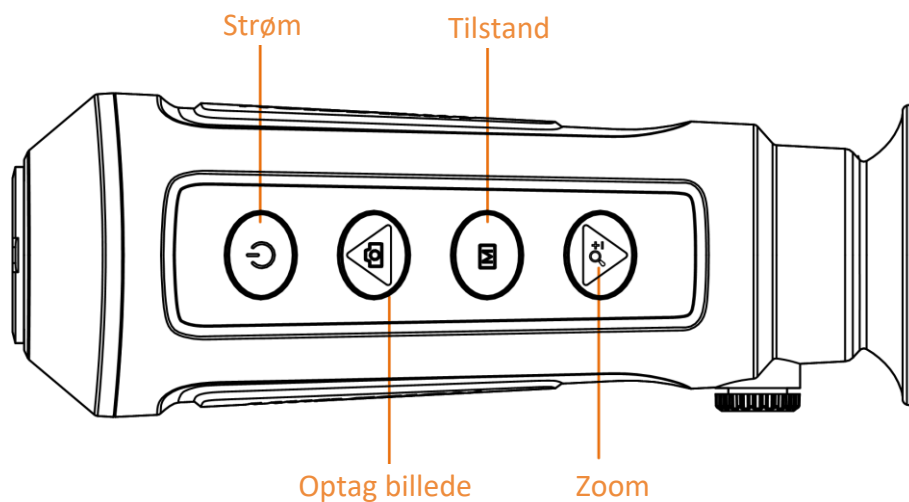


Figur 1-1 Knapper på enhed

Tabel 1-1 Knappernes funktion

| Ikon | Knap | Funktion |
|---|---------------|--|
|  | Strøm | Tryk: Standbytilstand/væk enhed Hold: Tænd/sluk |
|  | Optag billede | Tryk: Tag billeder Hold: Start/stop optagelse |
|  | Tilstand | Tryk: Skift palet Hold: Åbn/luk menu |
|  | Zoom | Tryk: Skift digitalt zoom Hold: FFC |

1.3.2 Komponent

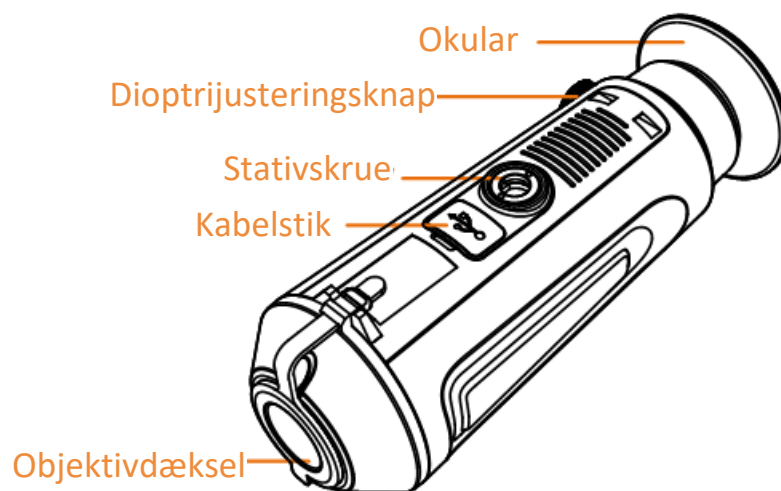

Figur 1-2 Oversigt over komponenter

- Objektivdæksel: Beskyt objektivet mod støv og ridser.
- Dioptrijusteringsknap: Til indstilling af dioptri.
- Kabelstik: Slut enheden til strømforsyningen, eller overfør data med et type-C-kabel.
- Stativskruer: Til montering af stativ.
- Okular: Den del, der placeres nærmest øjet for at se målet.

Kapitel 2 Klargøring

Tag enheden og tilbehøret ud. Tjek indholdet med pakkelisten for at sikre, at enheden og alt tilbehør findes i pakken og er klar til brug. Læs betjeningsvejledningen, og sæt dig ind i brug og sikkerhedsanvisninger.

2.1 Oplad enhed


Når enheden er startet op, vises batteristatusen i skærmmenuen (OSD). Når batteriniveauet er lavt, skal du oplade enheden og sikre, at den fungerer korrekt.

Før du starter

- Temperaturen under opladning skal være fra 0 °C til 45 °C (32 °F til 113 °F).
- Oplad enheden via det medfølgende kabel.

Trin

1. Løft dækslet til kabelstikket.
2. Sæt kablet i, og oplad enheden.

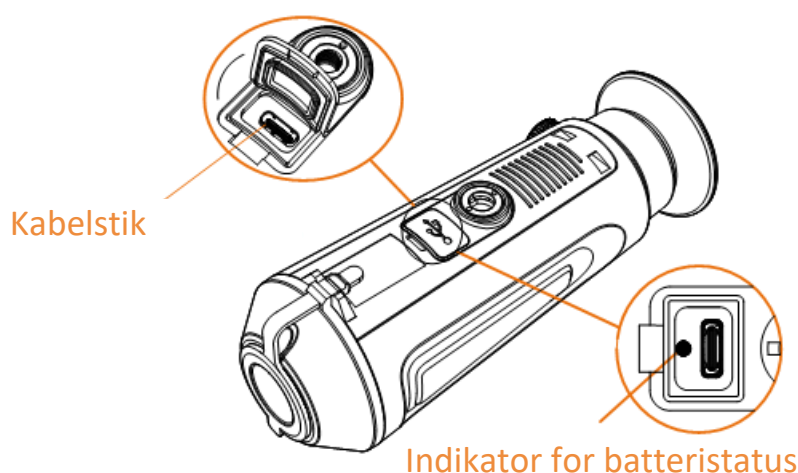

Figur 2-1 Kabelstik


- Blinker rødt og grønt: Det er opstået en fejl.
- Lyser konstant rødt: Batteriet oplades korrekt.
- Lyser konstant grønt: Batteriet er fuldt opladet.
- Slukket: Batteriet oplades ikke.

Bemærk

- Oplad enheden i mindst 5 timer inden første ibrugtagning.
 - Det indbyggede batteri er af typen 18650, og batteristørrelsen skal være 24 mm x 72 mm. Den nominelle spænding og kapacitet er 3,635 V jævnstrøm/3.350 mAh.
-

2.2 Tænd/sluk

Tænd

Når enheden er tilsluttet med kablet, eller der er strøm nok på batteriet, kan du trykke på  i 2 sekunder for at tænde enheden.

Sluk

Når enheden er tændt, kan du holde  inde i 2 sekunder for at slukke den.





Bemærk

- Nedtællingen for slukning vises, når du slukker enheden. Du kan trykke på en vilkårlig tast for at afbryde nedtællingen og annullere slukningen.
 - Automatisk slukning på grund af lavt batteriniveau kan ikke annulleres.
-



Automatisk slukning

Du kan indstille en periode for autosluk for din enhed.

Trin


1. Tryk på  for at gå til menuen.
 2. Vælg , og tryk på  for at vælge tidspunktet for automatisk slukning.
 3. Tryk på  for at gemme og afslutte.
-

Bemærk




- Se ikonet for batteri for batteriniveauet.  angiver, at batteriet er fuldt opladet, og  angiver et lavt batteriniveau.
 - Når ikonet viser lavt batteriniveau, skal du oplade batteriet.
 - Nedtællingen til automatisk slukning starter igen, når enheden forlader standbytilstanden, eller enheden genstartes.
-

2.3 Gennemgang af menuen

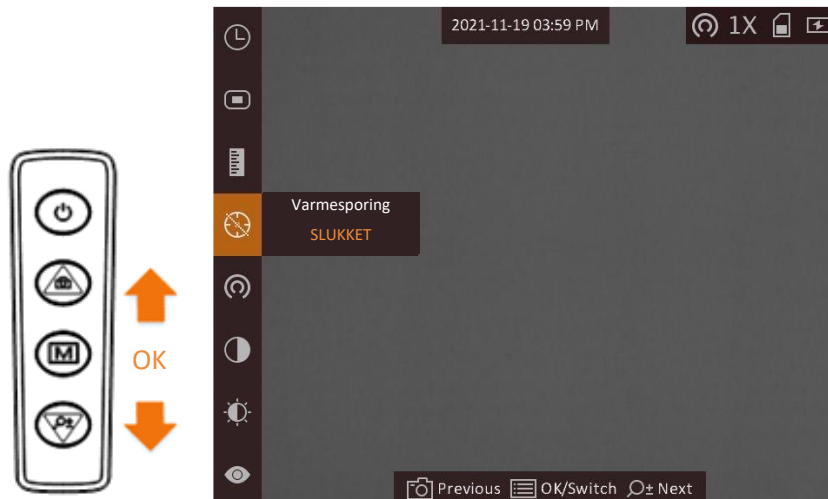Hold  inde for at kalde menuen, når enheden er tændt.



Figur 2-2 Gennemgang af menuen



- Tryk på  for at flytte markøren op.
- Tryk på  for at flytte markøren ned.
- Tryk på  for at bekræfte, og hold knappen inde for at lukke menuen.

2.4 Firmwarestatus

2.4.1 Tilslutning til klientsoftware

Slut enheden til appen HIKMICRO Sight via hotspottet. Nu kan du tage billeder, optage videoer eller konfigurere parametre på din telefon.

Trin

1. Tryk på  for at vise menuen på enheden.
2. Tryk på  for at aktivere hotspotfunktionen.
3. Tænd WLAN på telefonen, og slut til hotspottet.
 - Hotspotnavn: HIK-IPTS Serienr.
 - Adgangskode til hotspot: Serienr.
4. Søg efter HIKMICRO Sight i App Store (iOS-system) eller Google Play™ (Android-system) for at downloade appen, eller scan QR-koden for at downloade og installere appen.



Android



iOS

5. Start appen, og opret forbindelse mellem din telefon og enheden. Du kan se enhedens skærm på din telefon.


Bemærk

- Enheden kan ikke tilsluttes appen, hvis du flere gange indtaster den forkerte adgangskode. Find oplysninger om nulstilling af enheden i **Gendan enhed**, og tilslut appen igen.
 - Enheden skal aktiveres ved første brug. Standardadgangskoden skal ændres efter aktiveringen.
-

2.4.2 Kontrol af firmwarestatus

Trin

1. Åbn appen HIKMICRO Sight, og slut din enhed til appen.
2. Kontrollér, at der er en rød plet på tilslutningsskærmen. Firmwaren er den nyeste version, hvis der ikke findes en rød plet. Ellers er firmwaren ikke den nyeste version.

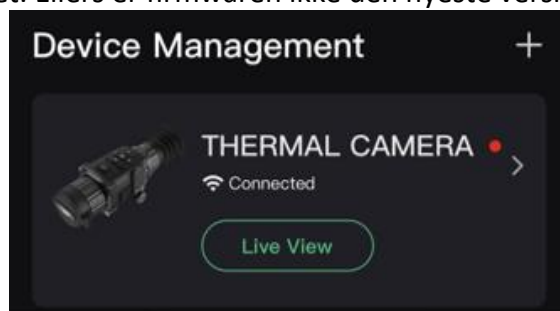

Figur 2-3 Kontrol af firmwarestatus

3. (Valgfrit) Opgradér enheden, hvis firmwaren ikke er den nyeste version. Se **Opgradering af enhed**.

2.4.3 Opgradering af enhed


Opgradér enhed via HIKMICRO Sight

Før du starter

Installér HIKMICRO Sight på din telefon, og slut enheden til appen.

Trin

1. Tryk på enhedsserien for at åbne skærmen med enhedsoplysninger.
2. Tryk på **Enhedsopgradering** for at åbne skærmen til firmwareopgradering
3. Tryk på **Opdatér** for at starte opgraderingen.

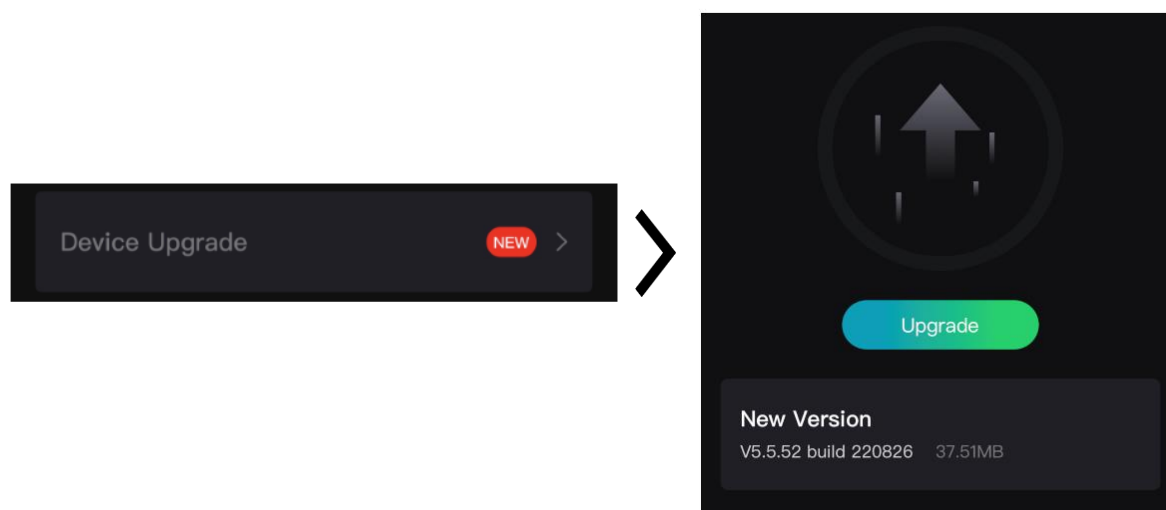

Figur 2-4 Opgradér firmware

Bemærk

Opgraderingen kan variere på grund af opdatering af apps. Den faktiske appversion gælder.

Opgradér enhed via pc

Før du starter

Hent først opgraderingspakken.

Trin

1. Slut enheden til din PC med kablet.
2. Åbn den registrerede disk, kopiér opgraderingsfilen, og sæt den ind i rodbiblioteket på enheden.
3. Afbryd enheden fra din pc.
4. Genstart enheden.

Resultat

Enheden opgraderes automatisk. Opgraderingsprocessen vil kunne ses på startskærmen.

Kapitel 3 Billedindstillinger


Du kan indstille paletter, lysstyrke, scener, FFC (korrektion af fladt felt) og DPC (korrektion af beskadigede pixels) for at opnå den bedste billedeffekt.

3.1 Justér dioptri


Sørg for, at okularet dækker dit øje, og sigt mod målet. Justér dioptrien ved hjælp af justeringsknappen, indtil OSD-teksten eller billedet står skarpt.

 **Bemærk**

Rør IKKE ved objektivets overflade, når du justerer dioptrien, for at undgå at sætte fedtede pletter på objektivet.

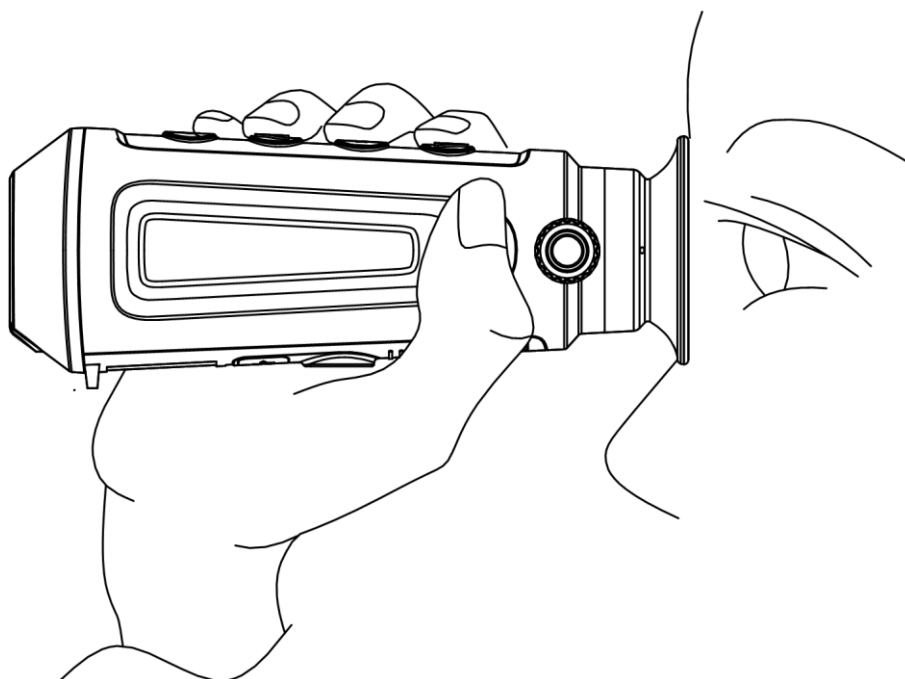


Figur 3-1 Visning af mål

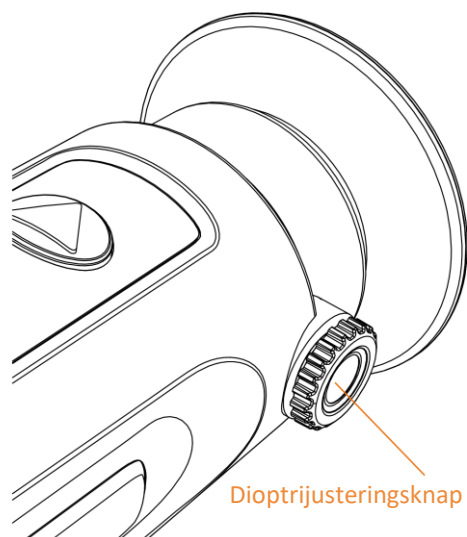

Figur 3-2 Justér dioptri

3.2 Justering af fokus

Drej fokusringen lidt for at justere fokus på objektivet.

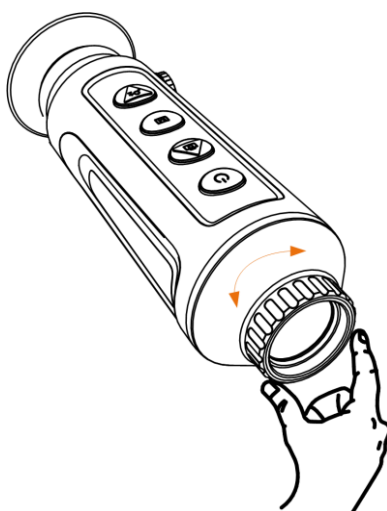




Figur 3-3 Justér objektiv

Bemærk

- RØR IKKE objektivet direkte med fingrene, og lad ikke skarpe genstande komme i nærheden af det.
 - Funktionen varierer afhængigt af kameramodel.
-



3.3 Justér lysstyrke

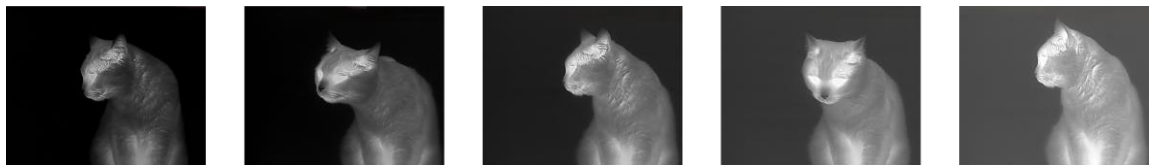Vælg , og tryk på  for at justere lysstyrken. Jo højere værdien er for lysstyrken i hvid varm tilstand, jo skarpere er billedet. Billedeeffekten i hvid varm tilstand vises som på billedet nedenfor. Effekten i sort varm tilstand vises overfor.



Figur 3-4 Justering af lysstyrken i hvid varm tilstand







3.4 Justér kontrast

Vælg , og tryk på  for at justere kontrasten i billedet.


3.5 Vælg scene

Du kan vælge den korrekte scene i henhold til den aktuelt anvendte scene for at forbedre visningseffekten.

Trin

1. Tryk på  for at gå til menuen.
2. Vælg , og tryk på  for at skifte scene.
 -  henviser til genkendelsestilstand og anbefales til den normale scene.
 -  henviser til jungletilstand og anbefales til et jagtmiljø.
3. Tryk på  for at gemme indstillingerne og afslutte.

3.6 Indstilling af paletter

Du kan vælge forskellige paletter for at vise den samme scene med forskellige effekter. Tryk på  for at skifte palet.

Hvid varm

Den varme del vises med en lysere farve. Jo højere temperatur, jo lysere farve.



Sort varm

Den varme del vises med en sort farve. Jo højere temperatur, jo mørkere farve.



Rød varm

Den varme del vises med en rød farve. Jo højere temperatur, jo rødere farve.



Fusion

Billedet er farvelagt med hvid, gul, lyserød til violet farve, der viser temperaturen fra høj til lav temperatur.



3.7 Justering af digital zoom

Du kan bruge funktionen til at zoome ind og ud på billedet.





Tryk på  i visningstilstanden. Livevisningen skifter mellem 1x, 2x, 4x og 8x.

Bemærk

Funktionen varierer afhængigt af kameramodel.

3.8 Indstil billede i billedtilstand

Trin

1. Hold på  på skærmen for livevisning for at gå til menuen.
2. Vælg , og tryk på  for at aktivere eller deaktivere PIP-tilstanden. Oplysningerne vises øverst i midten af visningen.
3. Tryk på  for at gemme indstillingerne og afslutte.



Figur 3-5 Indstil billede i billedtilstand







Bemærk

Kun PIP-visningen zoomes, hvis den digitale zoom er aktiveret.

3.9 Korrektion af fladt felt

Funktionen kan korrigere forskelle på skærmen.

Trin

1. Tryk på  for at gå til menuen.
 2. Vælg , og tryk på  for at skifte FFC-tilstand.
 - Manuel: Tryk på  i livevisning for at korrigere forskelle på skærmen.
 - Automatisk: Enheden udfører FFC automatisk i henhold til den indstillede tidsplan, når kameraet tændes.
 - Ekstern: Sæt objektivdækslet på, og tryk derefter på  i livevisning for at korrigere forskelle på skærmen.
 3. Tryk på  for at gemme indstillingerne og afslutte.
-













Bemærk

Nedtællingen starter, før enheden automatisk udfører FFC.

3.10 Korrektion af defekt pixel

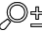
Enheden kan korrigere defekte skærmpixels, der ikke fungerer som forventet.

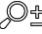Trin

1. Tryk på  for at vise menuen.
 2. Vælg , og tryk på  for at åbne skærmen til indstilling af DPC.
 3. Tryk på  på skærmen til indstilling af DPC for at vælge **Akse**, og tryk på  for at ændre bevægelsesretningen for markøren. Hvis du vælger **X**, bevæger markøren sig til venstre og højre, hvis du vælger **Y**, bevæger markøren sig op og ned.
 4. Tryk på  eller på  for at flytte markøren, indtil den når den defekte pixel, og tryk på  for at vælge **Akse** til **N**.
 5. Tryk på  eller på , vælg DPC, og tryk på  for at korrigere den defekte pixel.
 6. Hold på  for at afslutte.
-


Bemærk

- Den valgte defekte pixel kan forstørres og vises nederst til højre på skærmen.

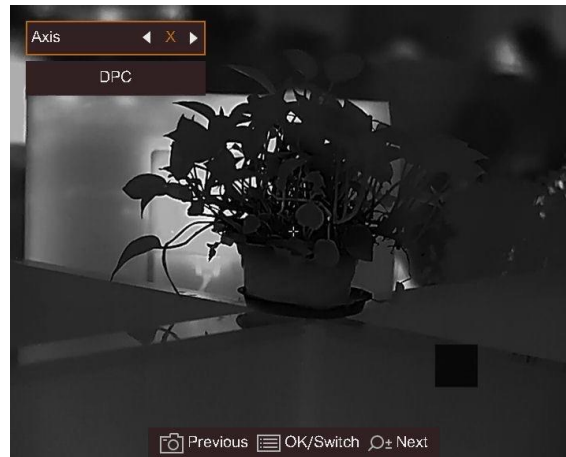

Figur 3-6 Korrektion af defekt pixel

- Hvis skærmens OSD blokerer den defekte pixel, skal du flytte markøren, indtil den når pixlen, hvorefter enheden udfører automatisk spejling af skærmen som vist i figurene nedenfor.

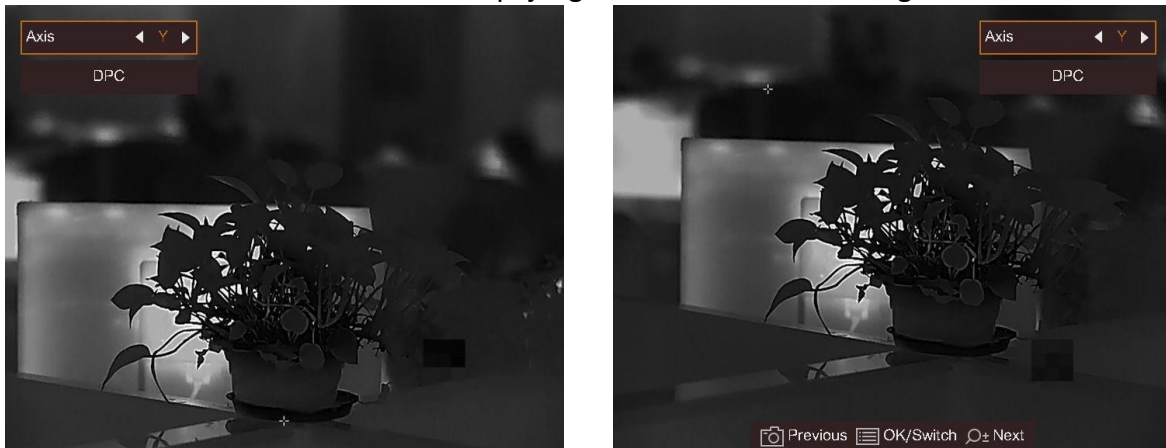

Figur 3-7 Spejleffekt






Kapitel 4 Afstandsmåling

Enheden kan måle afstanden mellem målet og observationspunktet.

Før du starter




Hold hånden i ro, og flyt dig ikke, når du måler afstanden. Ellers påvirkes præcisionen.

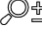Trin

1. Tryk på  for at vise menuen.
2. Vælg , og tryk på  for at åbne indstillingsskærmen.
 - 1) Tryk på  eller på , og vælg mål mellem **Rådyr**, **Grå ulv**, **Brun bjørn** og **Brugerdefineret**.
 - 2) Indstil højden på målet.

Bemærk

Det tilgængelige højdeinterval er 0,1-9,0 m.

- 3) Tryk på  for at bekræfte.
3. Flugt midtpunktet af topmærket med den øverste kant af målet. Tryk på  for at bekræfte. Markøren blinker i den øverste kant af målet.
4. Flugt midtpunktet af bundmærket med den nederste kant af målet. Tryk på  for at bekræfte.


Resultat

Målingen af afstanden og målets højde vises øverst til venstre i billedet.



Figur 4-1 Måleresultat

Bemærk







- Gå til skærmen for måling af afstand, og tryk på  for at vise resultatet af den forrige måling af målet.
 - Når PIP er aktiveret, vises PIP-billedet på skærmen til afstandsmåling.
-

Kapitel 5 Standardindstillinger

5.1 Indstil OSD

Funktionen viser eller skjuler OSD-oplysningerne på skærmen til livevisning.





Trin

1. Tryk på  for at vise menuen.
2. Vælg , og tryk på  for at åbne skærmen til indstilling af OSD.
3. Tryk på  eller på  for at vælge OSD-oplysningerne, der skal vises eller skjules.
4. Tryk på  for at aktivere eller deaktivere de valgte OSD-oplysninger.

5.2 Indstil varemærkelogo

Du kan tilføje et varemærkelogo på skærmen til livevisning, billedoptagelser og videoer.

Trin

1. Tryk på  for at vise menuen.
2. Vælg .
3. Tryk på  for at aktivere **Varemærkelogo**.
4. Tryk på  for at gemme indstillingerne og afslutte.

Resultat

Varemærkelogoet vises i nederste højre hjørne af billedet.






Figur 5-1 Visning af varemærkelogo

5.3 Forhindring af afbrænding

Funktionen kan forhindre detektoren i den termografiske kanal i at blive afbrændt. Når funktionen er aktiveret, lukker skjoldet, hvis den grå skala på detektoren når en bestemt værdi.

Trin


1. Tryk på  for at vise menuen.
2. Vælg , og tryk på  for at aktivere eller deaktivere funktionen til undgåelse af afbrænding.

Bemærk

Undgå direkte sollys, og aktivér funktionen til forhindring af afbrænding for at reducere risikoen for varmeskader på sensoren.

5.4 Tag billede, og optag video

5.4.1 Tag billede

Tryk på  på hovedsiden for livevisning for at tage et billede.

Bemærk

Når billedet tages, fryser billedet i ét sekund, og der vises en meddelelse på skærmen. Find oplysninger om eksport af billeder i ***Eksport af filer***.

5.4.2 Optag video


Trin

1. Tryk på  på hovedsiden for livevisning for at starte optagelsen.



Figur 5-2 Start optagelse

Oplysninger om optagelsestidspunkt vises øverst til venstre på skærmen.

2. Tryk igen på  for at stoppe optagelsen.

Hvad kommer derefter

Find oplysninger om eksport af filer med optagelser i ***Eksport af filer***.

5.5 Varmesporing



Enheden kan registrere den højeste temperatur i scenen og markere stedet på skærmen.

Trin

1. Tryk på  for at vise menuen.

2. Vælg , og tryk på  for at markere stedet med den højeste temperatur.

Resultat

Når funktionen er aktiveret, vises  på stedet med den højeste temperatur.  flytter sig, når scenen ændres.



Figur 5-3 Varmesporing

Bemærk

Funktionen varierer afhængigt af kameramodel.

5.6 Eksport af filer

Funktionen bruges til at eksportere optagne videoer og billeder.

Før du starter

Sluk hotspotfunktionen.

Trin

1. Slut enheden til pc'en med kablet.

Bemærk

Sørg for, at enheden er tændt, når kablet tilsluttes.

2. Åbn disken på computeren, og vælg enhedens disk. Gå til mappen DCIM, og find mappen med optagelsesår og -måned angivet som navn. Gå til **DCIM → 202106** for at finde billedet eller videoen, hvis du f.eks. har taget et billede eller optaget en video i juni 2021.
 3. Vælg, og kopiér filerne over på pc'en.
 4. Afbryd enheden fra din pc.
-












Bemærk

- Enheden viser billeder, når den tilsluttes din pc. Men funktionerne til optagelse/optagelse af billeder og hotspot er deaktiverede.
 - Første gang du slutter enheden til pc'en, installerer enheden automatisk driverprogrammet.
 - Du kan også eksportere filer via HIKMICRO Sight. Se brugervejledningen til appen med detaljeret beskrivelse af betjeningen.
-

Kapitel 6 Systemindstillinger

6.1 Synkronisering af tid







Trin

1. Tryk på  for at vise menuen.
2. Vælg , og tryk på  for at åbne skærmen for indstilling af tid.
3. Tryk på  for at ændre tidssystem, og tryk på  og  for at vælge tid og dato, der skal synkroniseres.
4. Tryk på  for at vælge time, minut, sekund, år, måned eller dag, der skal synkroniseres, og tryk på  eller på  for at ændre værdi. Tryk derefter igen på  for at afslutte indstillingen.
5. Tryk på  for at gemme indstillingerne og afslutte.

6.2 Sprogindstillinger

Funktionen bruges til at vælge sprog til enheden.






Trin

1. Tryk på  for at vise menuen.
2. Vælg , og tryk på  for at åbne skærmen til konfiguration af sprog.
3. Tryk på  eller på  for at vælge sprog, og tryk på  for at bekræfte.

6.3 Indstillinger for måleenhed

Du kan ændre måleenhed for afstandsmåling.

Trin

1. Tryk på  for at vise menuen.
2. Vælg , og tryk på  for at åbne skærmen til indstilling af måleenhed.
3. Tryk på  for at ændre enheden.
4. Tryk på  for at gemme indstillingerne og afslutte.

6.4 CVBS-udgang

CVBS-udgang bruges til at finde fejl på enheden. Du kan også se enhedsbilledet på skærmen med oplysninger.

Før du starter

Slut enheden til skærmen via et USB-kabel til CVBS-kabel. Sørg for, at enheden er slukket, når kablet tilsluttes.

Trin

1. Tryk på  for at vise menuen på enheden.
2. Vælg , og tryk på  for at tænde CVBS-output.






Bemærk

CVBS-kablet følger ikke med i pakken. Adapteren skal købes særskilt.




6.5 Vis enhedsoplysninger

Trin

1. Tryk på  for at vise menuen på enheden.
2. Vælg , og tryk på . Du kan få vist enhedsoplysninger såsom version og serienummer.

6.6 Gendan enhed

Trin

1. Tryk på  for at vise menuen på enheden.
2. Vælg , og tryk på  for at gendanne enheden til standardindstillingerne ved at følge anvisningerne.

Kapitel 7 Ofte stillede spørgsmål

7.1 Hvorfor blinker lysdioden for opladning unormalt?

Kontrollér følgende.

1. Kontrollér, om enheden er blevet opladet med standardstrømforsyningen, og om opladningstemperaturen er over 0 °C (32 °F).
2. Enheden er udstyret med et indbygget opladningsbeskyttelsesmodul. Oplad enheden i slukket tilstand.

7.2 Hvorfor er lysdioden for strøm slukket?

Kontrollér, at der er strøm på batteriet. Kontrollér indikatoren efter ca. 5 minutters opladning af enheden.

7.3 Billedet er ikke skarpt. Hvordan kan det justeres?

Justér dioptrien ved hjælp af justeringsknappen, indtil billedet står skarpt. Se afsnittet *Justér dioptri*.

7.4 Der kan ikke tages billeder eller optages videoer. Hvad er problemet?

Kontrollér følgende.

- Er enheden tilsluttet din pc? Der kan ikke tages billeder eller optages videoer i denne status.
- Er lageret fuldt?
- Er batteriniveauet lavt?

7.5 Hvorfor kan pc'en ikke identificere enheden?

Kontrollér følgende.

- Er enheden tilsluttet din pc med det medfølgende USB-kabel?
- Kontrollér, at længden af USB-kablet ikke er længere end én meter, hvis du bruger et andet kabel.

Kapitel 8 Bilag

8.1 Enhedskommando

Scan følgende QR-kode for at hente enhedens almindelige serielle portkommandoer.
Bemærk, at listen med kommandoer beskriver de mest almindeligt anvendte portkommandoer for termografiske kameraer fra HIKMICRO.



8.2 Matrix til enhedskommunikation

Scan følgende QR-kode for at hente enhedens matrix til enhedskommunikation.
Bemærk, at matricen beskriver alle kommunikationsporte på termografiske kameraer fra HIKMICRO.



Sikkerhedsanvisning




Disse anvisninger skal sikre, at brugeren kan anvende produktet korrekt og undgå fare eller tab af ejendom.

Love og bestemmelser

- Brug af dette produkt skal strengt overholde lokale bestemmelser for elektrisk sikkerhed.

Symbolforklaringer

Symbolerne i dette dokument defineres på følgende måde.

| Symbol | Beskrivelse |
|--|---|
|  Fare | Angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, vil medføre død eller alvorlig personskade. |
|  Forsigtig | Angiver en potentielt farlig situation, som kan medføre skade på udstyr, tab af data, reduktion i ydelse eller uventede resultater, hvis den ikke undgås. |
|  Bemærk | Giver yderligere oplysninger for at understrege eller supplere vigtige punkter i hovedteksten. |

Transport

- Opbevar enheden i den oprindelige eller en lignende emballage, når den skal transporteres.
- Gem al emballage efter udpakningen til senere brug. Du skal bruge den originale emballage til at returnere enheden til fabrikken, hvis der opstår fejl. Transport uden den originale emballage kan medføre skade på enheden, og virksomheden tager intet ansvar derfor.
- Tab ikke produktet, og udsæt det ikke for fysiske stød. Hold enheden væk fra magnetisk interferens.

Strømforsyning

- Indgangsspænding skal overholde LPS (Limited Power Source) (5 V jævnstrøm, 2 A) iht. standarden IEC62368-1. Du kan finde nærmere oplysninger i de tekniske specifikationer.
- Kontrollér, at stikket er sat godt i stikkontakten.
- Slut IKKE flere enheder til én strømadapter for at undgå overhedning eller brandfare som følge af overbelastning.
- Brug en strømadapter fra en godkendt fabrikant. Se de nærmere krav til strømforsyning i produktspecifikationerne.

Batteri

- Det indbyggede batteri kan ikke demonteres. Kontakt producenten, hvis du har brug for en reparation.
- Det indbyggede batteri er af typen 18650, og batteristørrelsen skal være 24 mm x 72 mm. Den

nominelle spænding og kapacitet er 3,635 V jævnstrøm/3.350 mAh.

- Hvis batteriet skal opbevares i en længere periode, skal du sikre, at det oplades fuldt hvert halve år for at bevare batteriets ydeevne. Ellers kan der opstå skade.
- Brug et batteri fra en godkendt producent. Se de nærmere krav til batterier i produktspecifikationen.
- **FORSIGTIG:** Der er eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en ukorrekt type.
- Udskiftning af batteriet med et batteri af forkert type kan sætte en sikkerhedsforanstaltning ud af kraft (gælder fx for visse litium-batterityper).
- Bortskaf ikke batteriet i åben ild eller en varm ovn. Knus ikke, og skær ikke i batteriet, da dette kan forårsage en eksplosion.
- Opbevar ikke batteriet i omgivelser med ekstremt høje temperaturer, da det kan medføre en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller luftart.
- Udsæt ikke batteriet for omgivelser med ekstremt lavt lufttryk, da det kan medføre en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller luftart.
- Bortskaf brugte batterier i henhold til anvisningerne.
- Brug et batteri fra en godkendt producent. Se de nærmere krav til batterier i produktspecifikationen.

Vedligeholdelse

- Hvis produktet ikke virker korrekt, skal du kontakte din forhandler eller dit nærmeste servicecenter. Vi påtager os intet ansvar for problemer, der er forårsaget af uautoriseret reparation eller vedligeholdelse.
- Tør enheden forsigtigt af med en ren klud og en lille mængde ætanol, hvis det er nødvendigt.
- Hvis udstyret bruges på en måde, der ikke er angivet af producenten, kan den beskyttelse, der enheden giver, blive forringet.

Driftsmiljø

- Kontrollér, at driftsmiljøet opfylder enhedens krav. Driftstemperaturen skal være -20 °C til 55 °C (-4 °F til 131 °F), og luftfugtigheden i driftsmiljøet skal være 95 % eller mindre.
- Enheden må IKKE udsættes for kraftig elektromagnetisk stråling eller støvfylde miljøer.
- Objektivet må IKKE rettes mod solen eller et stærkt lys.

Vedligeholdelse

- Hvis produktet ikke virker korrekt, skal du kontakte din forhandler eller dit nærmeste servicecenter. Vi påtager os intet ansvar for problemer, der er forårsaget af uautoriseret reparation eller vedligeholdelse.
- Tør enheden forsigtigt af med en ren klud og en lille mængde ætanol, hvis det er nødvendigt.
- Hvis udstyret bruges på en måde, der ikke er angivet af producenten, kan den beskyttelse, der enheden giver, blive forringet.

Nødsituation

- Hvis enheden afgiver røg, lugt eller støj, skal du straks slukke for strømmen og trække strømkablet ud. Kontakt derefter servicecentret.

Producentens adresse

Værelse 313, Enhed B, Bygning 2, 399 Danfeng Vej, Xixing Underdistrikt, Binjiang Distrikt, Hangzhou, Zhejiang 310052, Kina
Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

MEDDELELSE OM OVERENSSTEMMELSE: Produkterne i den termografiske serie kan være underlagt eksportkontrol i forskellige lande eller områder, herunder, uden begrænsning, USA, EU, Storbritannien og/eller andre medlemslande i Wassenaar-aftalen. Kontakt din professionelle juraekspert, ekspert i overensstemmelse eller de lokale offentlige myndigheder for at få oplysninger om kravene for eksportlicens, hvis du har til hensigt at overføre, eksportere eller geneksportere enheder i den termiske serie mellem forskellige lande.

Juridiske oplysninger

©2022 Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Om denne vejledning

Vejledningen indeholder anvisninger om brug og håndtering af produktet. Billeder, diagrammer, illustrationer og alle øvrige oplysninger herefter tjener kun som beskrivelse og forklaring.

Oplysningerne i vejledningen er med forbehold for ændring uden varsel på grund af opdateringer af firmware eller andre årsager. Du kan finde den seneste udgave af vejledningen på webstedet for HIKMICRO (www.hikmicrotech.com/).

Brug brugervejledningen under vejledning af og med hjælp fra fagfolk, der er uddannet i understøttelse af produktet.

Anerkendelse af varemærker

 **HIKMICRO** og andre af HIKMICRO's varemærker og logoer tilhører HIKMICRO i

forskellige jurisdiktioner.

Andre nævnte varemærker og logoer tilhører deres respektive ejere.

JURIDISK ANSVARFRASKRIVELSE

VEJLEDNINGEN OG DET HERI BESKREVNE PRODUKT, INKL. HARDWARE, SOFTWARE OG FIRMWARE, LEVERES I STØRST MULIGT OMFANG, DER ER TILLADT VED LOV, "SOM DET ER OG FOREFINDES" OG "MED ALLE DEFEKTER OG FEJL". HIKMICRO USTEDER INGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKL. UDEN BEGRÆNSNING, VEDRØRENDE SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. DIN BRUG AF PRODUKTET SKER PÅ DIN EGEN RISIKO. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER HIKMICRO ANSVARLIG OVER FOR DIG FOR SÆRLIGE SKADER, HÆNDELIGE SKADER, FØLGESKADER ELLER INDIREKTE SKADER, INKL. BL.A., SKADER SOM FØLGE AF DRIFTSTAB, DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER TAB AF DATA, BESKADIGELSE AF SYSTEMER ELLER TAB AF DOKUMENTATION, UANSET OM DET ER BASERET PÅ KONTRAKTBRUD, SKADEVOLDENDE HANDLINGER (HERUNDER UAGTSOMHED), PRODUKTANSVAR ELLER PÅ ANDEN MÅDE I FORBINDELSE MED BRUGEN AF PRODUKTET, SELVOM HIKMICRO ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

DU ANERKENDER, AT INTERNETTET INDEHOLDER INDBYGGEDE SIKKERHEDSRISICI. HIKMICRO PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR UNORMAL DRIFT, LÆKAGE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER ELLER ANDRE SKADER SOM FØLGE AF CYBERANGREB, HACKERANGREB, VIRUSANGREB ELLER ANDRE INTERNETSIKKERHEDSRISICI. HIKMICRO VIL DOG YDE EVENTUEL NØDVENDIG OG RETTIDIG TEKNISK SUPPORT.

DU ERKLÆRER DIG INDFORSTÅET MED AT BRUGE PRODUKTET I OVERENSSTEMMELSE MED ALLE GÆLDENDE LOVE, OG DU ER ENEANSVARLIG FOR AT SIKRE, AT DIN BRUG OVERHOLDER AL GÆLDENDE LOVGIVNING. DU ER ISÆR ANSVARLIG FOR AT BRUGE PRODUKTET PÅ EN MÅDE, DER IKKE KRÆNKER TREDJEPARTERS RETTIGHEDER, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNINGER, RETTIGHEDER VEDRØRENDE OFFENTLIG OMTALE, INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER ELLER RETTIGHEDER VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE OG ANDRE RETTIGHEDER VEDRØRENDE PERSONLIGE OPLYSNINGER. DU MÅ IKKE BRUGE PRODUKTET TIL ULOVLIG JAGT PÅ DYR, INVASION AF PRIVATLIV ELLER ETHVERT ANDET FORMÅL, DER ER ULOVLIGT ELLER I MODSTRID MED DEN

OFFENTLIGE INTERESSE. DU MÅ IKKE BRUGE PRODUKTET TIL FORBUDTE SLUTANVENDELSER, HERUNDER UDVIKLING ELLER FREMSTILLING AF MASSEØDELÆGGELSESVÅBEN, UDVIKLING ELLER PRODUKTION AF KEMISKE ELLER BIOLOGISKE VÅBEN, AKTIVITETER I DEN KONTEKST, DER ER KNYTTET TIL ATOMBOMBER ELLER USIKKERT REAKTORBRÆNDSEL, ELLER SOM STØTTE TIL OVERTRÆDELSE AF MENNESKERETTIGHEDER.

I TILFÆLDE AF UOVERENSSTEMMELSE MELLEM VEJLEDNINGEN OG GÆLDENDE LOVGIVNING GÆLDER SIDSTNÆVNTE.

Lovgivningsmæssige oplysninger

Disse bestemmelser gælder kun for produkter, der er forsynet med det relevante mærke eller oplysninger.

EU-overensstemmelseserklæring



Produktet og eventuelt medfølgende tilbehør er mærket "CE" og opfylder derfor de gældende harmoniserede europæiske standarder, der er anført i EU-direktiv 2014/53/EU (RED), EU-direktiv 2014/30/EU (EMCD), EU-direktiv 2014/35/EU (LVD) og EU-direktiv 2011/65/EU (RoHS).

Frekvensbånd og strøm (for CE)

De nominelle grænser for frekvensbånd og sendeeffekt (udstrålet og/eller ledt) for dette radioudstyr er som følger:

Wi-Fi 2,4 GHz (2,4-2,4835 GHz), 20 dBm

Brug en strømadapter fra en godkendt producent. Se de nærmere krav til strømforsyning i produktspecifikationerne.

Brug et batteri fra en godkendt producent. Se de nærmere krav til batterier i produktspecifikationen.



EU-direktiv 2012/19/EU (WEEE-direktivet): Produkter, der er mærket med dette symbol, kan ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald i EU. Med henblik på korrekt genbrug skal du aflevere produktet til din lokale leverandør ved køb af tilsvarende nyt udstyr eller aflevere det på et dertil indrettet indleveringssted. Find yderligere oplysninger på: www.recyclethis.info



Direktiv 2006/66/EF som ændret ved 2013/56/EU (batteridirektivet): Dette produkt indeholder et batteri, som ikke kan bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i EU. Find specifikke oplysninger om batteriet i produktdokumentationen. Batteriet er mærket med dette symbol, som kan indeholde bogstaver, der indikerer indhold af kadmium (Cd), bly (Pb) eller kviksølv (Hg). Med henblik på korrekt genbrug skal du aflevere batteriet til din leverandør eller til et dertil indrettet indleveringssted. For yderligere oplysninger se: www.recyclethis.info



HIKMICRO

See the World in a New Way



Facebook: HIKMICRO Outdoor Instagram: hikmicro_outdoor

YouTube: HIKMICRO Outdoor

LinkedIn: HIKMICRO

Web: www.hikmicrotech.com
E-mail: support@hikmicrotech.com

UD31390B