



Ruční termokamera  
Kapesní řada HIKMICRO

Návod k obsluze


## Právní informace

©2022 Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.

### Informace o tomto návodu

V návodu jsou obsaženy pokyny k používání a obsluze výrobku. Obrázky, schémata, snímky a veškeré ostatní zde uvedené informace slouží pouze jako popis a vysvětlení. Informace obsažené v tomto návodu podléhají vzhledem k aktualizacím firmwaru nebo z jiných důvodů změnám bez upozornění. Nejnovější verzi tohoto návodu naleznete na webových stránkách společnosti HIKMICRO (<http://www.hikmicrotech.com>). Tento návod používejte s vedením a pomocí odborníků vyškolených v oblasti podpory výrobku.

### Ochranné známky

 **HIKMICRO** a ostatní ochranné známky společnosti HIKMICRO jsou vlastnictvím společnosti HIKMICRO v různých jurisdikcích. Ostatní ochranné známky a loga uvedené v této příručce jsou majetkem příslušných vlastníků.

### Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

TATO PŘÍRUČKA A POPISOVANÉ PRODUKTY VČETNĚ PŘÍSLUŠNÉHO HARDWARU, SOFTWARE A FIRMWARU JSOU V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM PODLE ZÁKONA POSKYTOVÁNY, „JAK STOJÍ A LEŽÍ“, A „SE VŠEMI VADAMI A CHYBAMI“. SPOLEČNOST HIKMICRO NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY ZARNUJÍCÍ MIMO JINÉ PRODEJNOST, USPOKOJIVOU KVALITU NEBO VHODNOST KE KONKRÉTNÍM ÚČELŮM. POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PRODUKTU JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. SPOLEČNOST HIKMICRO V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY ZAHRNÚJÍCÍ MIMO JINÉ ŠKODY ZE ZTRÁTY OBCHODNÍHO ZISKU,

PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI NEBO ZTRÁTY DAT, POŠKOZENÍ SYSTÉMŮ NEBO ZTRÁTY DOKUMENTACE V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU BEZ OHLEDU NA TO, ZDA TAKOVÉ ŠKODY VZNIKLY Z DŮVODU PORUŠENÍ SMLOUVY, OBČANSKOPRÁVNÍHO PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI) ČI ODPOVĚDNOSTI ZA PRODUKT, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST HIKMICRO BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD NEBO ZTRÁTY UPOZORNĚNA.

BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE INTERNET SVOU PODSTATOU PŘEDSTAVUJE SKRYTÁ BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA A SPOLEČNOST HIKMICRO PROTO NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA NESTANDARDNÍ PROVOZNÍ CHOVÁNÍ, ÚNIK OSOBNÍCH ÚDAJŮ NEBO JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z KYBERNETICKÉHO ČI HACKERSKÉHO ÚTOKU, NAPADENÍ VIREM NEBO ŠKODY ZPŮSOBENÉ JINÝMI INTERNETOVÝMI BEZPEČNOSTNÍMI RIZIKY; SPOLEČNOST HIKMICRO VŠAK V PŘÍPADĚ POTŘEBY POSKYTNE VČASNOU TECHNICKOU PODPORU.

SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE TENTO PRODUKT BUDE POUŽÍVÁN V SOULADU SE VŠEMI PLATNÝMI ZÁKONY A VÝHRADNĚ ODPOVÍDÁTE ZA ZAJIŠTĚNÍ, ŽE VAŠE UŽÍVÁNÍ BUDE V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU.

ODPOVÍDÁTE ZEJMÉNA ZA POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU ZPŮSOBEM, KTERÝ NEPORUŠUJE PRÁVA TŘETÍCH STRAN, COŽ ZAHRNUJE MIMO JINÉ PRÁVO NA OCHRANU OSOBNOSTI, PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ NEBO PRÁVO NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DALŠÍ PRÁVA NA OCHRANU SOUKROMÍ. TENTO PRODUKT NESMÍTE POUŽÍVAT K JAKÝMKOLI NEDOVOLENÝM KONCOVÝM ÚČELŮM VČETNĚ VÝVOJE ČI VÝROBY ZBRANÍ HROMADNÉHO NIČENÍ, VÝVOJE NEBO VÝROBY CHEMICKÝCH ČI BIOLOGICKÝCH ZBRANÍ NEBO JAKÝCHKOLI ČINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S JADERNÝMI VÝBUŠNINAMI NEBO NEBEZPEČNÝM JADERNÝM PALIVOVÝM CYKLEM ČI K PODPOŘE PORUŠOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV. V PŘÍPADĚ JAKÉHOKOLI ROZPORU MEZI TÍMTO NÁVODEM A PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY PLATÍ DRUHÉ ZMÍNĚNÉ.

## Zákonné informace

### EU prohlášení o shodě



Tento výrobek a případně i dodané příslušenství mají označení „CE“, a tudíž splňují požadavky platných harmonizovaných evropských norem uvedených ve směrnici 2014/30/EU (EMCD), směrnici 2014/35/EU (LVD) a směrnici 2011/65/EU (RoHS).

#### **Omezení v pásmu 5 GHz:**

Podle čl. 10 (10) směrnice 2014/53/EU je toto zařízení při provozu ve frekvenčním pásmu 5150 až 5350 MHz omezeno na vnitřní použití v těchto zemích: Rakousko (AT), Belgie (BE), Bulharsko (BG), Chorvatsko (HR), Kypr (CY), Česká republika (CZ), Dánsko (DK), Estonsko (EE), Finsko (FI), Francie (FR), Německo (DE), Řecko (EL), Maďarsko (HU), Island (IS), Irsko (IE), Itálie (IT), Lotyšsko (LV), Lichtenštejnsko (LI), Litva (LT), Lucembursko (LU), Malta (MT), Nizozemsko (NL), Severní Irsko (UK (NI)), Norsko (NO), Polsko (PL), Portugalsko (PT), Rumunsko (RO), Slovensko (SK), Slovinsko (SI), Španělsko (ES), Švédsko (SE), Švýcarsko (CH) a Turecko (TR).

V souladu se směrnicí o rádiových zařízeních z roku 2017 ve Spojeném království je zařízení pracující ve frekvenčním pásmu 5 150 až 5 350 MHz omezeno ve Spojeném království na používání ve vnitřních prostorech.

#### **Frekvenční pásma a výkon (pro CE/UKCA)**

Frekvenční pásma, režimy a jmenovité limity vysílacího výkonu (vyzařovaného anebo vedeného) platné pro následující rádiová zařízení jsou tato:

**Síť Wi-Fi:** 2,4 GHz (2,4 GHz až 2,4835 GHz): 20 dBm; 5 GHz (5,15 GHz až 5,25 GHz): 23 dBm; 5 GHz (5,25 GHz až 5,35 GHz):

23 dBm; 5 GHz (5,47 GHz až 5,725 GHz): 23 dBm; 5 GHz (5,725 GHz až 5,85 GHz): 14 dBm

**Bluetooth:** 2,4 GHz (2,4 GHz až 2,4835 GHz): 20 dBm

Používejte napájecí adaptér dodaný kvalifikovaným výrobcem. Podrobné požadavky na napájení naleznete ve specifikaci výrobku.

Používejte baterii dodanou kvalifikovaným výrobcem. Podrobné požadavky na baterii naleznete ve specifikaci výrobku.



Směrnice 2012/19/EU (směrnice WEEE): Výrobky označené tímto symbolem nelze v Evropské unii likvidovat společně s netříděným domovním odpadem. Při zakoupení nového ekvivalentního výrobku tento výrobek řádně zrecyklujte vrácením svému místnímu dodavateli, nebo jej zlikvidujte odevzdáním v určených sběrných místech. Více informací naleznete na webu: [www.recyclethis.info](http://www.recyclethis.info)

Podle nařízení o odpadních elektrických a elektronických zařízeních z roku 2013: Výrobky označené tímto symbolem nelze ve Spojeném království likvidovat společně s netříděným domovním odpadem. Při zakoupení nového ekvivalentního výrobku tento výrobek řádně zrecyklujte vrácením svému místnímu dodavateli, nebo jej zlikvidujte odevzdáním v určených sběrných místech. Další informace naleznete na adrese: [www.recyclethis.info](http://www.recyclethis.info).



Směrnice 2006/66/ES a její úprava 2013/56/EU (směrnice o bateriích): Tento výrobek obsahuje baterii, kterou nelze v Evropské unii likvidovat společně s netříděným domovním odpadem. Konkrétní informace o baterii naleznete v dokumentaci výrobku. Baterie je označena tímto symbolem, který může obsahovat písmena značící kadmium (Cd), olovo (Pb) nebo rtuť (Hg). Za účelem řádné recyklace baterii




odevzdejte svému dodavateli nebo na určené sběrné místo.

Více informací naleznete na webu: [www.recyclethis.info](http://www.recyclethis.info)

Podle nařízení o bateriích a akumulátorech (uvádění na trh) z roku 2008 a Nařízení o odpadních bateriích a akumulátorech z roku 2009: Tento výrobek obsahuje baterii, kterou nelze ve Spojeném království likvidovat společně s netříděným domovním odpadem. Konkrétní informace o baterii naleznete v dokumentaci výrobku. Baterie je označena tímto symbolem, který může obsahovat písmena značící kadmium (Cd), olovo (Pb) nebo rtuť (Hg). Za účelem řádné recyklace baterii odevzdejte svému dodavateli nebo na určené sběrné místo. Další informace naleznete na adrese: [www.recyclethis.info](http://www.recyclethis.info).

## Konvence týkající se symbolů

Symbole, které lze v tomto dokumentu nalézt, jsou vysvětleny v níže uvedené tabulce.

Symbol	Popis
 <b>Nebezpečí</b>	Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyvarujete, bude nebo může mít za následek smrt nebo vážné zranění.
 <b>Varování</b>	Tento symbol označuje potenciálně nebezpečné situace, které, pokud jim nebude zabráněno, by mohly vést k poškození zařízení, ztrátě dat, snížení výkonnosti nebo neočekávaným výsledkům.
 <b>Poznámka</b>	Je dodatečnou informací, která zdůrazňuje nebo doplňuje důležité body hlavního textu.

## Bezpečnostní pokyny

Účelem těchto pokynů je zajistit, aby uživatel mohl výrobek správně používat a zabránilo se nebezpečí nebo újmě na majetku.

### Zákony a předpisy

- Používání výrobku musí být přísně v souladu s místními bezpečnostními předpisy pro elektrická zařízení.

### Přeprava

- Při přepravě uchovávejte zařízení v původním nebo jemu podobném balení.
- Po vybalení uchovejte veškeré obaly pro budoucí použití. V případě jakékoli poruchy je třeba vrátit zařízení výrobcí v původním obalu. Přeprava bez původního obalu může vést k poškození zařízení, za které společnost neponese odpovědnost.
- Produkt nevystavujte fyzickým nárazům a zabraňte jeho spadnutí. Udržujte zařízení mimo dosah magnetického rušení.

### Napájení

- Vstupní napětí musí dle standardu IEC62368 splňovat požadavky na omezený zdroj napájení (3,85 V DC, 570 mA). Podrobné informace naleznete v technických údajích.
- Zkontrolujte, zda je zástrčka řádně zapojena do napájecí zásuvky.
- K jednomu napájecímu adaptéru NEPŘIPOJUJTE více zařízení, abyste zabránili přehřátí nebo nebezpečí požáru v důsledku přetížení.
- Používejte napájecí adaptér dodaný kvalifikovaným výrobcem. Podrobné požadavky na napájení naleznete ve specifikaci výrobku.

### Baterie

- Nesprávné používání nebo výměna baterie mohou vést k nebezpečí výbuchu. Baterii nahrazujte pouze stejným nebo odpovídajícím typem. Použité baterie likvidujte dle pokynů poskytnutých výrobcem baterie.



- Vestavěnou baterii nelze rozebírat. Je-li třeba ji opravit, obraťte se na výrobce.
- Při dlouhodobém skladování baterii každého půl roku plně nabijte, abyste zajistili zachování její kvality. V opačném případě může dojít k jejímu poškození.
- Používejte baterii dodanou kvalifikovaným výrobcem. Podrobné požadavky na baterii naleznete ve specifikaci výrobku.
- Dodanou nabíječkou nenabíjejte jiné typy baterií. Během nabíjení ověřte, zda se v okolí 2 m od nabíječky nenachází hořlavé materiály.
- NEPOKLÁDEJTE baterii poblíž zdroje tepla nebo ohně. Vyhněte se přímému slunečnímu záření.
- Baterii NEPOLYKEJTE, mohlo by dojít k chemickým popáleninám.
- NEPOKLÁDEJTE baterii na místa v dosahu dětí.
- Pokud je zařízení vypnuté a baterie RTC je plně nabita, lze nastavení času uchovat po dobu 6 měsíců.
- Před prvním použitím nabijte zařízení ve vypnutém stavu po dobu více než 2,5 hodiny.
- Napětí lithiové baterie je 3,85 V a kapacita baterie je 2 100 mAh.
- Baterie je certifikována dle standardu UL2054.

### Údržba

- V případě, že výrobek nefunguje správně, obraťte se na prodejce nebo na nejbližší servisní středisko. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za problémy způsobené neoprávněnou opravou nebo údržbou.
- Některé z komponent zařízení (např. elektrolytický kondenzátor) je nutné pravidelně vyměňovat. Průměrná doba životnosti se liší, doporučujeme proto pravidelné kontroly. Podrobnosti vám poskytne prodejce.
- V případě potřeby zařízení jemně otřete čistým hadříkem navlhčeným malým množstvím etanolu.
- V případě použití zařízení způsobem jiným než určeným výrobcem může dojít ke zrušení platnosti záruky.

- Upozorňujeme, že limit proudu portu USB 3.0 PowerShare se může lišit v závislosti na značce počítače, což může vést k potížím s nekompatibilitou. Pokud počítač zařízení USB při připojení k portu USB 3.0 PowerShare nerozeznává, doporučujeme používat běžné porty USB 3.0 nebo USB 2.0.
- Vaše kamera bude pravidelně provádět samokalibraci, aby optimalizovala kvalitu obrazu a přesnost měření. Během tohoto procesu se obraz na okamžik zastaví a uslyšíte „cvaknutí“, způsobené pohybem závěrky před detektorem. Samokalibrace bude častější během spouštění nebo ve velmi chladných či velmi horkých prostředích. Jde o běžné chování kamery při provozu, které zajišťuje její optimální výkon.

### **Služba kalibrace**

- Doporučujeme, abyste zařízení zasílali jednou za rok zpět ke kalibraci. Informace o místech nabízejících údržbu vám poskytne místní prodejce. Podrobnější informace o kalibračních službách naleznete na adrese <https://www.hikmicrotech.com/en/calibrationservices/2>.

### **Provozní prostředí**

- Zajistěte, aby provozní prostředí vyhovovalo požadavkům zařízení. Provozní teplota musí být  $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$  až  $50\text{ }^{\circ}\text{C}$  a provozní vlhkost musí být max. 95 %.
- Toto zařízení lze bezpečně používat výhradně v oblasti do 2 000 metrů nadmořské výšky.
- Umístěte zařízení na suché a dobře větrané místo.
- NEVYSTAVUJTE zařízení silnému elektromagnetickému záření ani prašnému prostředí.
- NEMIŘTE objektivem do slunce ani do jiného zdroje jasného světla.
- Používá-li se nějaké laserové zařízení, zajistěte, aby nebyl objektiv zařízení vystaven laserovému paprsku. V opačném případě by se mohl vypálit.
- NEMIŘTE objektivem do slunce ani do jiného zdroje jasného světla.

- Zařízení je vhodné pro používání uvnitř i venku, ale nevystavujte jej vlhkosti.
- Úroveň krytí je IP 54.
- Stupeň znečištění je 2.

### Technická podpora

Jako zákazníkovi společnosti HIKMICRO vám portál

<https://www.hikmicrotech.com> pomůže získat ze svých produktů HIKMICRO co nejvíc. Na portálu máte přístup k týmu podpory, softwaru a dokumentaci, kontaktním údajům servisu atd.

### Stav nouze

- Pokud ze zařízení vychází kouř, zápach nebo hluk, zařízení okamžitě vypněte, odpojte napájecí kabel a obraťte se na servisní středisko.

### Adresa výrobce

Místo 313, jednotka B, budova 2, ulice Danfeng 399, podobvod Xixing, obvod Binjiang, Hangzhou, Zhejiang 310052, Čína  
Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

POZNÁMKA O DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ: Na výrobky termální řady se mohou vztahovat vývozní opatření v různých zemích nebo regionech včetně, mimo jiné, Spojených států, Evropské unie, Spojeného království a dalších členských států Wassenaarského ujednání. Máte-li v úmyslu přenášet, exportovat nebo opětovně exportovat výrobky termální řady mezi různými zeměmi, obraťte se na profesionálního právníka, odborníka v oblasti dodržování předpisů nebo místní úřady, aby vám sdělili všechny nezbytné licenční požadavky pro export.

## Obsah

<b>Kapitola 1 Přehled .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Popis zařízení.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Hlavní funkce.....</b>	<b>1</b>
<b>1.3 Vzhled .....</b>	<b>2</b>
<b>Kapitola 2 Příprava .....</b>	<b>5</b>
<b>2.1 Nabíjení zařízení .....</b>	<b>5</b>
<b>2.2 Slouží k zapnutí/vypnutí. ....</b>	<b>5</b>
<b>2.2.1 Nastavení doby pro automatické vypnutí.....</b>	<b>5</b>
<b>2.3 Způsob provozu .....</b>	<b>6</b>
<b>2.4 Popis nabídky .....</b>	<b>6</b>
<b>Kapitola 3 Nastavení zobrazení .....</b>	<b>7</b>
<b>3.1 Nastavení jasů obrazovky .....</b>	<b>7</b>
<b>3.2 Nastavení režimu zobrazení.....</b>	<b>7</b>
<b>3.3 Nastavení palet .....</b>	<b>9</b>
<b>3.4 Upravte digitální zvětšení .....</b>	<b>10</b>
<b>3.5 Zobrazení informací OSD.....</b>	<b>11</b>
<b>Kapitola 4 Měření teploty .....</b>	<b>12</b>
<b>4.1 Nastavení parametrů termografie .....</b>	<b>12</b>
<b>4.1.1 Nastavení jednotky.....</b>	<b>13</b>
<b>4.2 Nastavení úrovně a rozpětí.....</b>	<b>13</b>
<b>4.3 Nastavení pravidla termografie .....</b>	<b>14</b>
<b>4.4 Nastavení teplotního alarmu .....</b>	<b>14</b>

<b>Kapitola 5 Snímek a video</b> .....	<b>16</b>
5.1 Zachycení snímku .....	16
5.2 Nahrávání videa .....	17
5.3 Správa alb .....	18
5.4 Zobrazení nahraných souborů .....	20
5.5 Správa souborů .....	21
5.6 Exportování souborů .....	23
<b>Kapitola 6 Připojení Bluetooth</b> .....	<b>25</b>
<b>Kapitola 7 Nastavení světla LED</b> .....	<b>26</b>
<b>Kapitola 8 Vysílat obrazovku</b> .....	<b>27</b>
<b>Kapitola 9 Nastavení makrorežimu</b> .....	<b>28</b>
<b>Kapitola 10 Připojení aplikace Thermal View</b> .....	<b>29</b>
10.1 Připojení prostřednictvím sítě Wi-Fi .....	29
10.2 Připojení pomocí hotspotu .....	30
<b>Kapitola 11 Údržba</b> .....	<b>32</b>
11.1 Zobrazení informací o zařízení .....	32
11.2 Nastavení data a času .....	32
11.3 Upgrade zařízení .....	32
11.4 Obnovení zařízení.....	33
<b>Kapitola 12 Příloha</b> .....	<b>34</b>
12.1 Referenční hodnoty emisivity běžných materiálů .....	34
12.2 Příkazy zařízení.....	34
12.3 Komunikační matrice zařízení.....	35
12.4 Nejčastější dotazy .....	35

## Kapitola 1 Přehled

### 1.1 Popis zařízení

Ruční termokamera je zařízení, které je vybaveno funkcí optického i termálního obrazu. Může provádět termografii, nahrávat videa, pořizovat snímky, uskutečňovat alarm a může se připojit k síti Wi-Fi, hotspotu a Bluetooth. Vestavěný vysoce citlivý detektor infračerveného záření a vysoce výkonný senzor detekují rozdíly teplot a měří teplotu v reálném čase. Rozsah měření teploty činí  $-20\text{ °C}$  až  $400\text{ °C}$  s přesností  $\pm 2\text{ °C}$  nebo  $2\%$  při okolní teplotě  $15\text{ °C}$  až  $35\text{ °C}$  a teplotě objektu vyšší než  $0\text{ °C}$ .

Zařízení se snadno používá a je vybaveno ergonomickým provedením. Je široce využívána pro inspekci budov, HVAC a také pro údržbu elektrického a mechanického vybavení.

### 1.2 Hlavní funkce

#### Termografie

Zařízení detekuje teplotu v reálném čase a zobrazuje ji na obrazovce.

#### Prolnutí

Zařízení může zobrazit prolnutí termálního a optického obrazu.

#### Paleta a alarm

Zařízení podporuje několik palet. Můžete nastavit režim palety podle funkce alarmu.

#### Připojení klientského softwaru

- Mobilní telefon: Prostřednictvím aplikace HIKMICRO Viewer můžete na telefonu zobrazit živé zobrazení, pořizovat snímky a nahrávat videa.

Můžete také analyzovat snímky offline a generovat a sdílet zprávy prostřednictvím aplikace. Chcete-li stáhnout aplikaci, naskenujte kód QR na obalu.



HIKMICRO Viewer Android




HIKMICRO Viewer iOS


- Počítač: K profesionální analýze snímků offline a ke generování zprávy na počítači ve vlastním formátu si můžete stáhnout aplikaci HIKMICRO Analyzer (<https://www.hikmicrotech.com>).

### Bluetooth

Zařízení lze pomocí Bluetooth připojit ke sluchátkům a můžete tak slyšet hlas v nahrávce.

### 1.3 Vzhled

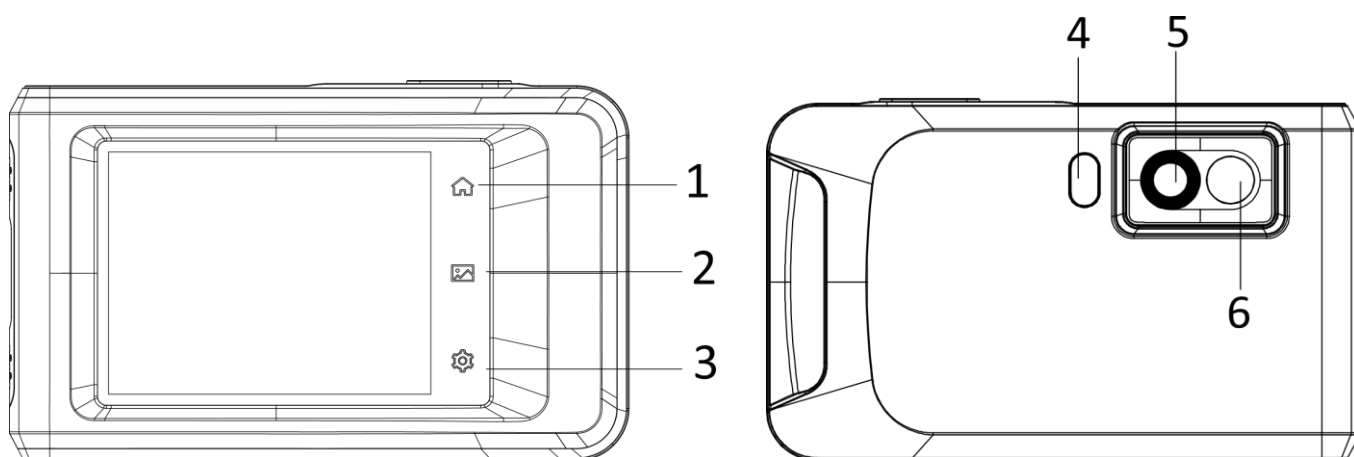

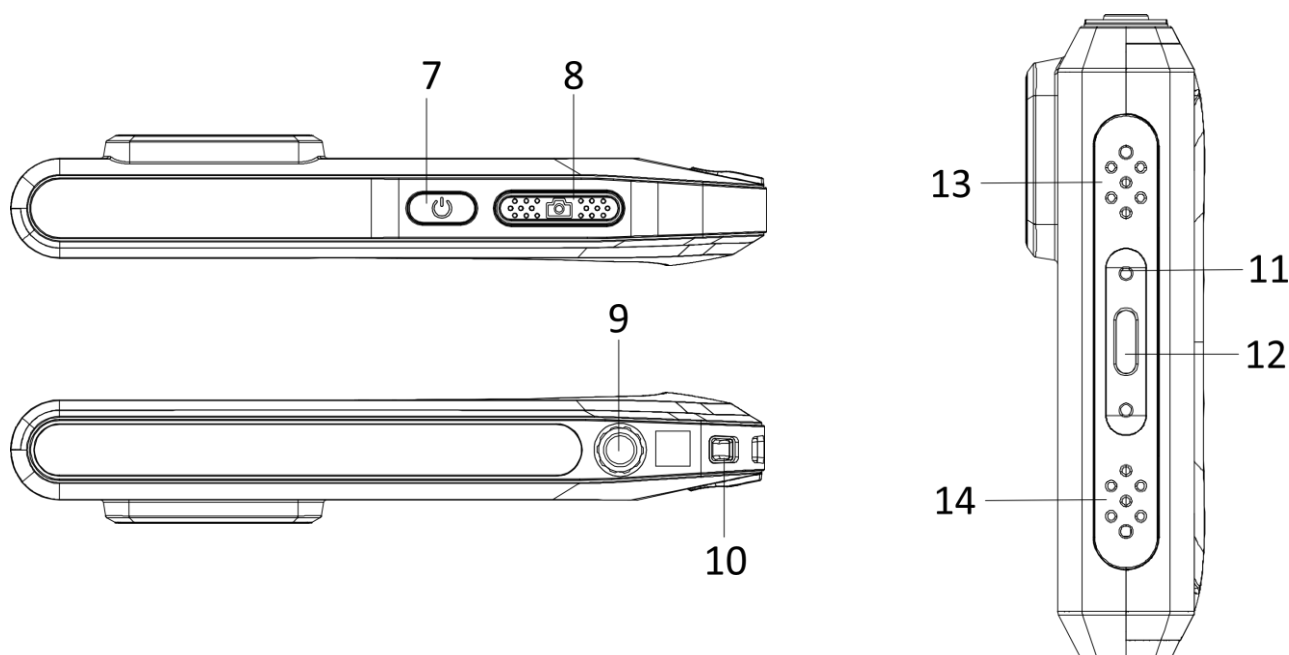

Obrázek 1-1 Vzhled

Tabulka 1-1 Popis tlačítek a rozhraní

Č.	Popis	Funkce
1	Tlačítko Domů	Klepnutím se vrátíte k rozhraní živého zobrazení.
2	Tlačítko Soubor	Klepnutím přejdete do alb.
3	Tlačítko Nastavení	Klepnutím přejdete do rozhraní nastavení.
4	Blesk	Slouží jako doplňkové světlo na objekty a jako výstup blikajícího alarmu.
5	Termoobjektiv	Slouží k zobrazení termosnímku.
6	Optický objektiv	Slouží k zobrazení optického snímku.
7	Vypínač	Podržením zapnete/vypnete zařízení.



Č.	Popis	Funkce
8	Tlačítko snímání	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Stisknutí v režimu živého zobrazení: pořízení snímků/zastavení záznamu</li> <li>● Stisknutí v režimu nabídky: návrat k rozhraní živého zobrazení</li> <li>● Podržení: Slouží ke spuštění nahrávání</li> </ul>
9	Držák na stativ	Připevněte stativ.
10	Upevňovací bod popruhu	Slouží k připevnění popruhu.
11	Indikátor	<p>Zjistěte stav nabíjení zařízení.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Svítí červeně: normální nabíjení</li> <li>● Bliká červeně: výjimka z nabíjení</li> <li>● Svítí zeleně: plně nabito</li> </ul>
12	Konektor typu C	Slouží k nabíjení zařízení nebo exportu souborů přes kabel typu C.
13	Bzučák	Slouží k výstupu slyšitelného alarmu.
14	Mikrofon	Záznam zvuku.

### Poznámka

Vaše kamera bude pravidelně provádět samokalibraci, aby optimalizovala kvalitu obrazu a přesnost měření. Během tohoto procesu se obraz na okamžik zastaví a uslyšíte „cvaknutí“, způsobené pohybem závěrky před detektorem. Výzva „Probíhá kalibrace...“ se při vlastní kalibraci zařízení zobrazí v horní části obrazovky uprostřed. Samokalibrace bude častější během spouštění nebo ve velmi chladných či velmi horkých prostředích. Jde o běžné chování kamery při provozu, které zajišťuje její optimální výkon.


## Kapitola 2 Příprava

### 2.1 Nabíjení zařízení

Zapojte kabel a připojte zařízení ke zdroji napájení, aby se baterie nabíla.

### 2.2 Slouží k zapnutí/vypnutí.

#### Zapnutí

Přidržením  po tři sekundy zapnete zařízení. Jakmile je rozhraní zařízení stabilní, můžete pozorovat cíl.

---

#### Poznámka

Po zapnutí může trvat nejméně 30 s, než je zařízení připraveno k používání.

---

#### Vypnutí

Pokud je zařízení zapnuto, přidržením  po přibližně tři sekundy zařízení vypnete.

#### 2.2.1 Nastavení doby pro automatické vypnutí

Přejděte k nabídce **Místní nastavení** → **Nastavení zařízení** →

**Automatické vypnutí** a nastavte podle potřeby dobu, po které se zařízení automaticky vypne.

## 2.3 Způsob provozu

Zařízení podporuje ovládání dotykovou obrazovkou. Klepnutím na obrazovku můžete nastavit parametry a konfigurace.


## 2.4 Popis nabídky

V rozhraní pozorování zobrazíte klepnutím na obrazovku panel nabídek a přejetím dolů vyvoláte nabídku zobrazenou po přejetí dolů.



- ① Domů
- ② Fil
- ③ Nastavení
- ④ Menu

Obrázek 2-1 Hlavní menu

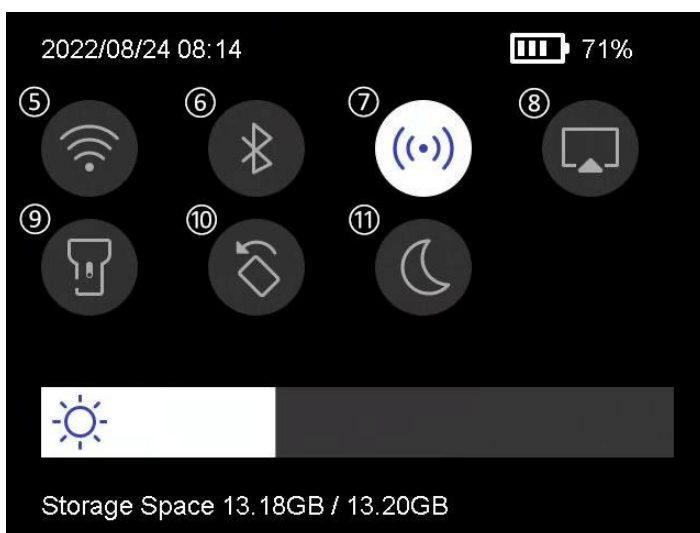

- ⑤ Síť Wi-Fi
- ⑥ Bluetooth
- ⑦ Hotspot
- ⑧ Záznam obrazovky
- ⑨ Blesk
- ⑩ Automaticky otočit
- ⑪ Režim Tmavý/Jasný

Obrázek 2-2 Nabídka zobrazená po přejetí prstem

## Kapitola 3 Nastavení zobrazení

### 3.1 Nastavení jasu obrazovky

V nabídce zobrazené po přejetí dolů můžete přetáhnout panel úpravy jasu.




Obrázek 3-1 Nastavení jasu pomocí nabídky zobrazené po přejetí dolů

### 3.2 Nastavení režimu zobrazení

Pro zařízení je možné nastavit termální nebo optický obraz. Volitelné jsou **Termální, Prolnutí, PIP, Optický a Splynutí**.

#### Kroky

1. Klepněte na **Nabídka** a zvolte .
2. Klepnutím na ikony vyberte režim zobrazení.



V termálním režimu zobrazuje zařízení termální obraz.



V režimu prolnutí zařízení zobrazuje kombinované zobrazení termálního a optického kanálu.

### **Poznámka**

Při výběru spojeného režimu musíte v rozhraní živého zobrazení nastavit korekci paralaxy podle vzdálenosti k cíli, aby se termální a optický obraz lépe překrývaly.



**Obrázek 3-2 Nastavení korekce paralaxy**

---



V režimu PIP („Picture in Picture“, obraz v obraze) zobrazuje zařízení termální zobrazení uvnitř optického zobrazení.

### **Poznámka**

Můžete upravit velikost, vzdálenost a digitální zvětšení PIP.

---




V optickém režimu zobrazuje zařízení optické zobrazení.



V režimu splynutí zařízení zobrazuje smíšené zobrazení termálního a optického kanálu. **Opticko-tepelný poměr** můžete nastavit tak, abyste změnili opticko-tepelný poměr. Čím je hodnota nižší, tím lepší je optický efekt.

### Poznámka

Při výběru režimu splynutí můžete v rozhraní živého náhledu nastavit **opticko-tepelný poměr** od **0** do **100**. Čím je hodnota vyšší, tím jasnější jsou termální snímky.

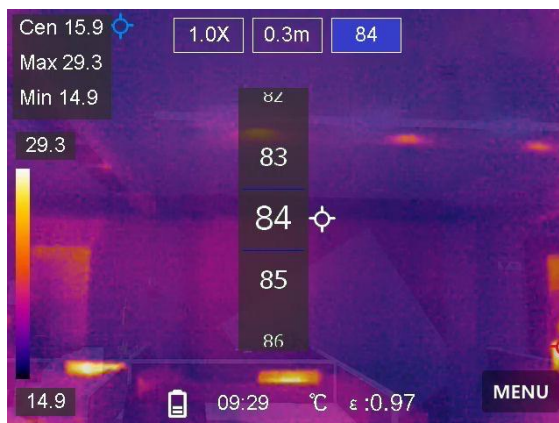

**Obrázek 3-3 Nastavení optické-tepelného poměru**


---

3. Stisknutím **Zpět** ukončete.

## 3.3 Nastavení palet

Palety vám umožňují vybírat požadované barvy.

### Kroky

1. Klepněte na **Nabídka** a zvolte .
2. Klepnutím na ikony vyberte typ palety.

#### **Bílé horké**

Horké části jsou v zobrazení vidět světle.

#### **Černé horké**

Horké části jsou v zobrazení vidět černě.

#### **Duha**

Cíl se zobrazí v mnoha barvách. Paleta je vhodná pro scény bez zřejmého teplotního rozdílu.

### Železná duha

Cíl je zbarven jako rozžhavené železo.

### Červené horké

Horké části jsou v zobrazení vidět červeně.

### Prolnutí

Horké části jsou v zobrazení zbarveny dožluta a chladné části dofialova.

### Děšť


Horké části jsou v obrazu barevné, ostatní jsou modré.

3. Stisknutím na **Zpět** opusťte rozhraní nastavení.

## 3.4 Upravte digitální zvětšení

### Kroky

1. Klepnutím na rozhraní živého rozhraní vyvolejte rámeček digitálního zvětšení.
2. Klepněte na rámeček digitálního zvětšení.

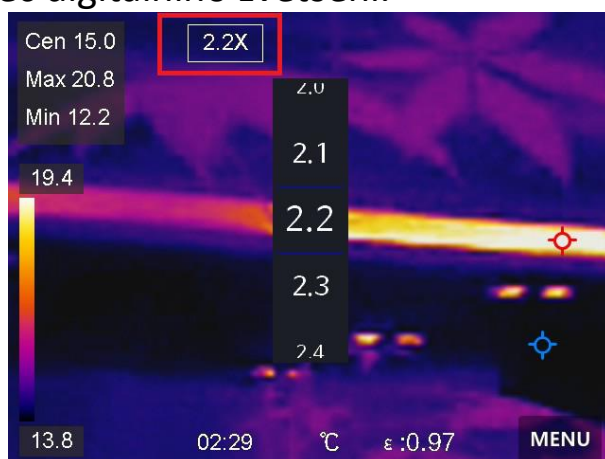

**Obrázek 3-4 Upravte digitální zvětšení**

3. Zvolte hodnotu digitálního zvětšení dle potřeby.
4. Klepnutím na obrazovku uložte a ukončete.

## 3.5 Zobrazení informací OSD

Přejděte k nabídce **Místní nastavení** → **Nastavení zařízení** → **Nastavení zobrazení** a povolte zobrazení informací na obrazovce.

### Čas

Jde o čas a datum zařízení.

### Parametry

Jde o parametry termografie, například emisivitu cíle, jednotku teploty atd.

### Logo značky

Logo značky je logo výrobce zobrazené v pravém horním rohu obrazovky.



## Kapitola 4 Měření teploty

Funkce termografie (měření teploty) poskytuje teplotu scény v reálném čase a zobrazuje ji v levé části obrazovky. Funkce termografie je ve výchozím nastavení zapnutá.

### 4.1 Nastavení parametrů termografie

Parametry termografie lze nastavit, abyste dosáhli lepší přesnosti měření teploty.

#### Kroky

1. Přejděte k nabídce **Místní nastavení** → **Nastavení termografie**.
2. Nastavte možnost **Rozsah termografie**, **Emisivita** atd.

#### Rozsah termografie

Vyberte rozsah měření teploty. V režimu **Automaticky přepínat** může zařízení detekovat teplotu a přepínat rozsah termografie automaticky.

#### Emisivita

Informace ohledně nastavení emisivity cíle viz část **Referenční hodnoty emisivity běžných materiálů**.

#### Reflexní teplota

Pokud je ve scéně nějaký objekt (kromě cíle) s vysokou teplotou a emisivita cíle je nízká, nastavte reflexní teplotu jako vysokou teplotu, abyste termografický efekt opravili.

#### Vzdálenost

Jde o vzdálenost mezi cílem a zařízením. Vzdálenost cíle lze přizpůsobit nebo pro ni můžete vybrat nastavení **Blízko**, **Uprostřed** nebo **Daleko**.

#### Vlhkost

Nastavte relativní vlhkost aktuálního prostředí.

3. Návratem do předchozí nabídky uložte nastavení.

---

### **Poznámka**

Můžete přejít k nabídce **Místní nastavení** → **Nastavení zařízení** → **Inicializace zařízení** → **Inicializace nástroje měření** a inicializovat parametry měření teploty.

---

## 4.1.1 Nastavení jednotky

Přejděte k nabídce **Místní nastavení** → **Nastavení zařízení** → **Jednotka** a nastavte jednotku teploty a jednotku vzdálenosti.


## 4.2 Nastavení úrovně a rozpětí

Rozsah teploty můžete nastavit pomocí funkce Úroveň a rozsah. Nastavte teplotní interval a paleta bude fungovat pouze pro cíle, které spadají do tohoto teplotního intervalu. Pro lepší analýzu teplotního rozdílu a dosažení dobrého termálního efektu lze ručně nebo automaticky nastavit možnost Úroveň a rozsah.

### Kroky

1. Klepněte na **Nabídka** a zvolte .
2. Vyberte automatické nastavení  nebo ruční nastavení .

**Aut. nastavení** Vyberte ikonu . Zařízení automaticky upravuje parametry teplotního rozsahu.

**Ruční nastavení** Vyberte ikonu .  
Rozsah lze ručně nastavit dvěma způsoby:

- Nastavte teplotní rozsah na základě vybrané oblasti.  
Klepněte na obrazovce na oblast zájmu. Kolem oblasti se zobrazí kruh a paleta se přenastaví na teplotní rozsah oblasti.


- Nastavte maximální a minimální teplotu rozsahu.
  - Klepnutím vyberte maximální nebo minimální teplotu nebo obě. Max. nebo min. teplotu lze vybrat také klepnutím na konce pruhu palety.
  - Klepnutím na šipky na levé straně obrazovky upravte hodnotu teploty.

3. Stisknutím **Zpět** ukončete.

### 4.3 Nastavení pravidla termografie

Můžete nastavit pravidla termografie a měřit minimální, maximální a střední teploty aktuální scény.

#### Kroky

1. Klepněte na **Nabídka** a zvolte .
2. Klepnutím zvolte pravidlo termografie dle potřeby. Zvolitelné jsou **Horká, Chladná** a **Střední**.
3. Klepnutím na **Zpět** můžete uložit a ukončit.

---

#### Poznámka

- Minimální, maximální a střední teploty jsou zobrazeny v levé horní části obrazovky.
  - Opětovným klepnutím na pravidlo dané pravidlo odstraní.
- 

### 4.4 Nastavení teplotního alarmu

Pokud teplota cílů spustí pravidlo alarmu sady, zařízení provede konfigurované akce, jako je vytvoření zvukového varování, zvukového alarmu a alarmu blesku, a odešle upozornění softwaru klienta.

#### Kroky

1. Přejděte k nabídce **Místní nastavení** → **Nastavení termografie** → **Nastavení alarmu** → **Teplotní alarm**.

2. Povolte funkci a nastavte práh alarmu a práh výstrahy.

#### **Práh alarmu**

Pokud testovaná teplota přesáhne práh, zařízení odešle oznámení o alarmu do klientského softwaru. Zařízení aktivuje bzučák, pokud je povoleno slyšitelné varování. Pokud je povolen blikající alarm, bude blikat blesk.

#### **Práh výstrahy**

Pokud testovaná teplota přesáhne práh, zařízení odešle výstražné oznámení do klientského softwaru.

3. Přejděte k nabídce **Místní nastavení** → **Nastavení termografie** → **Nastavení alarmu** → **Propojení alarmu**.

4. Povolte možnost **Slyšitelné varování nebo Blikající alarm** nebo obě možnosti.

#### **Slyšitelné varování**

Když teplota cíle přesáhne práh alarmu, v zařízení se aktivuje bzučák.

#### **Blikající alarm**

Když teplota cíle přesáhne práh alarmu, bude blikat blesk.

5. Klepnutím < uložte a ukončete.

## Kapitola 5 Snímek a video

Vložte do zařízení paměťovou kartu, abyste mohli nahrávat videa, pořizovat snímky a označovat a ukládat důležitá data.

---

### Poznámka

- Zobrazuje-li se nabídka, zařízení nepodporuje pořizování snímků ani nahrávání.
  - Je-li zařízení připojené k počítači, nepodporuje pořizování snímků ani nahrávání také.
  - Pomocí nabídky **Místní nastavení** → **Nastavení snímání** → **Záhlaví s názvem souboru** můžete nastavit záhlaví s názvem souboru pro pořizování snímků nebo nahrávání, abyste od sebe rozlišili soubory zaznamenané v určité scéně.
- 

### 5.1 Zachycení snímku

#### Dříve než začnete

Povolte blesk prostřednictvím nabídky zobrazené po přejetí dolů v tmavém prostředí.

#### Kroky

1. Přejděte k nabídce **Místní nastavení** → **Nastavení snímání**.
2. K nastavení režimu snímání vyberte možnost **Nastavení fotografií**.

**Jednotlivé snímání** Slouží k pořizování jednoho snímku najednou.

**Kontinuální snímání** Slouží k pořizování více snímků najednou. Množství snímků můžete nastavit.

**Načasované snímání** Zařízení pořídí v zadaném časovém intervalu jeden snímek. Časový interval můžete nastavit podle potřeby.

3. Volitelné: Dle potřeby nastavte **Rozlišení viditelného obrazu** pro zachycený optický snímek.
4. Volitelné: Povolte možnost **Uložit optický snímek**. Zařízení současně zachytí jak radiometrické, tak i optické snímky.
5. Stisknutím tlačítka < nabídku ukončíte.
6. V živém rozhraní zobrazení stisknutím klávesy zachycení zachytíte snímek.
7. Pokyny k exportování snímků viz část **Exportování souborů**.

## 5.2 Nahrávání videa

### Dříve než začnete

Povolte blesk prostřednictvím nabídky zobrazené po přejetí dolů v tmavém prostředí.

### Kroky

1. V rozhraní živého zobrazení přidržte klávesu zachycení, aby došlo ke spuštění záznamu. V rozhraní se zobrazí ikona nahrávání a doba nahrávání.

















**Obrázek 5-1 Nahrávání videa**

2. Pokud skončíte, stisknutím klávesy zachycení zastavte záznam. Videozáznam bude automaticky zaznamenán.
3. Pokyny k exportování videí naleznete v části **Exportování souborů**.

## 5.3 Správa alb

Nahrané snímky/videosoubory se ukládají do alb. Můžete vytvářet nová alba, přejmenovávat alba, měnit výchozí album, přesunovat soubory mezi alby a odstraňovat alba.


Úloha	Obsluha
Vytvoření nového alba	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stisknutím tlačítka  přejděte k nabídce <b>Alba</b>.</li> <li>2. Klepnutím na ikonu  přidáte nové album.</li> <li>3. Zobrazí se softwarová klávesnice, na které můžete dotykem na obrazovku zadat název alba.</li> <li>4. Klepnutím na ikonu  postup dokončete.</li> </ol> <hr/> <p> <b>Poznámka</b> Nově vytvořené album se stane výchozím albem pro ukládání a zobrazí se v seznamu alb nahoře.</p> <hr/>
Přejmenování alba	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stisknutím tlačítka  přejděte k nabídce <b>Alba</b>.</li> <li>2. Vyberte album, které chcete přejmenovat.</li> <li>3. Klepněte na ikonu  a vyberte možnost <b>Přejmenovat</b>. Zobrazí se softwarová klávesnice.</li> <li>4. Klepnutím na ikonu  odstraňte starý název a dotykem na obrazovku zadejte pro album nový název.</li> <li>5. Klepnutím na ikonu  postup dokončete.</li> </ol>

Úloha	Obsluha
<p>Změna výchozího alba pro ukládání</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stisknutím tlačítka  přejděte k nabídce <b>Alba</b>.</li> <li>2. Vyberte album, které chcete použít jako výchozí album pro ukládání.</li> <li>3. Klepněte na ikonu  a vyberte možnost <b>Nastavit jako výchozí album pro ukládání</b>.</li> </ol> <hr/> <p> <b>Poznámka</b></p> <p>Výchozí album pro ukládání se zobrazí v seznamu alb nahoře.</p>
<p>Odstranění alba</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stisknutím tlačítka  přejděte k nabídce <b>Alba</b>.</li> <li>2. Vyberte album, které chcete odstranit.</li> <li>3. Klepněte na ikonu  a vyberte možnost <b>Odstranit</b>. V rozhraní se zobrazí rámeček s dotazem.</li> <li>4. Klepnutím na možnost <b>OK</b> odstraňte album.</li> </ol> <hr/> <p> <b>Poznámka</b></p> <p>Při smazání alba budou odstraněny i soubory v něm. Pokud jsou soubory ještě potřeba, přesuňte je do jiných alb. Pokyny naleznete v části <b><i>Správa souborů</i></b>.</p>



## 5.4 Zobrazení nahraných souborů

### Kroky



1. Stisknutím tlačítka  přejděte k nabídce **Alba**.
2. Klepnutím vyberte album s uloženými soubory.
3. Klepnutím vyberte video nebo snímek k zobrazení.
4. Zobrazte vybraný soubor a relevantní informace.



Obrázek 5-2 Zobrazení souboru







---





### Poznámka




- Soubory jsou řazeny chronologicky, nejnovější jsou nahoře. Pokud se vám nepodaří najít poslední pořízené snímky nebo videa, zkontrolujte nastavení času a data v zařízení. Pokyny naleznete v části **Nastavení data a času**. Při prohlížení souborů můžete přepínat na jiné soubory klepnutím na  nebo .
  - Chcete-li z pořízených snímků nebo videí zjistit více informací, můžete si nainstalovat termografického klienta a soubory analyzovat.
-

## 5.5 Správa souborů



Nahrané soubory můžete přesouvat, mazat, upravovat a přidávat k nim textové poznámky.

Úloha	Obsluha
Odstranění souboru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stisknutím tlačítka  přejděte k nabídce <b>Alba</b>.</li> <li>2. Klepnutím vyberte album s uloženým souborem k odstranění.</li> <li>3. V albu zobrazte klepnutím soubor, který chcete odstranit.</li> <li>4. Klepnutím na obrazovku zobrazte panel nabídky níže a klepněte na . V rozhraní se zobrazí rámeček s dotazem.</li> <li>5. Klepnutím na tlačítko <b>OK</b> odstraňte soubor.</li> </ol>
Odstranění více souborů	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stisknutím tlačítka  přejděte k nabídce <b>Alba</b>.</li> <li>2. Klepnutím vyberte album s uloženými soubory k odstranění.</li> <li>3. V albu klepněte na ikonu  a klepněte na soubory, které chcete odstranit.</li> <li>4. Klepněte na možnost . V rozhraní se zobrazí rámeček s dotazem.</li> <li>5. Klepnutím na tlačítko <b>OK</b> odstraňte soubory.</li> </ol> <hr/> <p> <b>Poznámka</b></p> <p>Tímto způsobem lze odstranit i jen jeden soubor.</p> <hr/>

Úloha	Obsluha
Přesunutí souboru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stisknutím tlačítka  přejděte k nabídce <b>Alba</b>.</li> <li>2. Klepnutím vyberte album s uloženým souborem k přesunutí.</li> <li>3. V albu zobrazte klepnutím soubor, který chcete přesunout.</li> <li>4. Klepnutím na soubor zobrazíte panel nabídky níže a vyberte . Zobrazí se seznam alb.</li> <li>5. Klepnutím vyberte album, do kterého chcete přesun provést.</li> </ol>
Přesunutí více souborů	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stisknutím tlačítka  přejděte k nabídce <b>Alba</b>.</li> <li>2. Klepnutím vyberte album s uloženými soubory k přesunutí.</li> <li>3. V albu vyberte klepnutím na ikonu  soubory, které chcete přesunout.</li> <li>4. Klepněte na možnost . Zobrazí se seznam alb.</li> <li>5. Klepnutím vyberte album, do kterého chcete přesun provést.</li> </ol> <hr/> <p> <b>Poznámka</b></p> <p>Tímto způsobem lze přesunout i jen jeden soubor.</p> <hr/>

Úloha	Obsluha
Přidání textové poznámky do souboru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stisknutím tlačítka  přejděte k nabídce <b>Alba</b>.</li> <li>2. Klepnutím vyberte album s uloženým souborem k úpravě.</li> <li>3. V albu zobrazte klepnutím soubor, který chcete upravit.</li> <li>4. Klepnutím na obrazovku zobrazte panel nabídky níže a klepněte na . Zobrazí se softwarová klávesnice.</li> <li>5. Dotykem na obrazovku zadejte textovou poznámku.</li> <li>6. Klepnutím na ikonu  postup dokončete.</li> </ol> <p><b>Jak postupovat dál</b></p> <p>Upravenou fotografii lze otevřít, a zobrazit tak textovou poznámku.</p>

### **Poznámka**

Klepnutím na ikonu  vyberete všechny soubory a klepnutím na ikonu  výběr zrušíte.

## 5.6 Exportování souborů

Pomocí dodaného kabelu připojte zařízení k počítači, abyste mohli nahraná videa a pořízené snímky exportovat.

### **Kroky**

1. Pomocí kabelu připojte zařízení k počítači a otevřete rozpoznáný disk.
2. Vyberte videa nebo snímky a zkopírujte je do počítače, abyste mohli soubory zobrazit.
3. Odpojte zařízení od počítače.

 **Poznámka**

- Před připojením zařízení k počítači nezapomeňte vypnout funkci **Vysílat obrazovku**.
  - Při prvním připojení se automaticky nainstaluje ovladač.
-

## Kapitola 6 Připojení Bluetooth

Po úspěšném spárování můžete Bluetooth sluchátka používat k záznamu a přehrávání zvuku nahraného společně s videi.

### Kroky

1. V hlavní nabídce vyberte ikonu .
2. Přejděte k nabídce **Místní nastavení** → **Připojit** → **Bluetooth**.
3. Klepnutím na  povolte **Bluetooth**.

---

### Poznámka

Můžete také stisknutím  ukončit párování.

---

Zařízení vyhledá blízka sluchátka s povolenou funkcí Bluetooth a automaticky se s nimi spáruje.

### Výsledek

Bluetooth sluchátka můžete použít k přehrávání zvuku nahraného společně s videi.

## **Kapitola 7 Nastavení světla LED**

Klepnutím na tlačítko blesku v nabídce zobrazené po přejetí dolů povolte diodu LED.



## Kapitola 8 Vysílat obrazovku

Zařízení lze připojit k počítači pomocí kabelu typu C a vysílat živé zobrazení zařízení v reálném čase do počítače prostřednictvím klienta alarmu UVC. Poté můžete na počítači synchronně zobrazovat živé zobrazení a parametry, jako je maximální teplota, vzdálenost a emisivita.

### Dříve než začnete

Stáhněte si klienta alarmu UVC z oficiálních webových stránek společnosti HIKMICRO a nainstalujte si ho na počítač. Podrobné pokyny najdete v uživatelské příručce klienta.

### Kroky

1. V hlavní nabídce vyberte ikonu .
2. Přejděte k nabídce **Místní nastavení** → **Připojit** → **Vysílat obrazovku**.
3. Klepnutím na ikonu  povolte funkci.
4. Otevřete na počítači klienta alarmu UVC.
5. Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu typu C.

---

### Poznámka

Exportování souborů přes připojení USB není při promítání obrazovky povoleno.

---

### Výsledek

Rozhraní živého zobrazení a parametry aktuálního snímku lze synchronně zobrazovat na počítači.




## Kapitola 9 Nastavení makrorežimu

V makrorežimu můžete zaostřit velmi blízko na velmi malý objekt, který se v porovnání se standardním objektivem jeví v náhledu (a na výsledném snímku) mnohem větší.

### Dříve než začnete

- Před použitím této funkce nainstalujte makroobjektiv. Podrobný postup najdete ve stručné příručce k makroobjektivu.
- Makroobjektiv není součástí standardní dodávky. Musí být zakoupen samostatně. Doporučený model je HM-P201-MACRO.

### Kroky

1. V hlavní nabídce vyberte ikonu .
2. Přejděte k nabídce **Místní nastavení** → **Nastavení snímání** → **Makrorežim**.
3. Klepnutím na ikonu  povolte funkci.

---

### Poznámka

- Po aktivaci makrorežimu lze měnit pouze emisivitu. Parametry jako vzdálenost, režim obrazu, korekci paralaxy a rozsah měření nelze upravovat.
  - Po vypnutí této funkce se parametry vrátí na předchozí nastavené hodnoty a rozsah měření se změní na automatické přepínání.
-

## Kapitola 10 Připojení aplikace Thermal View



Zařízení podporuje jak připojení Wi-Fi, tak připojení přes hotspot. Připojte zařízení k aplikaci HIKMICRO Viewer a budete jej moci ovládat pomocí mobilního klienta.


### 10.1 Připojení prostřednictvím sítě Wi-Fi

#### Dříve než začnete

Stáhněte si do svého telefonu aplikaci HIKMICRO Viewer a nainstalujte ji.

#### Kroky

1. V hlavní nabídce vyberte ikonu .
2. Přejděte k nabídce **Místní nastavení** → **Připojit** → **WLAN**.
3. Klepnutím na přepínač  povolte síť Wi-Fi a zobrazí se seznam nalezených sítí Wi-Fi.

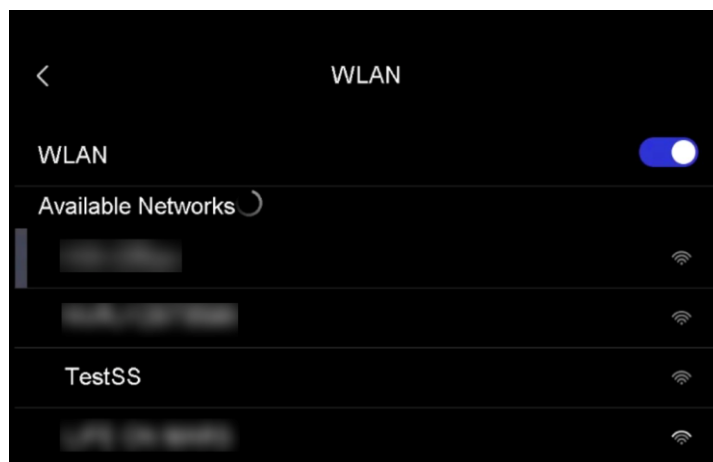

Obrázek 10-1 Seznam sítí Wi-Fi


4. Vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Zobrazí se softwarová klávesnice.
5. Dotykiem na obrazovku zadejte heslo.

---

#### Poznámka

- V hesle NEDĚLEJTE **mezeru**, jinak může být heslo nesprávné.

- K zadání hesla do pole hesla klepněte na .
- 

6. Klepnutím na ikonu  uložte nastavení.
7. Spusťte aplikaci a při vytváření a registraci účtu postupujte podle průvodce spuštěním.
8. Přidejte zařízení do zařízení online.

### Výsledek



Prostřednictvím aplikace budete moci zobrazit živé zobrazení, pořizovat snímky a nahrávat videa.


## 10.2 Připojení pomocí hotspotu

### Dříve než začnete

Stáhněte si do svého telefonu aplikaci HIKMICRO Viewer a nainstalujte ji.

### Kroky

1. V hlavní nabídce vyberte ikonu .
2. Přejděte k nabídce **Místní nastavení** → **Připojit** → **Hotspot**.
3. Klepnutím na ikonu  povolte funkci hotspotu. Název hotspotu je posledních 9 číslic sériového čísla zařízení.
4. Klepněte na možnost **Nastavit hotspot**. Zobrazí se softwarová klávesnice.

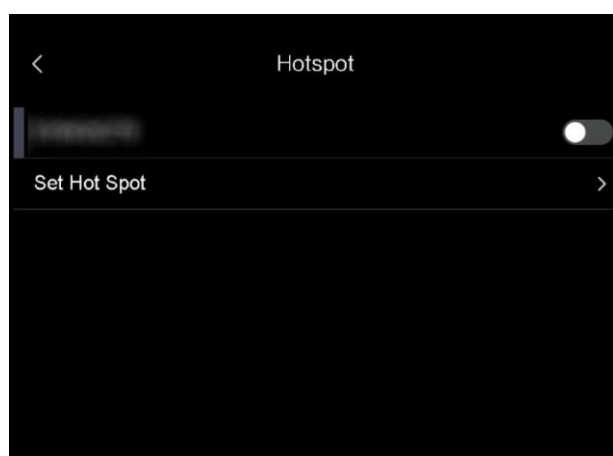



Obrázek 10-2 Nastavit hotspot

5. Nastavte heslo pro hotspot.

---

 **Poznámka**

- V hesle NEDĚLEJTE **mezeru**, jinak může být heslo nesprávné.
  - Heslo by mělo obsahovat alespoň 8 číslic složených z čísel a znaků.
  - K zadání hesla do pole hesla klepněte na .
- 

6. Klepnutím na ikonu  uložte nastavení.

7. Připojte telefon k hotspotu zařízení.

8. Spustěte aplikaci a při vytváření a registraci účtu postupujte podle průvodce spuštěním.

9. Vyberte v aplikaci konfiguraci sítě Wi-Fi, zadejte sériové číslo zařízení, a zařízení tak přidejte. Podrobnosti najdete v uživatelské příručce klienta.

### **Výsledek**

Prostřednictvím aplikace budete moci zobrazit živé zobrazení, pořizovat snímky a nahrávat videa.

## Kapitola 11 Údržba

### 11.1 Zobrazení informací o zařízení

Přejděte k nabídce **Místní nastavení** → **Informace o zařízení**, a zobrazte tak informace o zařízení.

### 11.2 Nastavení data a času

#### Kroky

1. Přejděte k nabídce **Místní nastavení** → **Nastavení zařízení** → **Čas a datum**.
2. Nastavte datum a čas.
3. Stisknutím tlačítka < nastavení uložíte a ukončíte.

---

#### **Poznámka**

Přejděte k nabídce **Místní nastavení** → **Nastavení zařízení** → **Nastavení zobrazení** a povolte nebo zakažte zobrazení času a data.

---

### 11.3 Upgrade zařízení

#### Kroky

1. Pomocí kabelu připojte zařízení k počítači a otevřete rozpoznaný disk.
2. Zkopírujte soubor upgradu a vložte jej do kořenového adresáře zařízení.
3. Odpojte zařízení od počítače.
4. Restartujte zařízení a ono se upgraduje automaticky. Proces upgradu se zobrazí v hlavním rozhraní.

 **Poznámka**

Po upgradování se zařízení automaticky restartuje. Aktuální verzi můžete zobrazit v nabídce **Místní nastavení → Nastavení zařízení → Informace o zařízení**.

---

## 11.4 Obnovení zařízení

Pokud je třeba zařízení inicializovat a obnovit výchozí nastavení, přejděte k nabídce **Místní nastavení → Nastavení zařízení → Inicializace zařízení**.

## Kapitola 12 Příloha

### 12.1 Referenční hodnoty emisivity běžných materiálů

Materiál	Emisivita
Lidská kůže	0,98
Deska plošných spojů	0,91
Beton	0,95
Keramika	0,92
Pryž	0,95
Nátěr	0,93
Dřevo	0,85
Dehet	0,96
Cihla	0,95
Písek	0,90
Hlína	0,92
Tkanina	0,98
Tvrdá lepenka	0,90
Bílý papír	0,90
Voda	0,96

### 12.2 Příkazy zařízení

Naskenováním následujícího kódu QR získáte běžné příkazy sériového portu.

Upozorňujeme, že seznam příkazů obsahuje pouze běžně používané příkazy sériového portu pro termální kamery HIKMICRO.



### 12.3 Komunikační matrice zařízení

Naskenováním následujícího kódu QR získáte komunikační matici zařízení.

Upozorňujeme, že matrice obsahuje všechny komunikační porty termálních kamer HIKMICRO.



### 12.4 Nejčastější dotazy

Naskenováním následujícího kódu QR zobrazíte časté otázky týkající se zařízení.







**HIKMICRO**

See the World in a New Way

Facebook: HIKMICRO Thermography    LinkedIn: HIKMICRO  
Instagram: hikmicro\_thermography    YouTube: HIKMICRO Thermography  
E-mail: [info@hikmicrotech.com](mailto:info@hikmicrotech.com)    Webové stránky: <https://www.hikmicrotech.com/>

**UD30268B**